

Сборка ящика

Рис.6

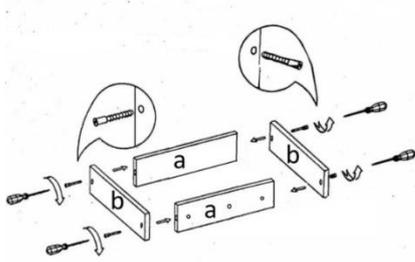


Рис.7

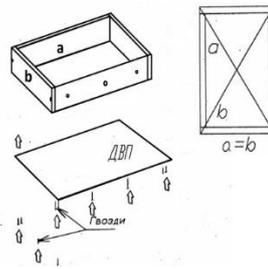


Рис.8


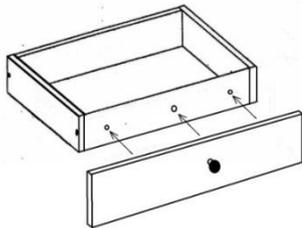


Рис.9

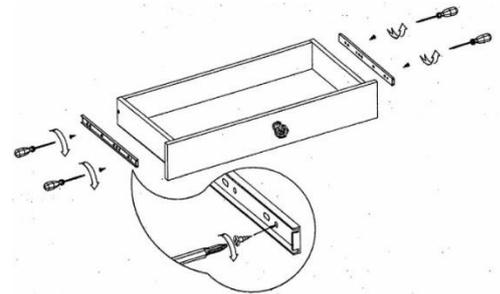

Порядок сборки ящиков:

1. Соедините детали ящиков между собой евровинтом (рис.6) таким образом, что бы на боковинах (b) метки для крепления направляющих остались с внешней стороны в следующем порядке:

1 ящик: a=442x70-2шт
b=350*70-2шт

2 ящика: a=240x70-4шт
b=350x70-4шт

ВНИМАНИЕ: Синяя стрелка на боковой детали обозначает переднюю часть ящика.

2. Прикрепите ДВП при помощи гвоздей, предварительно проверив диагональ ящиков (Рис.7)
3. Накрутите шурупами 3,5x30 фасады одновременно закрепив ручку (если предусмотрена моделью) в центральное отверстие винтом 4x40 (Рис.8)
4. Внутреннюю часть направляющих прикрепите шурупами 3,5x16 к ящикам по намеченным отверстиям (Рис.9)
5. Установите готовые ящики в стол и отрегулируйте их.

	Полкодержатели	шт	8
	Гвоздь	Гр.	40
	Шуруп 3,5x16мм	шт	40
	Шуруп 3,5x30мм	шт	12
	Шток эксцентрика	шт	8

	Эксцентрик	шт	8
	Евровинт	шт	40
	Болт М6 с шестигранником. (для крепление зеркала к столу)	компл.	4
	Направляющая	компл.	3

