

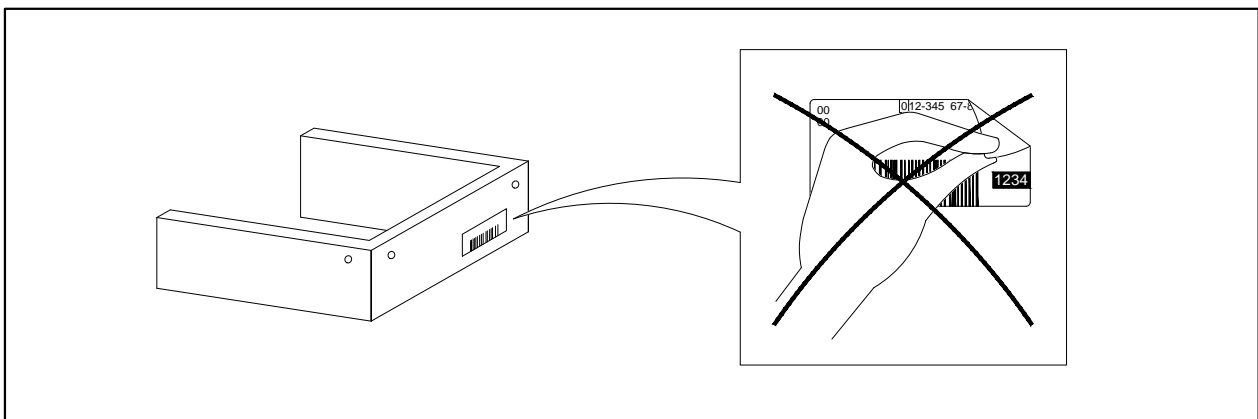
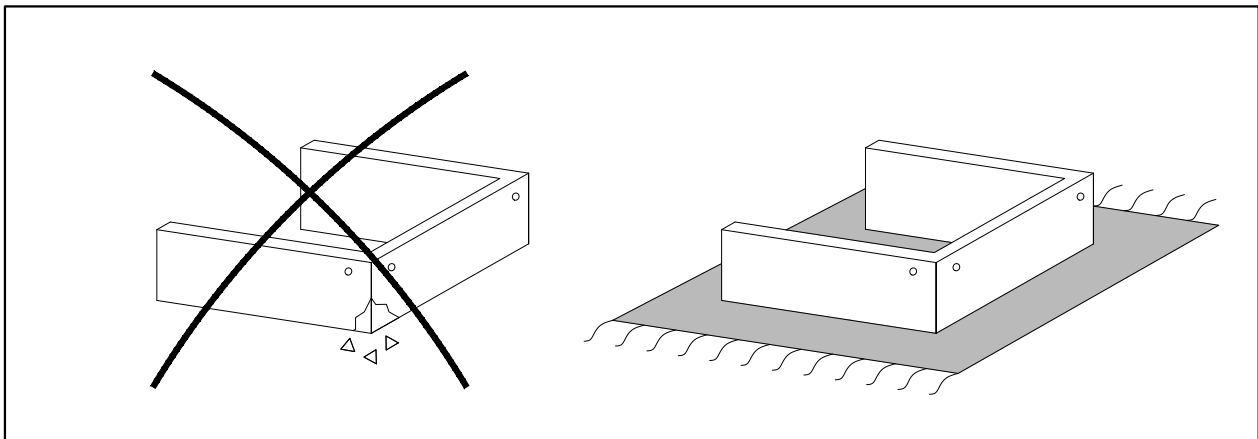
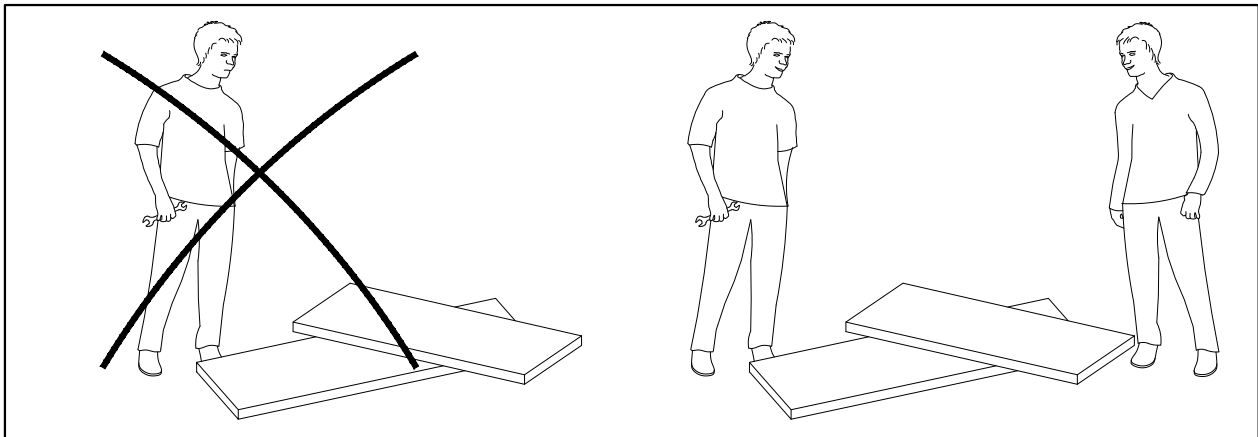


Инструкция по сборке

Кровать с подъёмным механизмом


Дизайн 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1228

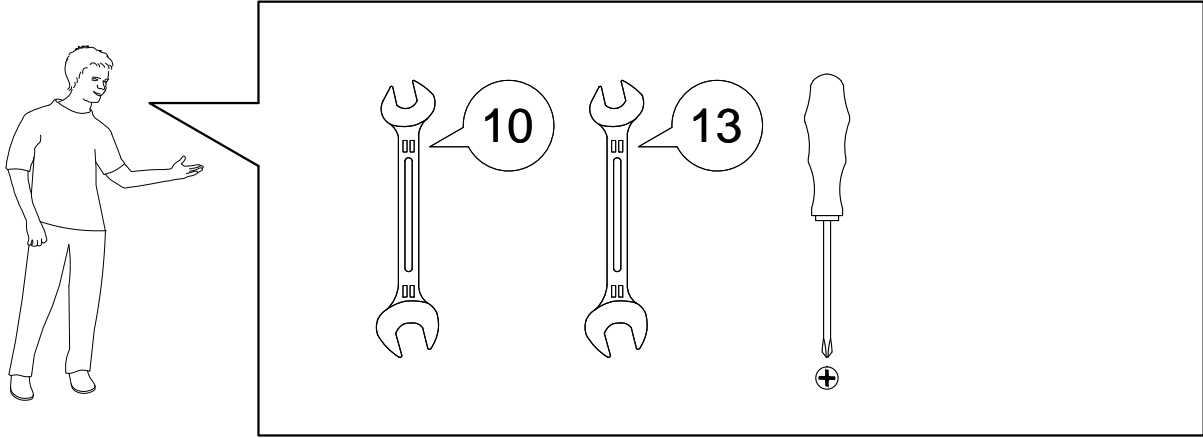

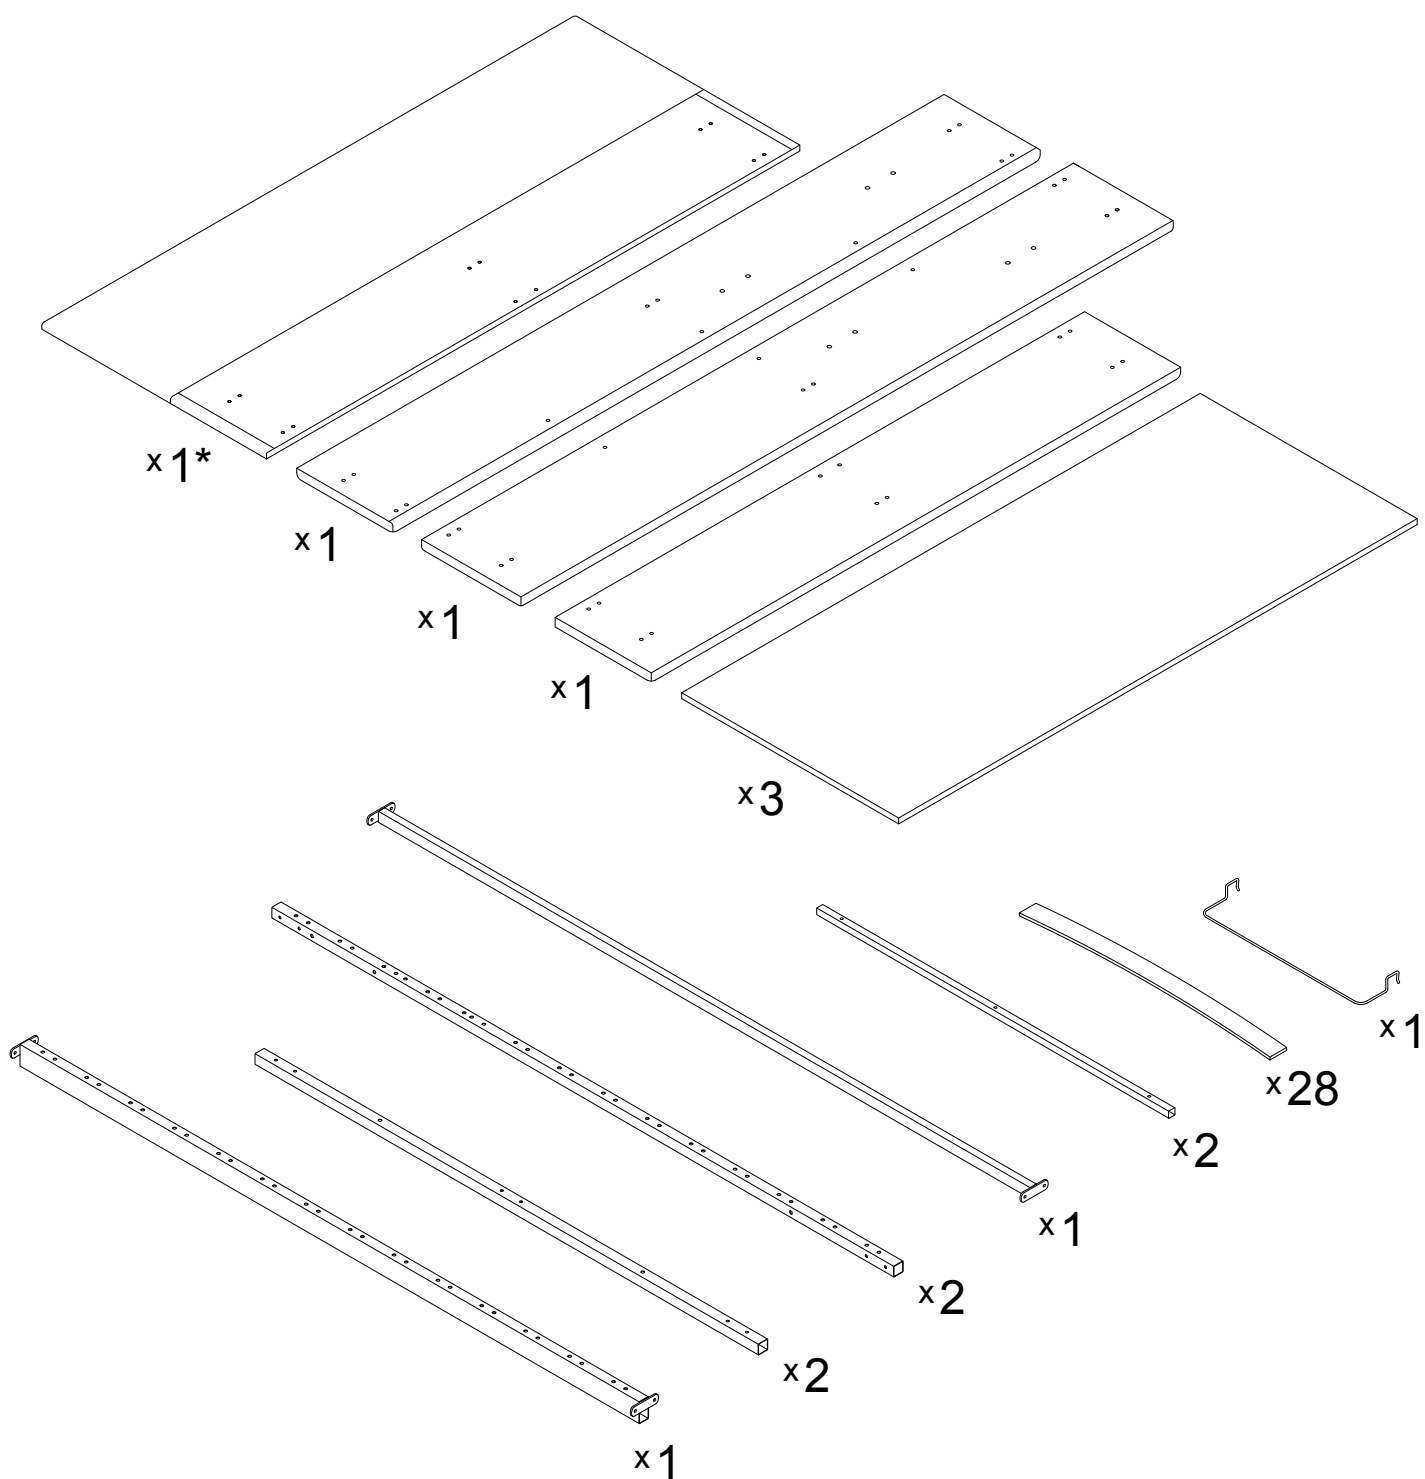


*Изголовье различается в зависимости от дизайна кровати.

M 1:2

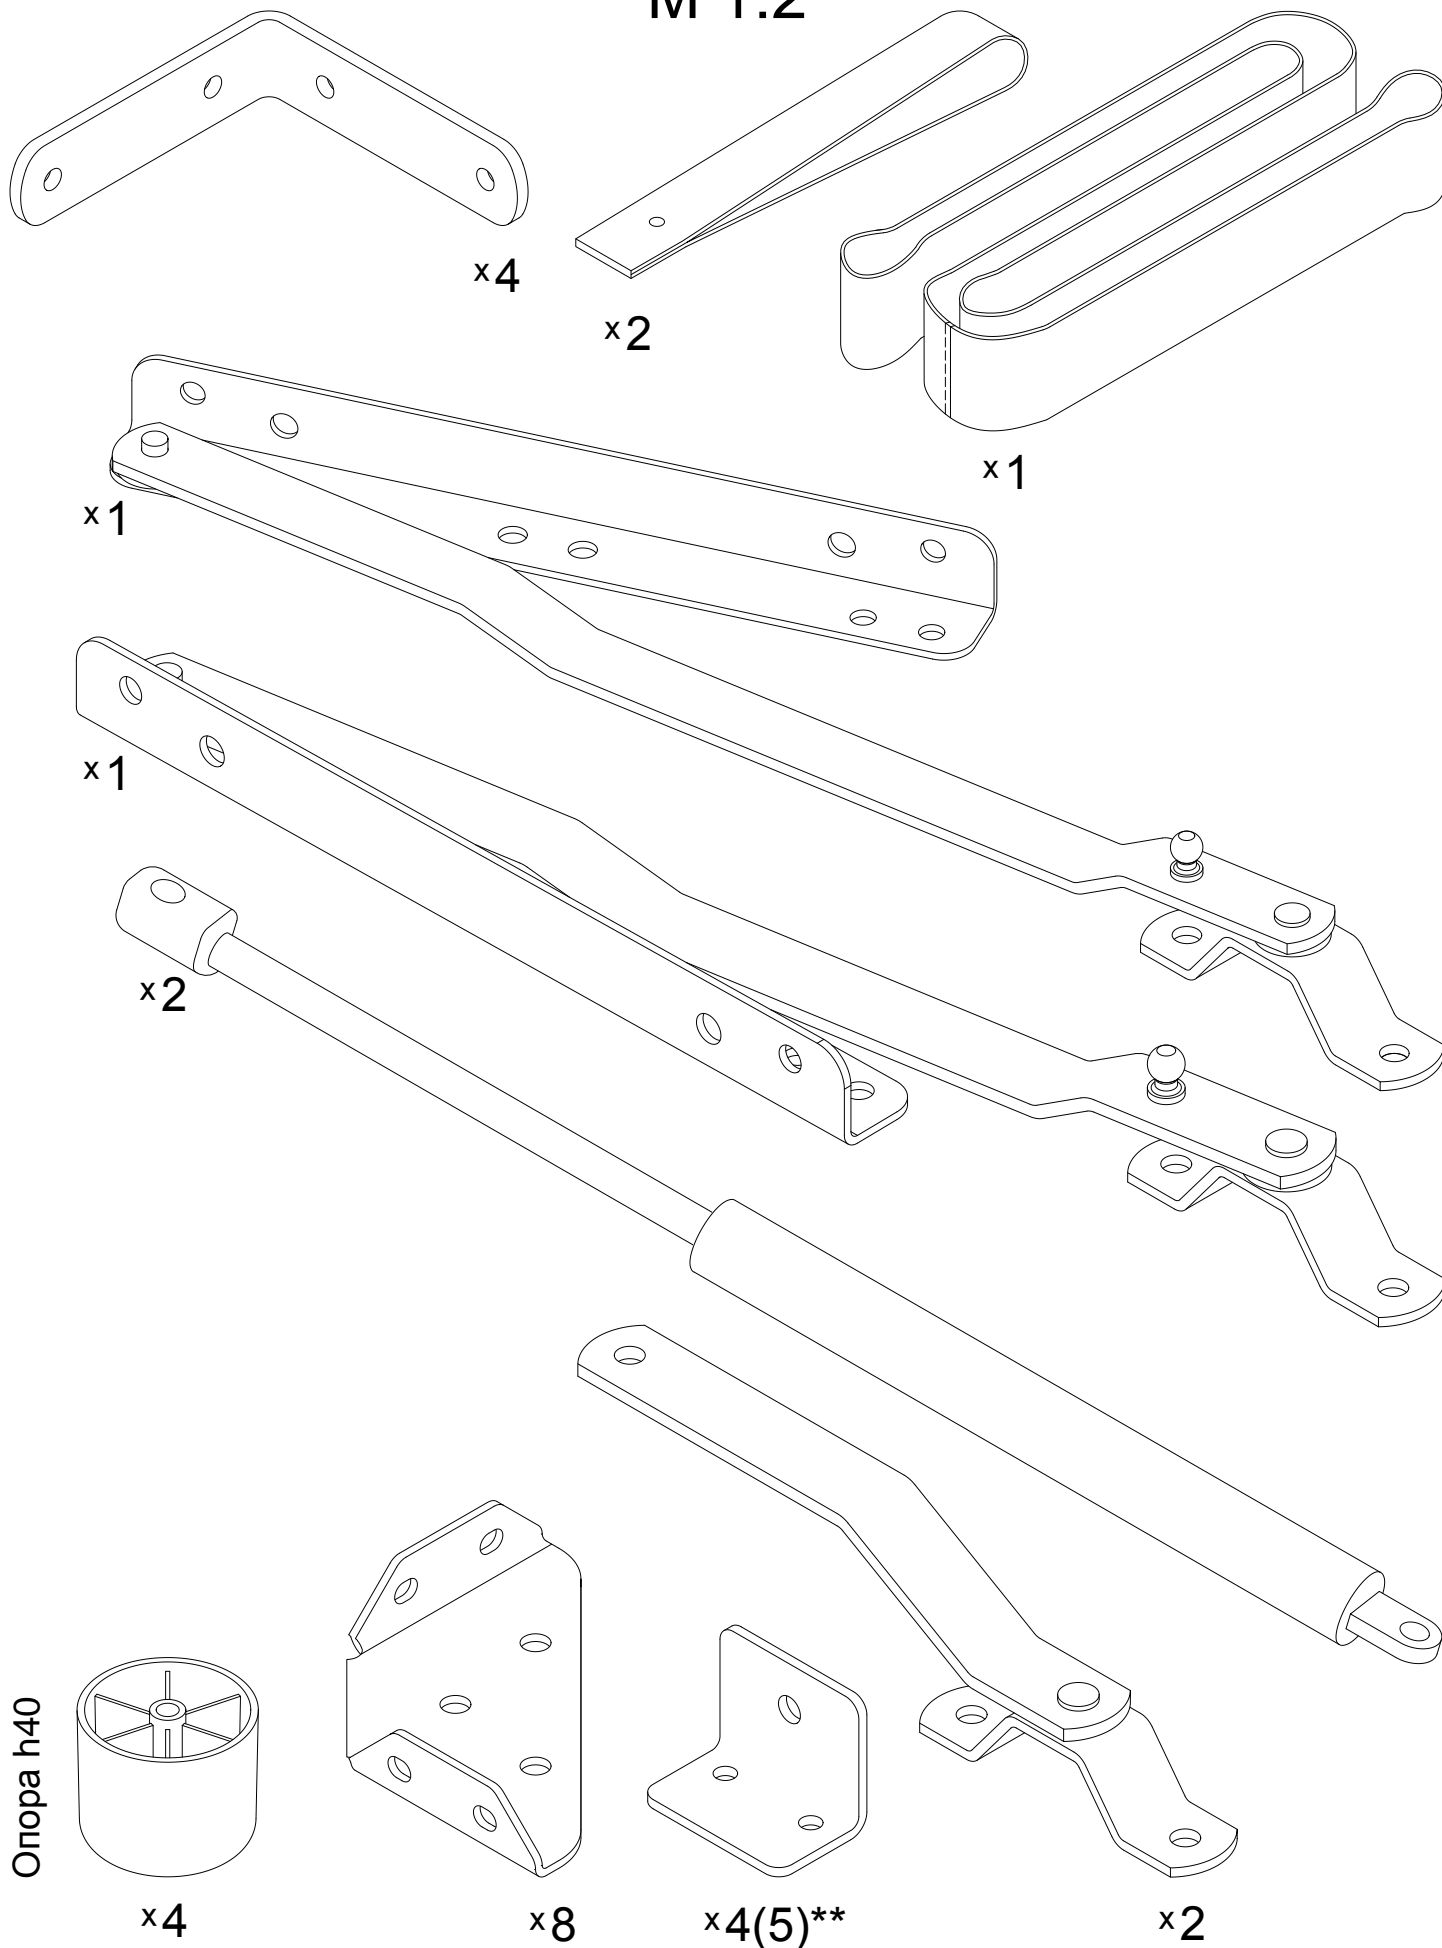



** Значения в скобках даны для кроватей 180x200

M 1:1


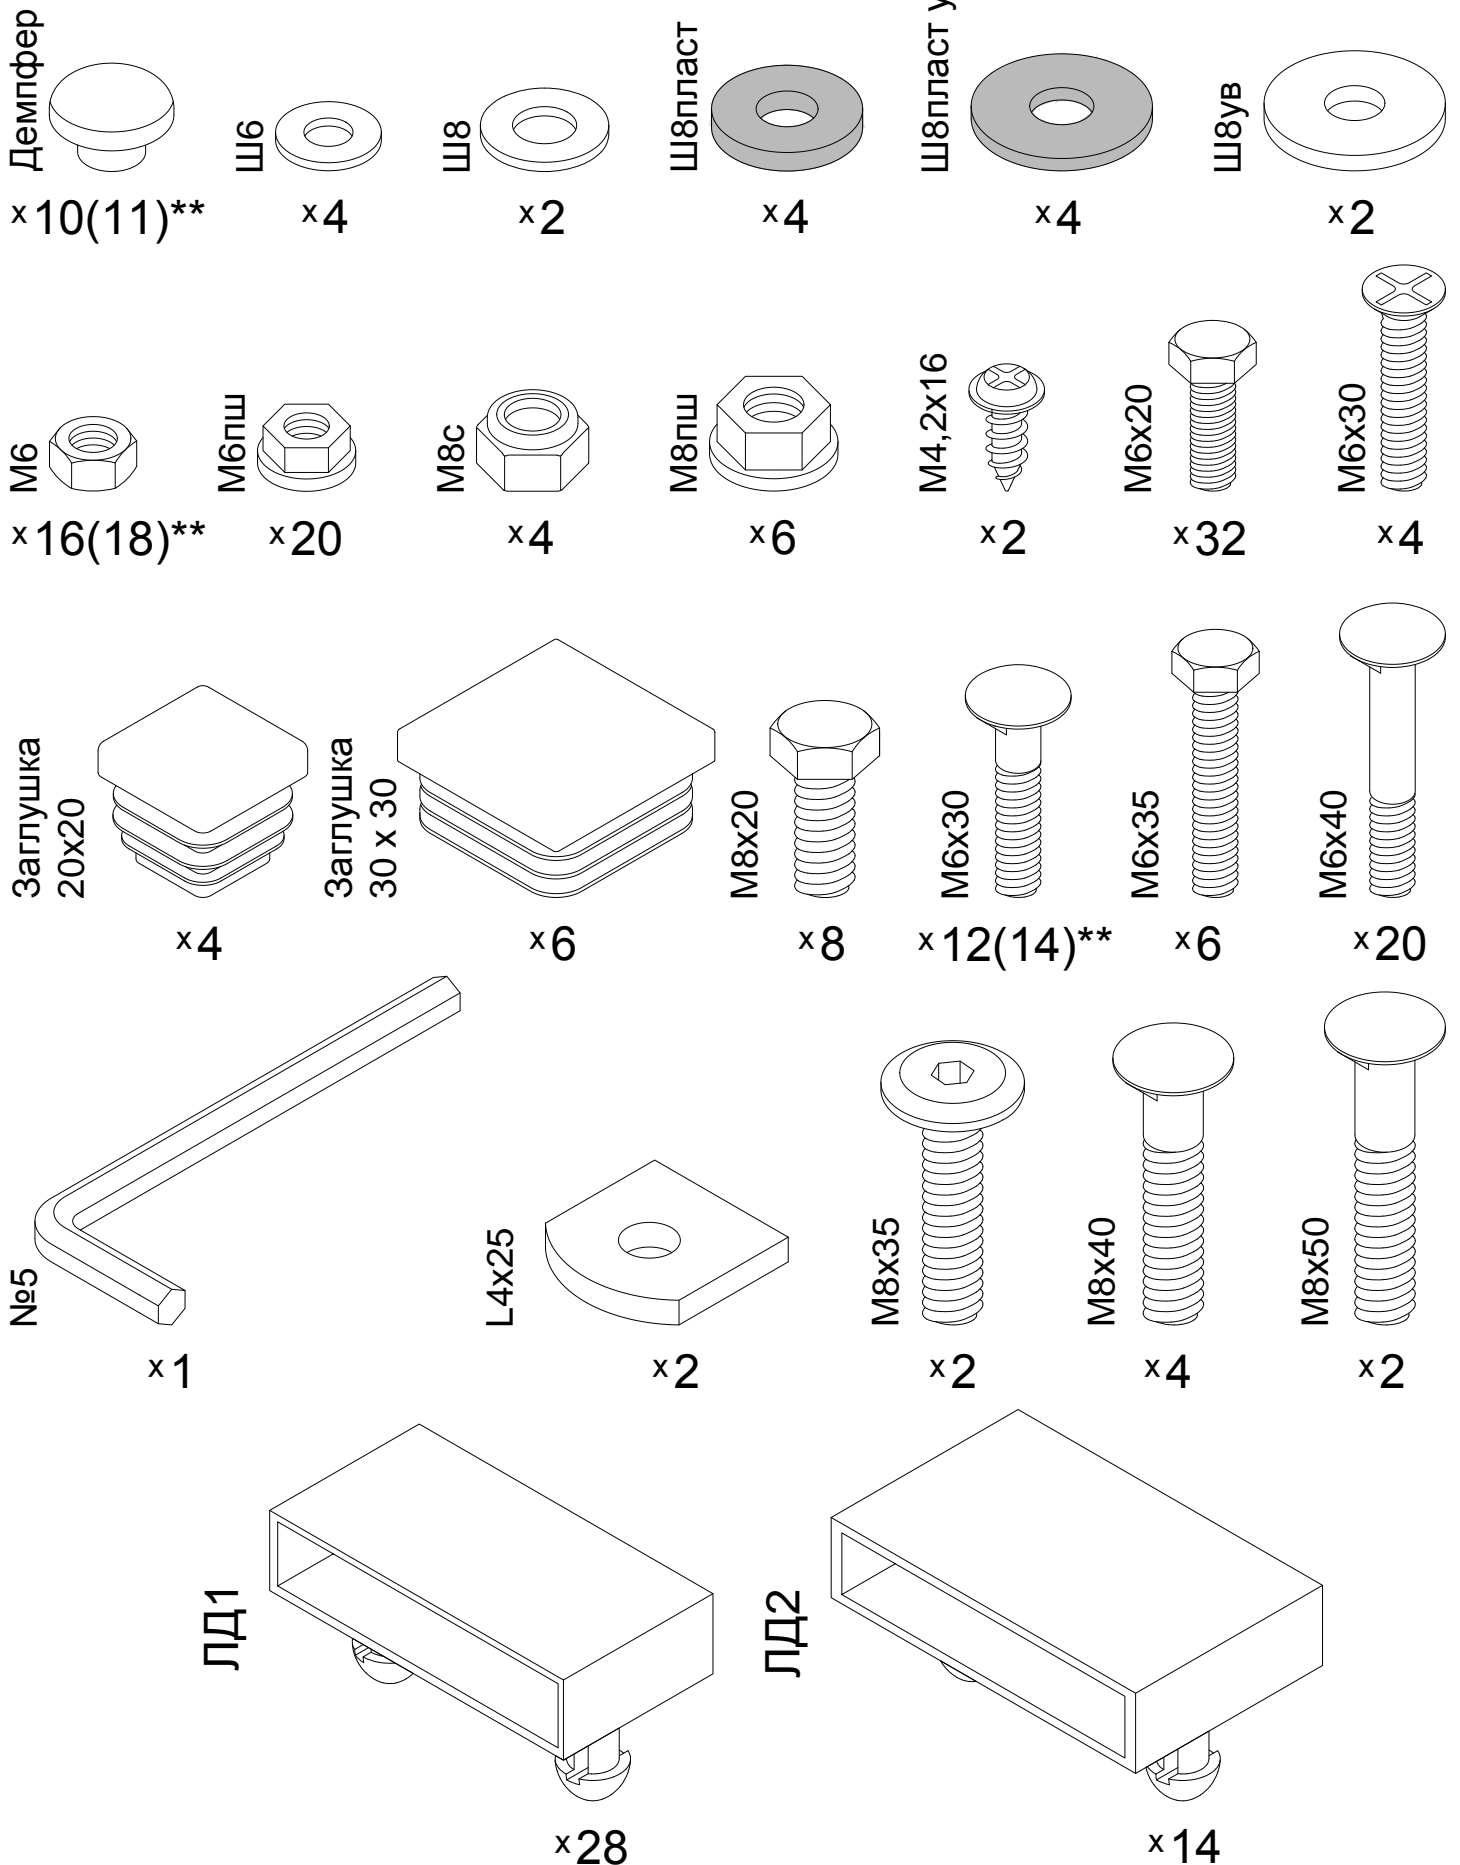


** Значения в скобках даны для кроватей 180х200


1

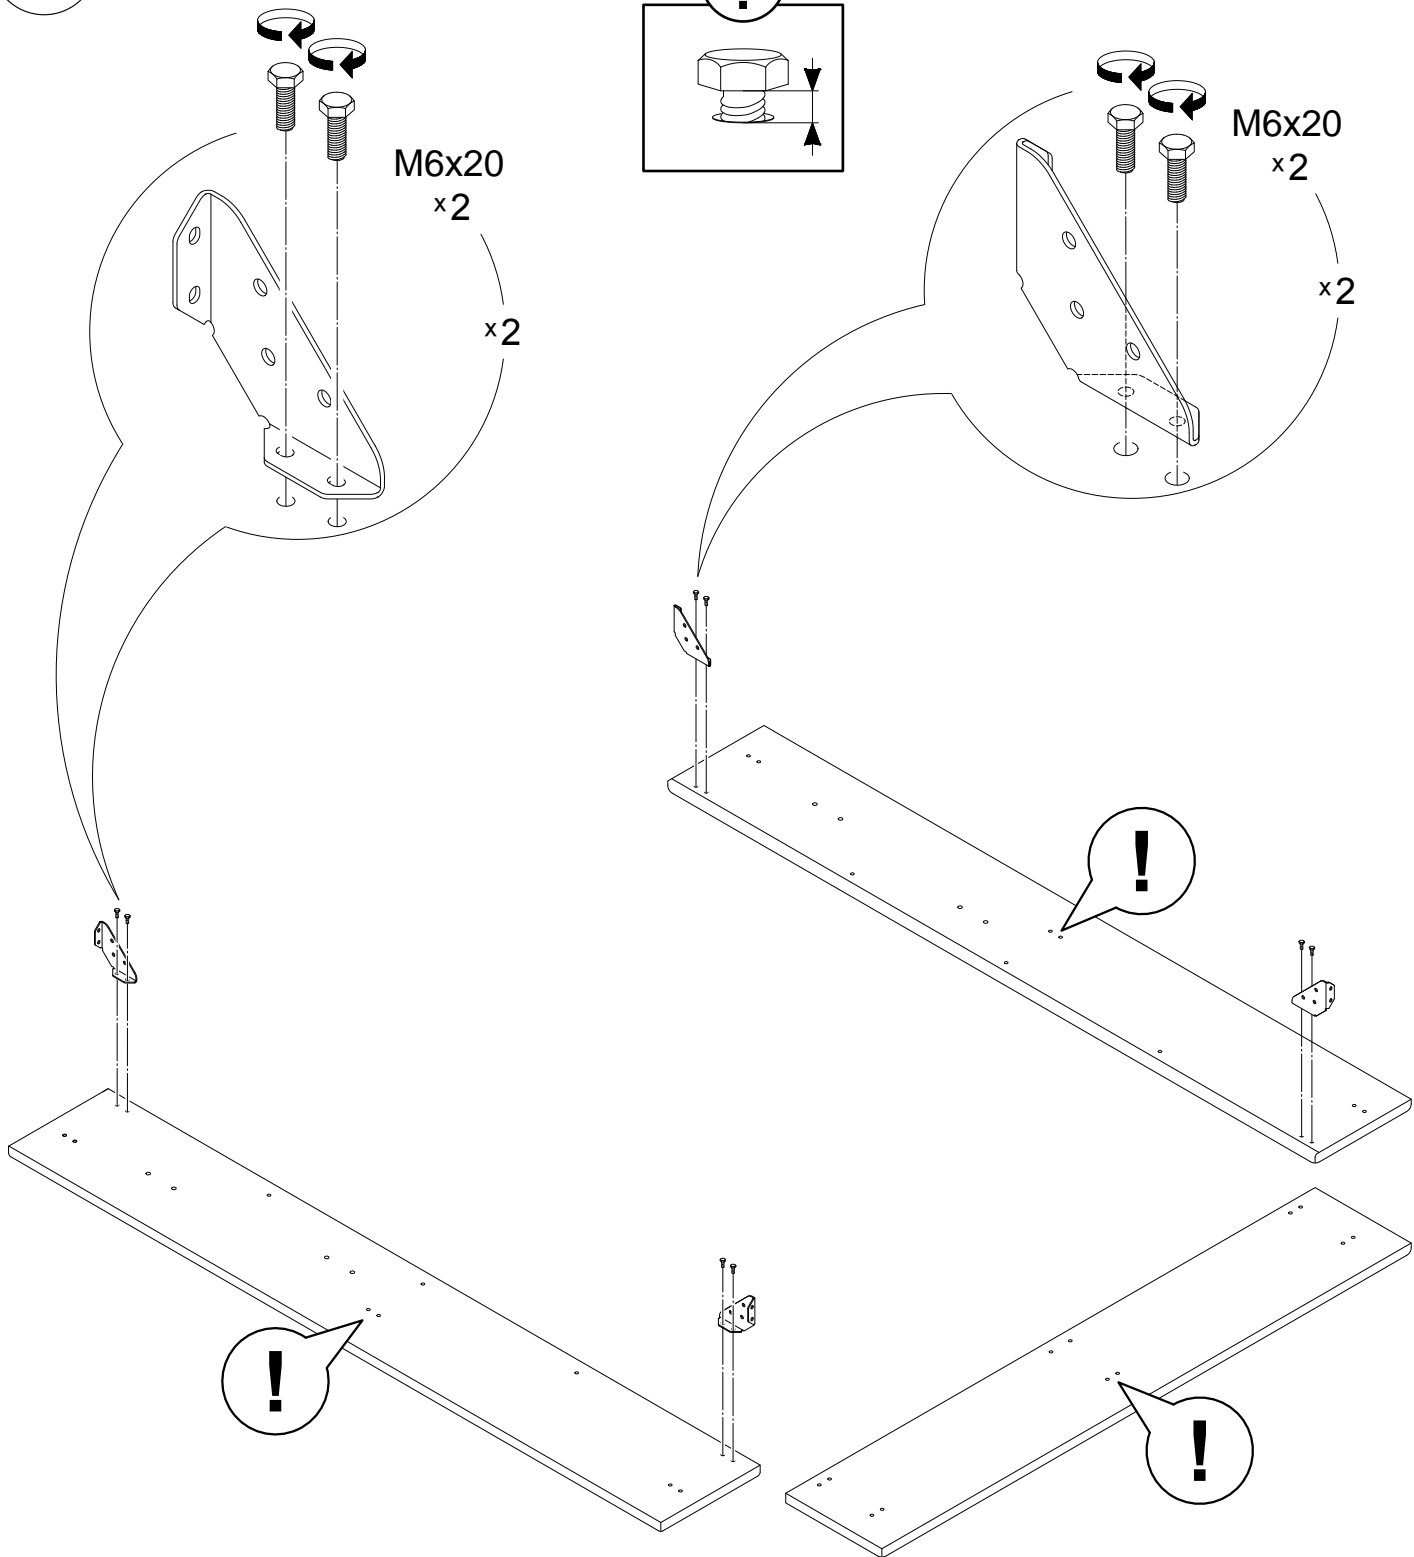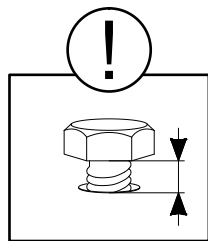


2

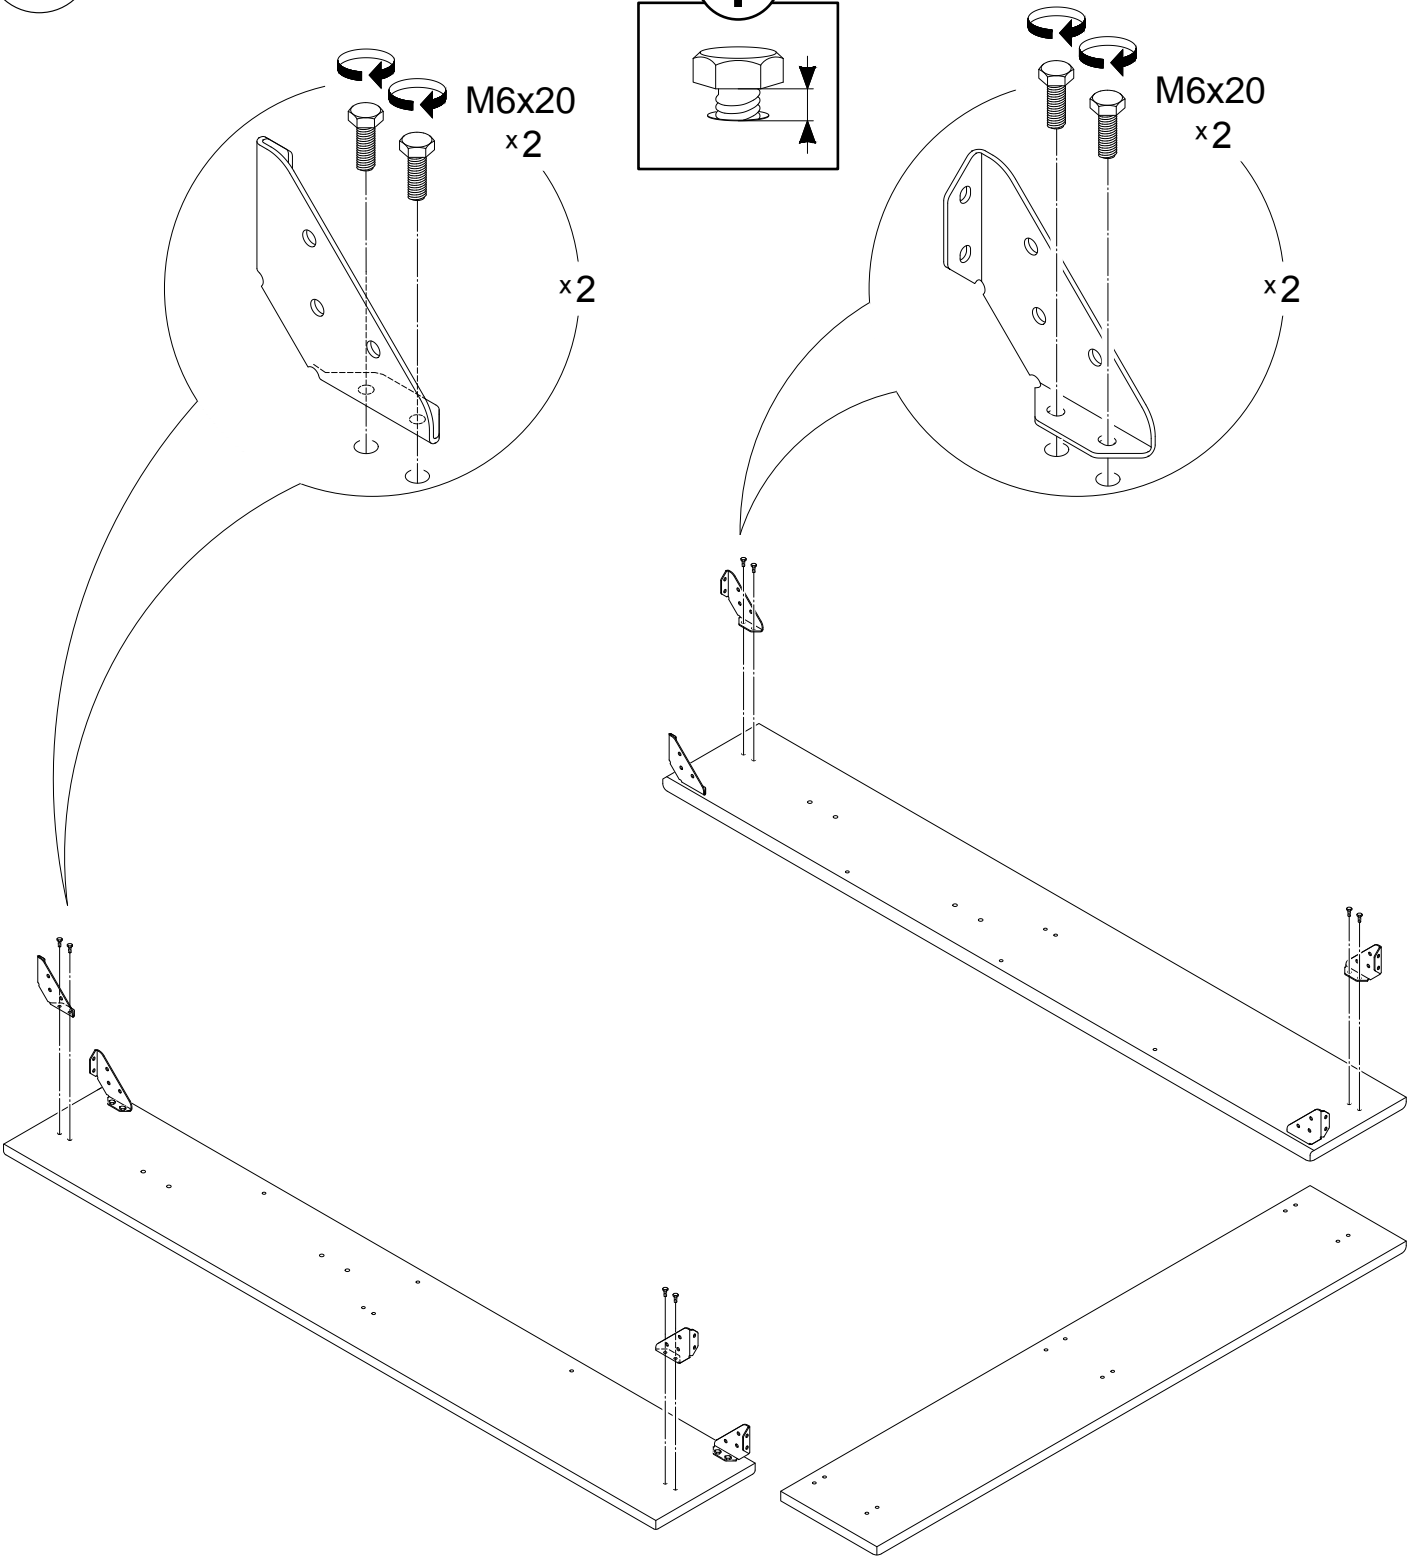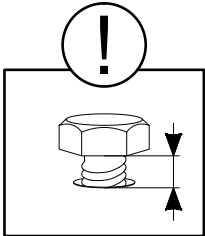


3

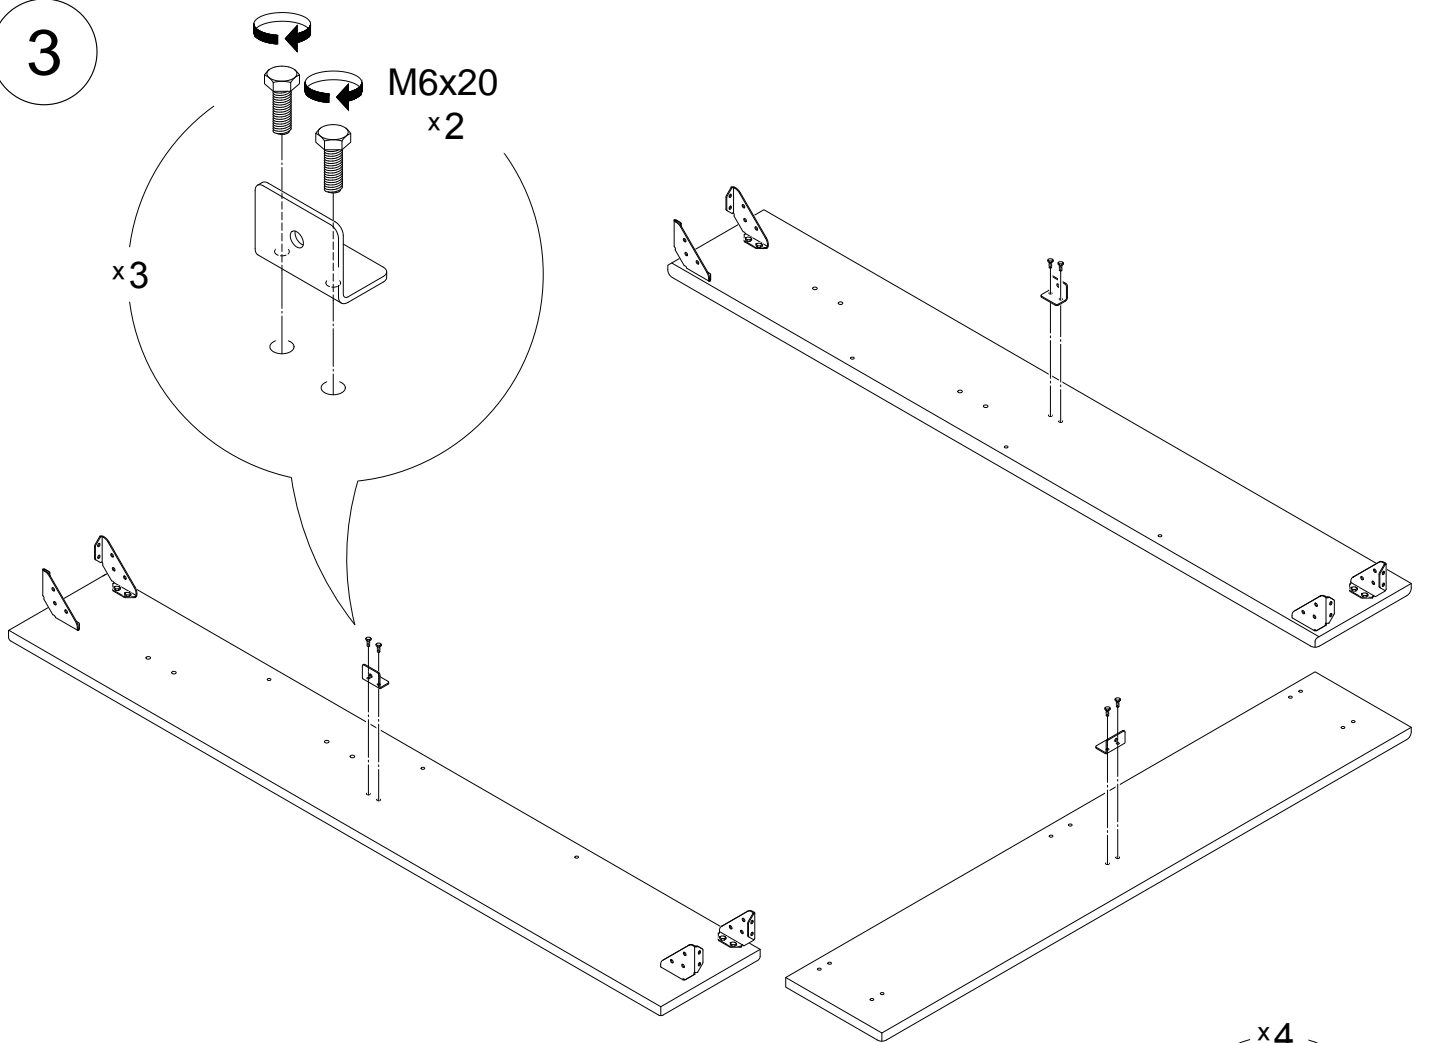


4

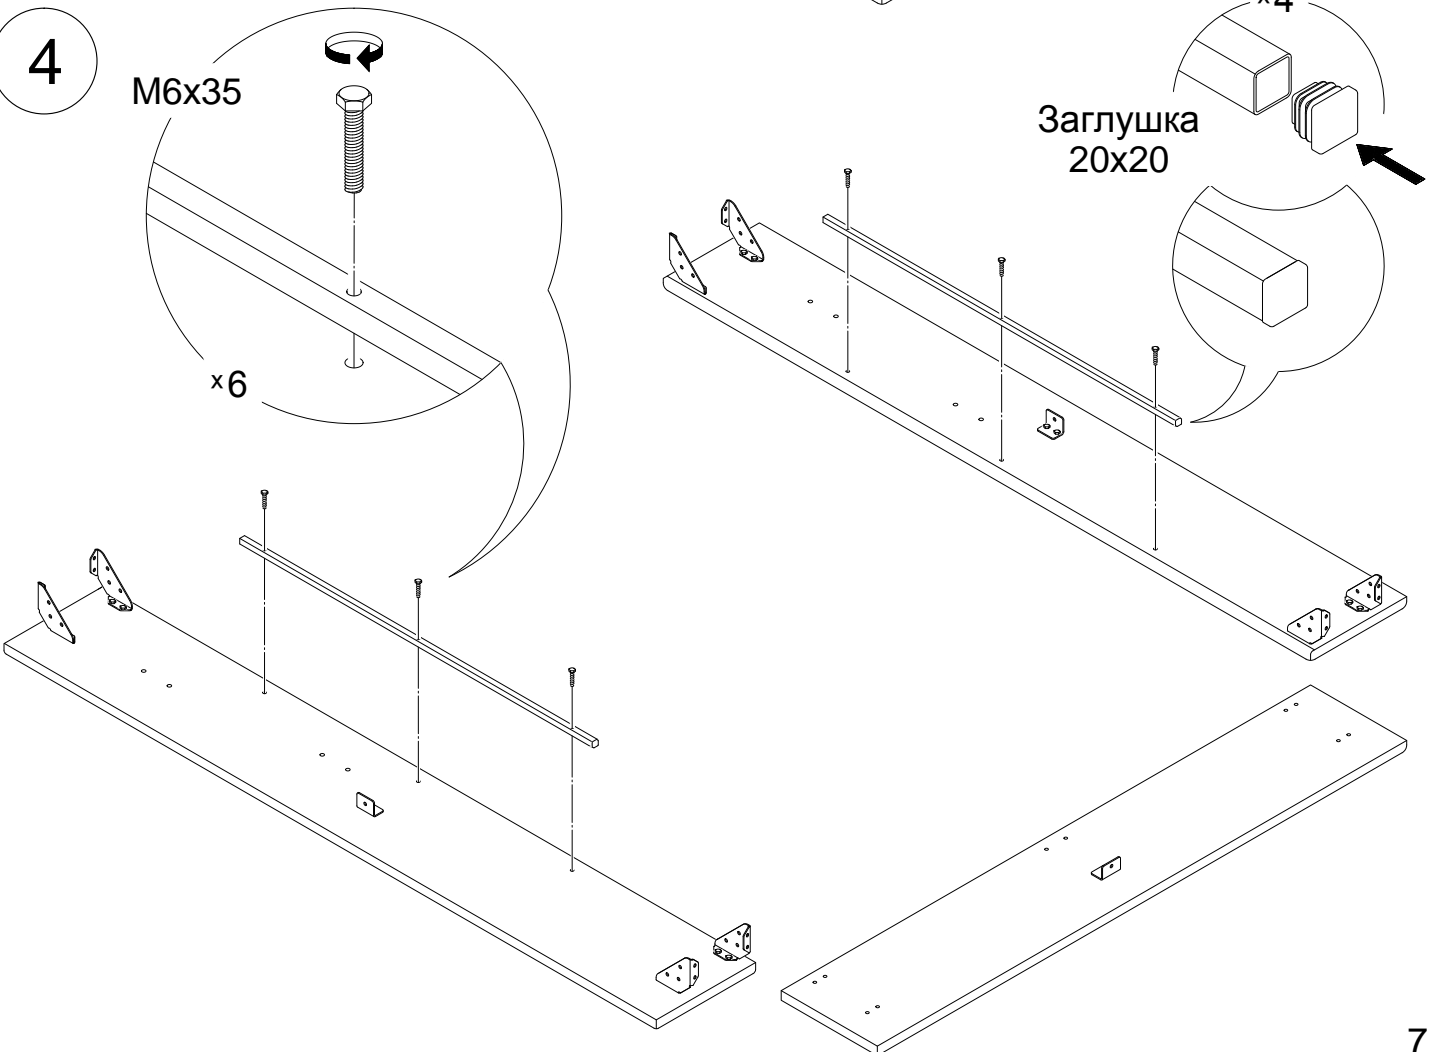


5

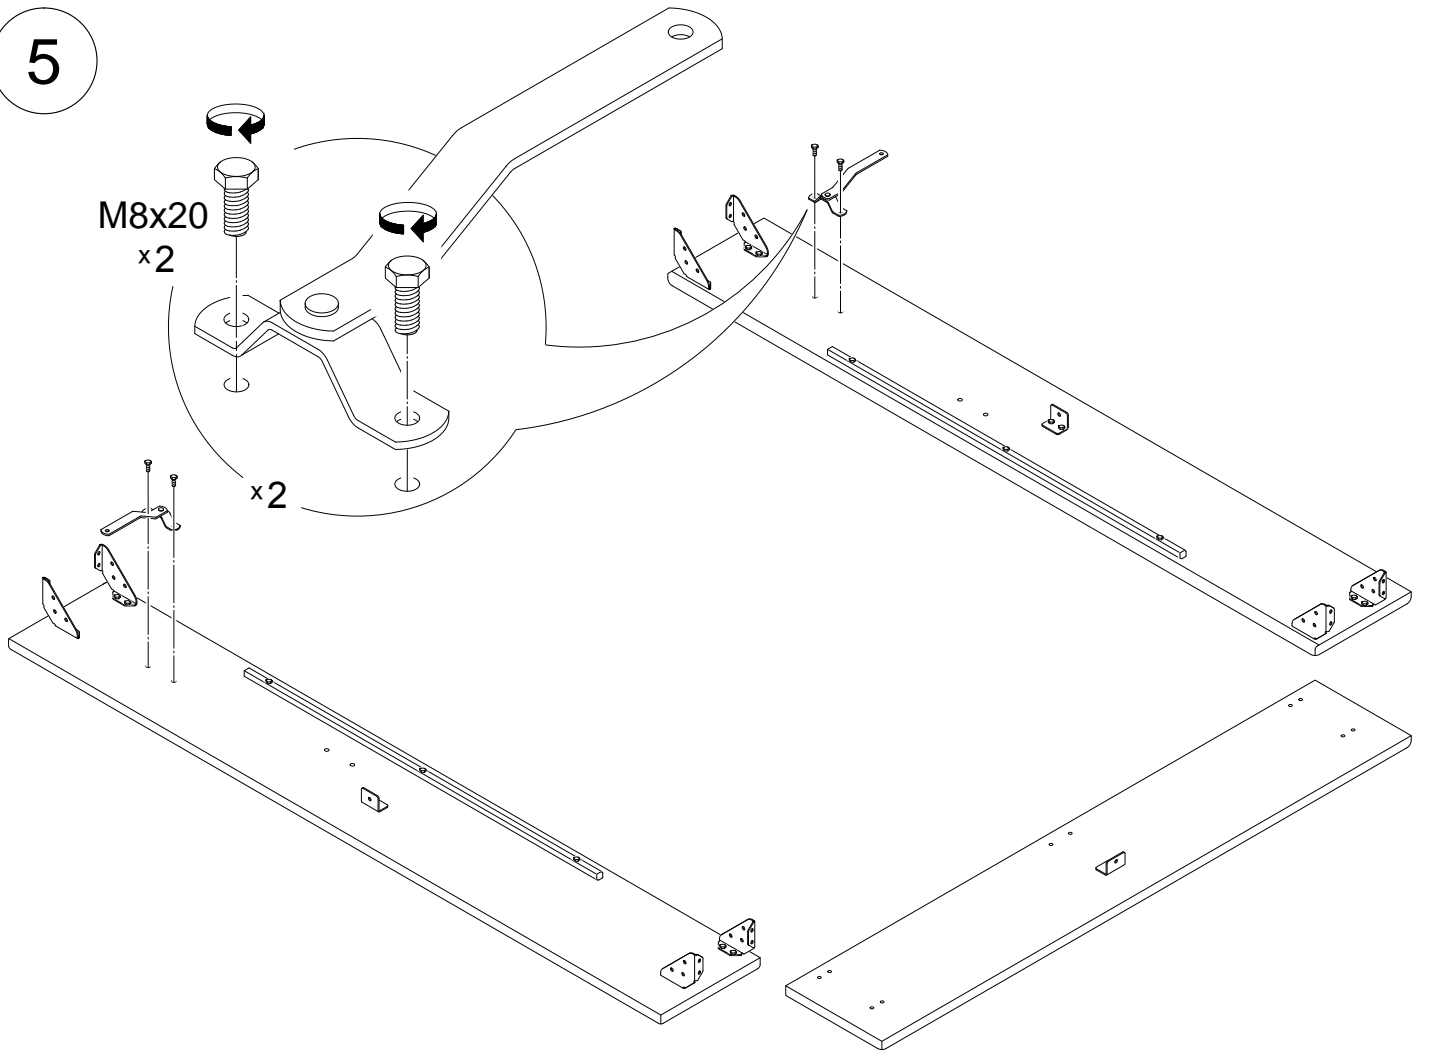


6

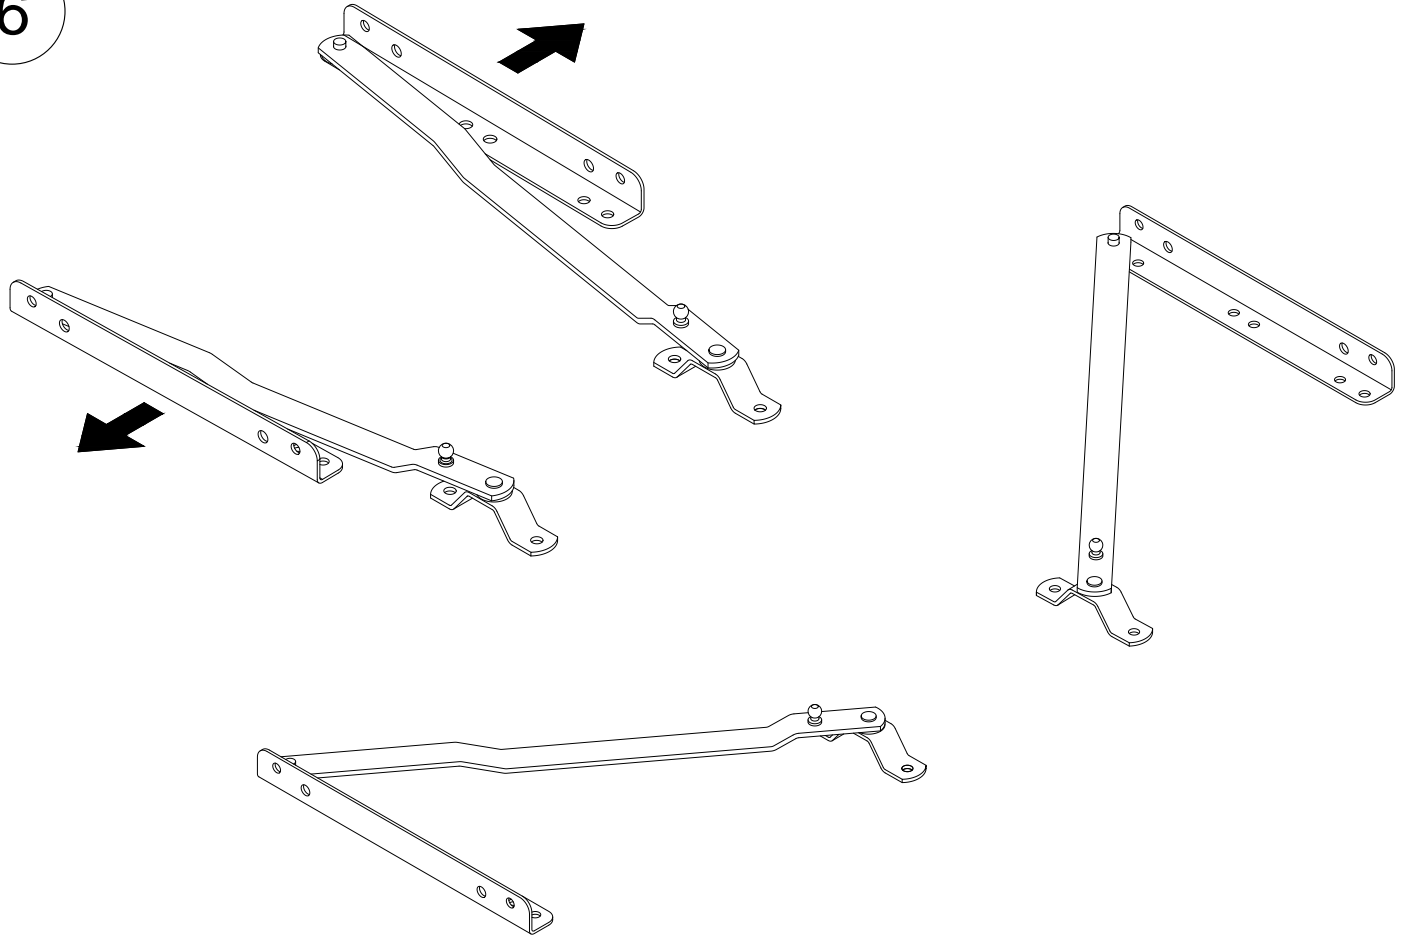


7

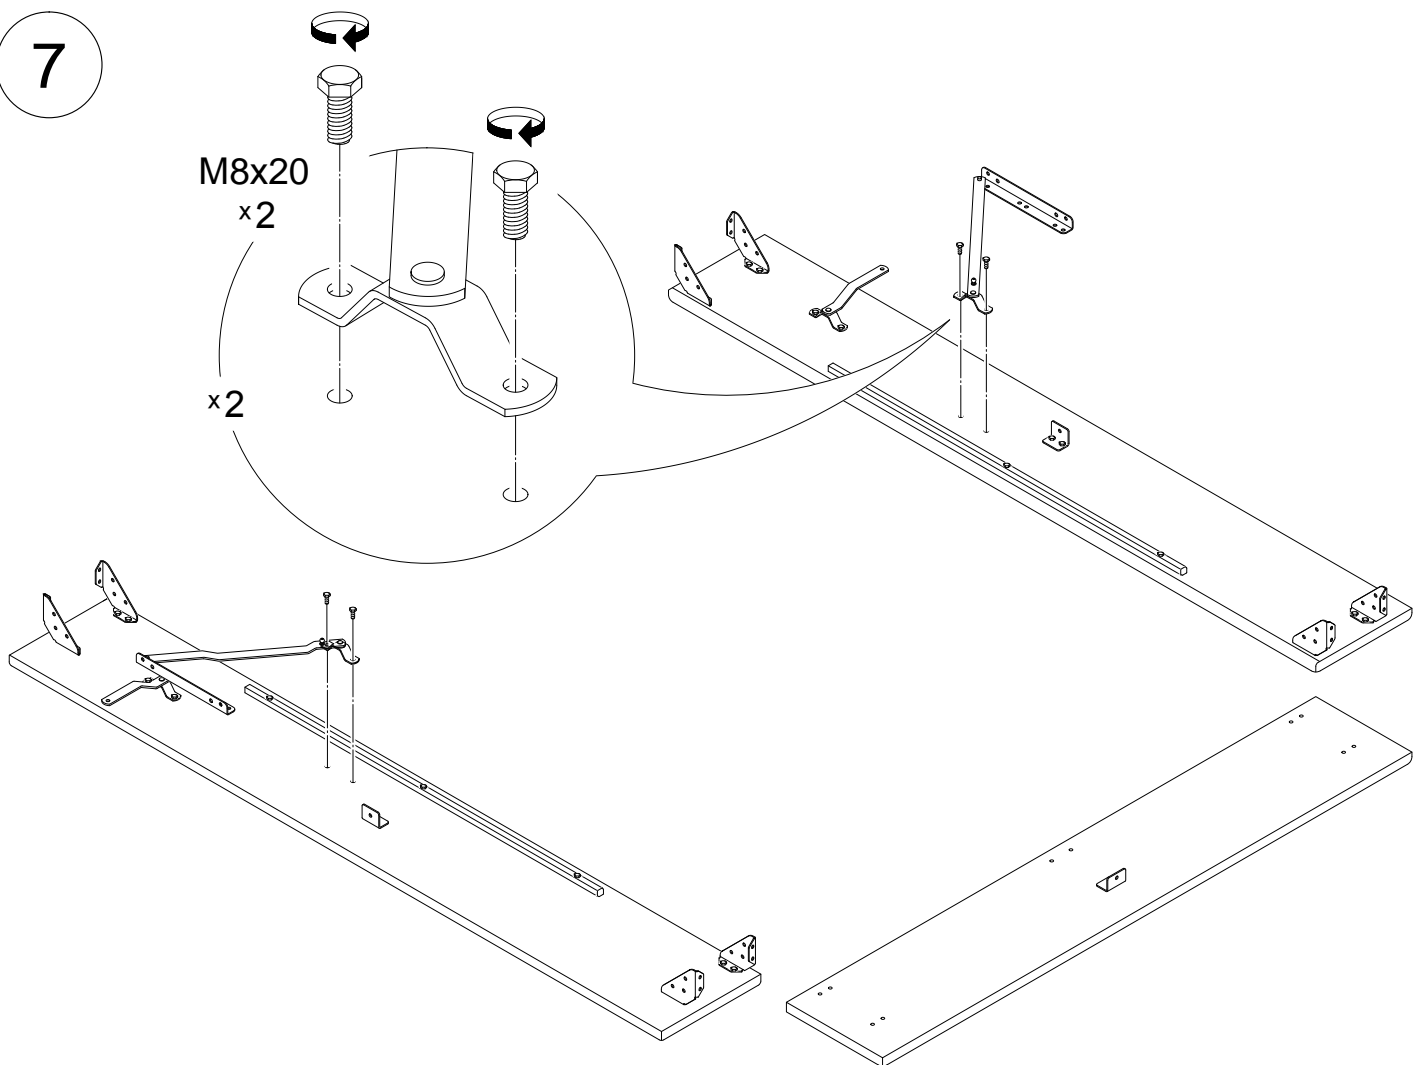


8

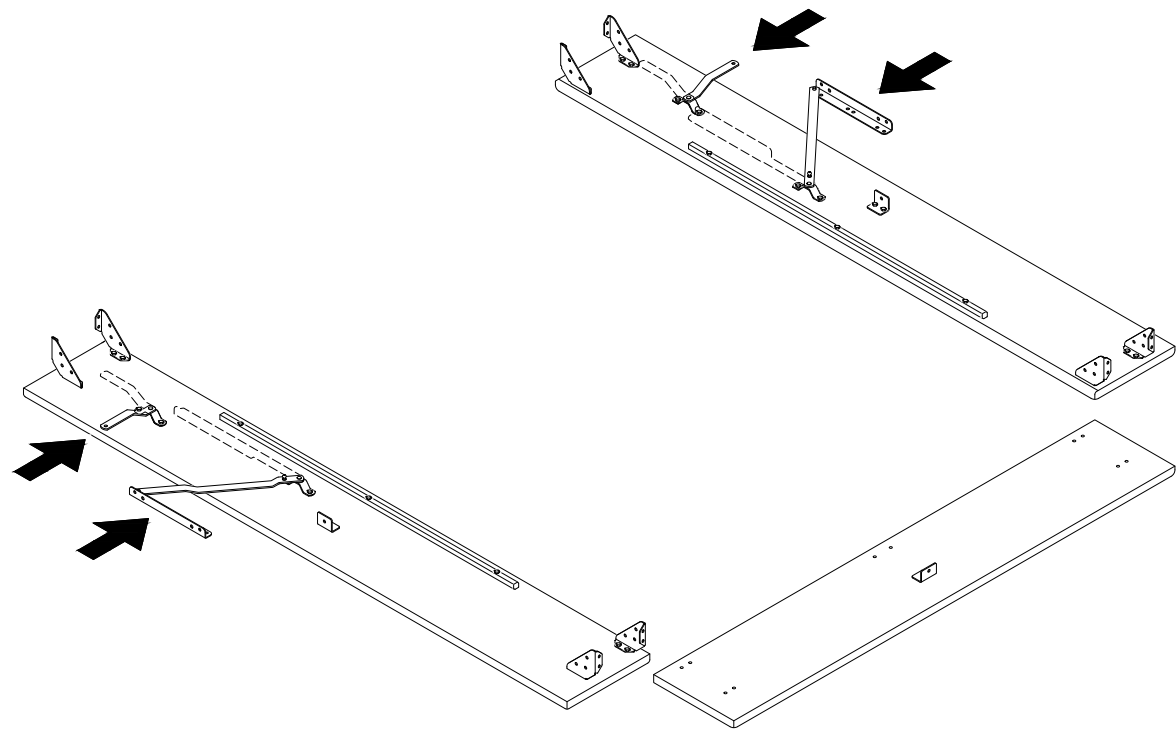





9

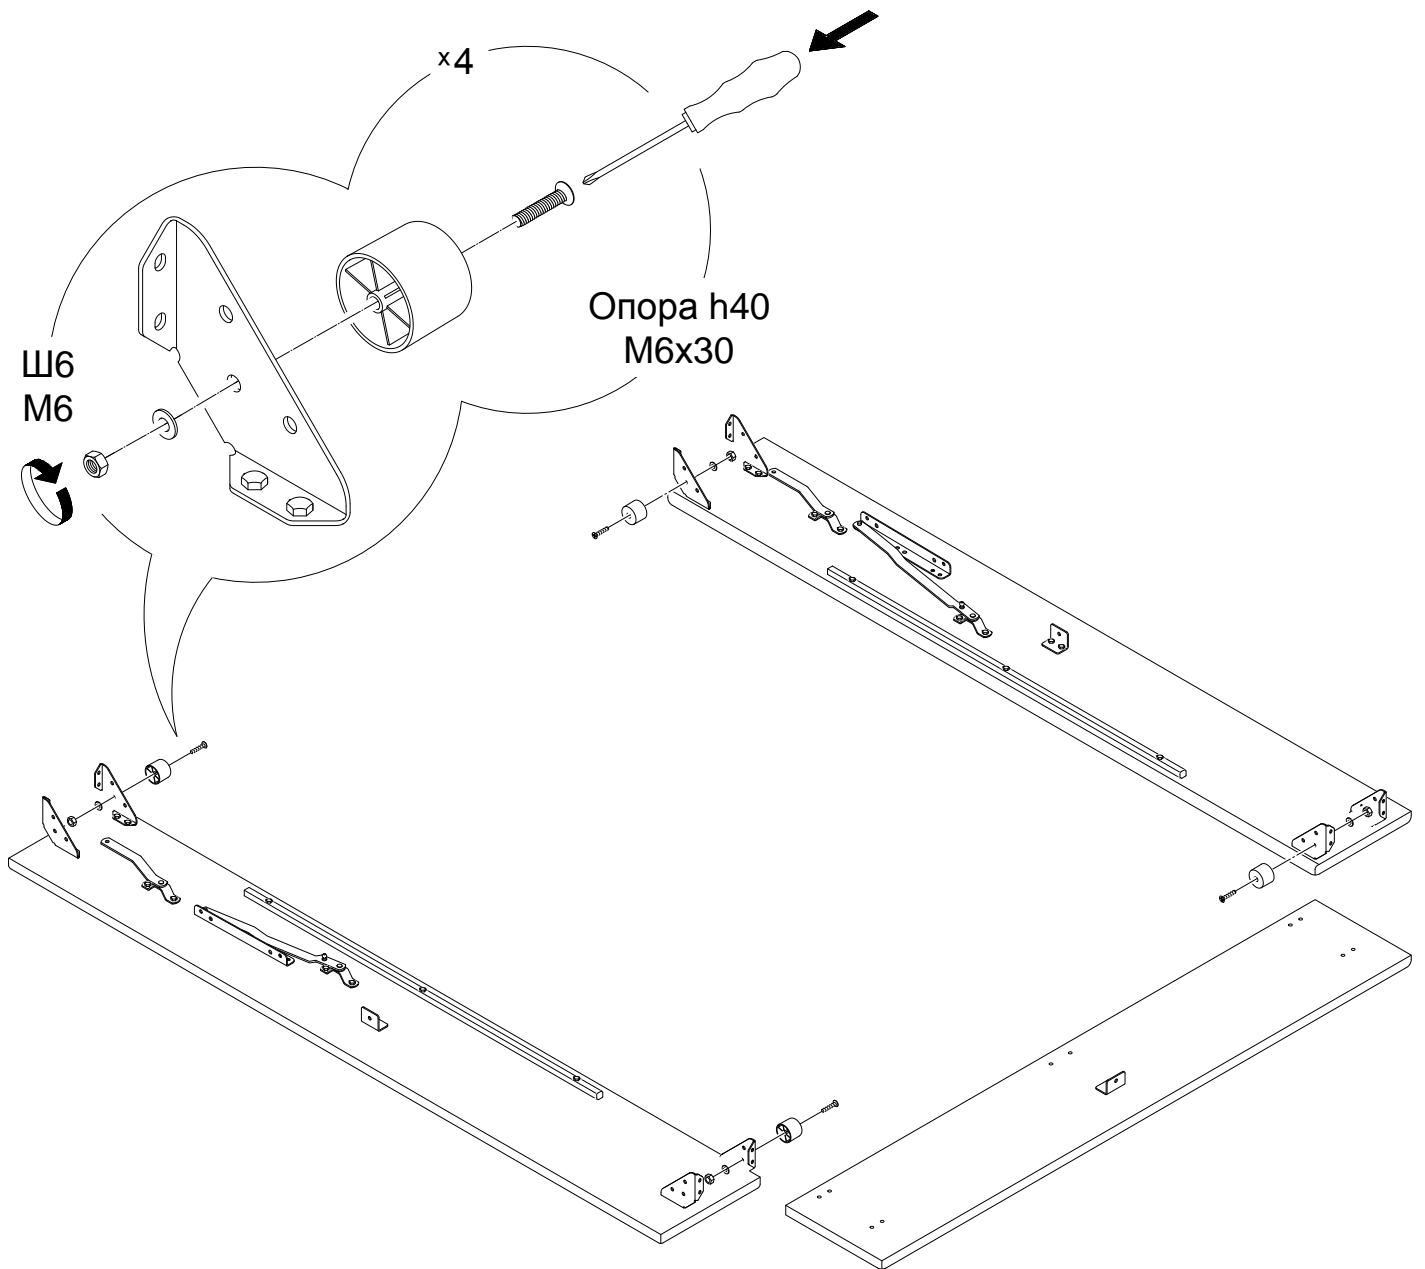



10

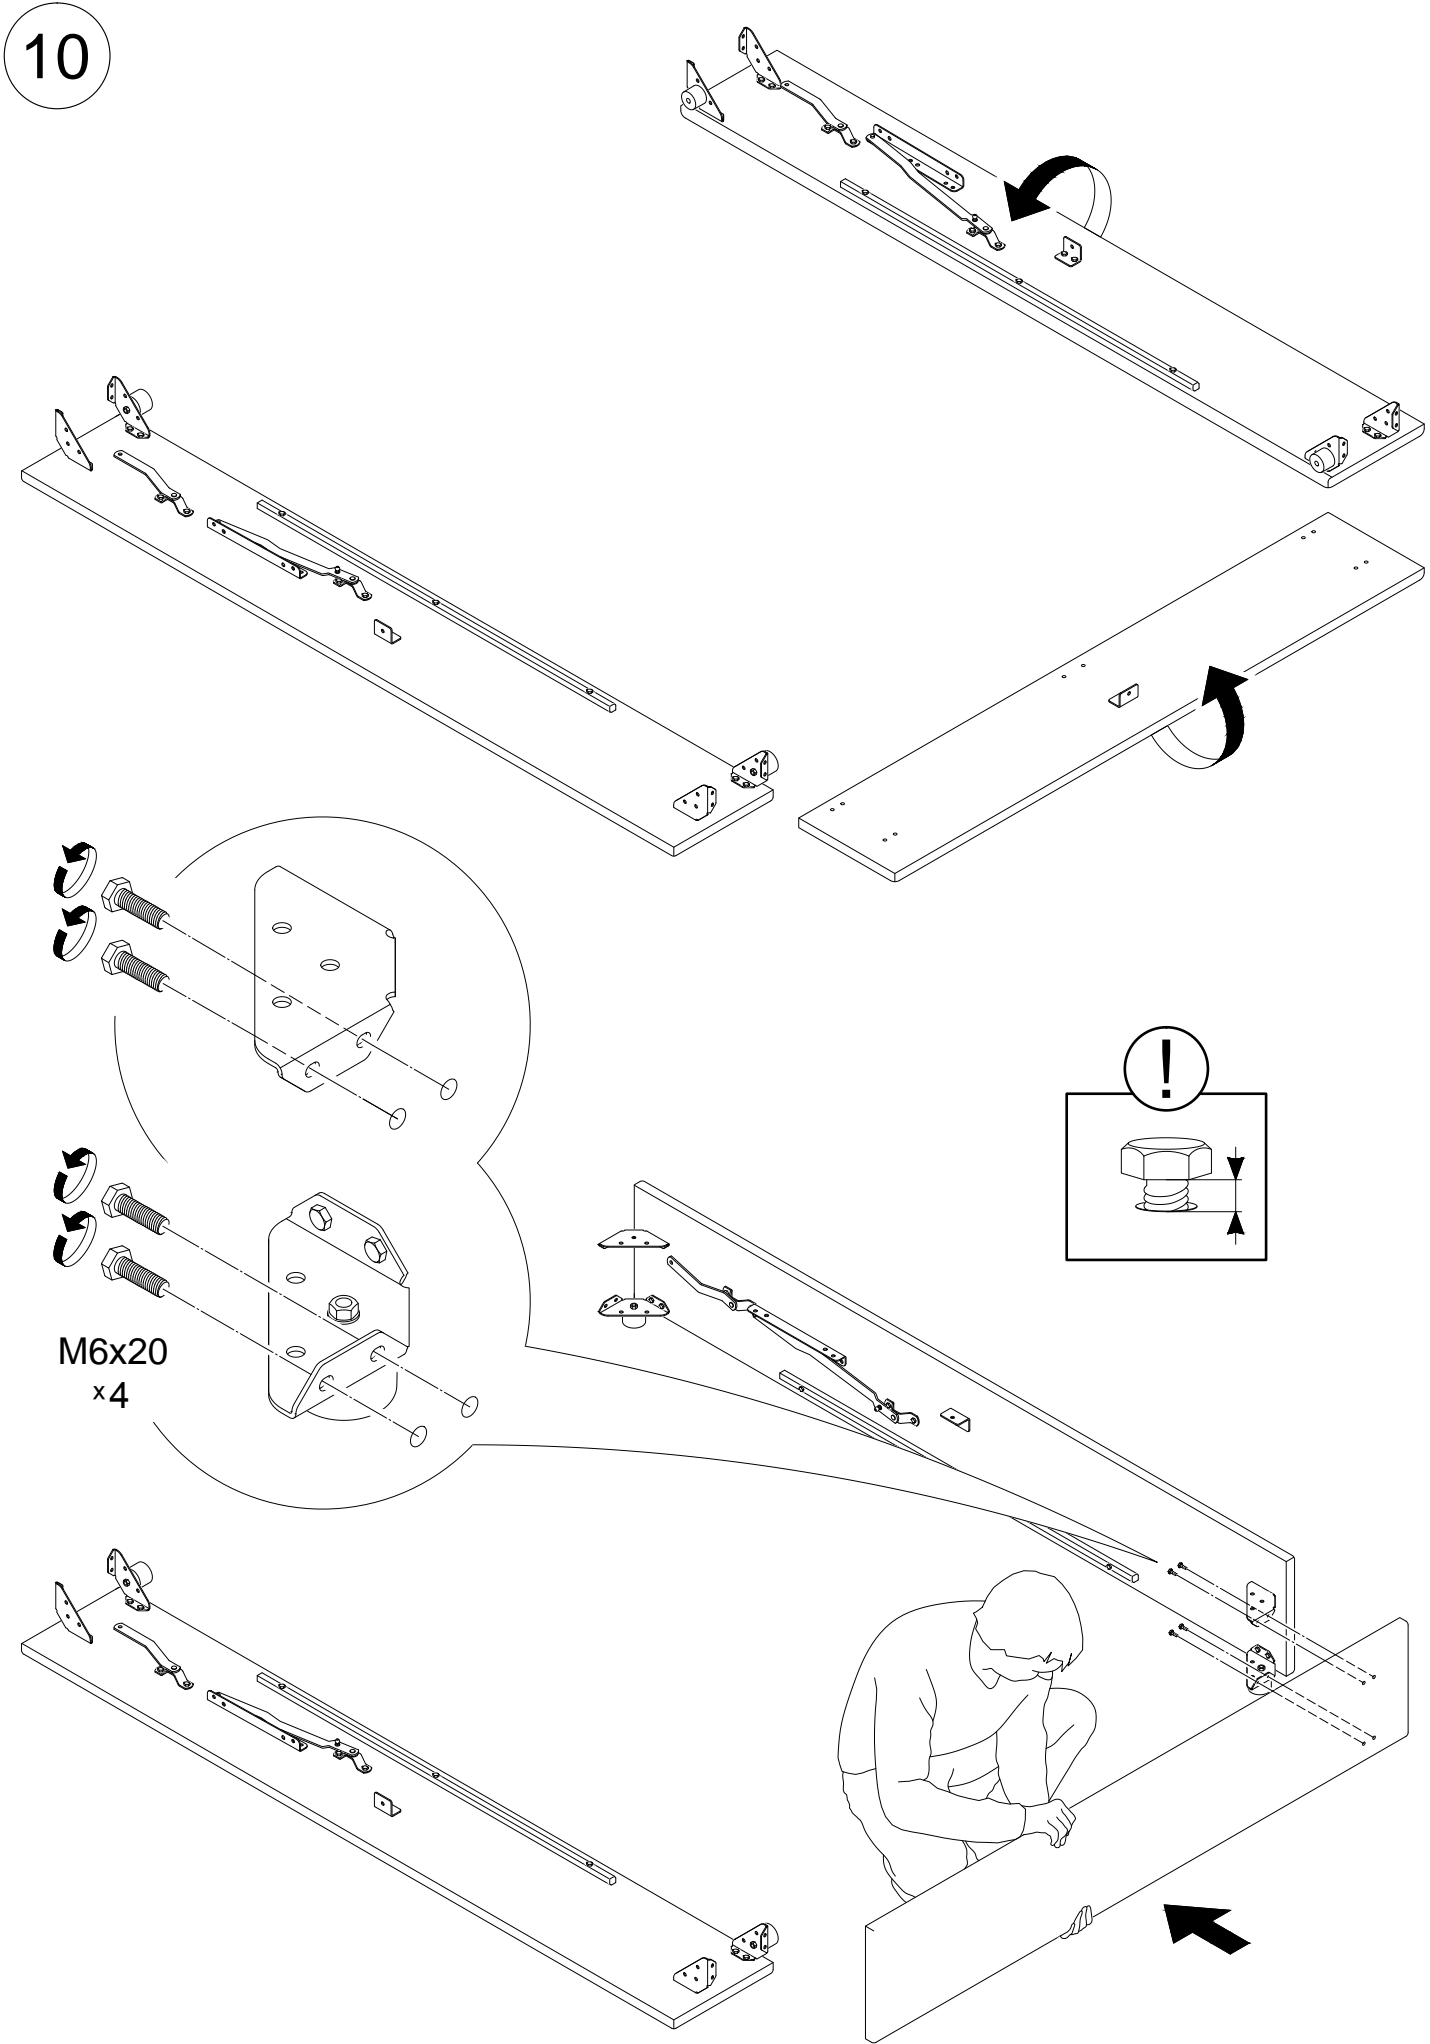



11

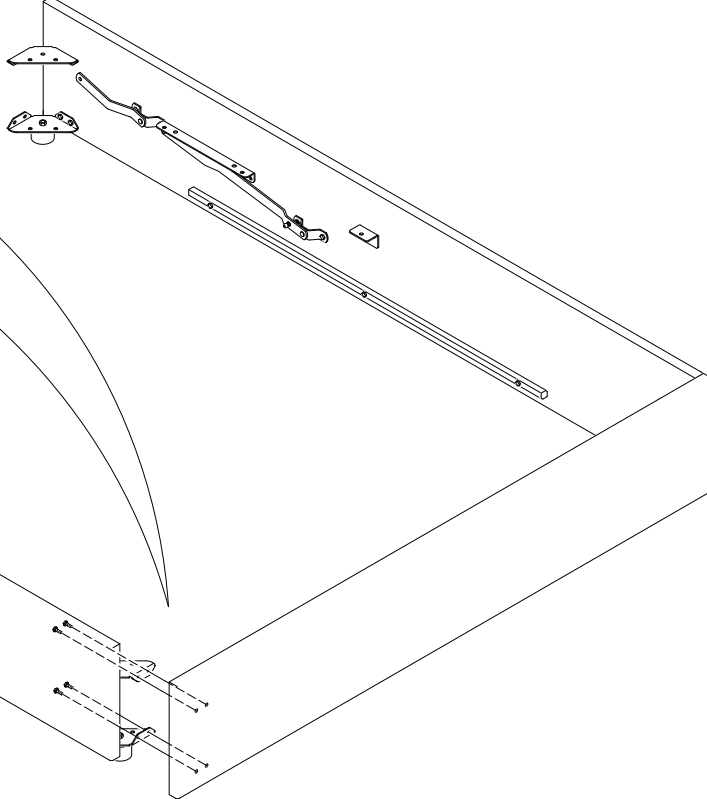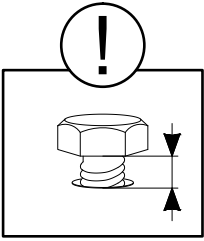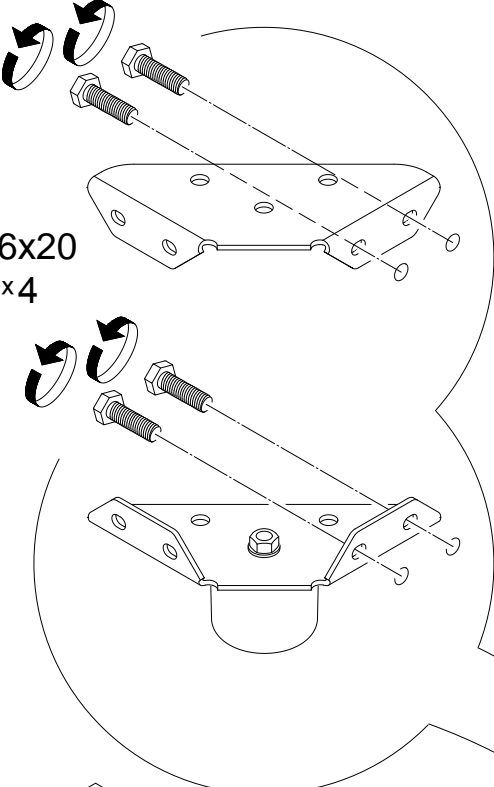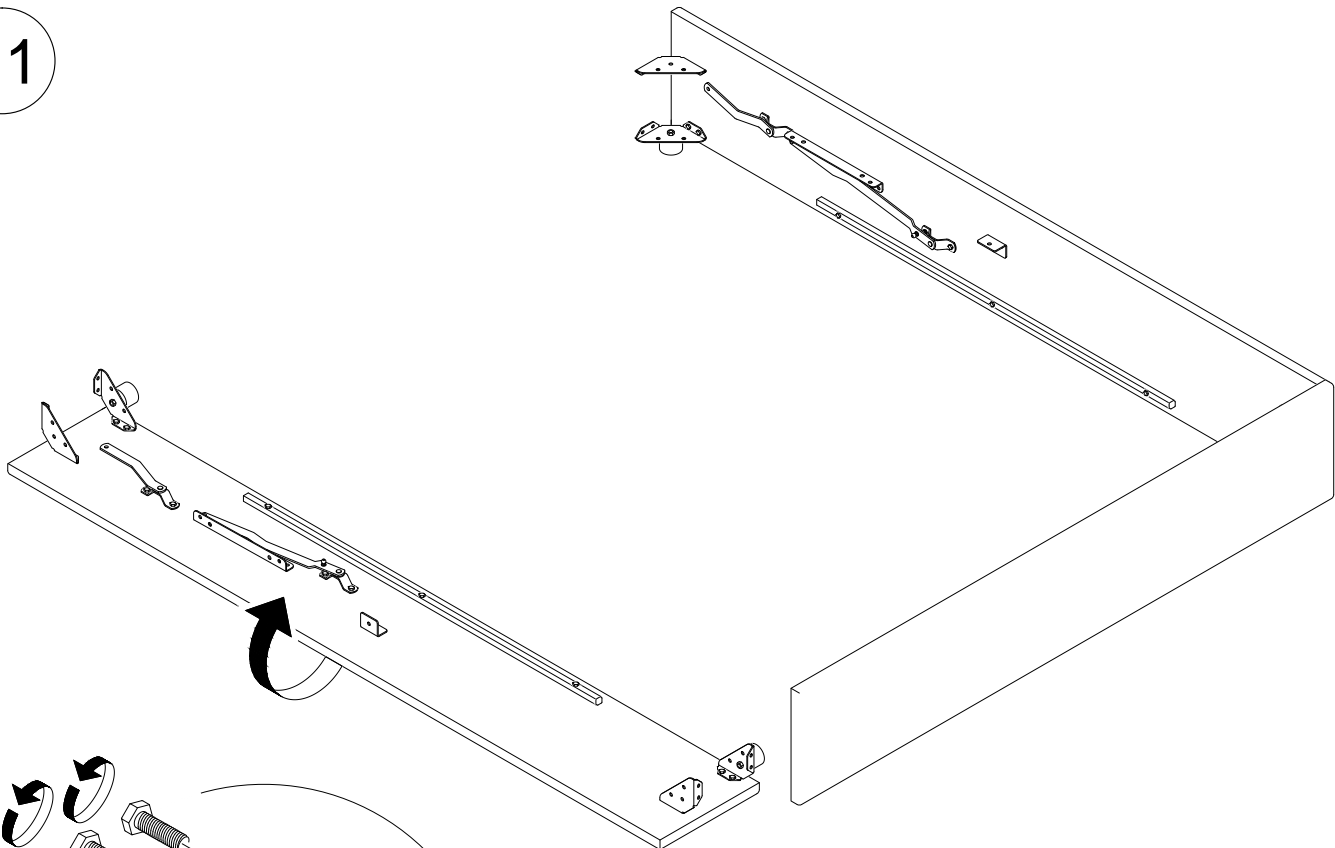


12

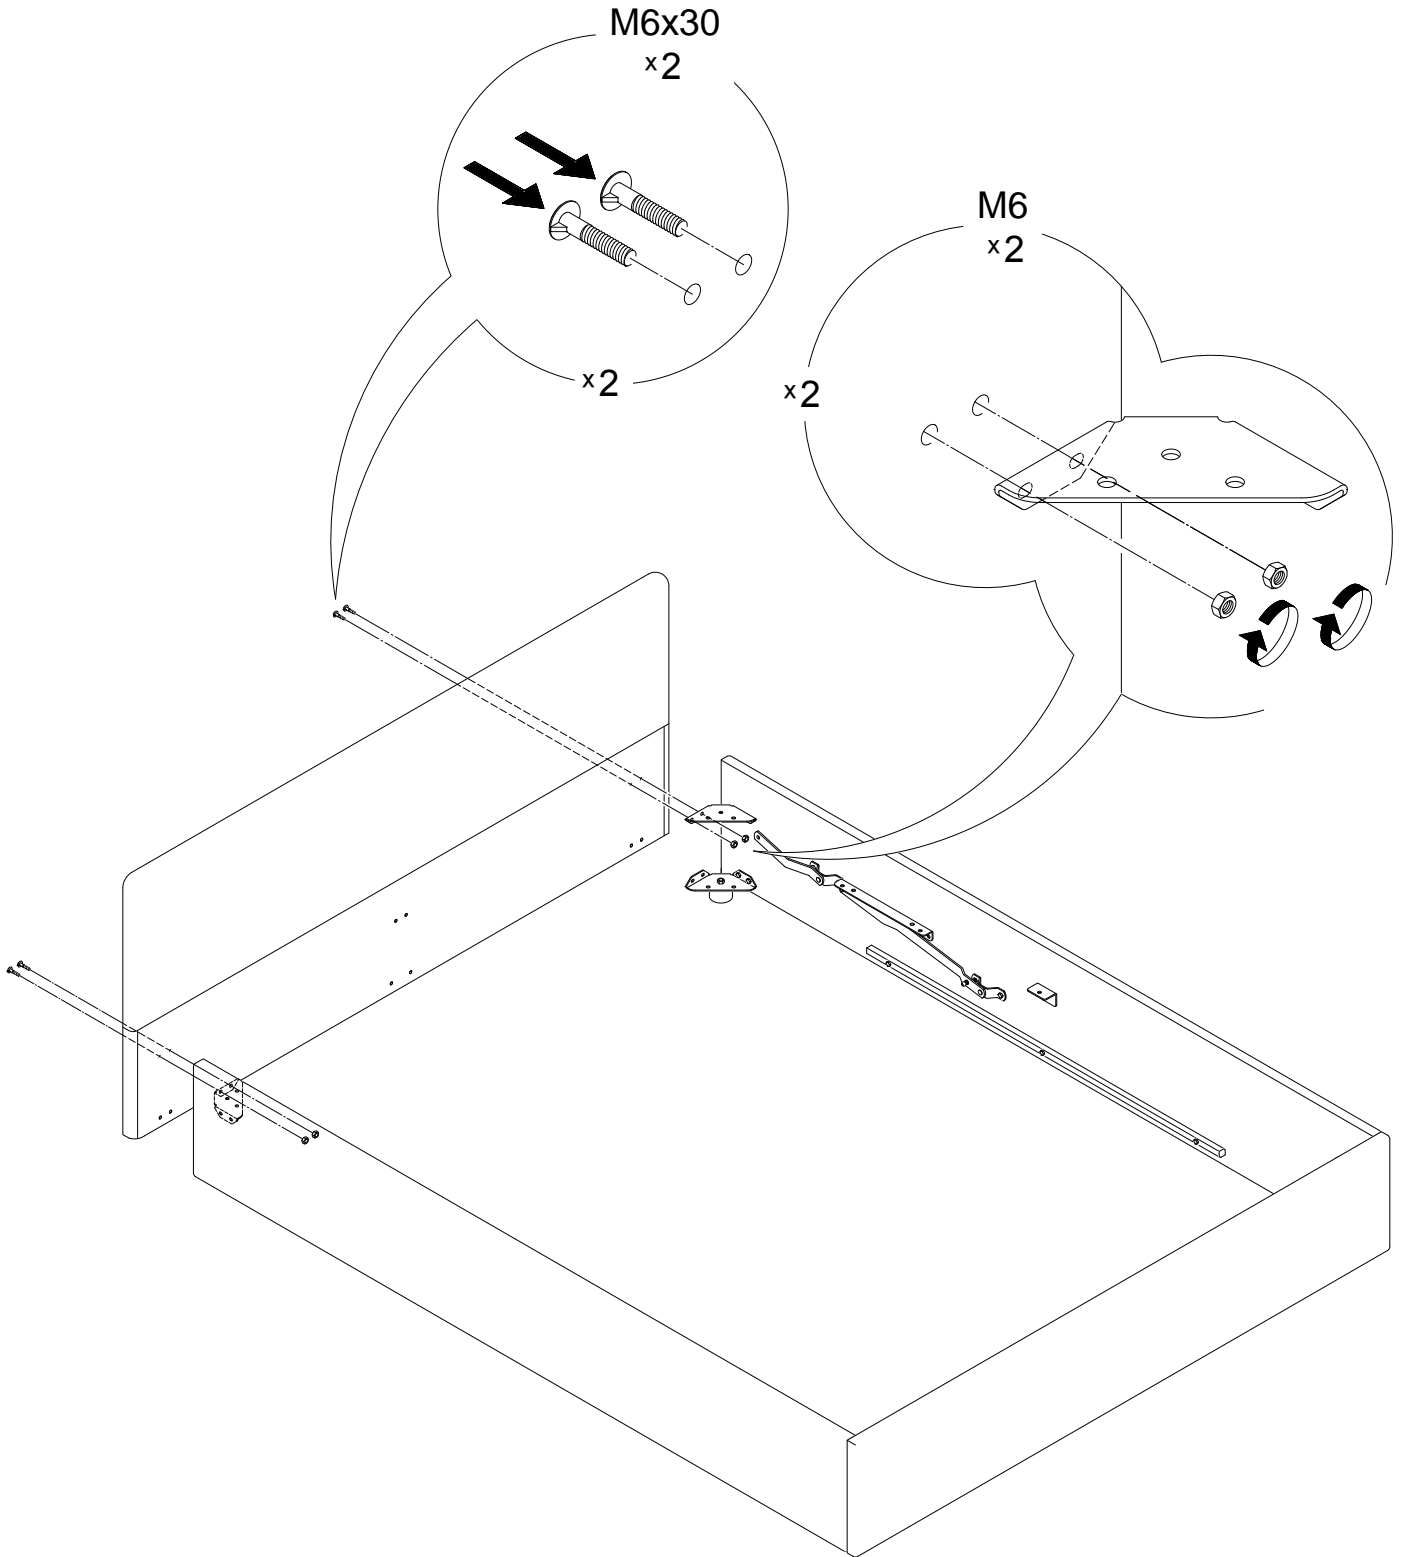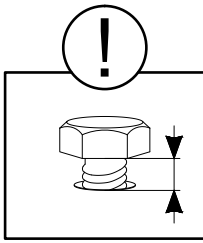


13

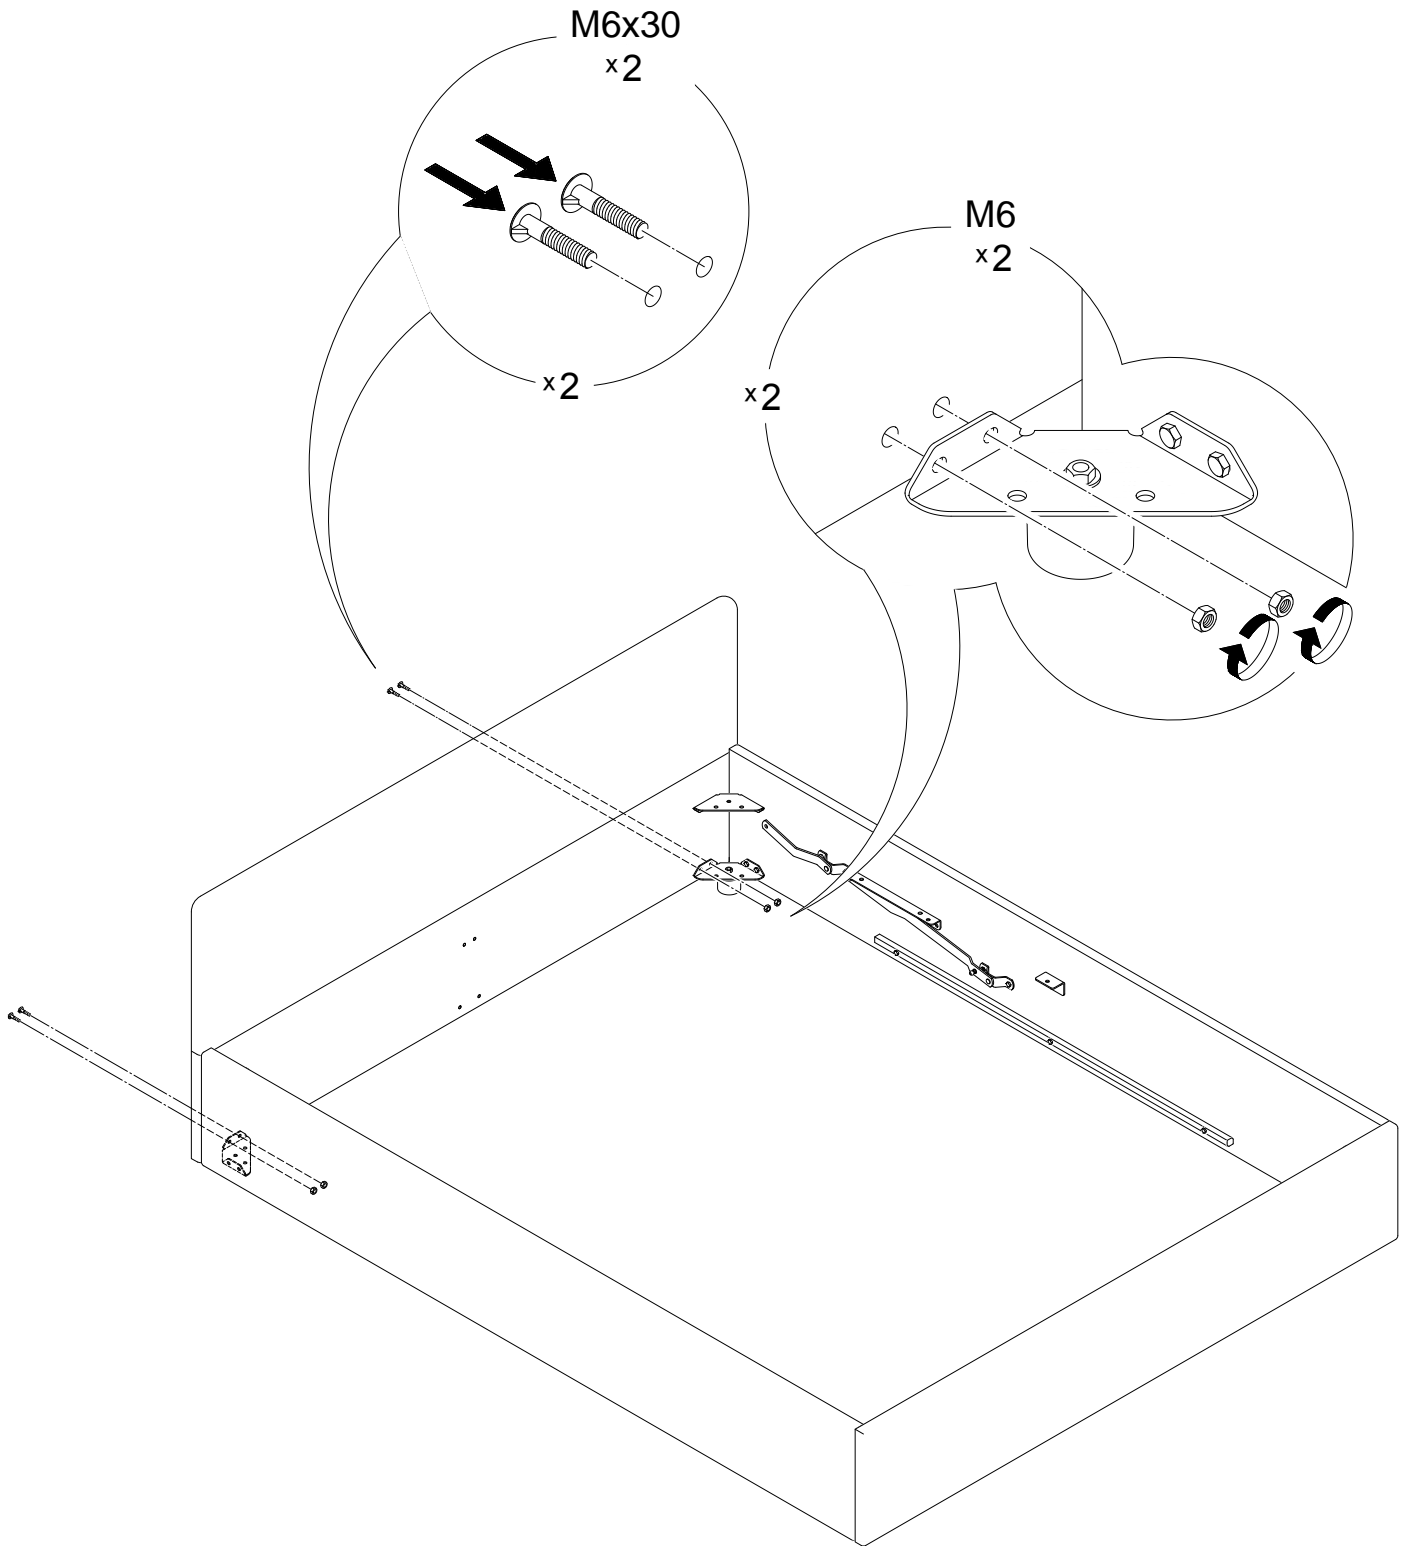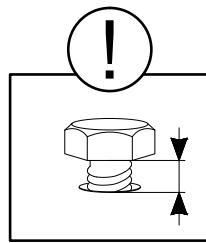



14

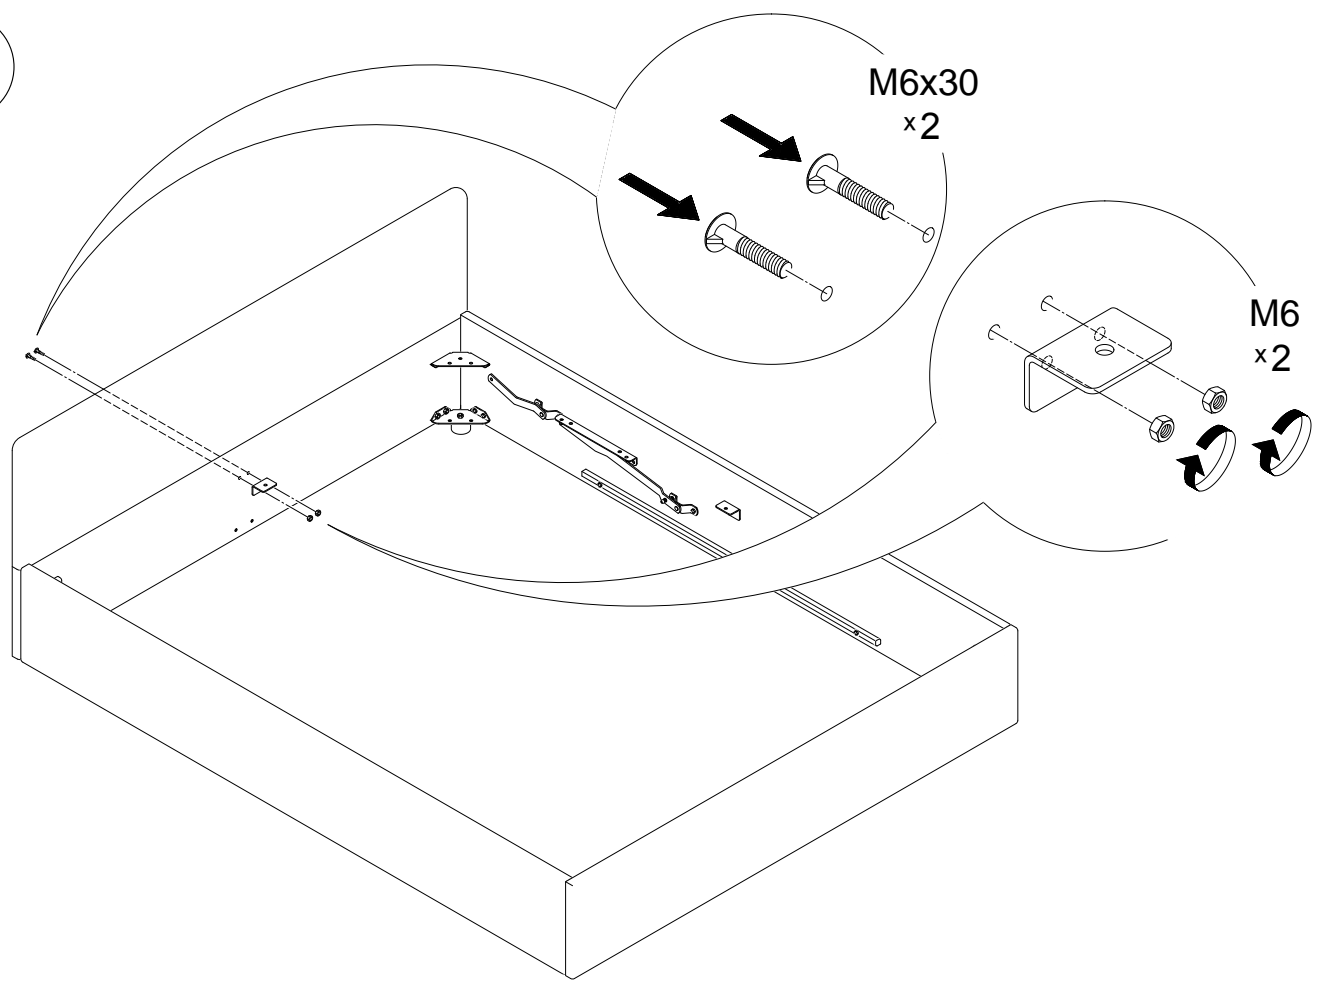



Кровать 180x200

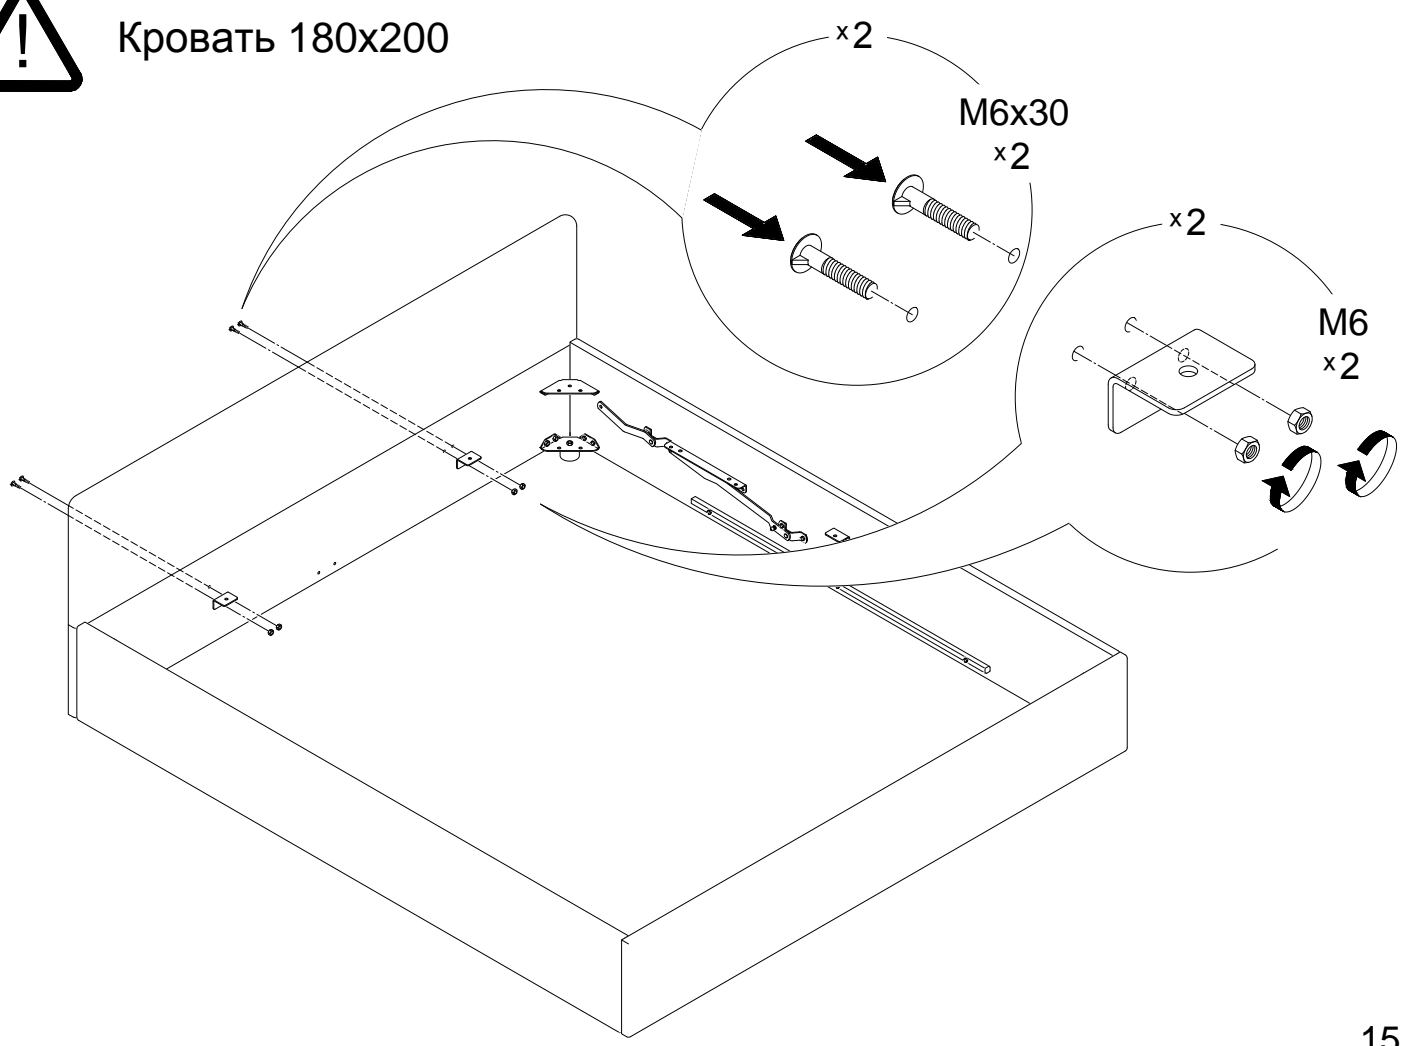


15

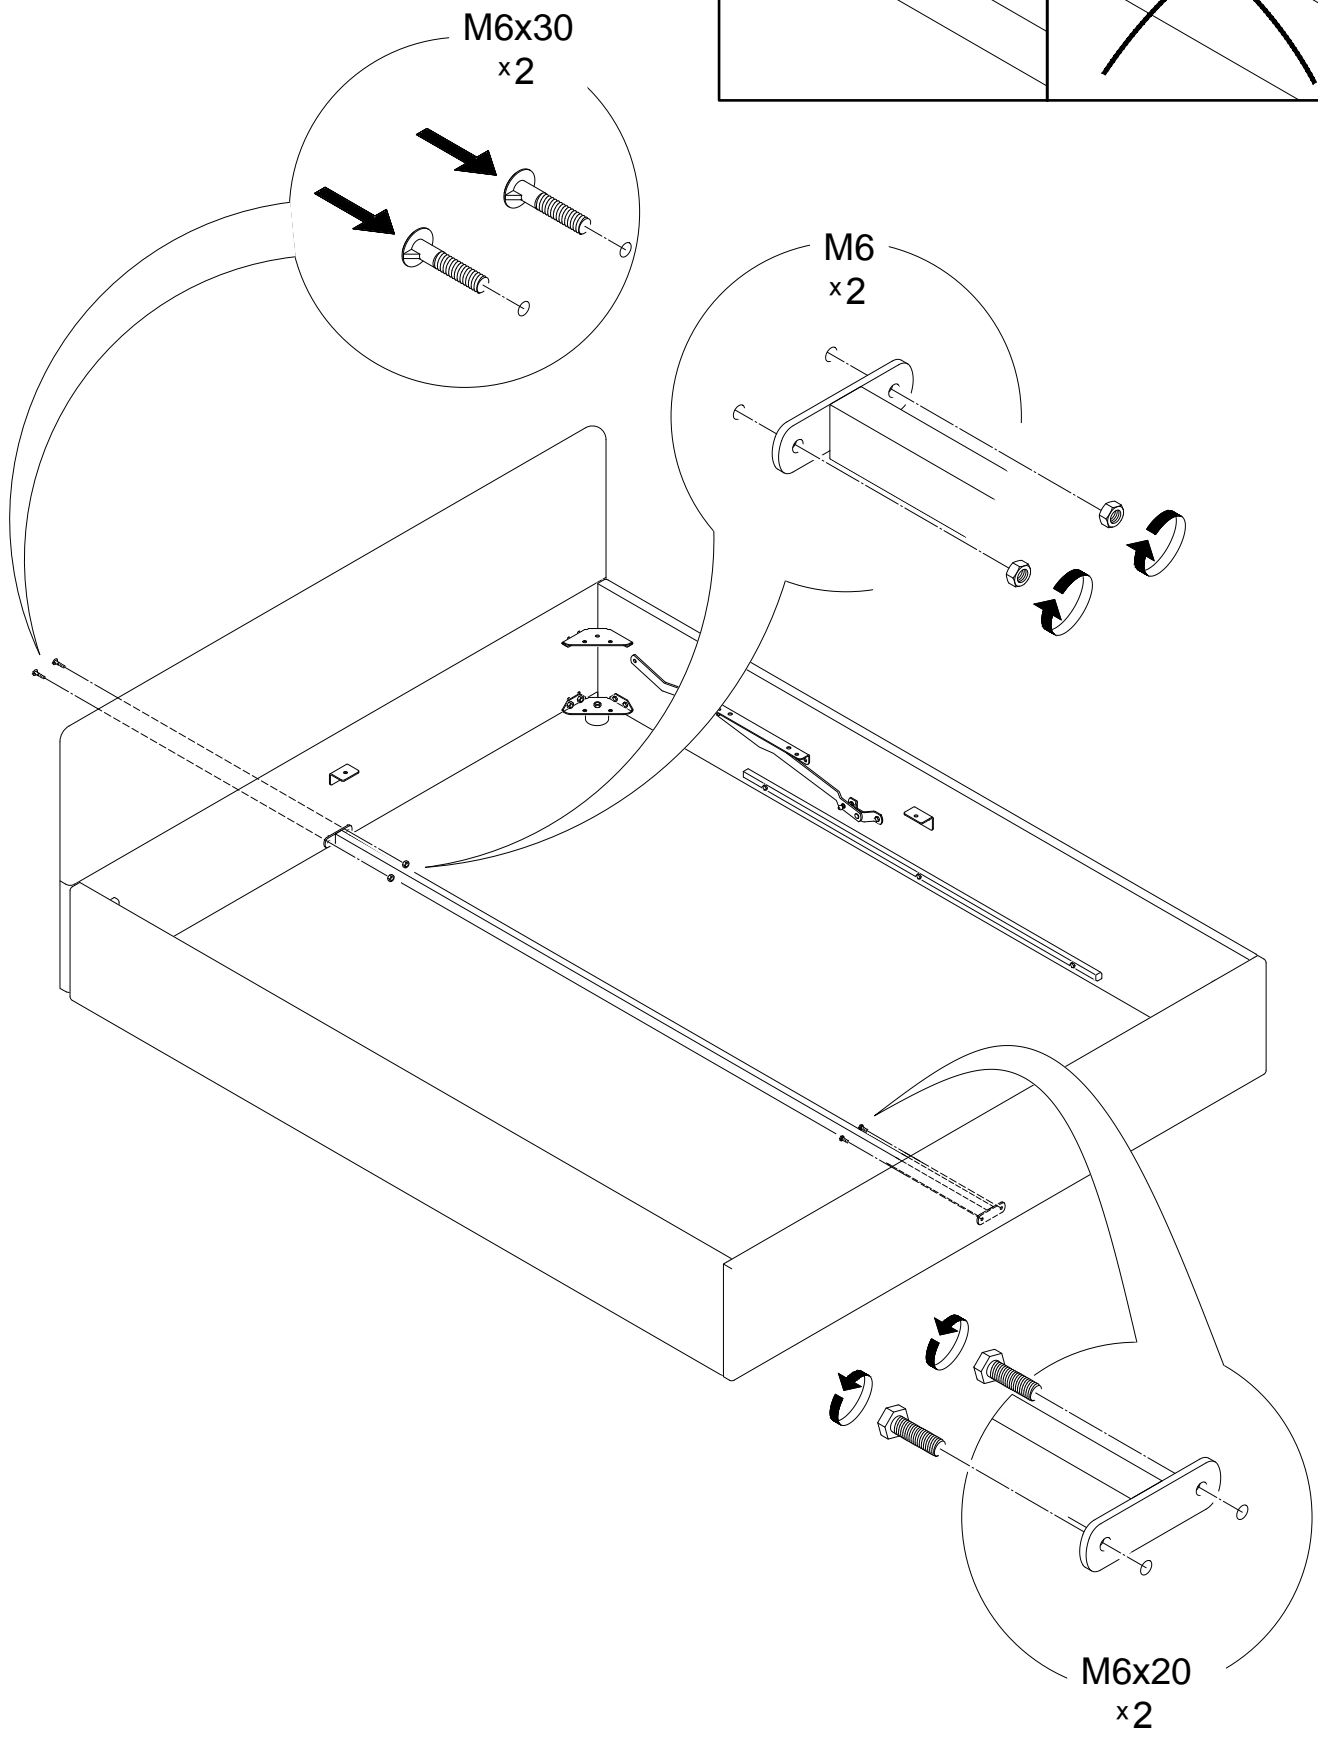
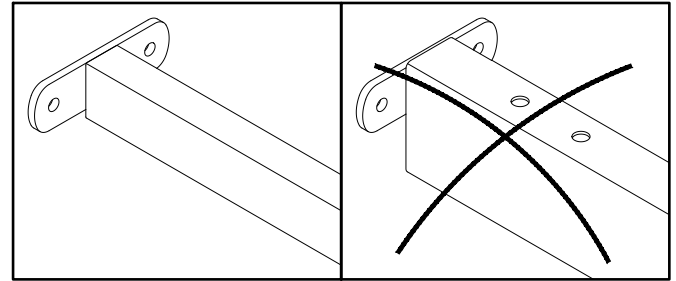


16

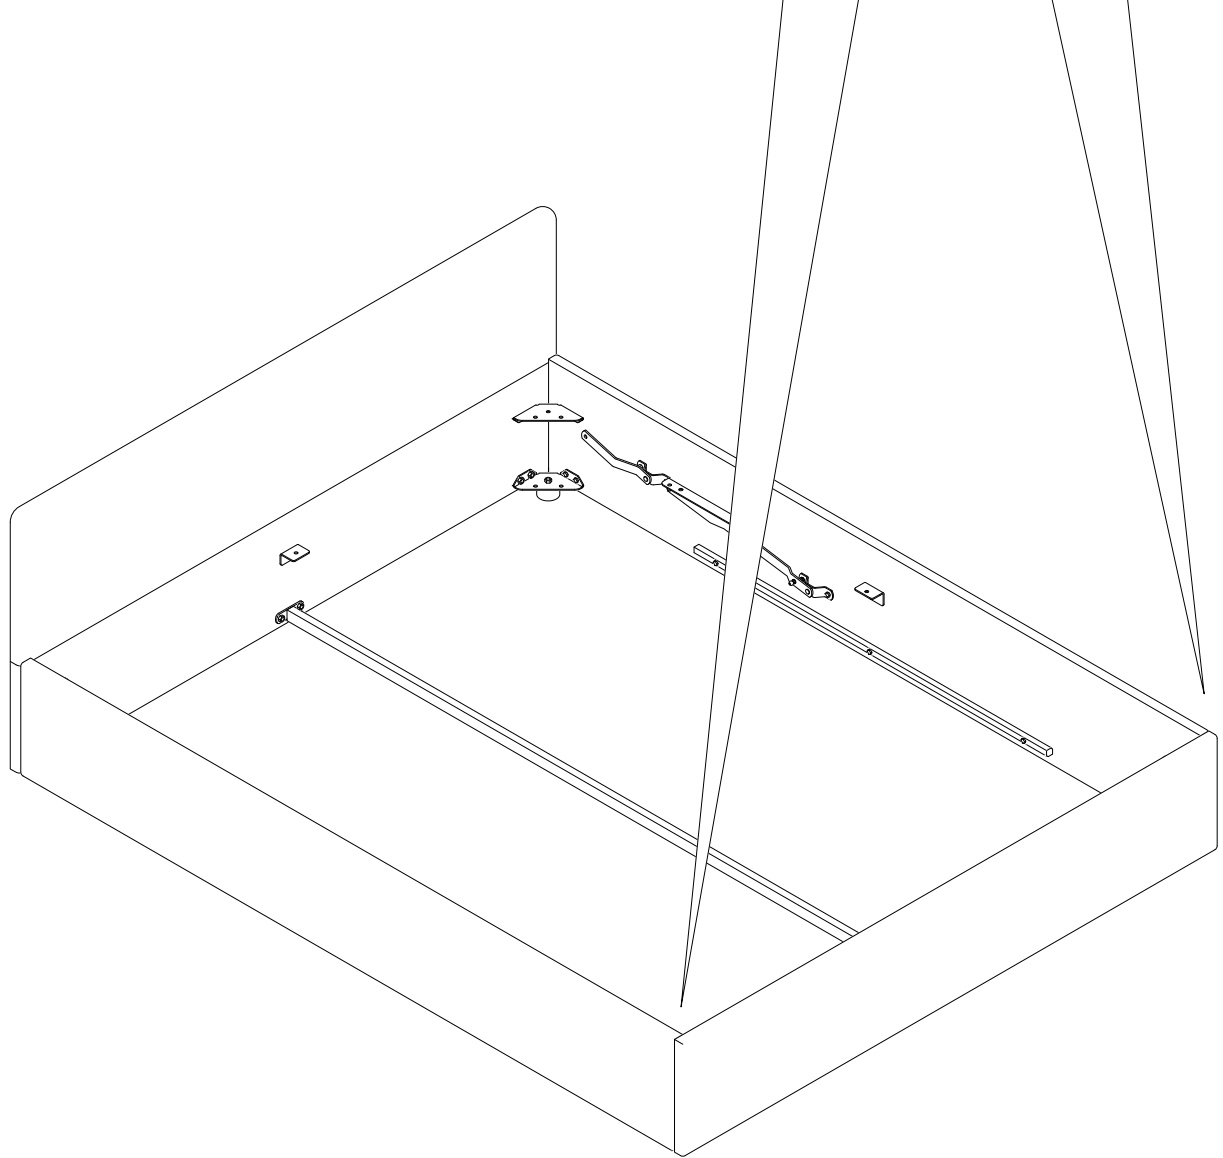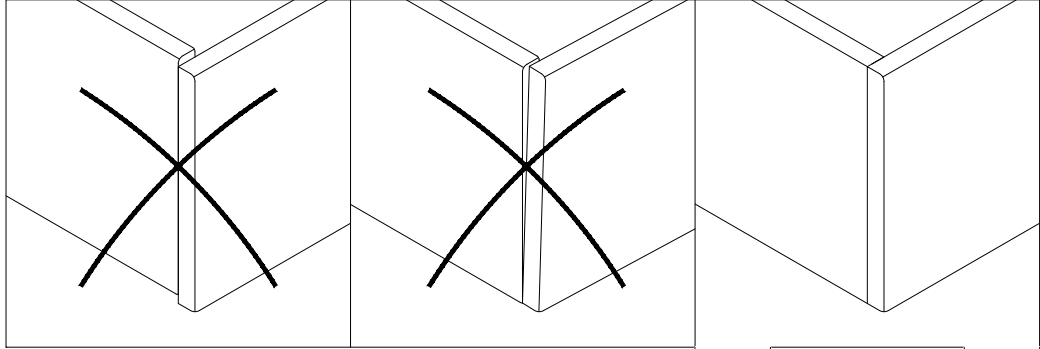


- 1
- 2
- 10
- 11
- 12
- 13


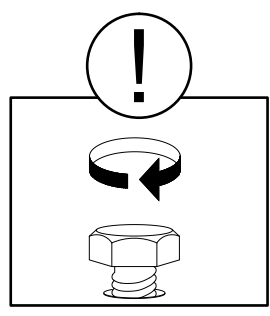



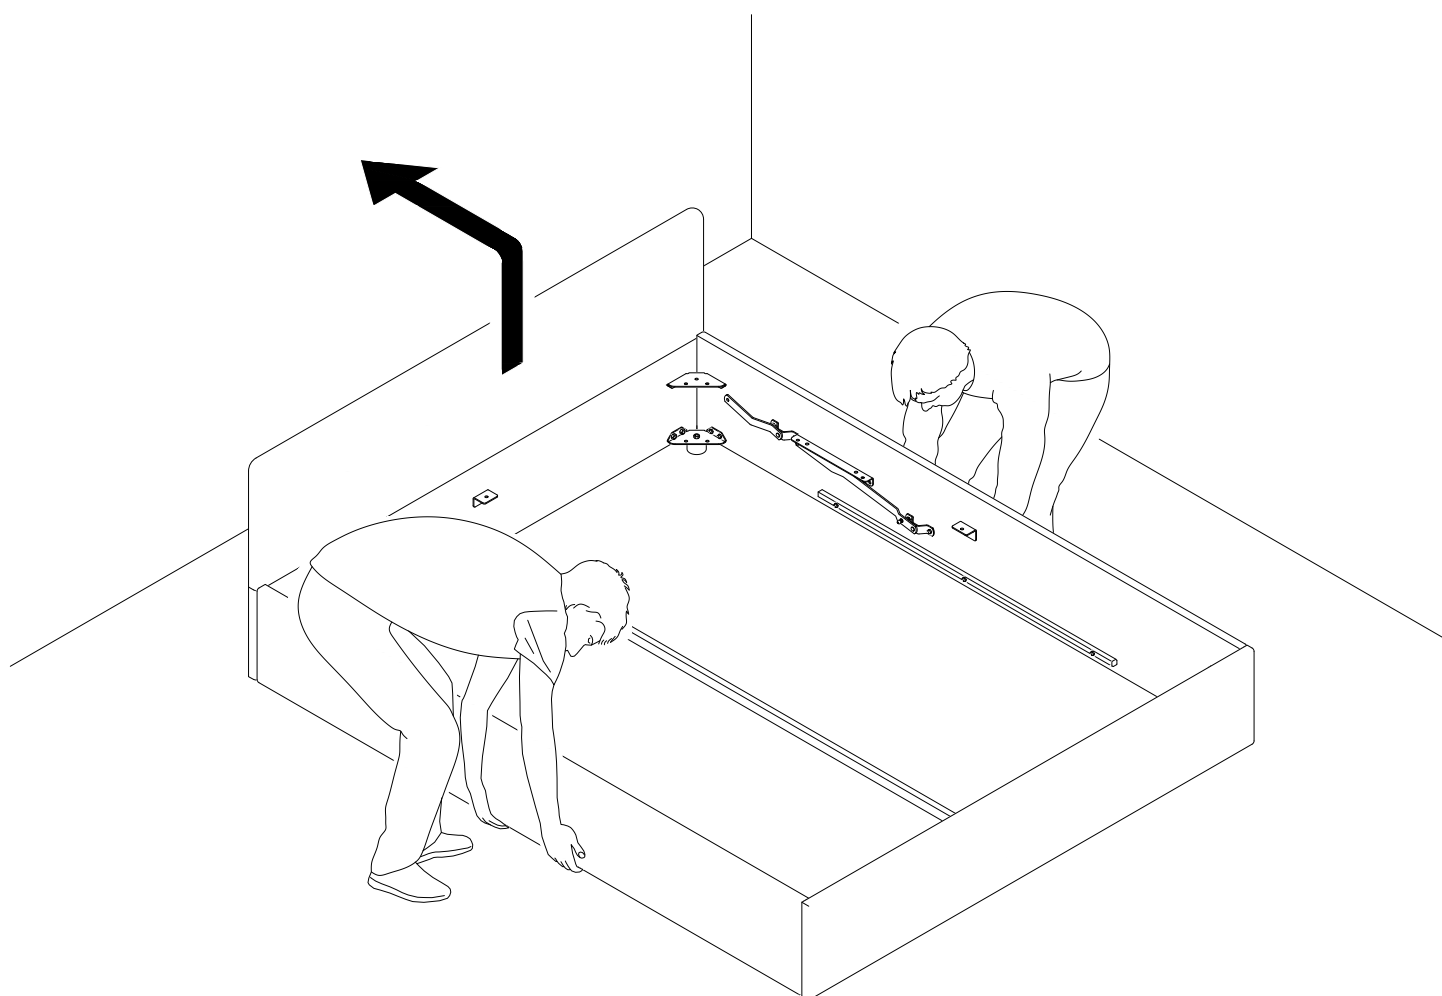
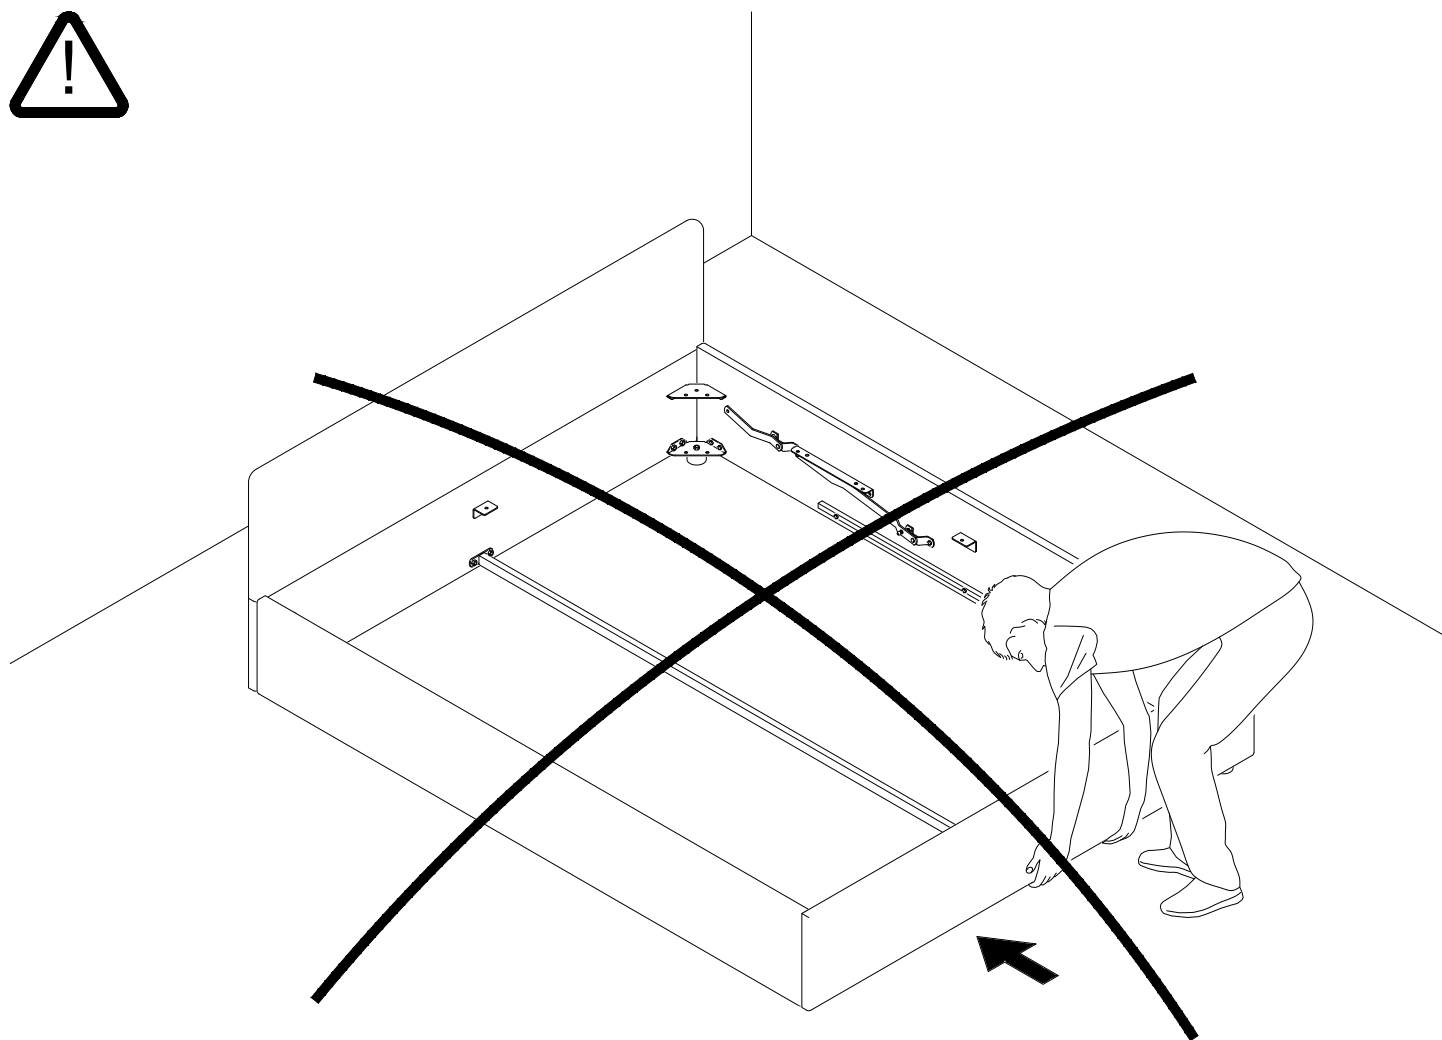




17

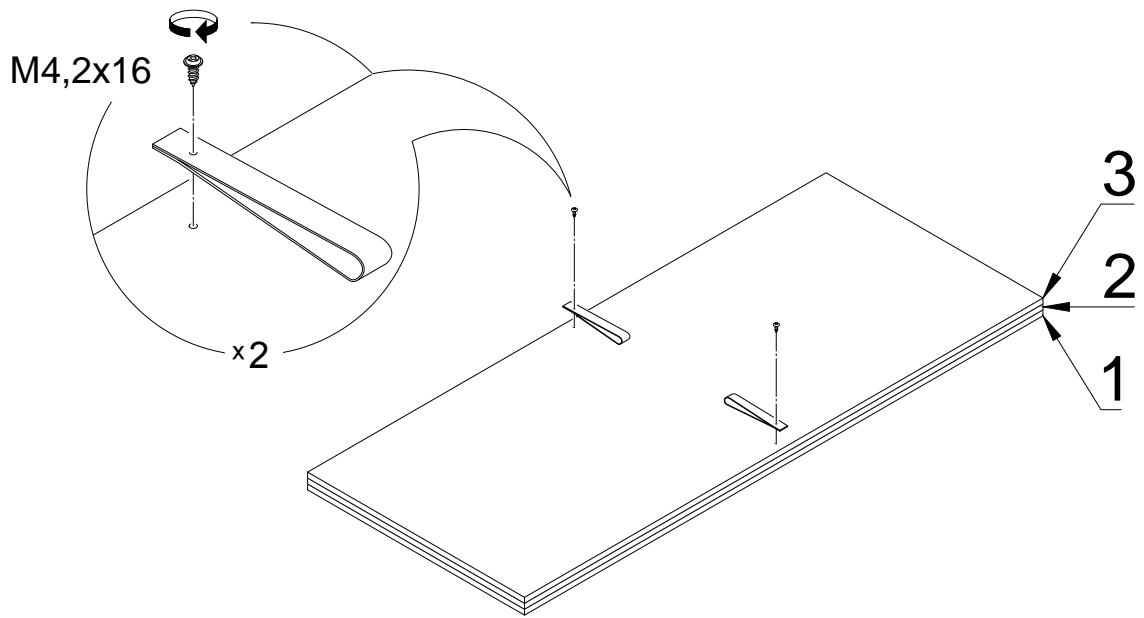


18

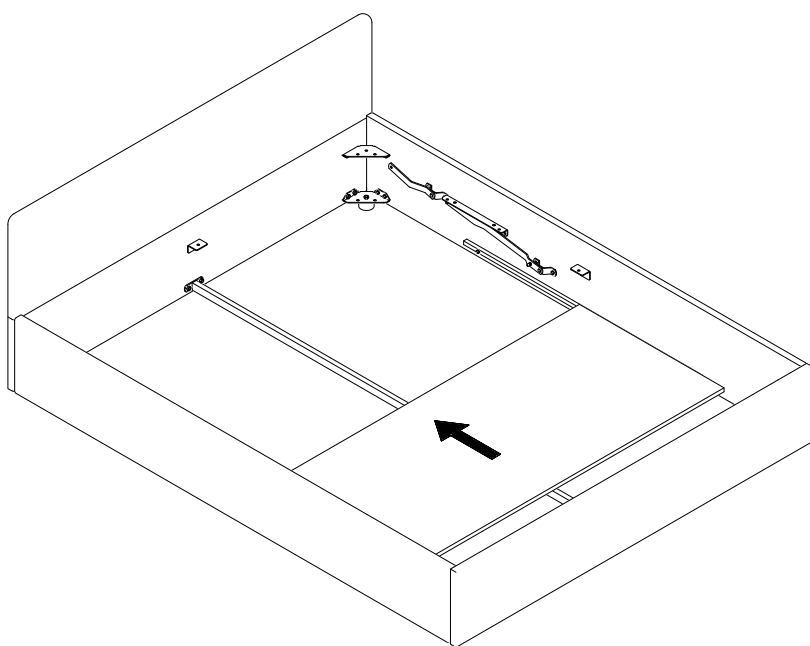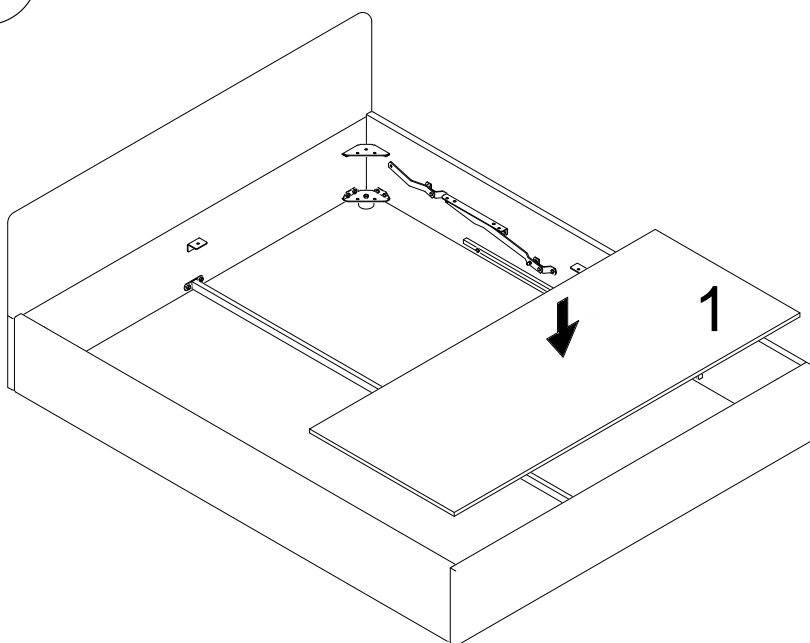

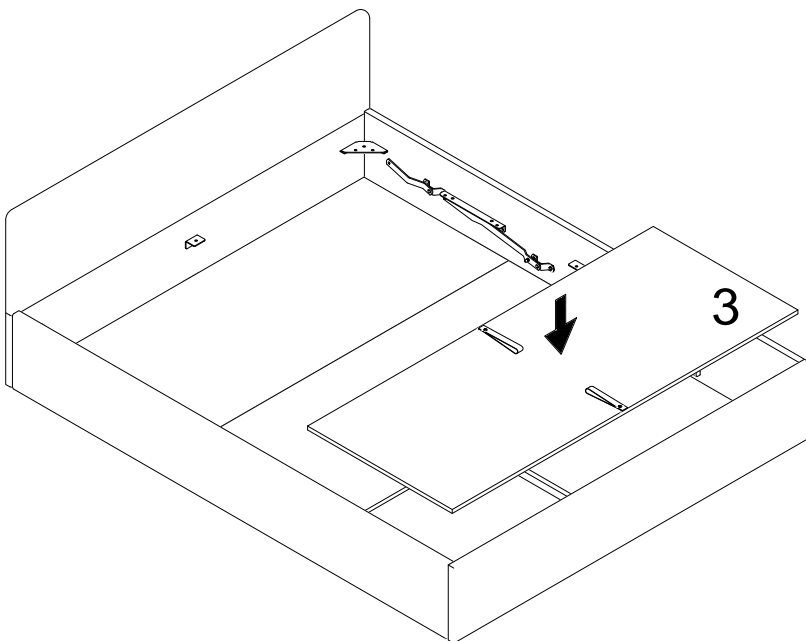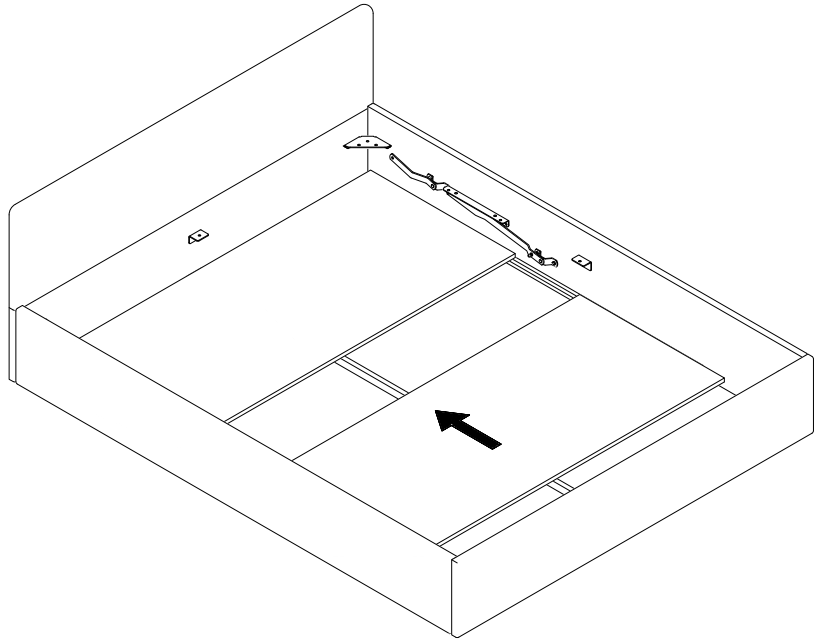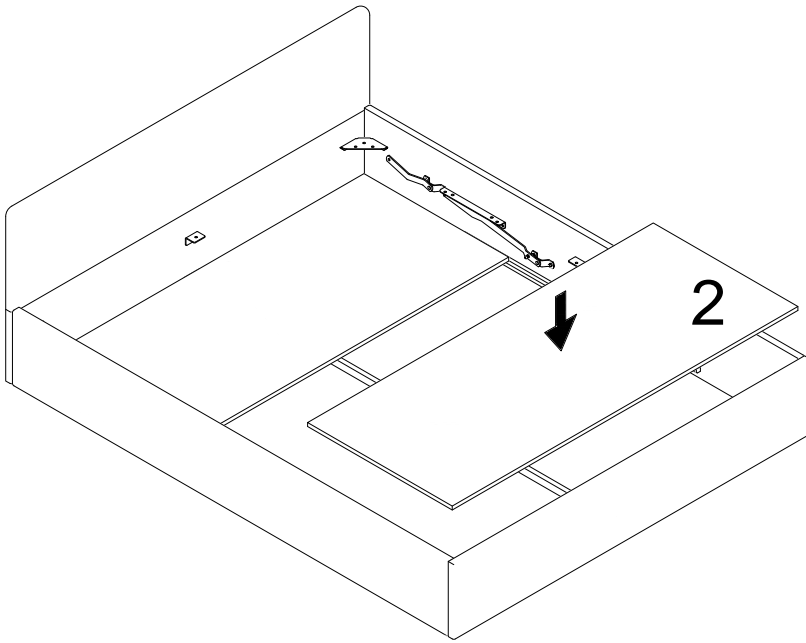


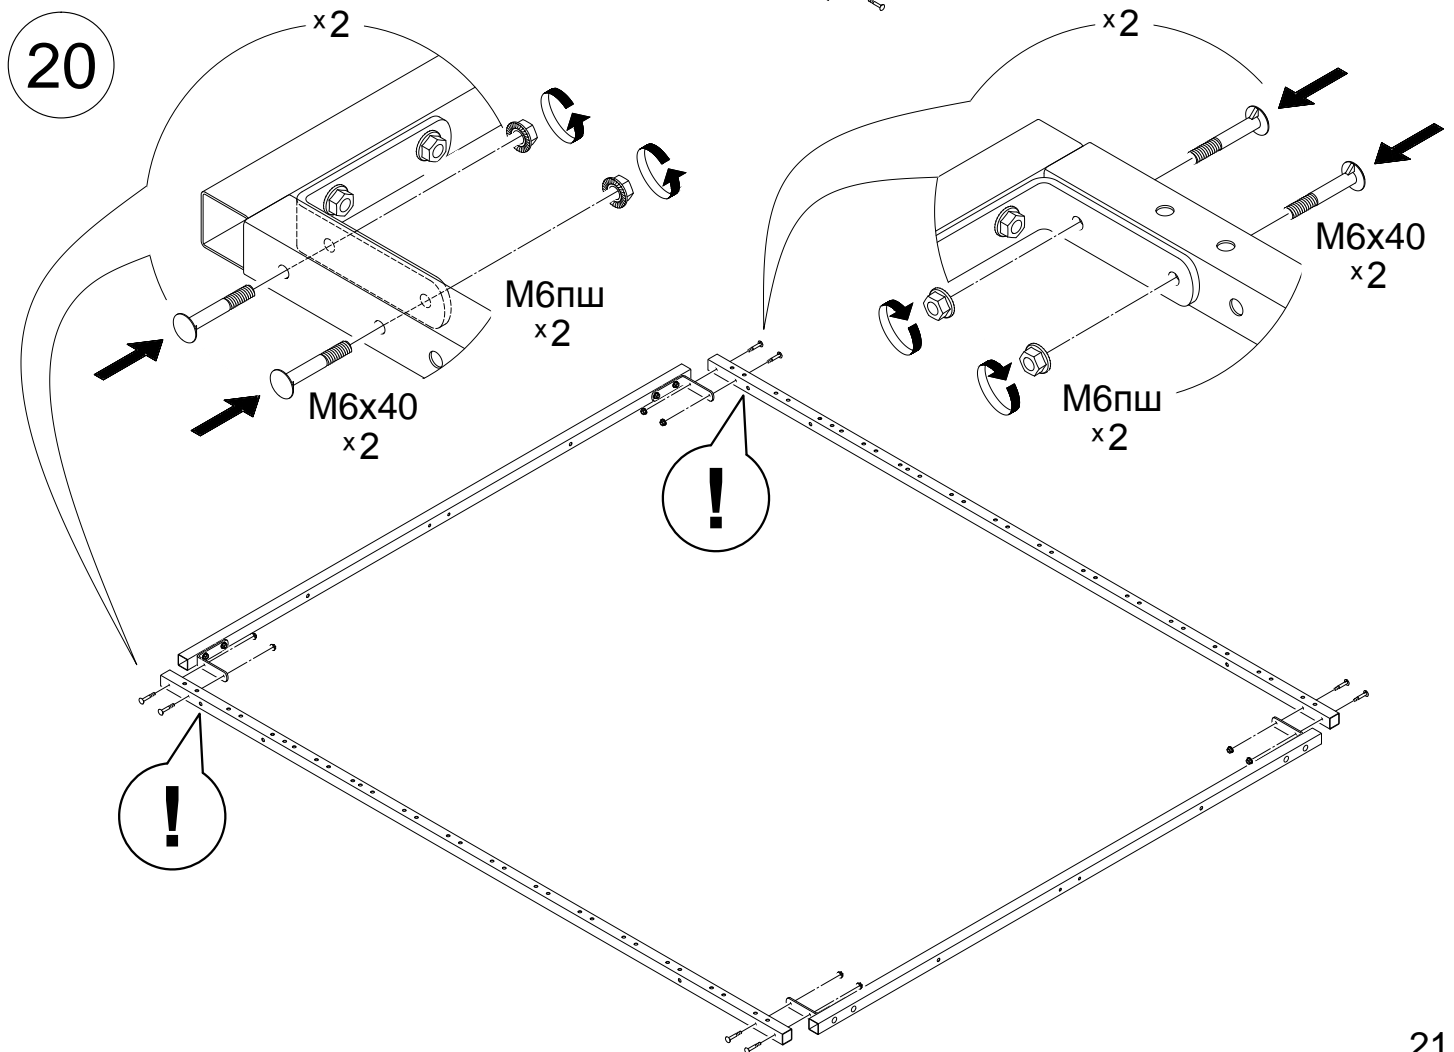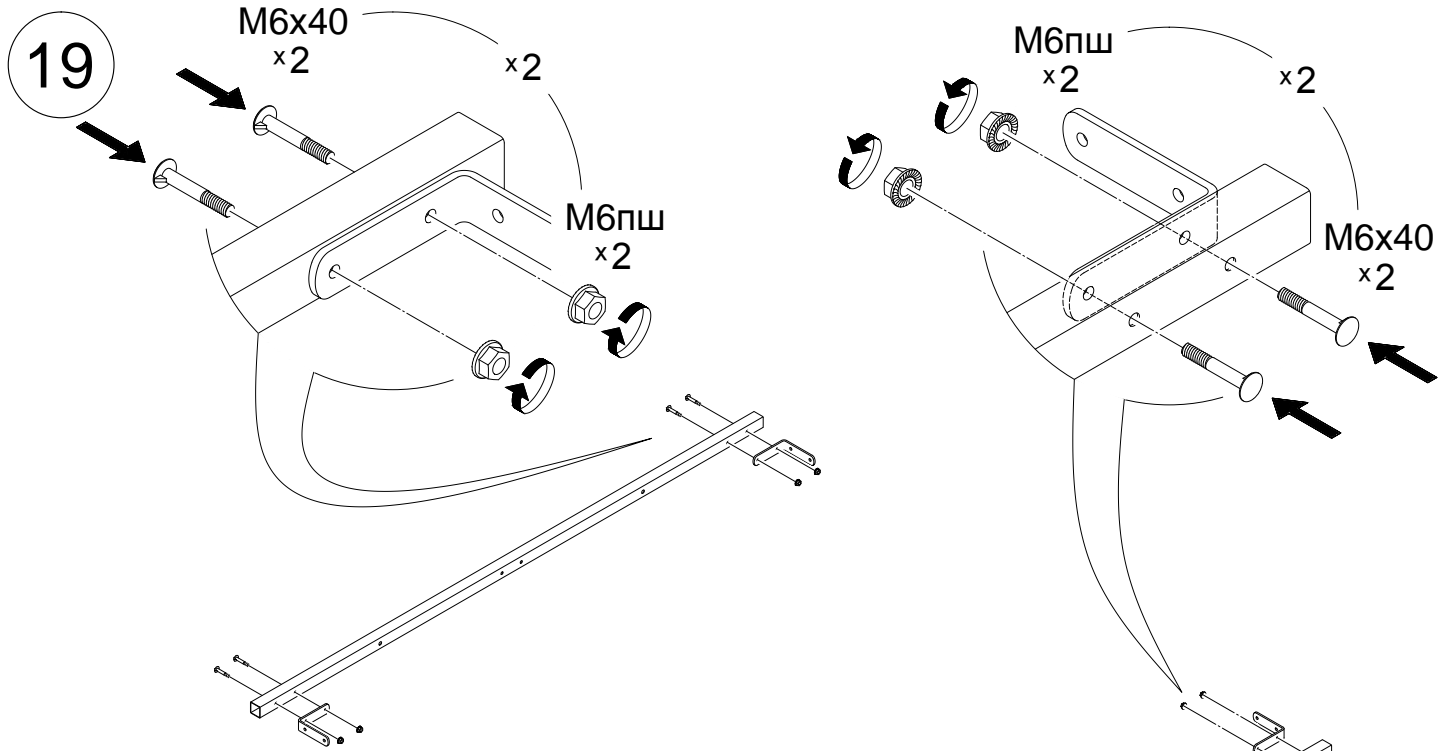


21

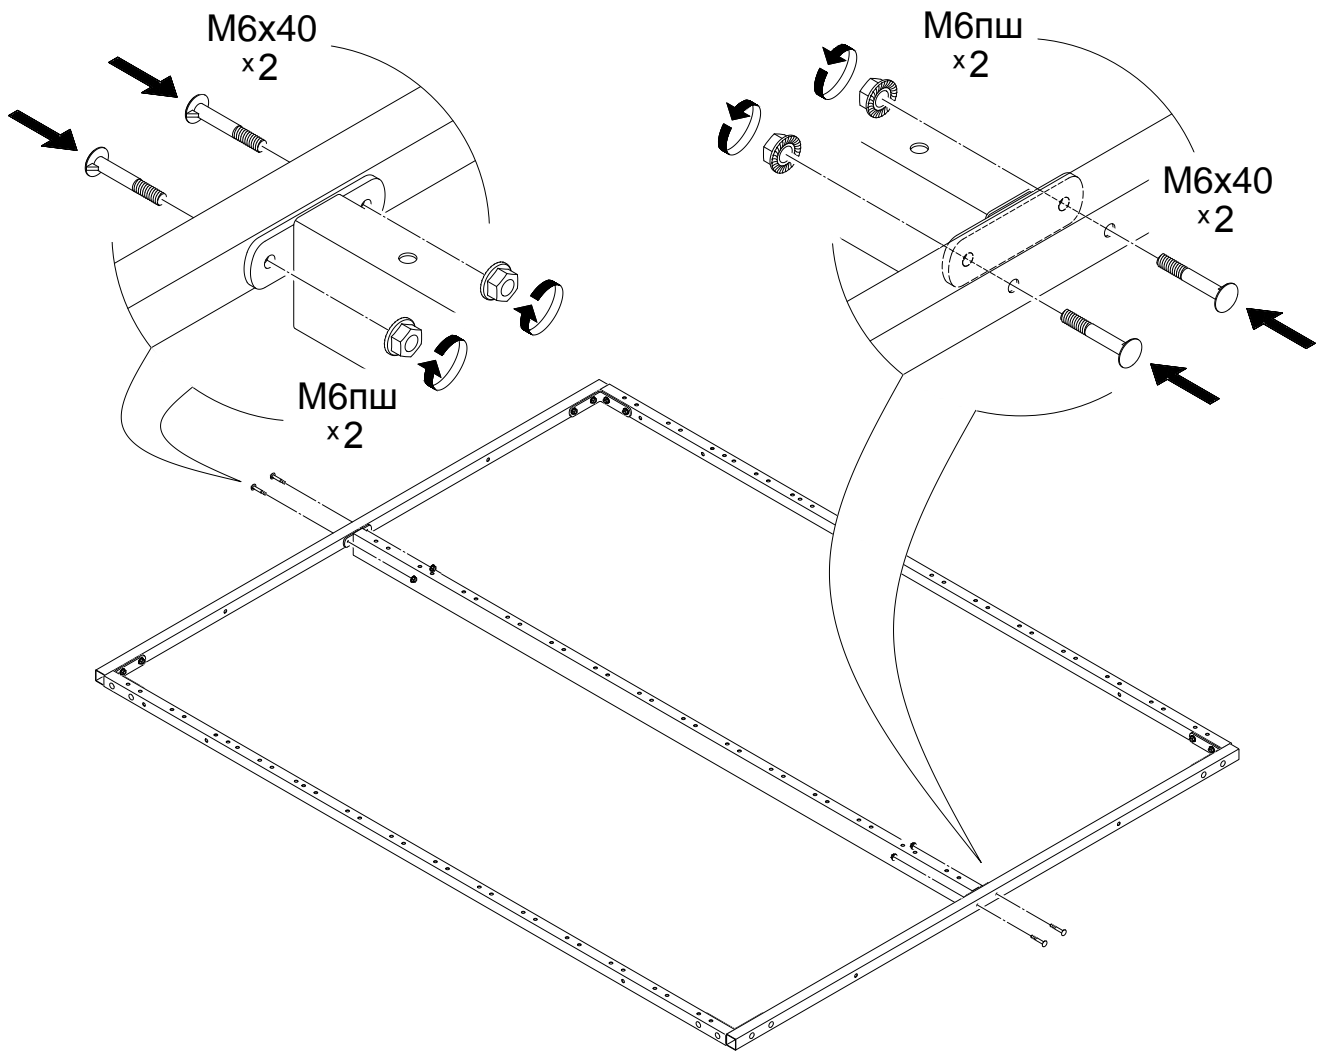


22

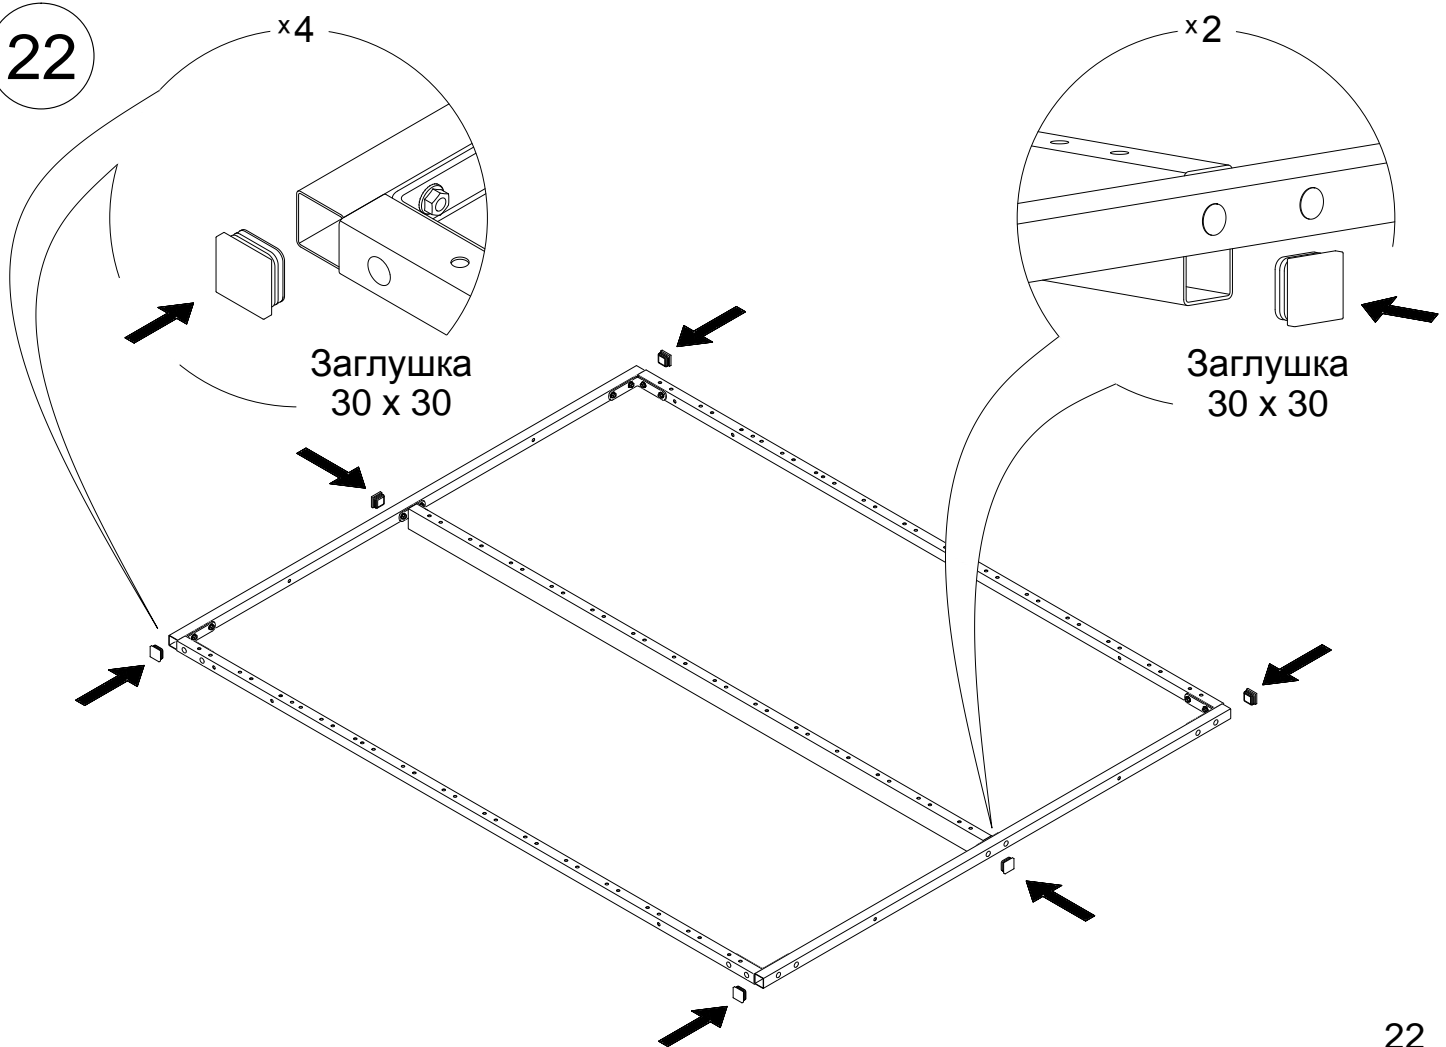


23

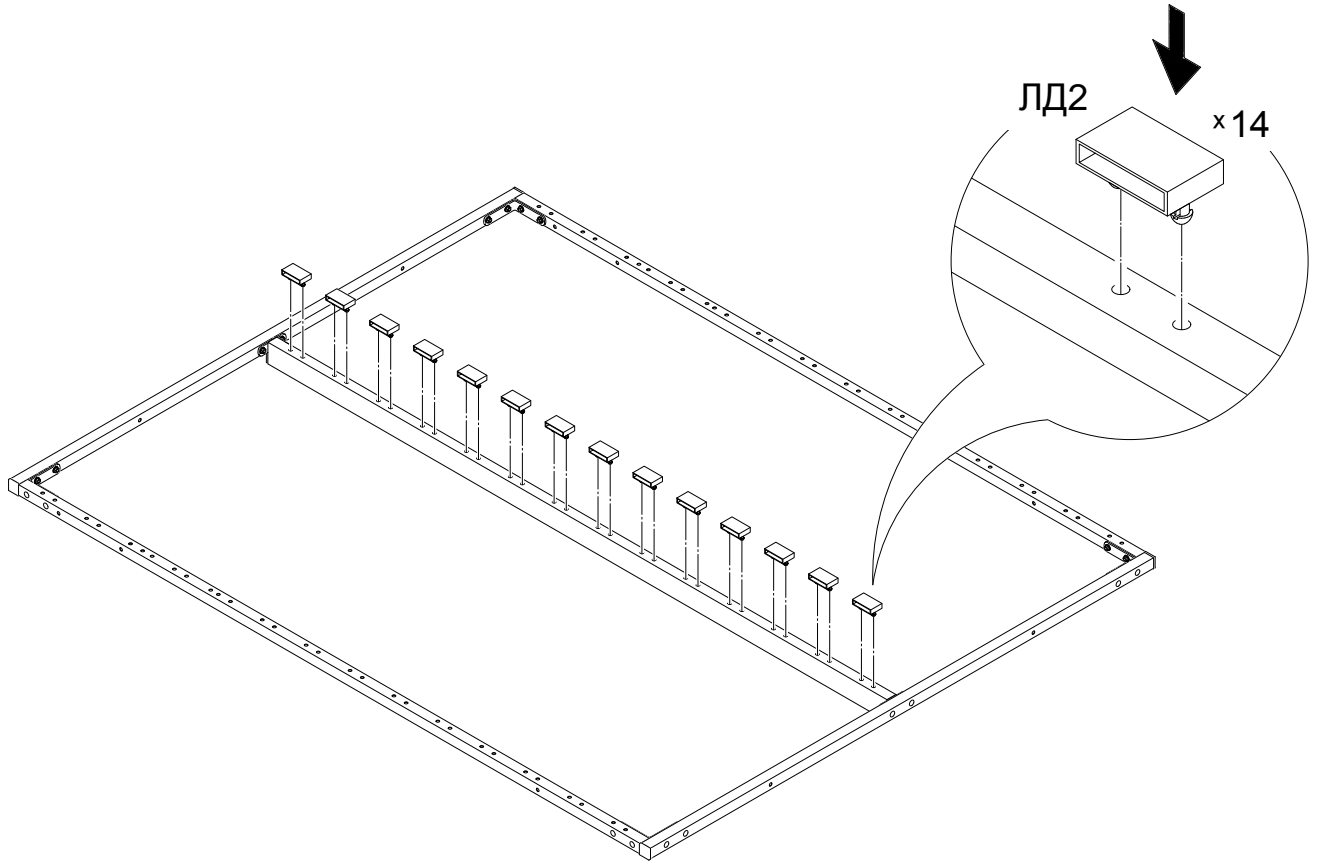


24

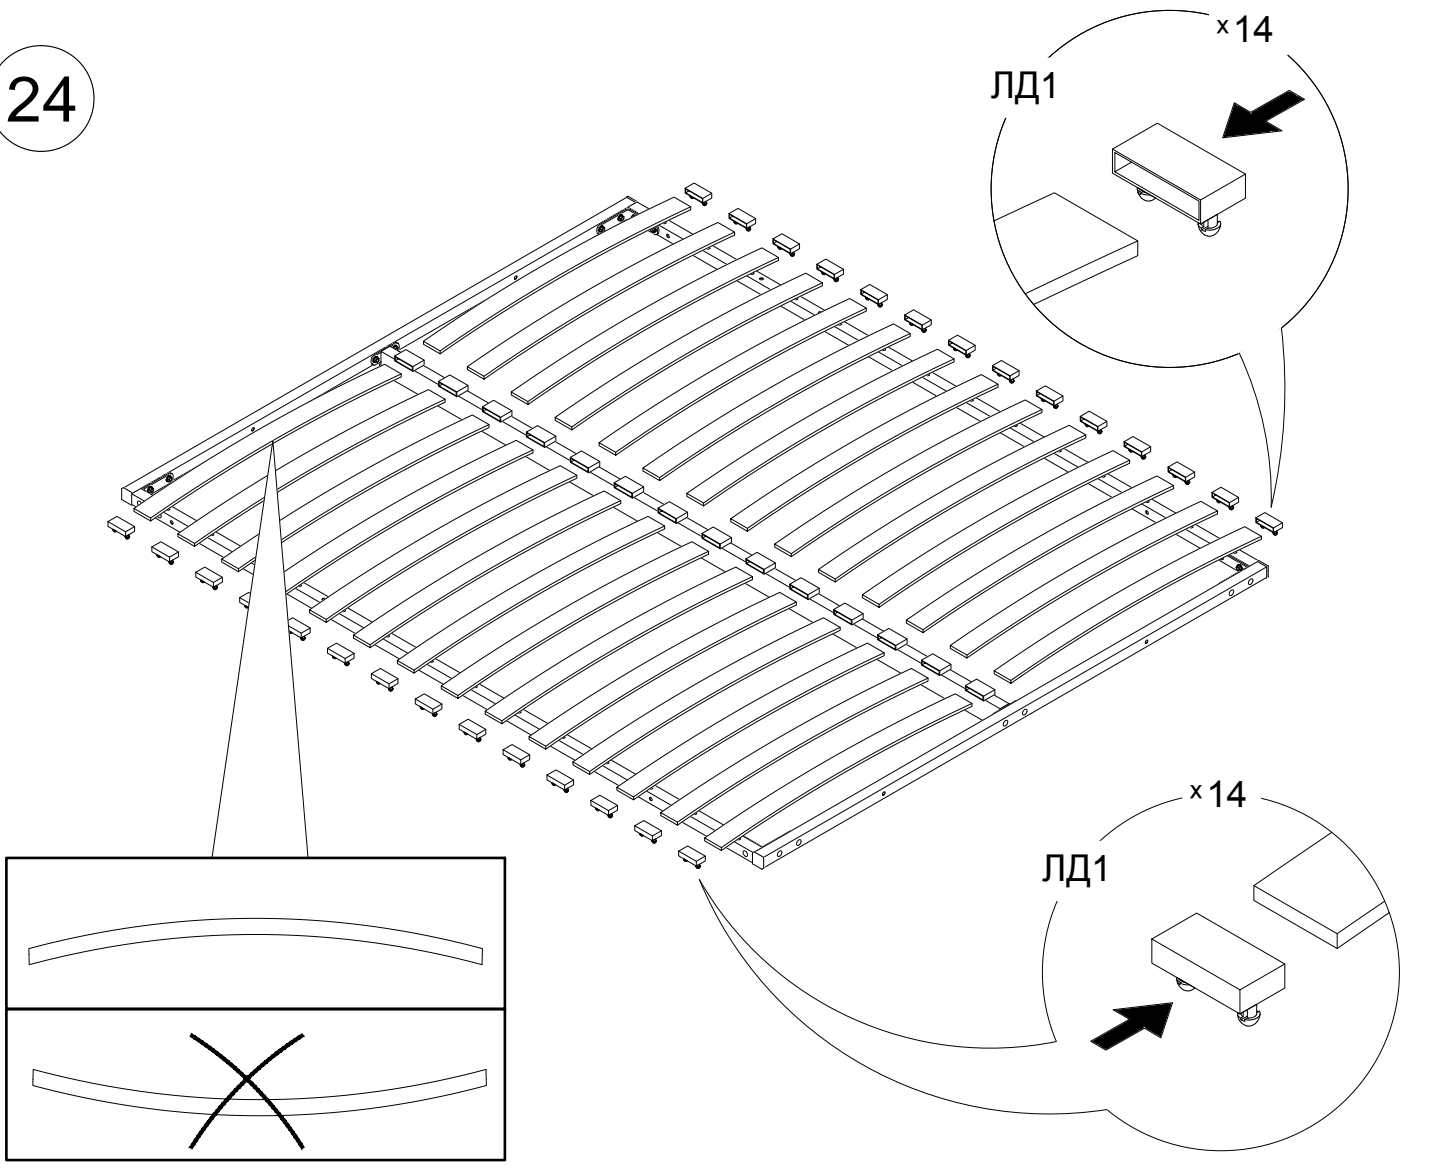


25

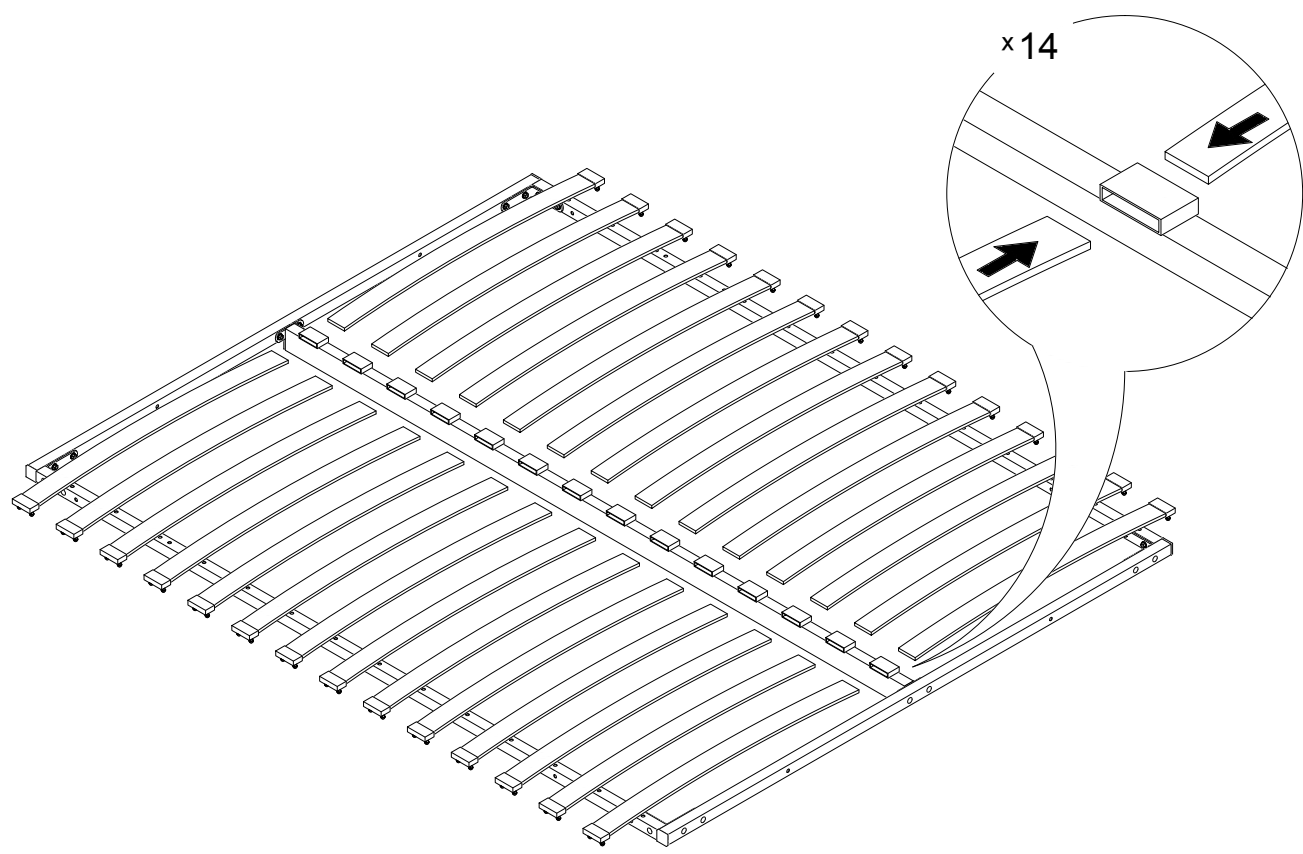


26







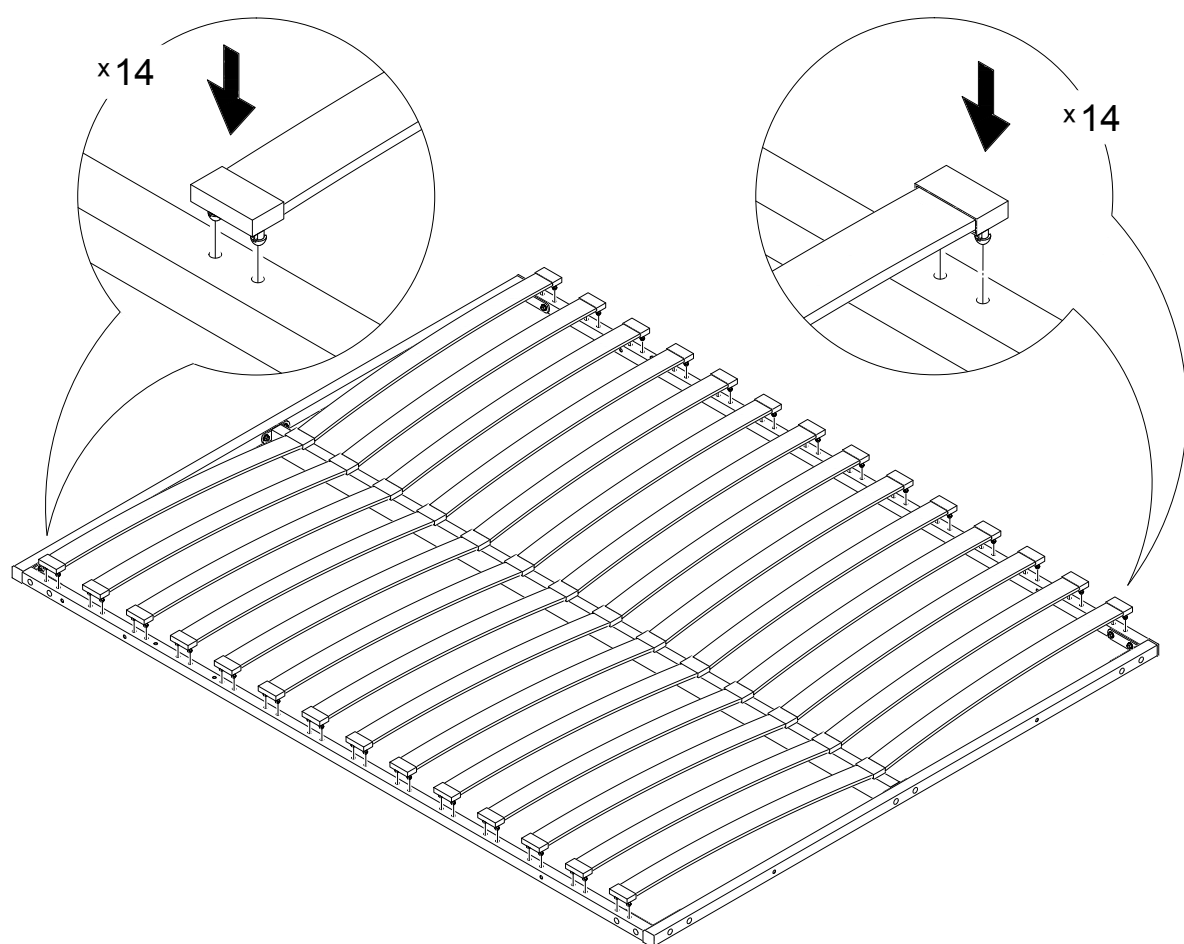


27




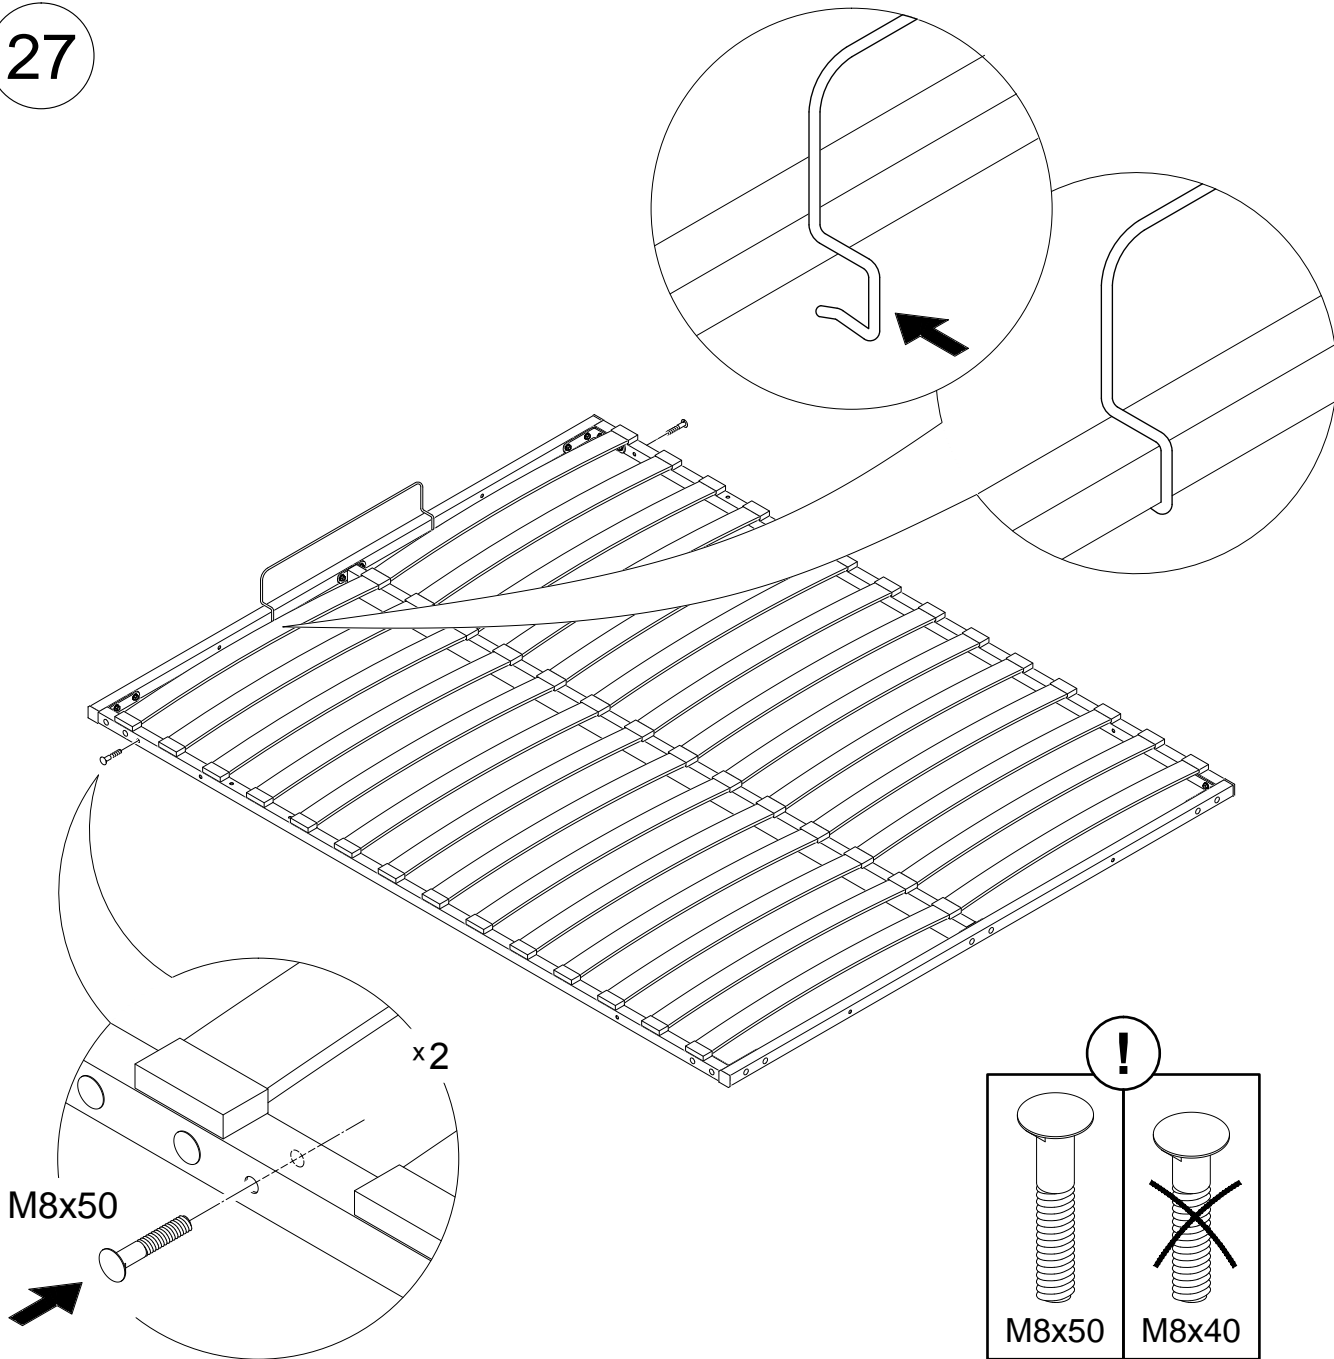


28

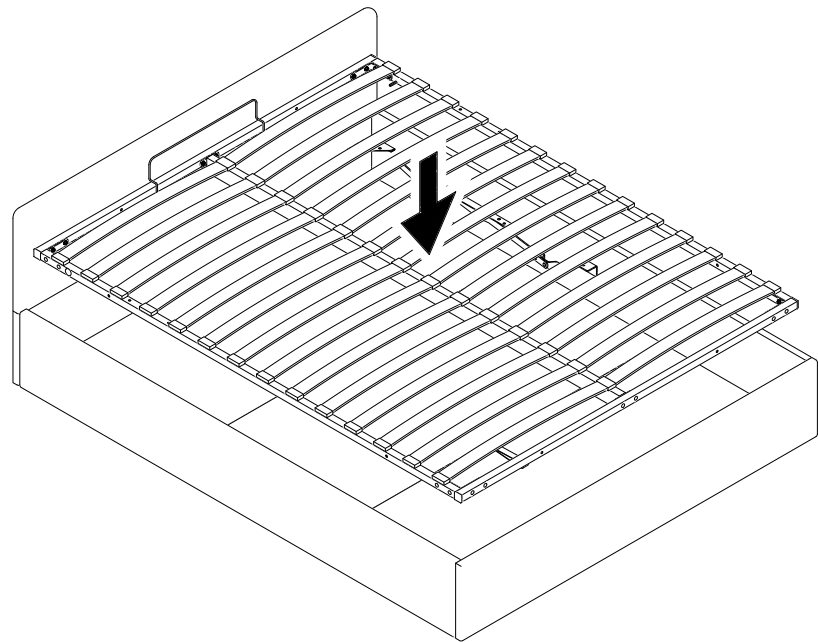


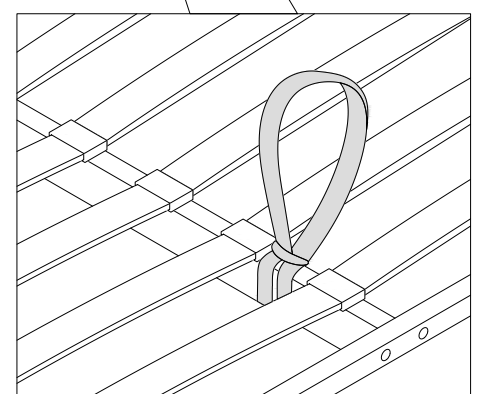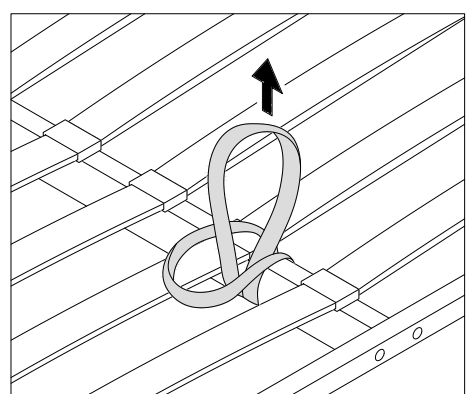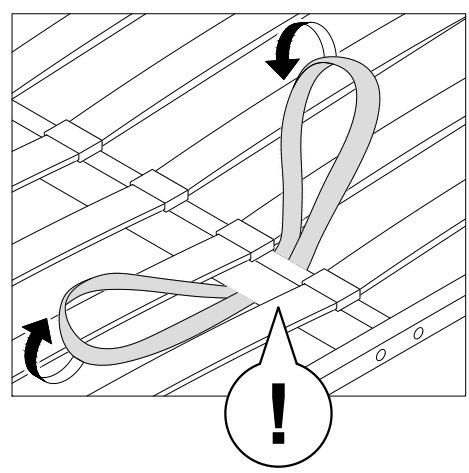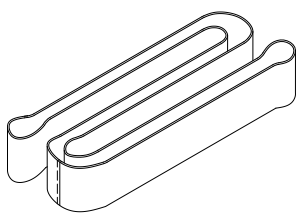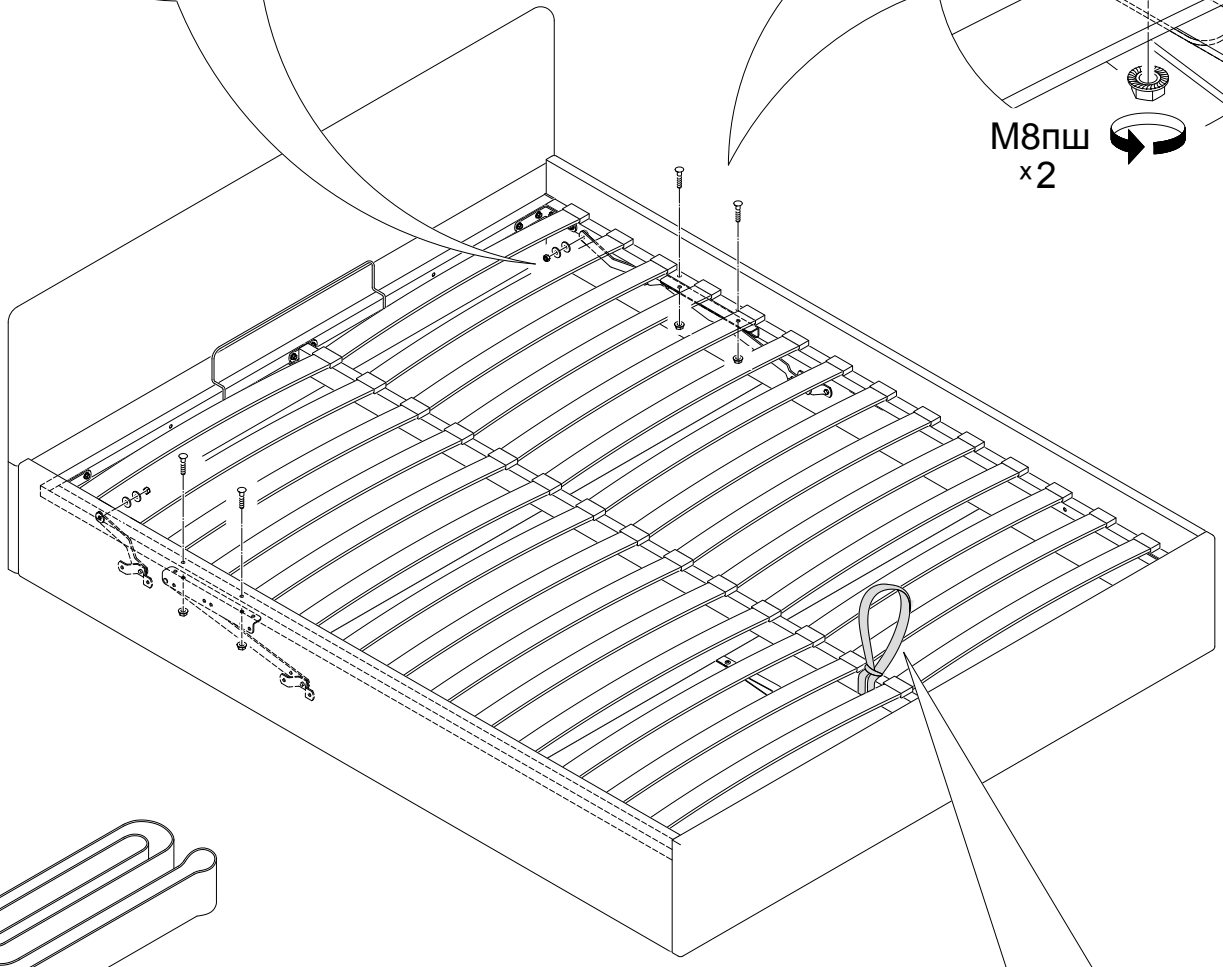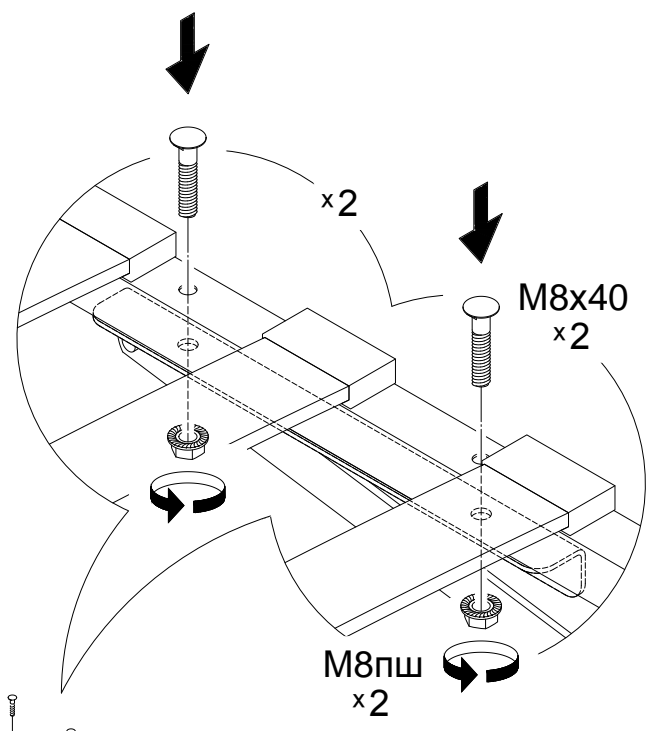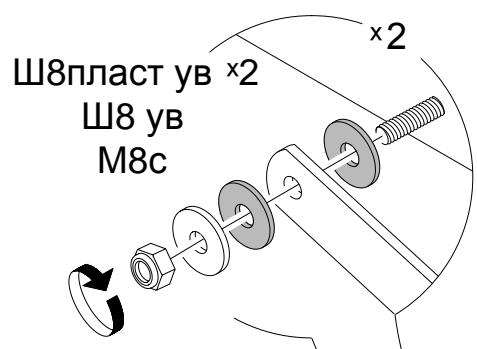





30

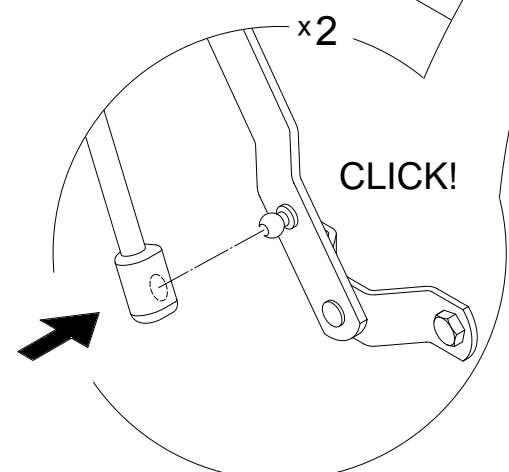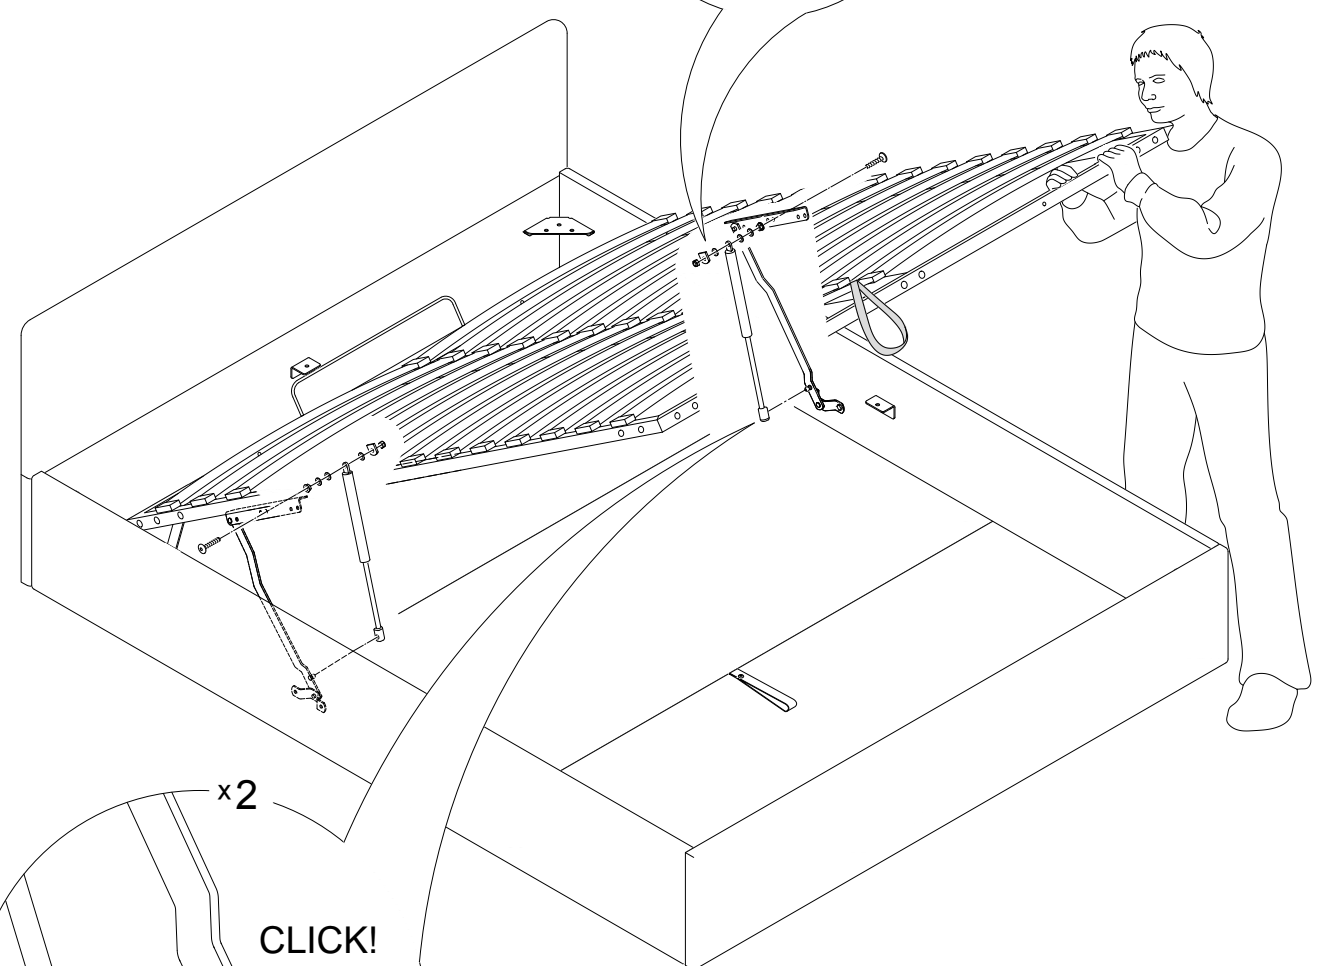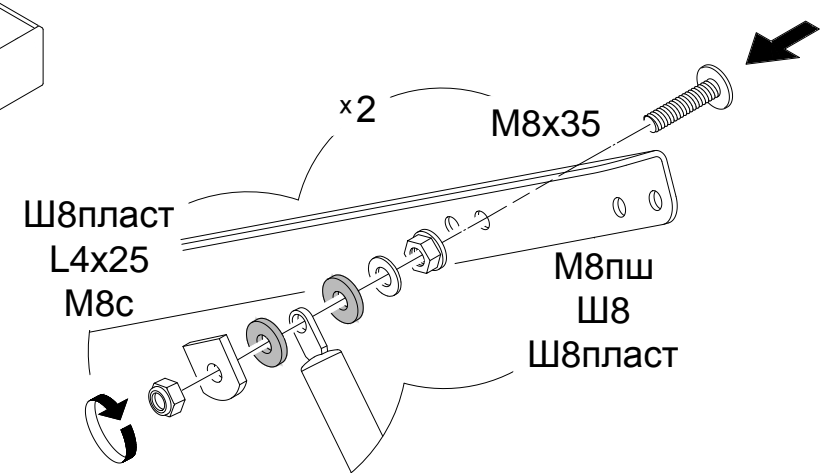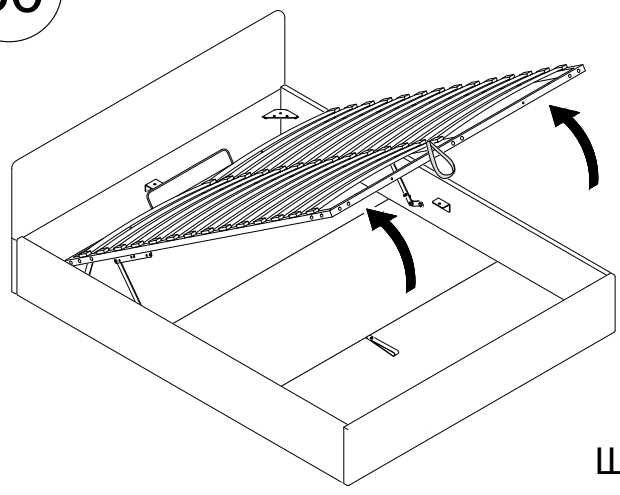

31

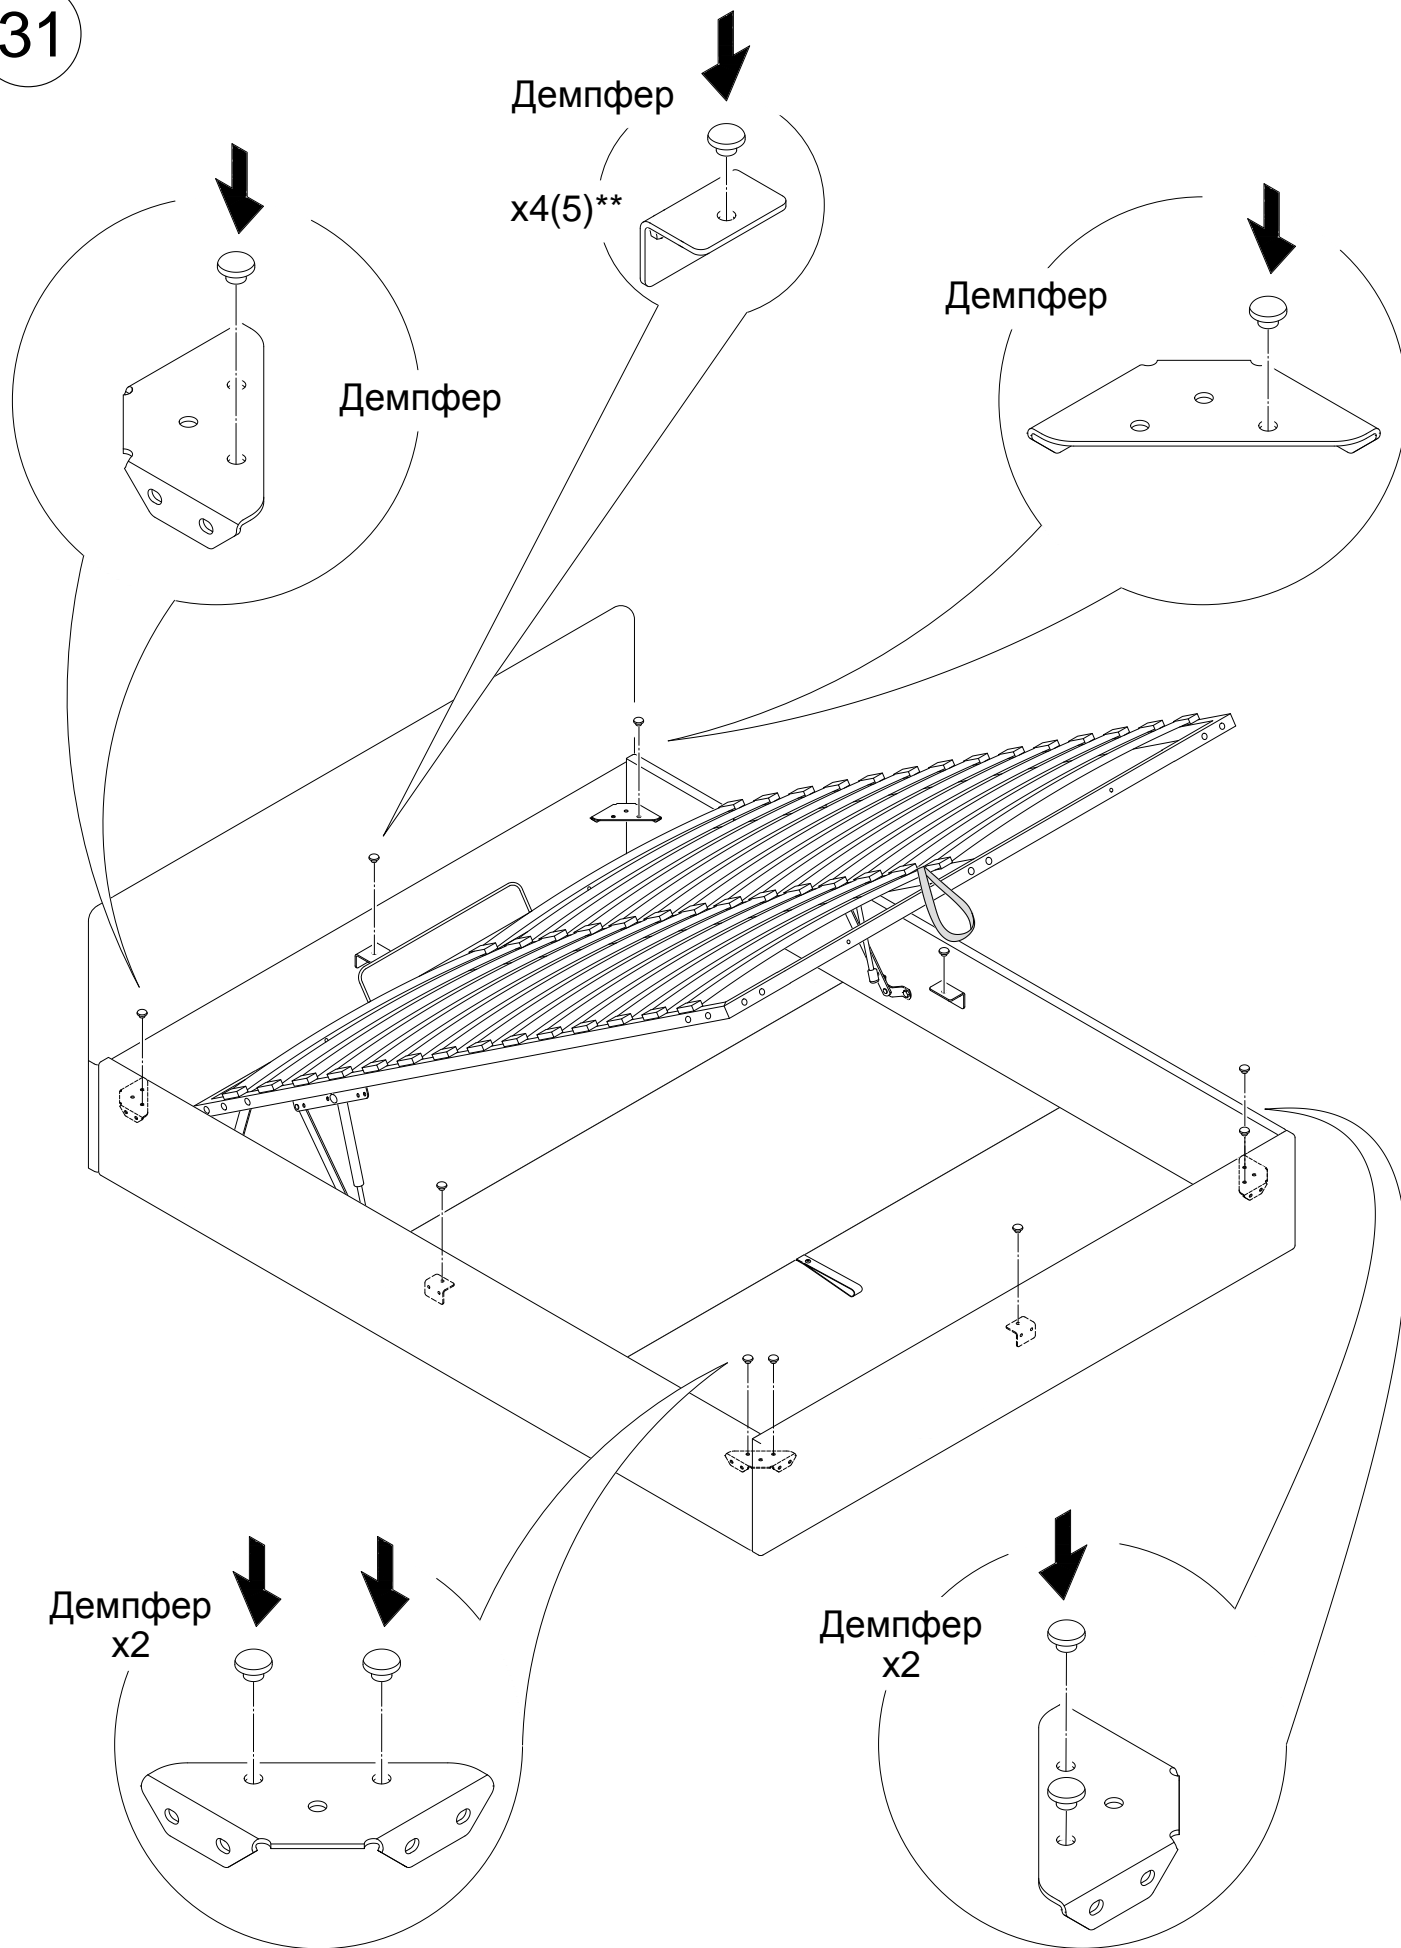

** Значения в скобках даны для кроватей 180x200

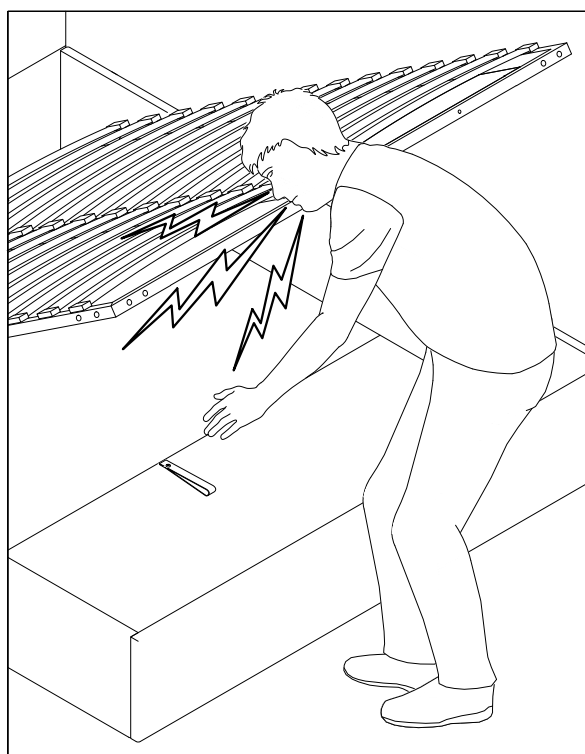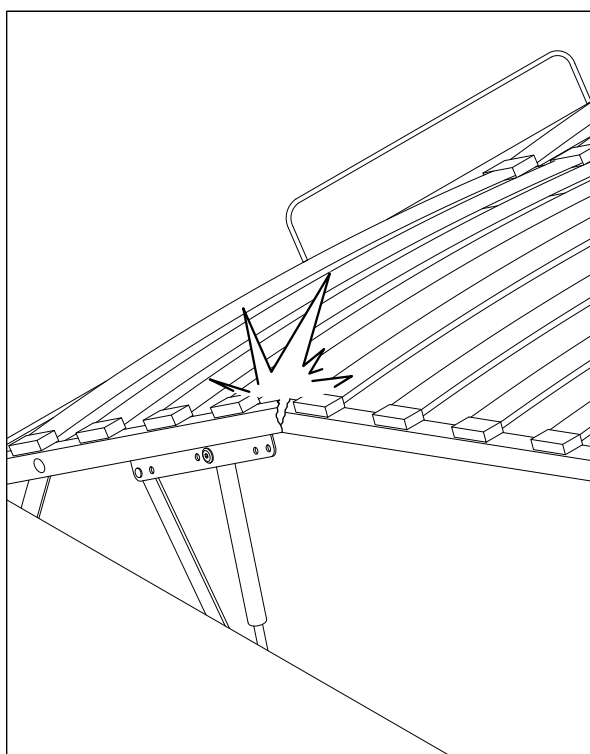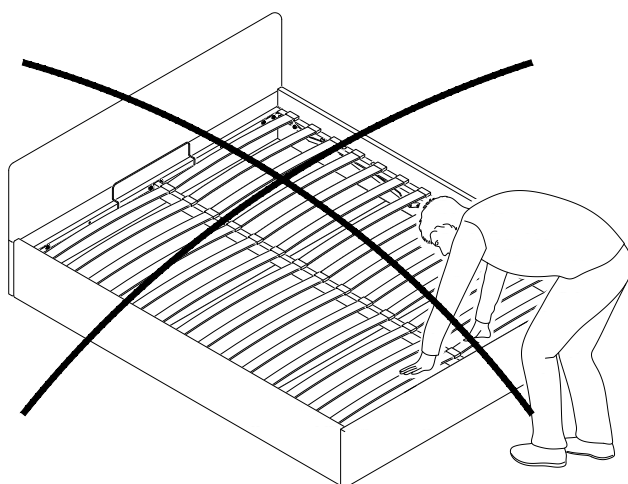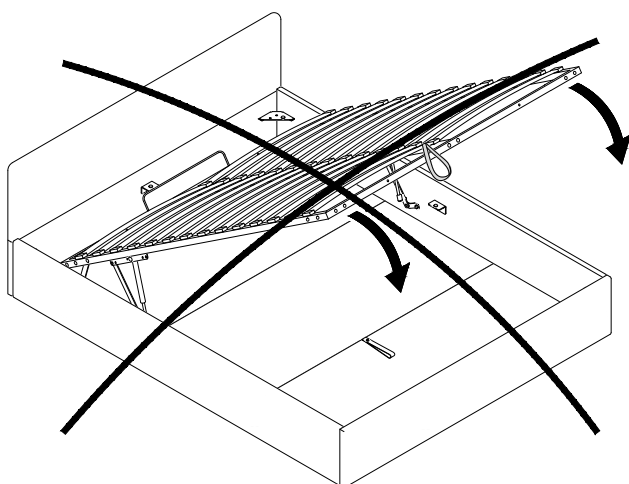

32

ВНИМАНИЕ! Для оптимальной работы подъёмного механизма рекомендуется отрегулировать положение газлифтов!

