




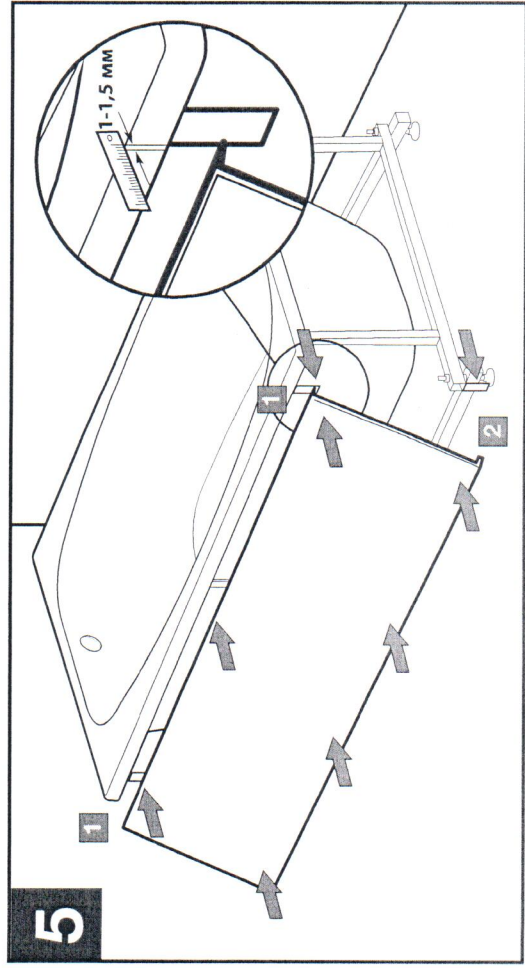


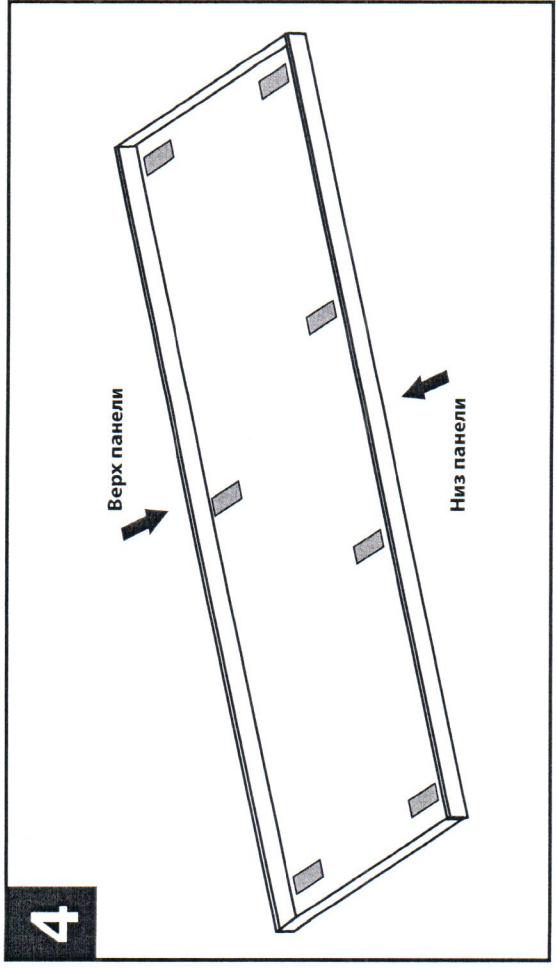



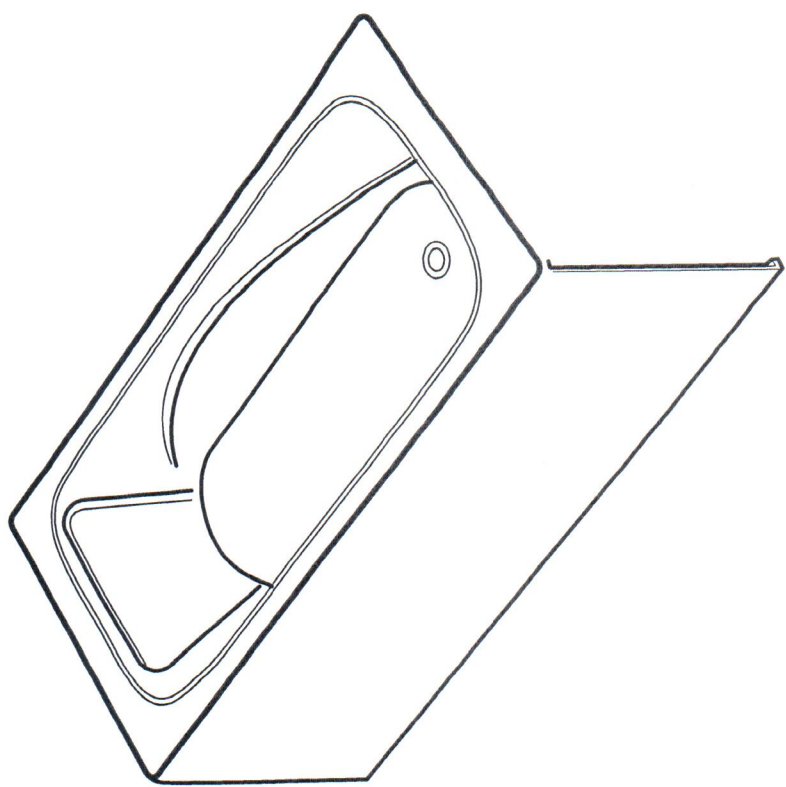



LINE

- 1500 x 700
- 1600 x 700
- 1700 x 700


Установка фронтальной панели



№	Наименование	Количество	Рисунок
A	Уголок нижний	4	
B	Уголок верхний	2	
C	Гайка М 10	8	
D	Шайба М10	8	
E	Шпилька М 6	2	
F	Гайка М 6	8	
G	Шайба М6	8	
H	Кронштейн магнита для ванн в типоразмере 1700	1	
I	Саморез 4x19 для ванн в типоразмере 1700	1	


! При установке боковой панели уголок для фронтальной и боковой панелей устанавливается в одном узле (см. инструкцию по боковой панели)

1

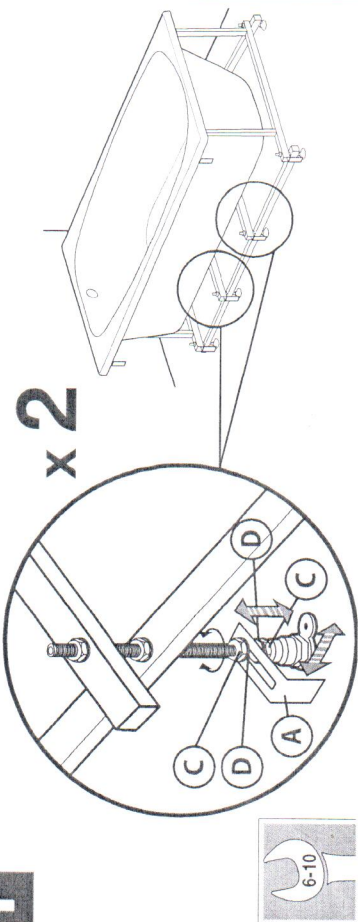


x 2

2

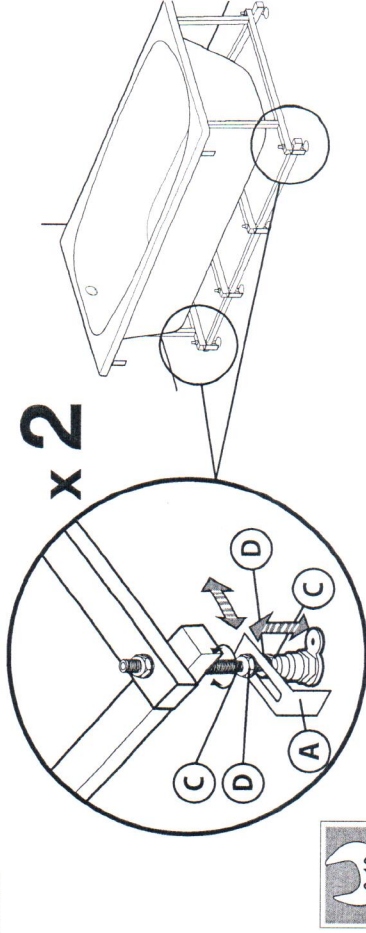

x 2

3

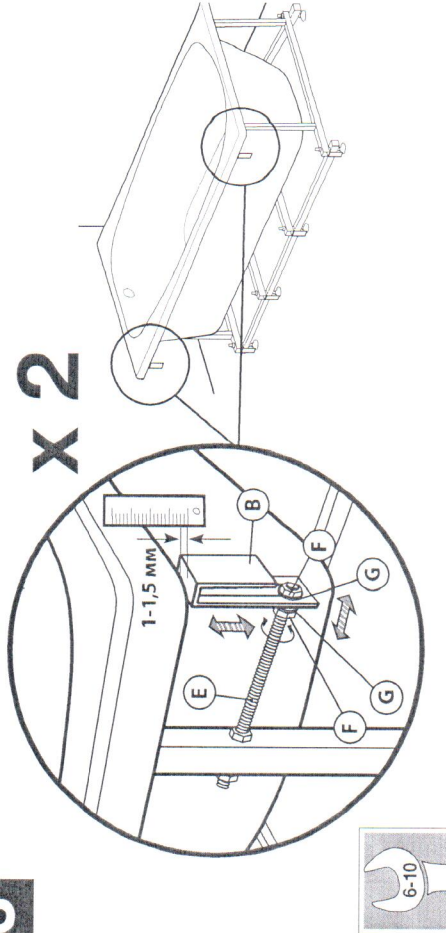

x 2