


РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

инструкция по монтажу

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 Вставляем цепочный механизм и заглушку в трубу, применяя небольшое усилие.

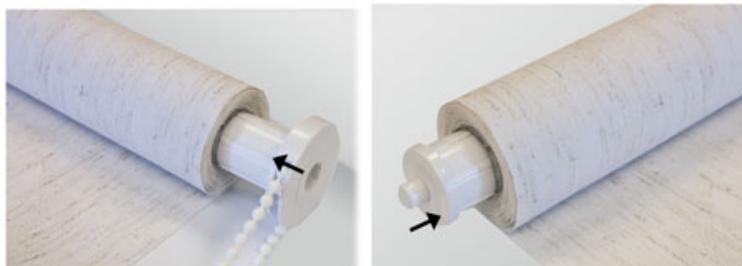

- 2 Соединяем крепления с рулонной шторой, вставив их в цепочный механизм и заглушку. Часть открытого механизма должна быть направлена строго вниз.



- 3 Прикладываем собранную рулонную штору к оконному проему и отмечаем места крепления. Фиксируем крепления с помощью шурупов.




- 4 Вставляем рулонную штору в крепления. Изделие установлено.



НЕ РАЗВОРАЧИВАЙТЕ РУЛОННУЮ ШТОРУ НА ВСЮ ДЛИНУ ТКАНИ (при полностью развернутой шторе на трубе должно остаться не менее одного оборота).
ЧИСТИТЬ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБЫЧНЫМ ЛАСТИКОМ. ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ПЯТЕН НА ШТОРАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ.

РАЗМЕРЫ (ширина ткани)

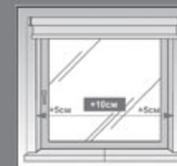



ПЕРЕД ОКНОМ
Замерьте ширину оконного проема и прибавьте к ней 10 см, по 5 см с каждой стороны.



В ПРОЕМ
Замерьте ширину оконного проема и отнимите от нее 4 см, по 2 см с каждой стороны.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

к потолку

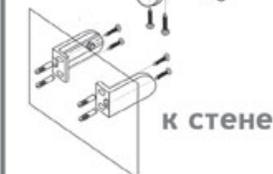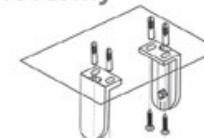

в проем

