


Порядок сборки шкафа навесного Р 362.04

1. Установите завесы 08, 09 в верхних углах стенок вертикальных 3-1, 3-2, закрепите шурупами 4x30 и закройте накладками 10, 11 (узел 1).
2. Прикрепите к двери 4-7 шурупами 4x13 петли 01 (узел 2).
3. Вбейте шканты 16 в нижние и верхние кромки стенок вертикальных 3-1, 3-2.
4. Соедините стенки горизонтальные 4-5 со стенками вертикальными 3-1, 3-2 - надевая стяжки для полок 05 (установленные на пласти стенок горизонтальных прямолинейной стороной вдоль кромки) на ввинчиваемые дюбеля 06 (предварительно установив дюбеля в отверстия стенок вертикальных), поверните отверткой до плотного присоединения деталей (узел 4).
5. Стенки задние 4-6, 4-8 вставьте в пазы стенок вертикальных 3-1, 3-2 и стенок горизонтальных 4-4, на стыках прикрепите гвоздями 2x20 с шайбами 07.
6. Соедините стенки горизонтальные 4-4 со стенками вертикальными 3-1, 3-2 при помощи шкантов, установленных в стенках вертикальных, винтов-стяжек 02, заворачивая их ключом 04 (узел 3). Закройте головки винтов стяжек 02 заглушками 03.
7. Для того, чтобы навесить дверь 4-7 необходимо приставить дверь к стенке вертикальной 3-1 или 3-2 и прикрепить монтажные планки петель шурупами 4x16 (узел 2). Отрегулируйте дверь.
8. Прикрепите пластину держателя 14 шурупами 4x16 к стенке вертикальной (противоположной от крепления петель) наденьте держатель, вставьте tip-on 13 в отверстие держателя 14 (узел 5), а пластину 15 для tip-on приклейте или прикрепите шурупом к двери 4-7 в месте прилегания механизма открывания двери (узел 6).


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ

- 1 Отрегулируйте боковое положение двери:
 - 1.1 отверните на 2-3 оборота винт крепежный;
 - 1.2 вверните или выверните на требуемую глубину винт регулировочный;
 - 1.3 зафиксируйте положение двери винтом крепежным.
- 2 Отрегулируйте прилегание двери:
 - 2.1 отверните на 2-3 оборота винт крепежный;
 - 2.2 сместите петлю вперед-назад по насечке на монтажной планке петли, прикрепленной к боковой стенке изделия;
 - 2.3 зафиксируйте положение двери винтом крепежным.
- 3 Отрегулируйте положение двери по высоте:
 - 3.1 отверните на 2-3 оборота шурупы в овальных отверстиях на монтажной планке петли;
 - 3.2 сместите монтажную планку петли вверх или вниз на требуемую величину по высоте;
 - 3.3 зафиксируйте положение двери этими шурупами.


Узел 1

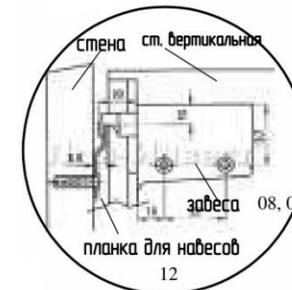

Узел 2

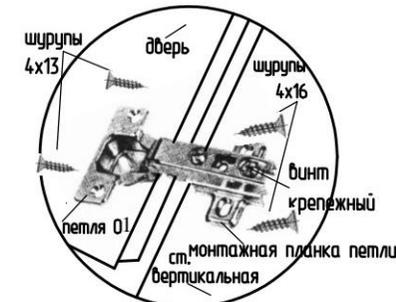

Узел 3

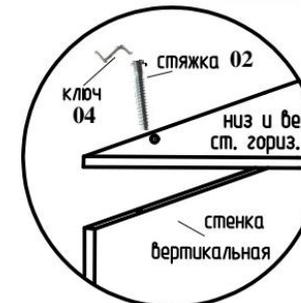



Узел 4



Узел 5



Узел 6

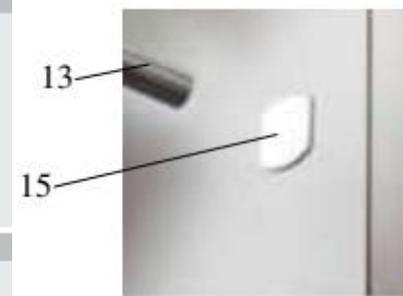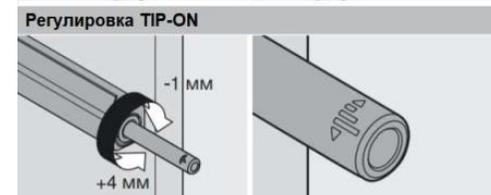

Пластина приклеивается на дверь напротив TIP-ON

- 1 Боковая регулировка за счет регулировочного винта
- 2 Регулировка по глубине за счет ослабления крепежного винта
- 3 Регулировка по высоте за счет овальных отверстий на монтажной планке петли

