

ООО "Полесская мебельная компания"
г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Набор мебели для гостиной МАНХЭТТЕН

Размер 300x45x180см

Уважаемый покупатель!

Инструкция даст Вам все необходимые рекомендации по сборке, порядка которых мы просим вас придерживаться.

	СТЕКЛО	-				
17	361	260	5	2	полка	
	ФАСАДЫ					
18	<u>499</u>	<u>395</u>	18	1		
19	<u>995</u>	<u>307</u>	18	2		
20	<u>195</u>	<u>395</u>	18	1		
21	<u>496</u>	<u>308</u>	18	2	R фасад	
22	696	395	18	2	Z-1	

Перечень фурнитуры:

№	длина	ширина	толщ.	к-во	наименование	прим	Обозначение	Наименование	Изображение	Количество	
МОДУЛИ								А	Конфирмат		12
1	<u>1500</u>	<u>450</u>	18	4	крыша/дно	Паз/ радиус		Б	Саморез 3,5x16		9
2	<u>314</u>	425	18	2	стойки	паз		В	Саморез 4x30		18
3	<u>314</u>	375	18	2	стойки	паз		Г	Саморез 4x16		120
4	<u>314</u>	412	18	2	внутр.перегор			Д	Газлифт		6
5	<u>1100</u>	<u>300</u>	18	2	крыша/дно			Е	Шток эксцентрика		58
6	<u>264</u>	275	18	2	стойки			Ж	Эксцентрик		58
7	<u>264</u>	262	18	1	внутр.перегор			З	Шкант		56
8	<u>495</u>	<u>257</u>	18	1	фасад			И	Петля накладная		20
9	<u>595</u>	<u>257</u>	18	1	фасад			К	Полкодержатель		12
10	<u>1100</u>	<u>200</u>	18	2	полка						
11	900	<u>264</u>	18	1	задник полки						
СТЕЛЛАЖИ											
12	<u>1200</u>	<u>276</u>	18	2	боковые стенки	паз					
13	<u>199,5</u>	<u>276</u>	18	2	боковые стенки	паз					
14	<u>699,5</u>	<u>276</u>	18	2	боковые стенки	паз					
15	<u>364</u>	281,5	18	6	верх/низ	паз					
15.1	<u>364</u>	262	18	1	полка						
16	<u>361,5</u>	<u>260</u>	18	1	полка						

Л	Подвес регулируемый		9
М	Tip-on		10
Н	Крепление к стене		9
О	Заглушка конфирмата		12
П	Заглушка эксцентрика		70
Р	Ключ		1



Изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производить на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем.

Крепление модулей на стену производится посредством установки монтажных шин на необходимой высоте. После навески модулей на стену произведите регулировку подвесами.

В комплектацию входит блок питания и клипсы для подсветки стеклянных полок.

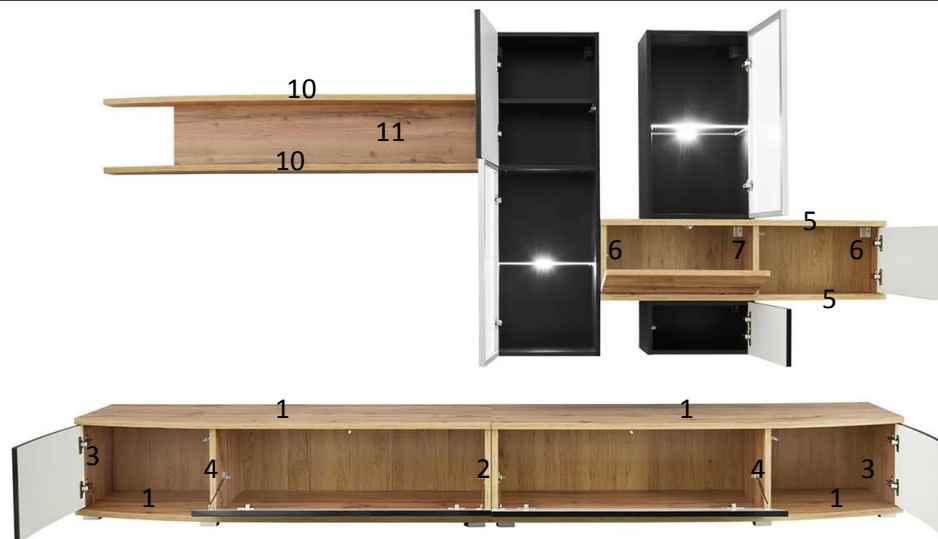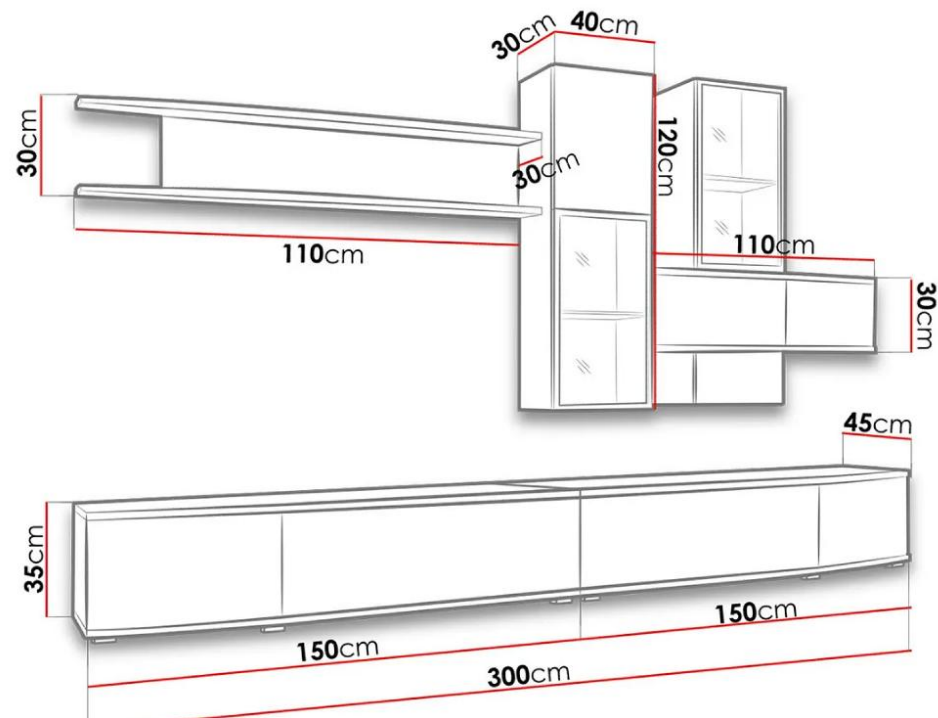

Сборка модулей:

В детали 1 и вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты

Соединить детали 1 и с вертикальными стойками 2и 3 и внутренними перегородками 4. Повторить эту операцию с деталями 5,6,7. В процессе сборки второго модуля вставить в прорезанный паз заднюю стенку установив ее пазами под регулируемые подвесы вверх.

К вертикальным стойкам 6 и прикрутить саморезом 4x30 В регулируемые подвесы

К вертикальным стойкам 6 присоединить держатель лифта.

К фасадам и прикрутить петли саморезом 4x16 Г и ответные держатели для газлифта, а так же ответную металлическую планку Tip-ON

К верхним элементам модулей присоединить саморезом 3,5x16 Б толкатель Tip-on.

Присоединить петли фасадов в размеченные отверстия к модулю саморезом 4x16 . Зафиксировать газлифты к держателям.

При необходимости произвести регулировку петель.

Сборка стеллажей:

В детали 12 13 и14 вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты и соединить их с деталями 15 15,1 и 16.

В подготовленные отверстия вставить полкодержатели К и установить полки.

Крепление стеллажей на стену производится посредством установки монтажных шин на необходимой высоте. После навески на стену произведите регулировку подвесами. Присоединить петли фасадов в размеченные отверстия саморезом 4x16. После установки и навески при необходимости произвести регулировку петель.