

Инструкция по сборке роликов для дверей массой до 80 кг.

Комплектация:

1. Каретка.....2 шт.
2. Фиксатор.....2 шт.
3. Крепежная планка.....2 шт.
4. Болт с контргайкой2 шт.
5. Болт для ограничителя2 шт.
6. Нижний направляющий ролик..1 шт.
7. Регулировочный ключ 1 шт.
8. Шурупы-саморезы.....8 шт.



(1)



(2)



(3)



(4)



(6)



(7)

1. Установка направляющей

1.1 В каретку (1) со стороны пластиковой втулки резьбы каретки вверните болт (4) с заранее прикрученной контргайкой. Рис.1.

1.2 Разместите каретку (1) внутри направляющей, зауженной частью к краям направляющей.

1.3 Закрепите фиксатор (2) внутри направляющей по ее краям как показано на рис. 2.

1.4 Закрепите направляющую с установленной внутри кареткой в дверном проеме.

2. Подготовка дверного полотна (необходим спец. инструмент)

2.1 В нижнем торце дверного полотна прорезьте паз под нижний направляющий ролик (6). Ширина паза 10-12 мм. Глубина 10-15 мм.

2.2 На верхнем торце дверного полотна с обоих краев на расстоянии 1/6 общей ширины двери закрепите крепежную планку (3) прорезями под центральный болт внутрь.

3. Установка и регулировка двери

3.1 Соедините дверь с направляющей, одев крепежную планку (3) на болт каретки так, чтобы крепежная планка села между шляпкой болта и контргайкой, рис. 3.

3.2 Отрегулируйте дверь путем вкручивания и выкручивания болтов в каретки и зафиксируйте контргайками, используя ключ (7).

3.3 Определите местоположение нижнего направляющего ролика (6) и закрепите его. Проверьте легкость хода двери.



Рис. 1

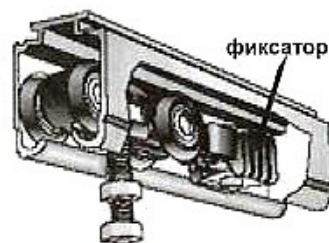


Рис. 2



Рис. 3

Благодарим Вас за приобретение роликов