





1. СПИНКА
2. СИДЕНЬЕ
3. ПОДЛОКОТНИКИ
4. МЕХАНИЗМ МУЛЬТИБЛОК
5. ГАЗЛИФТ
6. НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ СИДЕНЬЯ-СЛАЙДЕРА
7. ВИНТЫ И БОЛТЫ
8. КРЕСТОВИНА
9. ПОДГОЛОВНИК
10. ЧАША ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДГОЛОВНИКА

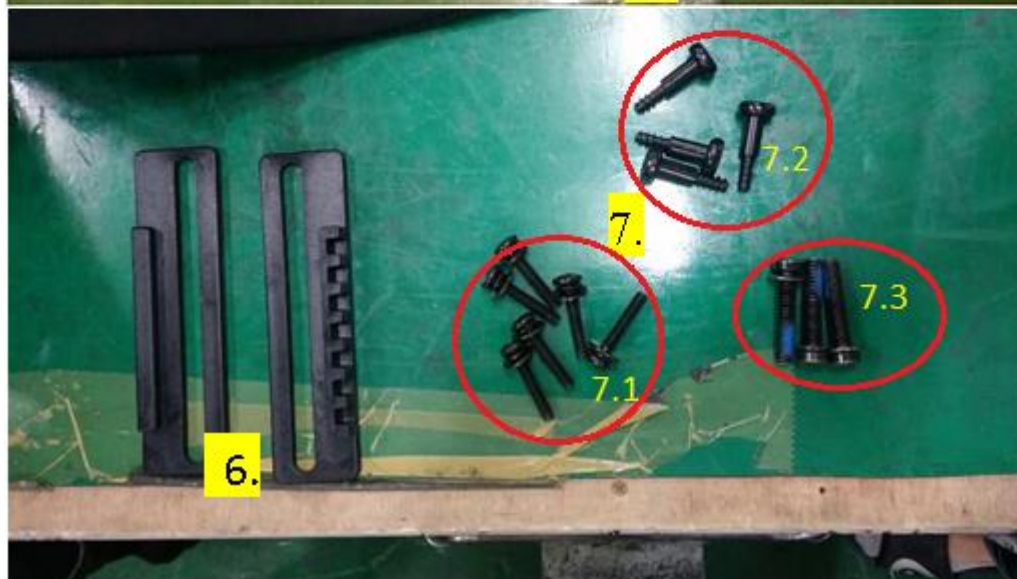



1) ПОЛОЖИТЕ СИДЕНЬЕ
НА СТОЛ, КАК НА
КАРТИНКЕ.

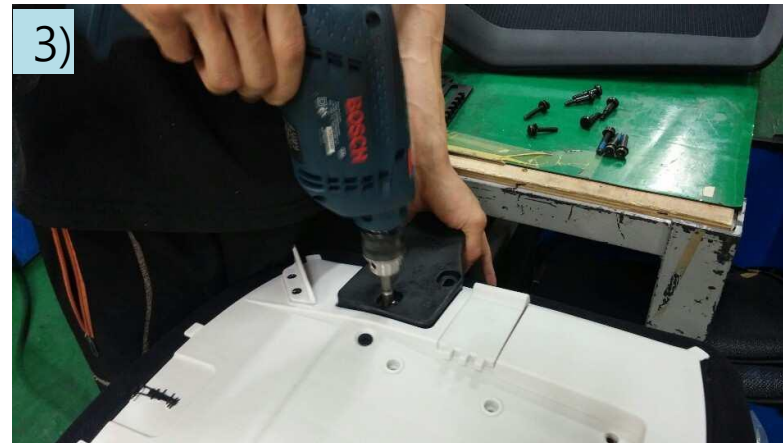

2 & 3) УСТАНОВИТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ПОДЛОКОТНИКИ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ
№ 7.1.



4) УСТАНОВИТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ СДЕНЬЯ-СЛАЙДЕРА, КАК НА КАРТИНКЕ.



5) УСТАНОВИТЕ МЕХАНИЗМ НА СИДЕНЬЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ №7.2.





6) УСТАНОВИТЕ СПИНКУ КРЕСЛА
МЕЖДУ СИДЕНЬЕМ И МЕХАНИЗМОМ,
КАК НА КАРТИНКЕ И ЗАЖМИТЕ ТРЕМЯ
БОЛТАМИ № 7.3.

7)



7 & 8) УСТАНОВИТЕ
ГОТОВЫЙ КОРПУС КРЕСЛА
НА КРЕСТОВИНУ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСТАВИВ
В НЕЁ ГАЗЛИФТ.

8)

