




## Установочные размеры

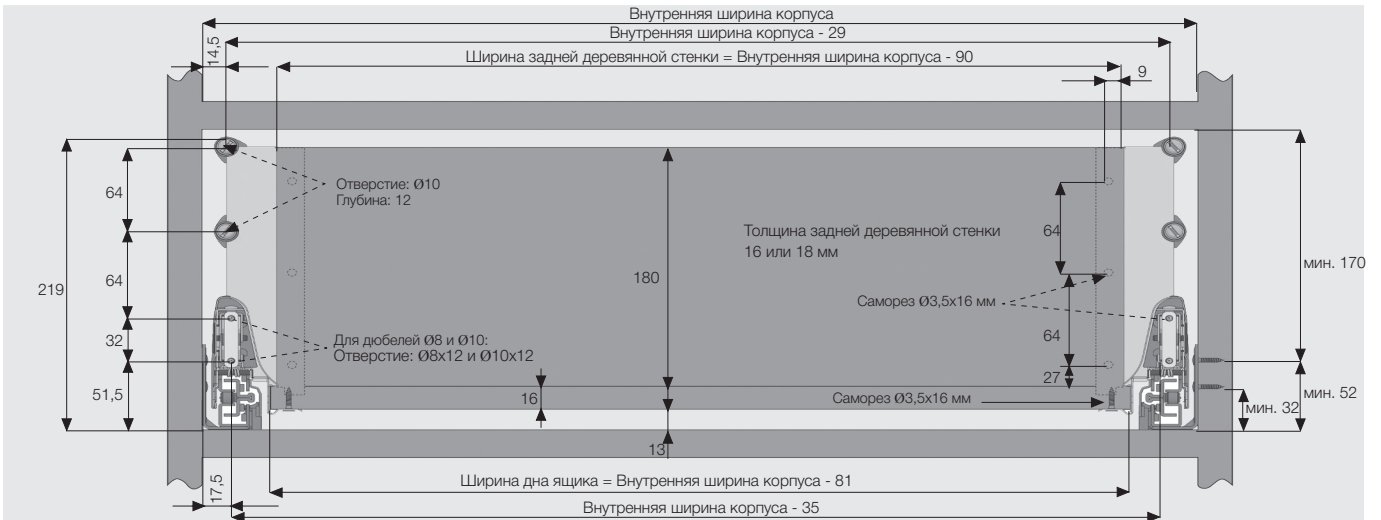


## Установка задней деревянной стенки

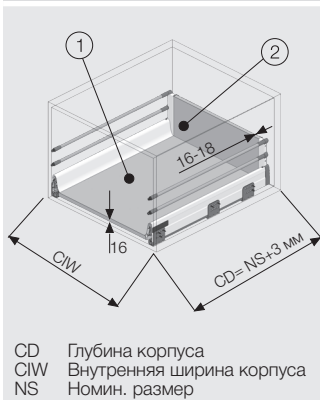


### 1. Дно ящика

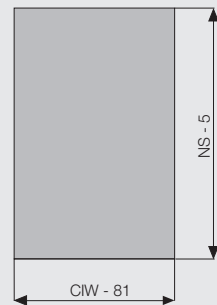


### 2. Задняя деревянная стенка ящика




## Расположение винтов для направляющих

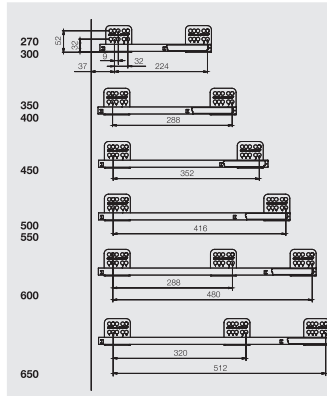

## Установка задней металлической стенки

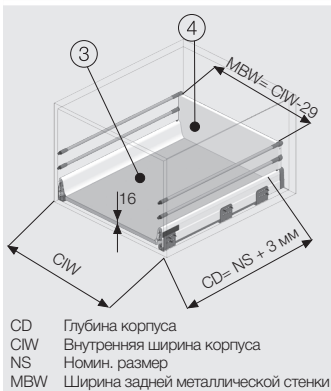

### 3. Дно ящика

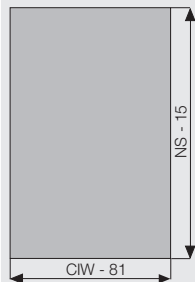

### 4. Задняя металлическая стенка с одним релингом

Заказ: 1279033\*MBW  
Для заказа необходимого цвета в конце семизначного артикула укажите соответствующую цифру:  
1 = Белый; 3 = Серый; 5 = Черный  
С расчет для боковин корпуса толщиной 18 мм. Например, ширина корпуса составляет 600 мм  
Внутренняя ширина корпуса = 564 мм;  
MBW = 564 мм - 29 мм = 535 мм  
Заказ: 12790331535

Цвет MBW

\*Отдельно можно заказать задние металлические стенки для ящиков, толщина боковин корпуса которых не равна 18 мм

Номин. размер	Белый	Серый	Черный	Упаковка
300 мм	12790331235	12790333235	12790335235	25 шт
450 мм	12790331385	12790333385	12790335385	25 шт
500 мм	12790331435	12790333435	12790335435	25 шт
600 мм	12790331535	12790333535	12790335535	10 шт
800 мм	12790331735	12790333735	12790335735	10 шт
900 мм	12790331835	12790333835	12790335835	10 шт
1200 мм	127903311135	127903331135	127903351135	10 шт

\*Все размеры, указанные на чертежах, приведены в мм

## Рекомендуемые виды крепежа для установки направляющих

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Евровинт Ø6,1 x 11,5 мм

