

Стол E8E, X2B

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

для стола E8E

Шкант Ø8x30 ш50 2шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик в4 2шт.	Стяжка эксцентр. 15D N100712604 с5 2шт.	Винт M6x16 8 шт.	Подпятник войлочный 35x55 2шт.	Амортизатор самокл. 2шт.	Дюбель Ø8x30 1 шт.
Саморез US4,0x30KB ш1 3шт.	Наконечник H-5 2шт.	Гвоздь 1,6x25 4шт.	Ключ 1шт.	Угольник крепежный 1 шт.	Винт UW4,0x16 3 шт.	Заглушка для кабель-канала 1шт.

Сборка стола E8E

1

ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом или стяжкой.

2

Наклейте маркировочный ярлык на крышку стола с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта


4

1. Сдвинуть стол и шкаф, выровнять между собой. Со стороны шкафа стянуть саморезами Ш1.


2. Закрепите стол к стеновой панели: прикрепите угольник винтами 4x16 к крышке стола и стеновой панели (предварительно наколите отверстия шилом).

Сборка столов с опорой слева-аналогично, в зеркальном отображении

E8E

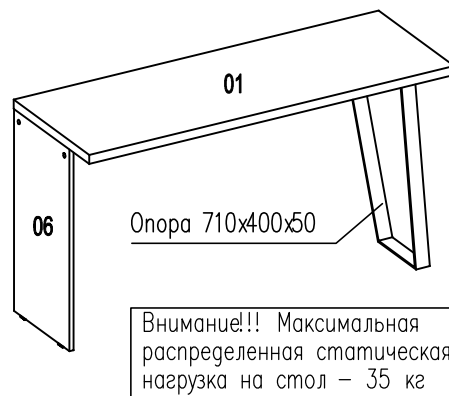

X2B

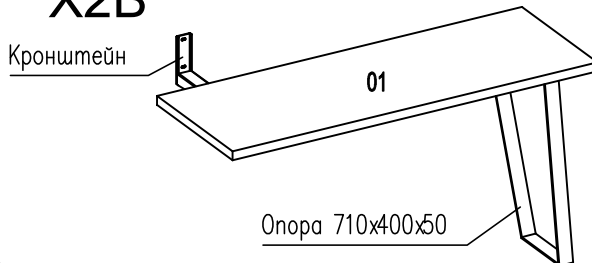

3

Подпятник войлочный 35x55 **или** Амортизатор самокл.

При необходимости можно заменить подпятник на более высокий амортизатор

Ориентация стяжки С5 - показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

4a

отв. Ø8 в стене глубиной не менее 40мм

стена

Винт 4x16

Дюбель Ø8x30

ш1

06

стена

Можно использовать стол E8E как отдельно стоящее изделие в углу с креплением к стене угольником.