





Секция HB8


ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!


Полезная нагрузка на полки 01, 11, 12, 21 – не более 10кг,
на полки 32, 33 – не более 8кг.

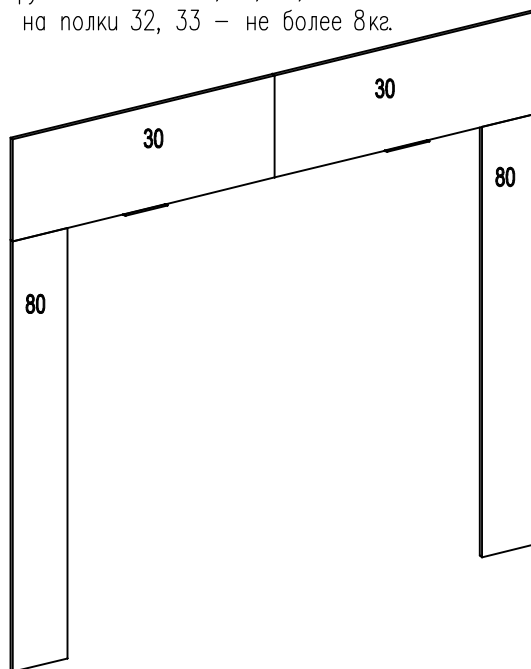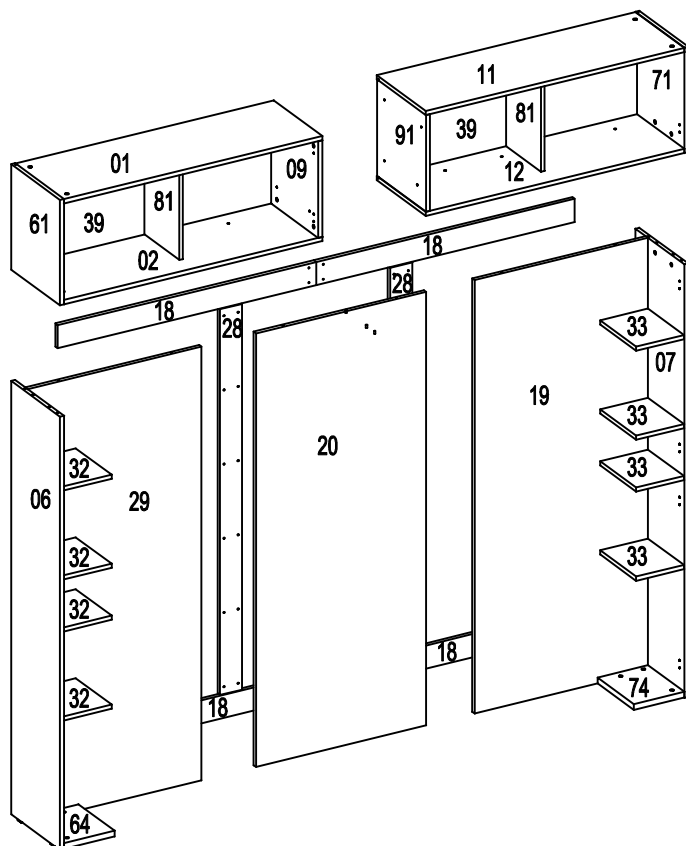







Петля накл FGV



4шт.

Планка петли FGV
H=2

4шт.

Шкант Ø8x30  ш50 44шт.	Стяжка эксцентр. 15D  с5 46шт.	Заглушка для стяжки эксцентр.  38шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик.  в4 38шт.	Болт Rafix 20  24шт.	Стяжка VB35/16  24шт.	Заглушка для CM-2  6шт.	Гвоздь 1,6x25  14шт.	Наконечник H-5  7шт.	Заглушка Ø5  10шт. Заглушка Ø8  4шт.	Дюбель Ø5x12  16шт.	Дюбель Ø8x30  4шт.	Саморез US4x16KB  ш4 36шт.	Стяжка CM-2  6шт.	Саморез US4x25KB  ш3 64шт.
Втулка Ø5x24- M4  7 шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20  14шт. Винт M4x12  14 шт.	Винт UW4x16KB  ш15 8шт.	Саморез US4x30KB  ш1 4шт.	Двойной дюб. Rastexs DU868  4шт.	Саморез US3x20KB  ш28 12шт.	Держатель задней стенки пластиковый  12шт.	Демпфер H6  2шт. Саморез UB 3x10 KB  в10 2шт.	Клин установочный  3шт.	Угольник крепежный оцинк.  4шт.	Монтажная планка D3  6шт.	Петля накладная с демпф.  6 шт. Заглушка консоли SENSYS  Hettich 6шт.			

Лифт с фиксац. L=355,
60H KRAYB



4шт.

Пластик накладка
KRAYB



4шт.

Крепление к фасаду
KRAYB




4шт.


Крепление
к боковине KRAYB




4шт.

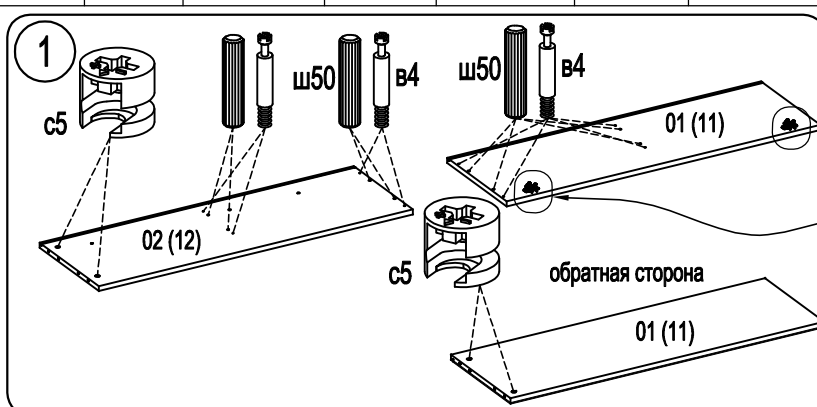


Планка петли FGV




2

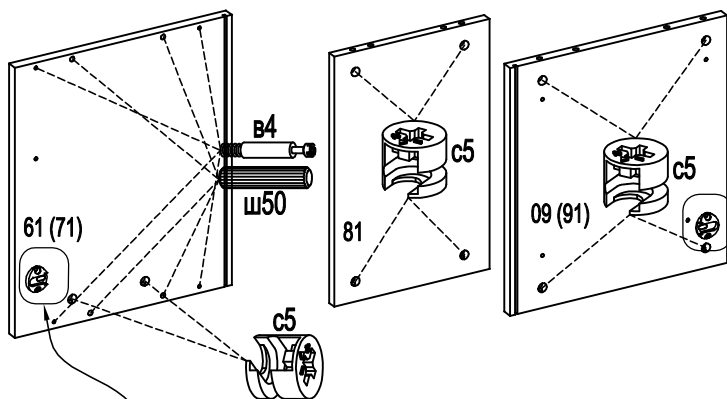

3

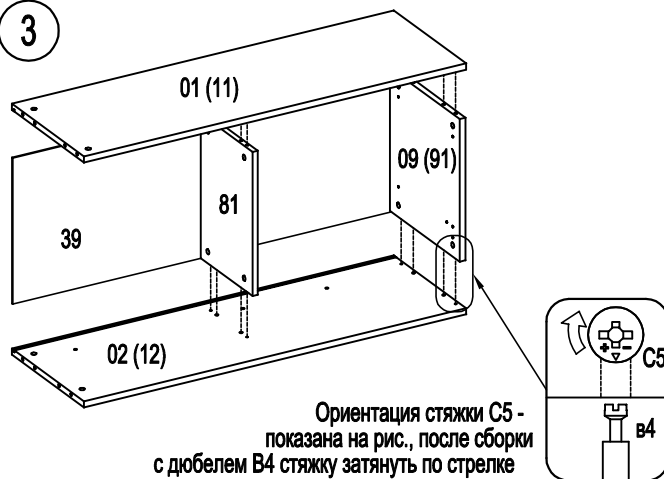


Установка крепления к боковине, подробно см. стр.5

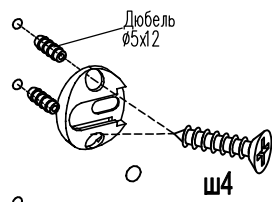


4

Установить верт.стенку 61 (71), затем держатели задней стенки. Во время установки держателей контролируйте прямоугольность корпуса измерением длин диагоналей ($A = B$)

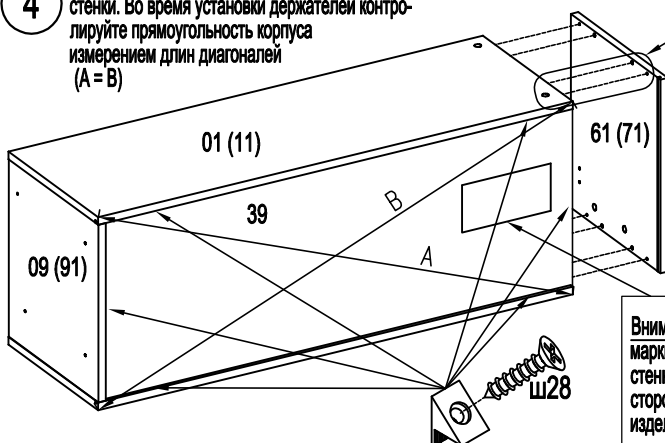


5


VB35/16








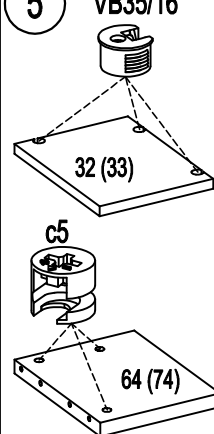


6

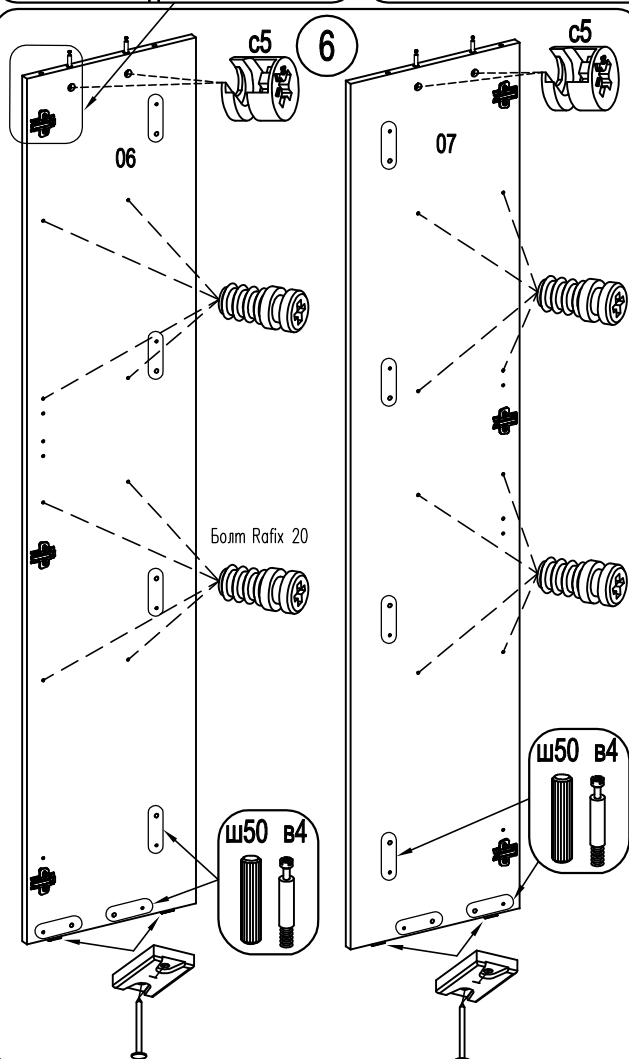


7

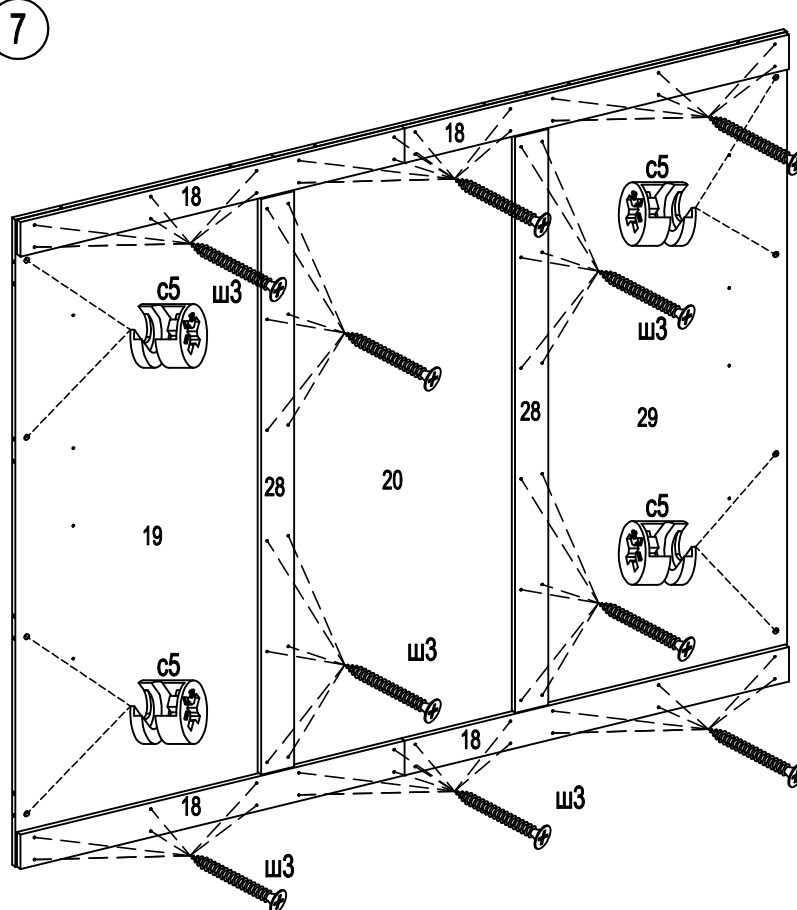


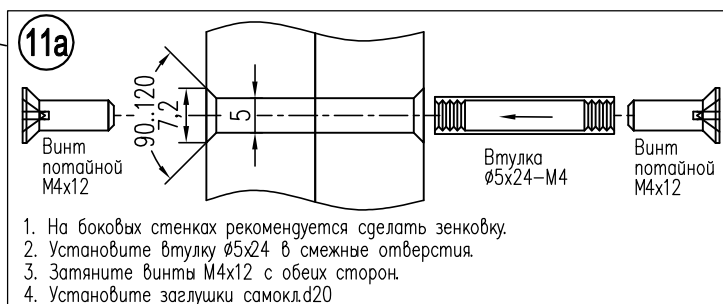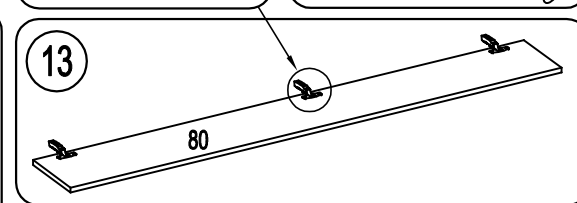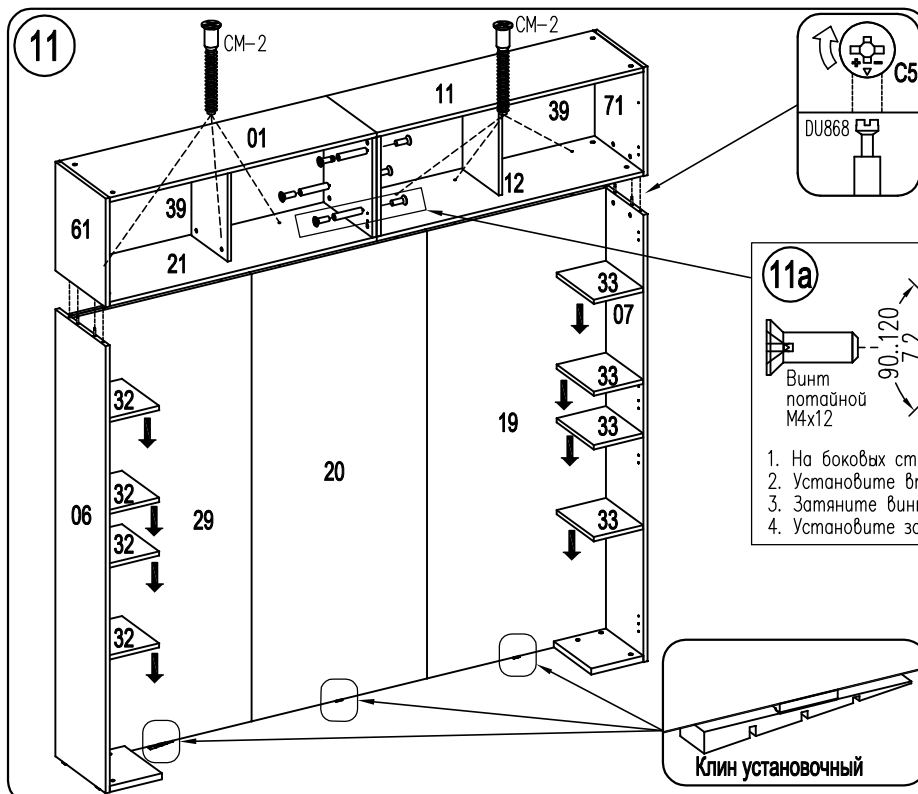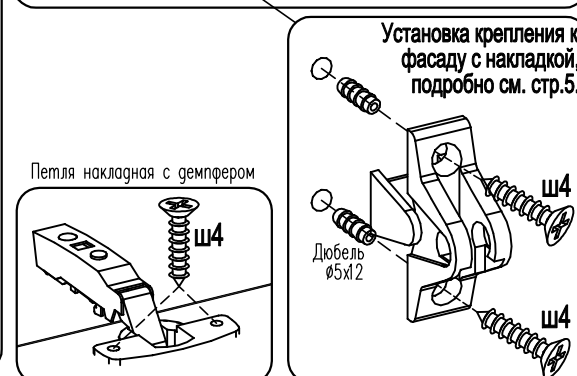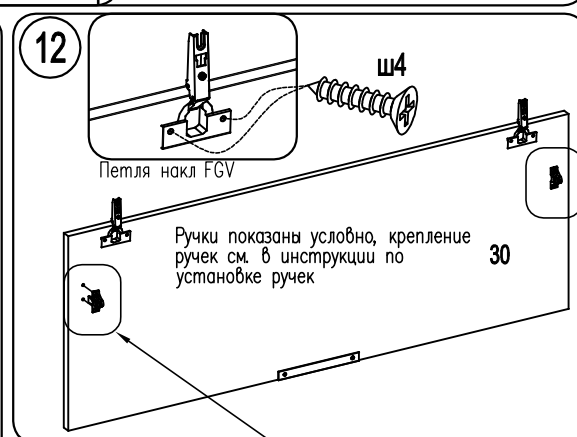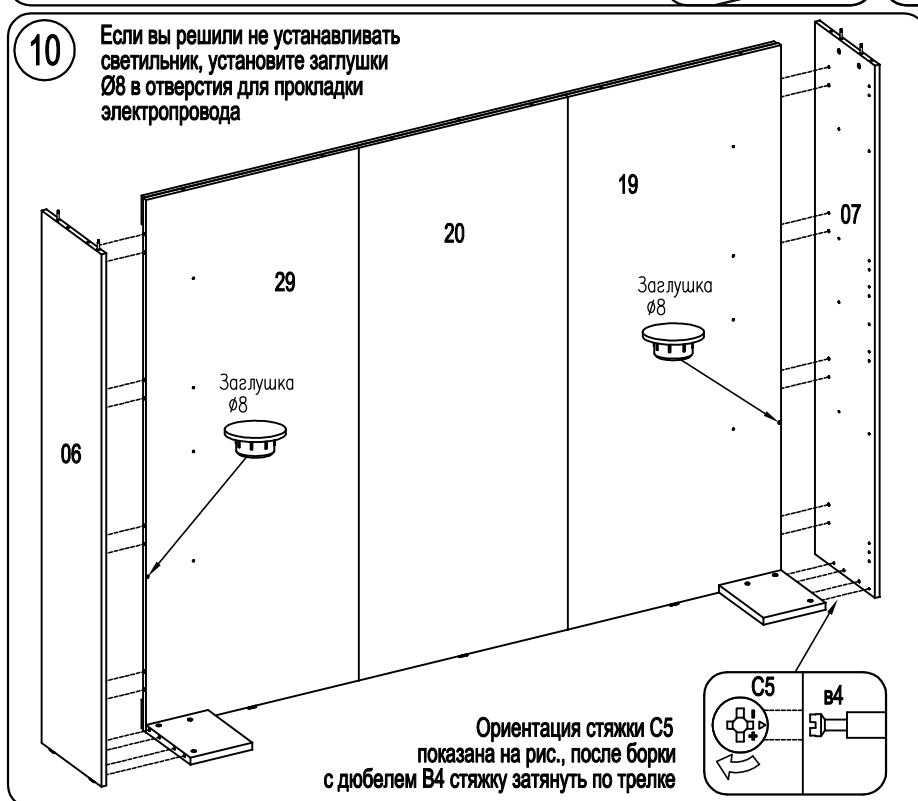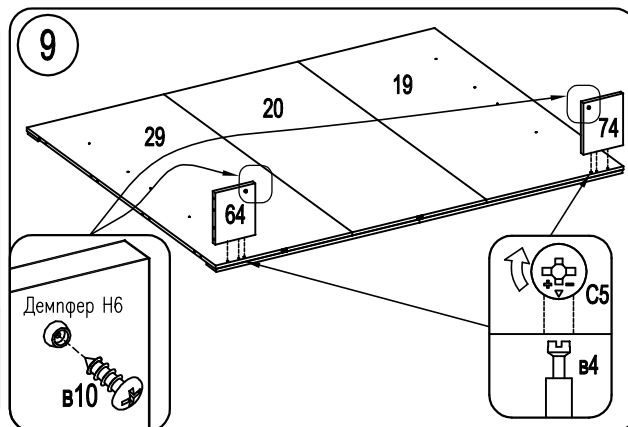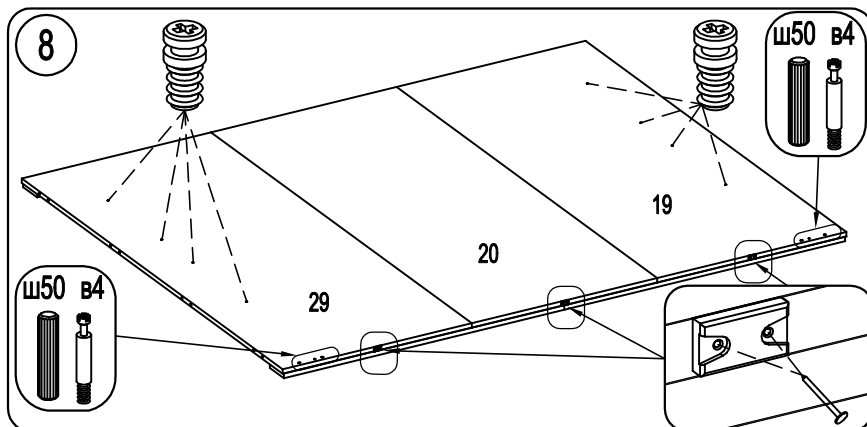


1. Поставить нижнюю часть секции на место. При необходимости под опоры поставить установочные клинья, Зазор между опорами и полом не допускается.
2. Поставить верхнюю часть секции на дюбеля DU868, затянуть эксцентриковые стяжки С5, завернуть стяжки СМ2 в отверстия в задней стенке.
3. Стянуть 2 половины верхней части (см. пункт 11a)

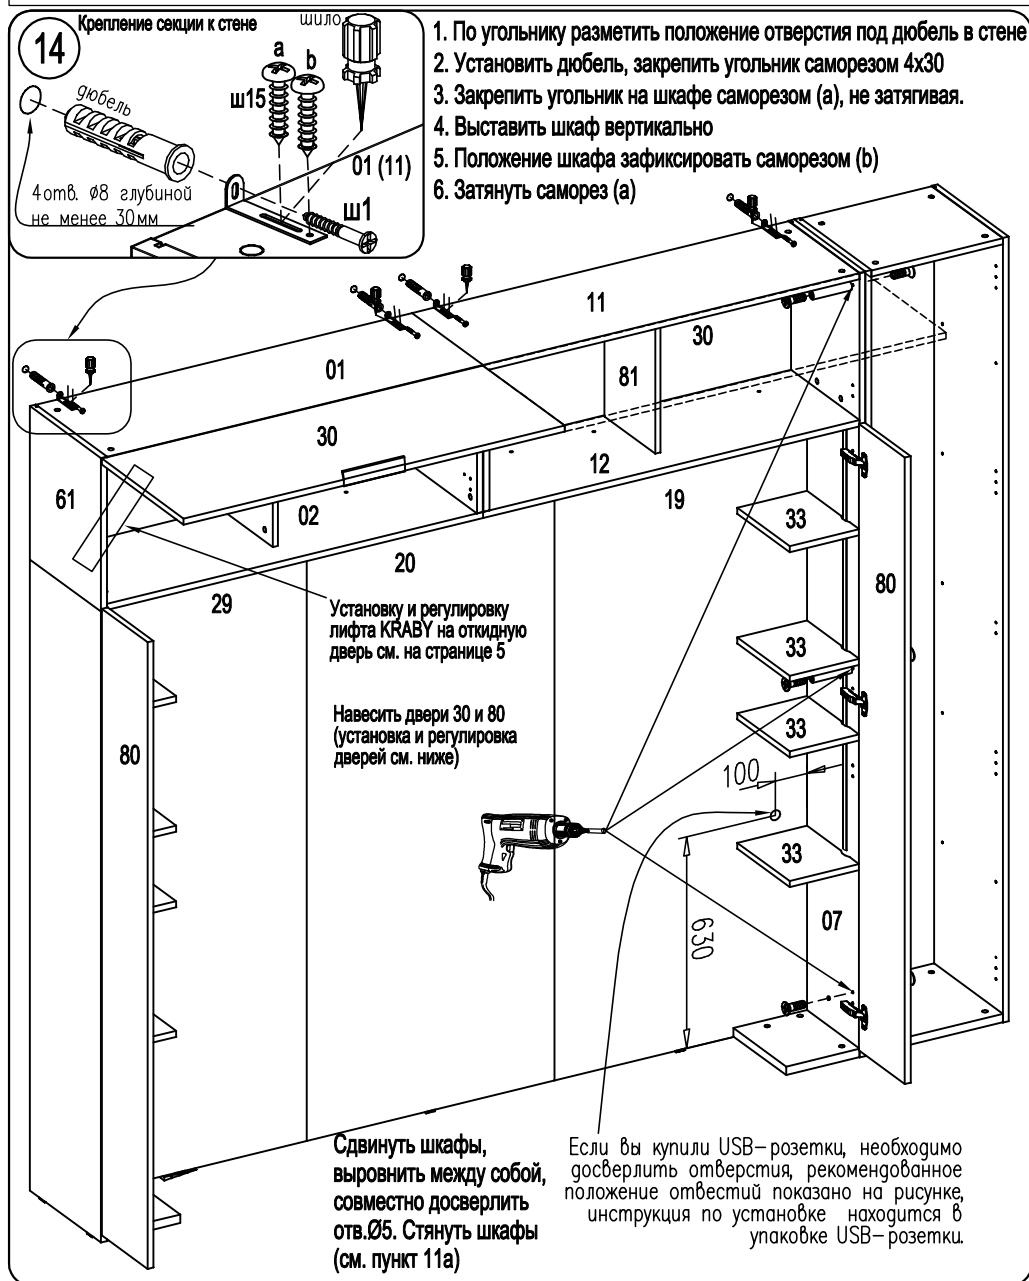


Регулировка откидной двери

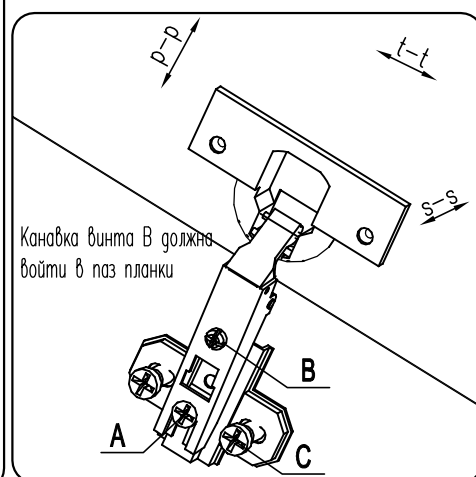

Регулировка распашной двери


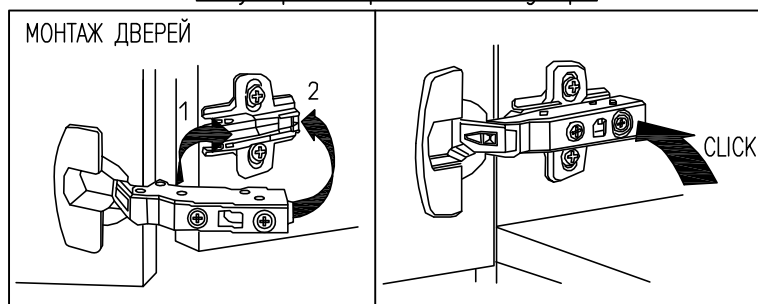


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ


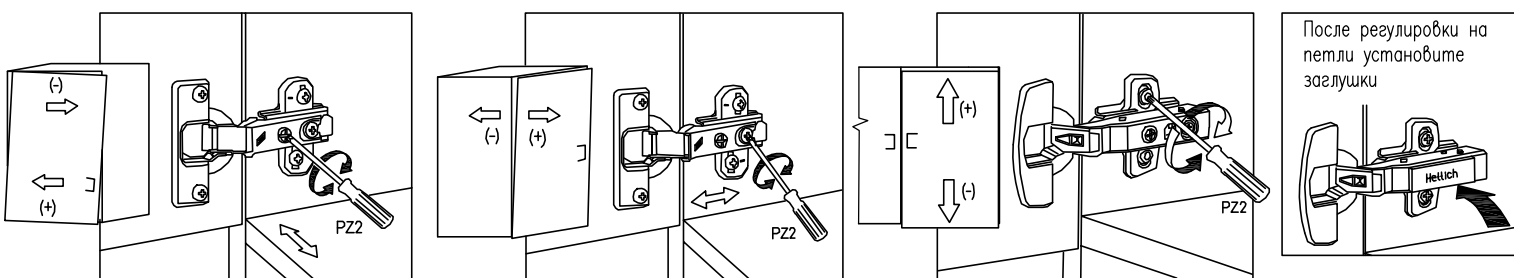


УСТАНОВКА ЛИФТА KRAVY

Крепление лифта к фасаду

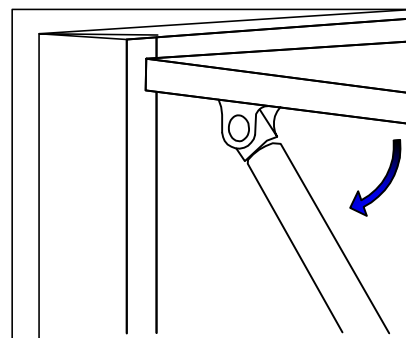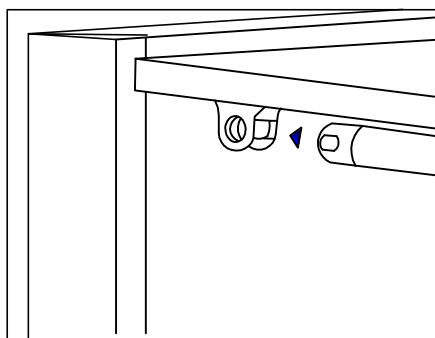


Крепление лифта к боковине корпуса

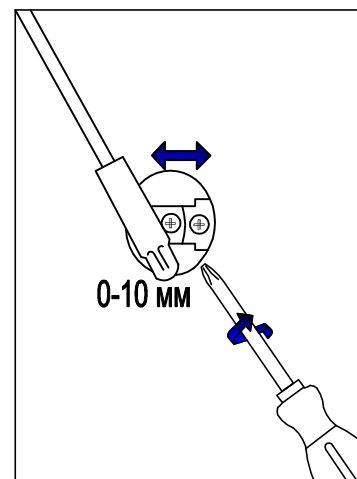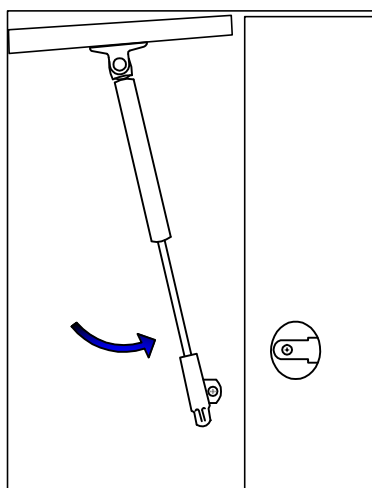

Открытие и закрывание двери может быть отрегулировано позицией лифта в креплении к боковине:

- Ближе к фасаду - дверь открывается автоматически позже (только автоматический лифт) и закрывается автоматически раньше (автоматический и фрикционный лифты);
- Ближе к задней стенке - дверь открывается автоматически раньше (только автоматический лифт) и закрывается автоматически позже (автоматический и фрикционный лифты).

Регулировка угла открывания двери

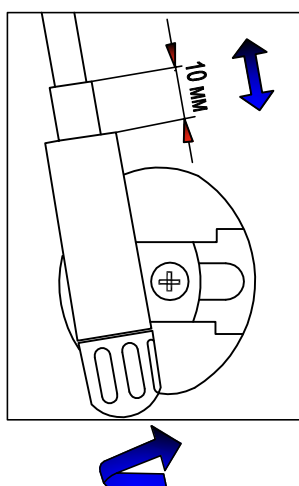

Для выравнивания угла открывания смежных шкафов

ВНИМАНИЕ!!!

Дверь открывать без рывков!
Не прилагать больших усилий во избежание чрезмерной нагрузки на петли.

Если вы приобрели светильник J57

1. Закрепить клипсы на стенке верт. 06, 07 (см. схему) саморезами (из упаковки светильника).
2. Светильник защелкнуть на клипсы.
3. Уложить провода в кабель-каналы (вар. 1) или закрыть фиксатором провода (вар. 2) и вывести в отв. $\Phi 8\text{мм}$ для подключения к источнику питания.

Вар.1

Вид спереди А

J57
клипса

33 (32)

19 (29)

отв. $\Phi 8\text{мм}$
кабель-канал

07
(06)

Вар.2

Вид спереди А

J57
клипса

33 (32)

19 (29)

фиксатор провода

отв. $\Phi 8\text{мм}$

07
(06)

Если у вас вар. 2 с фиксатором провода, то вам необходимо убрать пластиковую заглушку с провода светильника. Для этого надо аккуратно разрезать заглушку, не повредив провод. Далее снять защитную ленту с фиксатора провода и закрыть провод фиксатором.

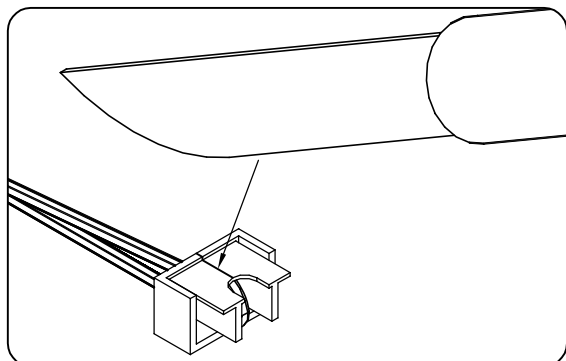


Схема крепления клипс

