

УСТАНОВКА ШТОРЫ



1. Распакуйте штору, расправьте цепочку управления.
2. Установите кронштейн на расстоянии не более 15см от краев карниза.
3. Для «глухих» окон кронштейн закрепите с помощью шурупов, как показано на рис. 1 Установите карниз со шторой, как показано на рис. 2
3. Монтаж на поворотно-откидное окно - см. рис.3, 4.
4. Опустите штору в самое нижнее положение с помощью цепочки.
5. Разместите и закрепите натяжители струны на раме см. рис. А и Б. Струны должны быть строго параллельны между собой.
6. Натяните струны, легко перемещая фиксатор в корпусе натяжителя. Закройте фиксаторы крышками.
7. Фиксацию тесьмы - см. рис. В
8. Проверьте работоспособность шторы, поднимая и опуская ее с помощью цепочки.

Комплектность

Комплектность	Н-высота шторы, см	160									
	В-ширина шторы, см	43	52	57	62	68	73	81			
	Штора в сборе, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Кронштейн, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Крепление пластмассовое, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Шуруп 3x10, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Натяжитель струны, к-т	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Пластина 2-х сторон. клеевая, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

ВИД СВЕРХУ НА КАРНИЗ

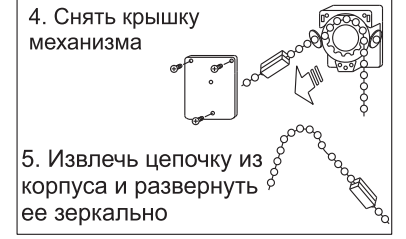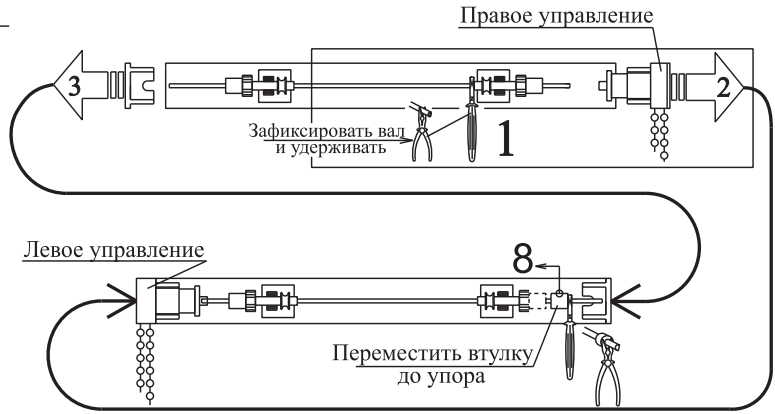

7. Установить крышку и зафиксировать ее винтами.