


# Схема установки панели

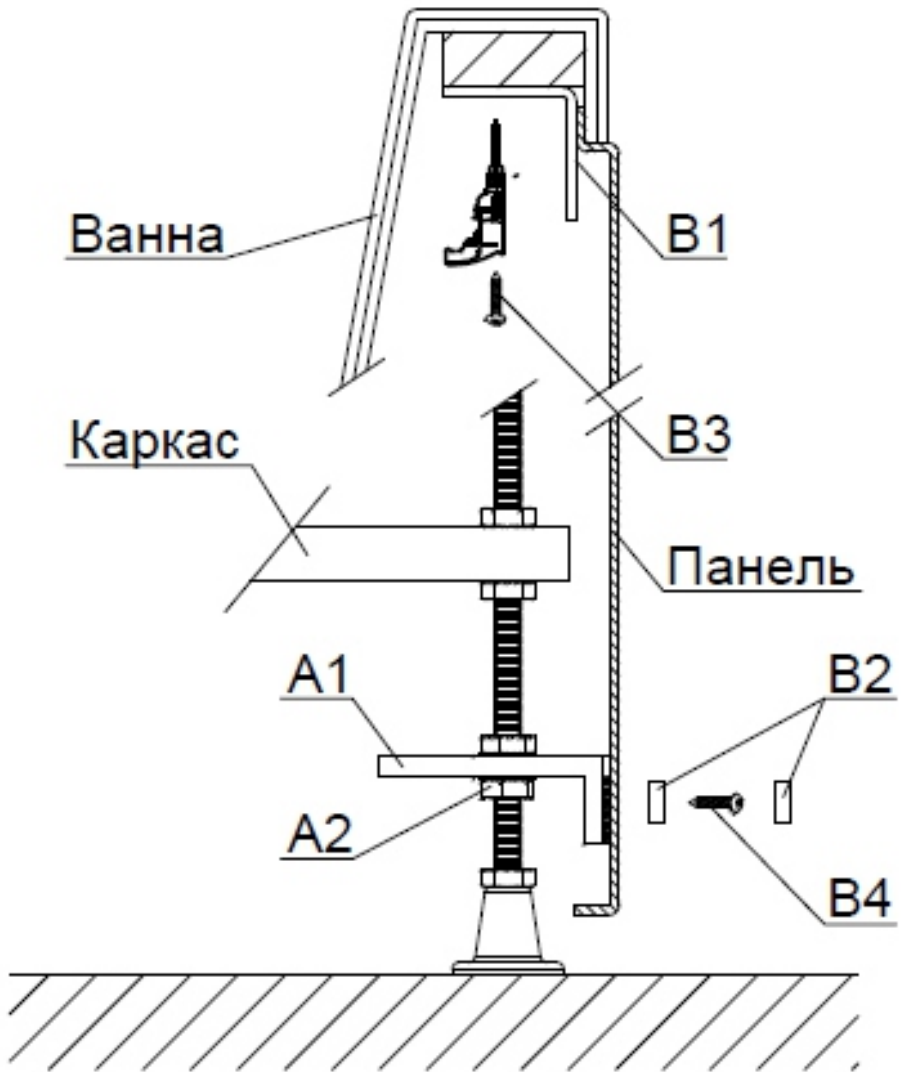

B1 - 3шт



B2 - 3шт



B3 (3.2\*16) - 6 шт

B4 (3.2\*25) - 3 шт

Приложите панель к ванне и отрегулируйте при помощи гаек A2 положение нижнего крепления панели A1 (входят в комплект каркаса). Зафиксируйте уголок B1 к закладным (на внутренней стороне борта) обеспечив зазор на толщину панели между бортом и уголком. Поставив панель на ванну, как показано на картинке, зафиксируйте нижнюю часть панели шурупом B4 через основание заглушки B2. Установите декоративную заглушку на основание.