


КАК ВЫБРАТЬ РАЗМЕР РУЛОННОЙ ШТОРЫ

ПРИ МОНТАЖЕ НА СТВОРКУ ОКНА

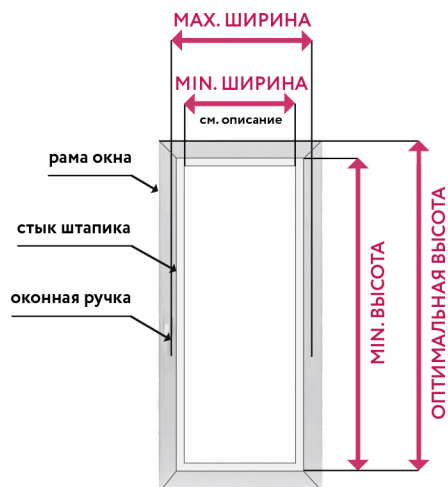


- Замерить ширину от середины левого штапика до середины правого штапика - это мин ширина рулонной шторы.
- Замерить ширину от ручки до середины противоположной стороны рамы - это макс ширина рулонной шторы.
- Выбрать подходящую ширину рулонной шторы из таблицы.

ВЫБРАТЬ ШИРИНУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ ИЗ РАЗМЕРНОГО РЯДА

ШИРИНА	ДЛИНА
38	170/175
42,5	170/175
47	170/175
52	170/175
57	170/175
61,5	170/175
66	170/175
72,5	170/175
80,5	170/175
90	170/175
98	170/175
114	170/175
120	170/175
140	170/175
160	170/175
180	170/175
200	170/175

ПРИ МОНТАЖЕ ПОВЕРХ ОКОННОГО ПРОЕМА

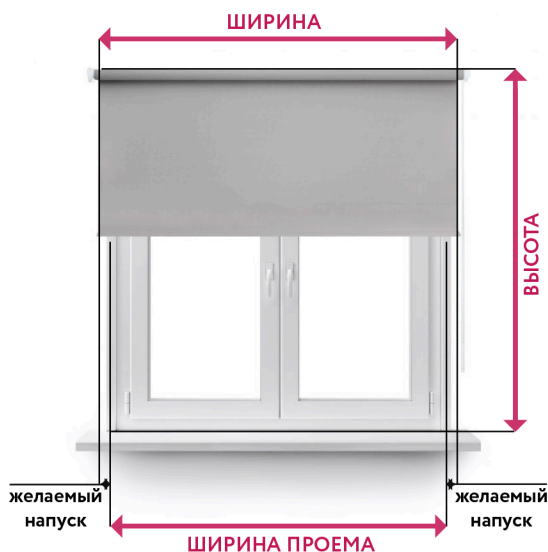

Замерить ширину оконного проема и **увеличить ее минимум на 4 см** для припусков по бокам шторы

ПРИ МОНТАЖЕ В ОКОННЫЙ ПРОЕМ



Замерить ширину оконного проема и **уменьшить ее на 2 см**

СМОТРИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ РУЛОННУЮ ШТОРУ В ИНСТРУКЦИИ!