

Инструкция по монтажу Комплект №1



Уважаемые покупатели, предлагаем Вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Спецификация монтажного комплекта №1

1. П-образный профиль	2
2. Шпилька М10х175	4
3. Гайка М10	12
4. Саморез 3,5х16	12
5. Ножки	4
6. Прижимные кронштейны с крепежом (в комплекте)	4

Монтаж комплекта №1 к ванне (душевому поддону)

- На ровную поверхность положить ванну (душевой поддон) лицевой стороной вниз.
- Для сборки комплекта №1 (рисунок 1) необходимо на П-образные профили поз. 1 (2 шт.) установить следующие крепежные элементы: шпилька поз.2 (4 шт.), гайка поз.3 (12 шт.), ножки поз.5 (4 шт.).

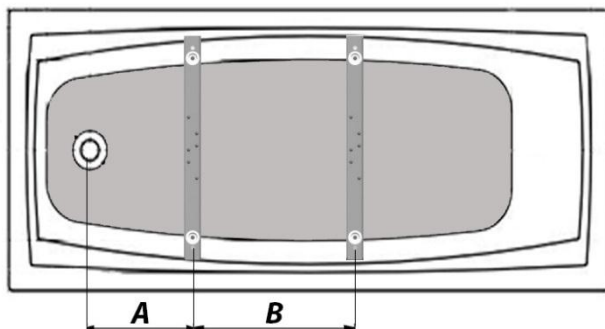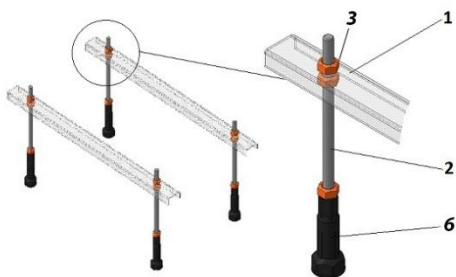

A	B	Типоразмер ванны
195	350	1400х700
195	400	1500х700
195	450	1600х700
195	500	1700х700

Рисунок 1

Рисунок 2

- Установить собранные элементы каркаса в соответствии с рисунком 2 (в зависимости от типоразмера ванны).
- Зафиксировать профили саморезами поз. 4 (12 шт.), в соответствии с рисунком 3.

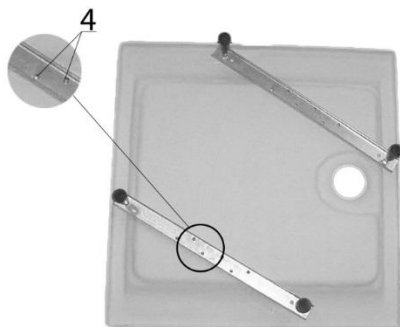


Рисунок 3

- Перевернуть ванну. Установить слив-перелив, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны.
- Установить ванну в нужное место. Проконтролировать уровнем горизонтальное положение ванны относительно пола и отрегулировать положение ножек.
 - Провести на стене по верхнему краю бортов линию карандашом. Отодвинуть ванну в сторону.
 - Разметить отверстия (4 шт.) для установки прижимных кронштейнов (3 шт. по длинной стороне и 1 шт. по короткой).
 - Просверлить отверстия $\varnothing 8$ мм.
 - В полученные отверстия забить дюбеля и прикрутить прижимные кронштейны (4 шт.) саморезами.
 - Подключить слив-перелив к системе канализации.
 - Приподнять ванну, вставить вертикальные борта за прикрученные к стене кронштейны.
 - Окончательно отрегулировать положение ножек так, чтобы ванна имела строго горизонтальное положение. Зафиксировать положение ножек стопорными гайками.
 - Наполнить ванну водой и нанести сантехнический герметик (силикон) на прилегающие поверхности ванны со стеной, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны.
 - Для застывания герметика изделие не должно использоваться 24 часа.
 - После полного застывания герметика – слить воду и снять защитную пленку.

Компания АЛБА СПА благодарит Вас за выбор нашего изделия и желает приятной эксплуатации!