

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОТОЛОЧНОЙ СУШИЛКИ



	2	3	5	6	7
	СТЕРЖНЯ	СТЕРЖНЯ	СТЕРЖНЕЙ	СТЕРЖНЕЙ	СТЕРЖНЕЙ
ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ <sup>1</sup>	2	2	2	2	2
СТОПОРНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ВЕРЕВОК <sup>2</sup>	1	1	1	1	1
ВЕРЕВКА	2x6,5-7,0mb	3x6,5-7,0mb	5x6,5-7,0mb	6x6,5-7,0mb	7x6,5-7,0mb
НИТЕВДЕВАТЕЛЬ	1	1	1	1	1
СТОПОРНЫЕ КОЛПАЧКИ	6	6	12	12	14
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 3,5 X 45 для потолочного крепления	4	4	8	8	8
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 3,5 X 30 для стопорной планки	2	2	2	2	2
ДЛИНА ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ	185 mm	245 mm	435 mm	535 mm	635 mm





**1** Установите потолочные крепления <sup>1</sup> на расстоянии, равном длине стержня

**2** Прикрепите стопорную планку для веревок <sup>2</sup> к стене на высоте 120-160 см от пола


**3** Разделите моток на отдельные веревки. (Нитевдеватель находится внутри мотка)

**4** Проденьте веревку через отверстие в потолочном креплении с другой стороны от стопорной планки.


**5** Проденьте оба конца веревки через отверстия на стержне. Завяжите узлы и затяните веревку в отверстия.

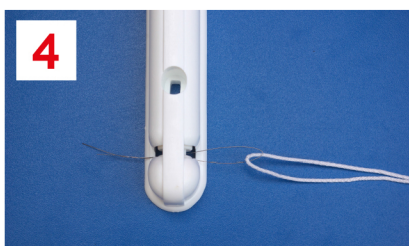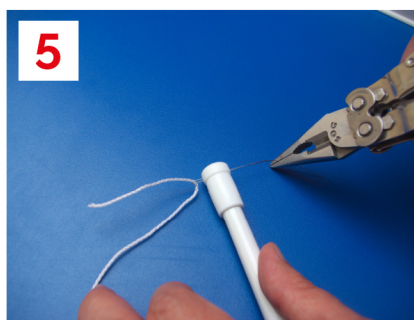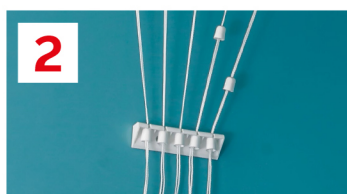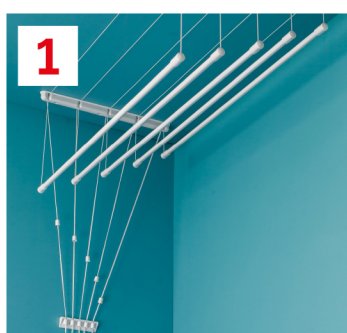

**6** Проденьте "двойную" нить через соответствующее отверстие потолочного крепления, расположенного над стопорной планкой.

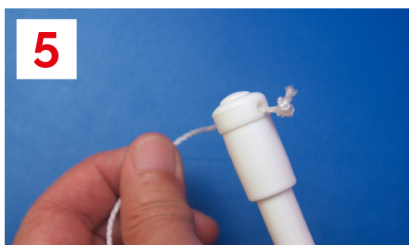

**7** Закрепите два стопорных колпачка с помощью узлов на «сдвоенной» веревке таким образом, чтобы стержень мог устанавливаться в двух положениях.

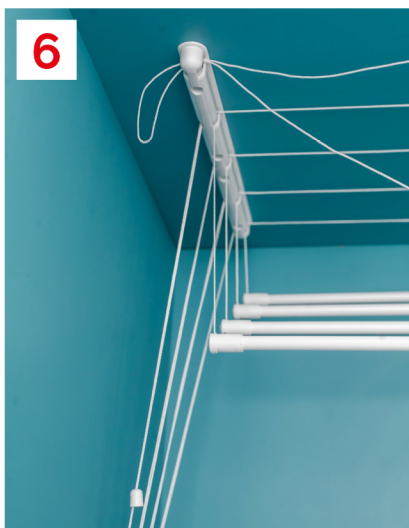

**8** Прodelайте данные действия с каждым стержнем.

