
ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Модульная система «ОКТАВА»
Тумба прикроватная 590х460х470 (ШхВхГ)

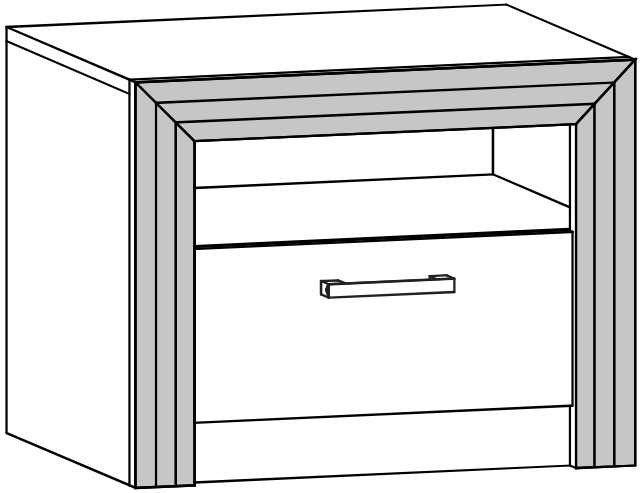

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.





Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.


Деталировка Тумба прикроватная "ОКТАВА" 590х460х470 (ШхВхГ)


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус ЛДСП						
1, 1а	Боковина лев., прав.	444	446	2	0,40	
2, 2а	Перегородка лев., прав.	166	446	2	0,15	
3	Крышка	590	446	1	0,26	
4, 4а	Вязка	558	446	2	0,50	
5	Цоколь	558	70	1	0,04	
6	Вязка ящика	100	360	2	0,07	
7, 7а	Бок ящика лев., прав.	100	400	2	0,08	
Итого:					1,50	
Фасад ЛДСП						
8	Фасад ящика	445	196	1	0,09	
Итого:					0,09	
Фасад МДФ профиль						
9, 9а	МДФ профиль лев., прав.	460	70	2	0,07	под 45 град. 1 ст.
10	МДФ профиль	590	70	1	0,04	под 45 град. 2 ст.
Итого:					0,11	
ЛДВП						
11	Задняя стенка ЛДВП	386	586	1	0,22	
12	ЛДВП ящика	390	398	1	0,16	
Итого:					0,38	


Тумба прикроватная «ОКТАВА» 590х460х470 (ШхВхГ)
Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющие шарик. ПВ 400 мм	1	компл.
	Заглушка евровинта	4	шт.
	Заглушка эксцентрика	6	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Подпятник с гвоздем	4	шт.
	Крепеж «ласточкин хвост»	4	шт.
	Шуруп 4х16 мм	14	шт.
	Гвоздь 2х20 мм	30	шт.
	Стяжка эксцентриковая	26	шт.
	Шкант 8х30 мм	12	шт.
	Ручка 128 мм	1	шт.
	Клей ПВА	1	шт.
	Демпфер силиконовый самоклейка	2	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Заглушка самоклейка	4	шт.

Внимание!
Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

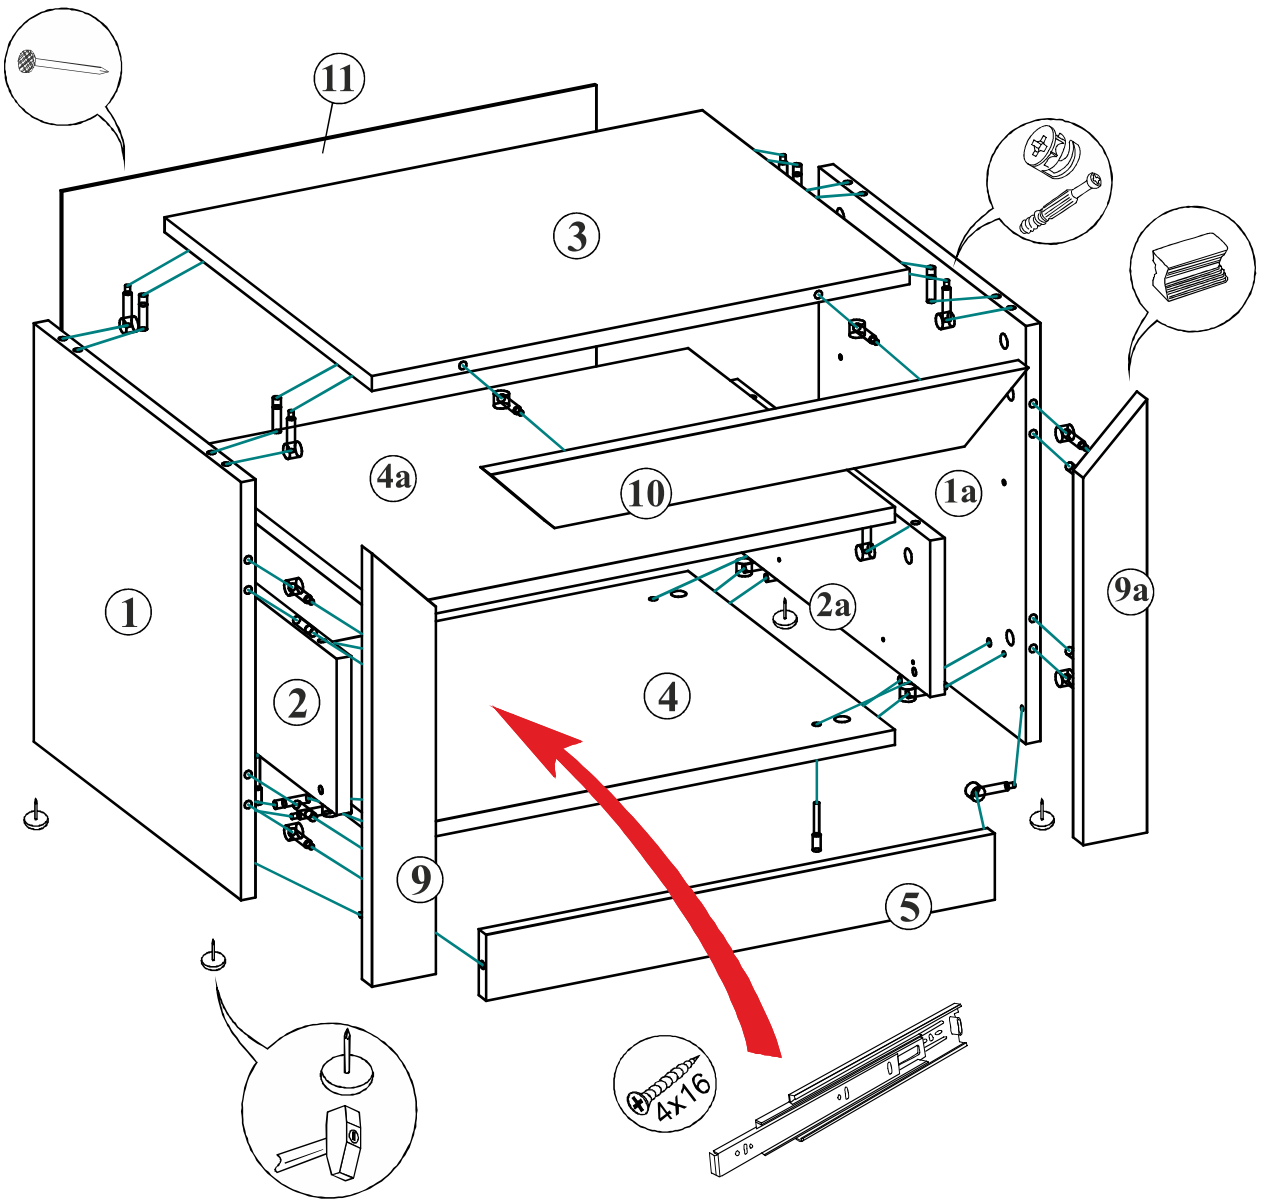

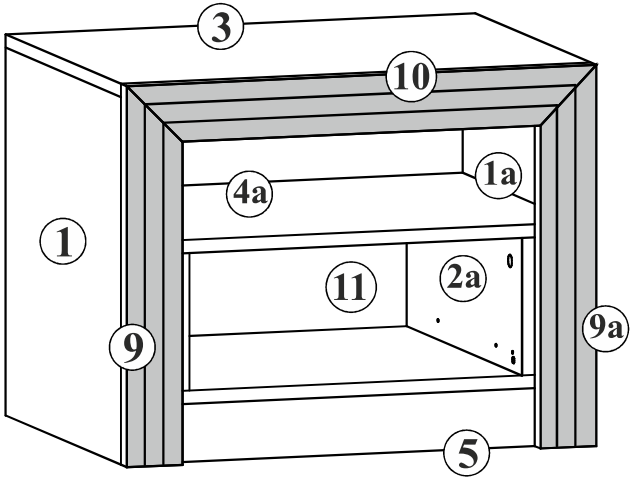

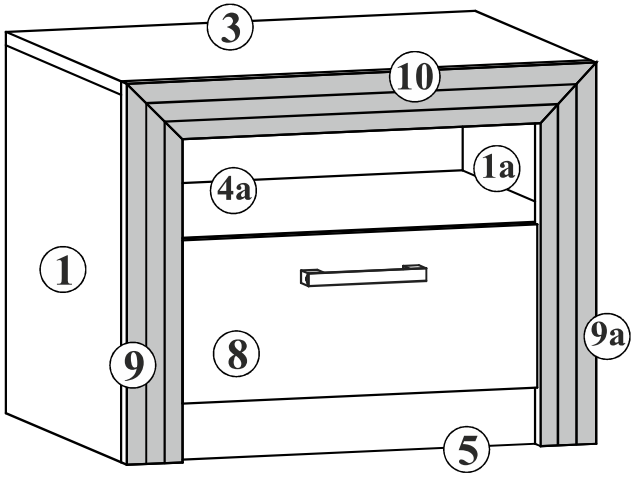

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

Рис.1 Установка евровинта

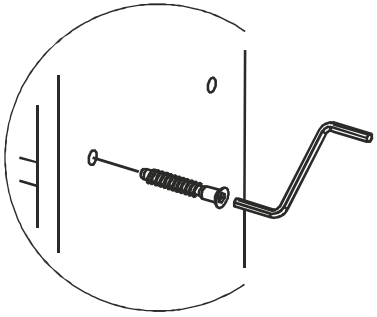


Рис.2 Установка штока эксцентрика

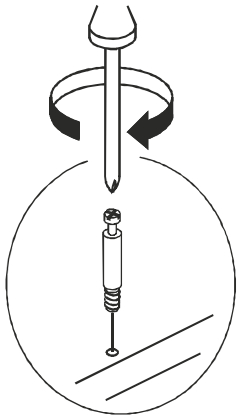


Рис.3 Установка и фиксация стяжки эксцентрика



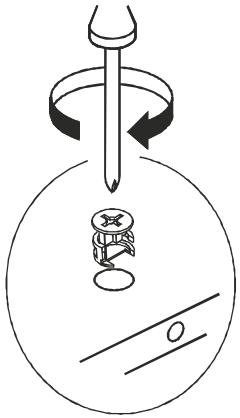


Рис.4 Порядок сборки выдвижного ящика


ШАГ 1

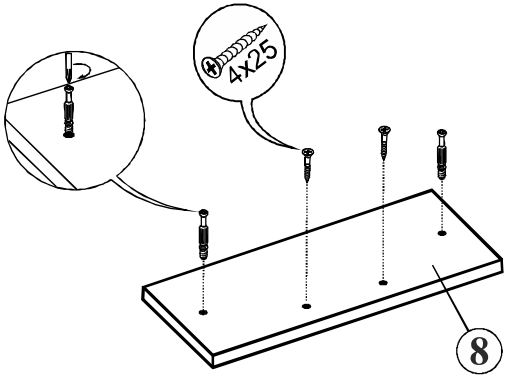

ШАГ 2

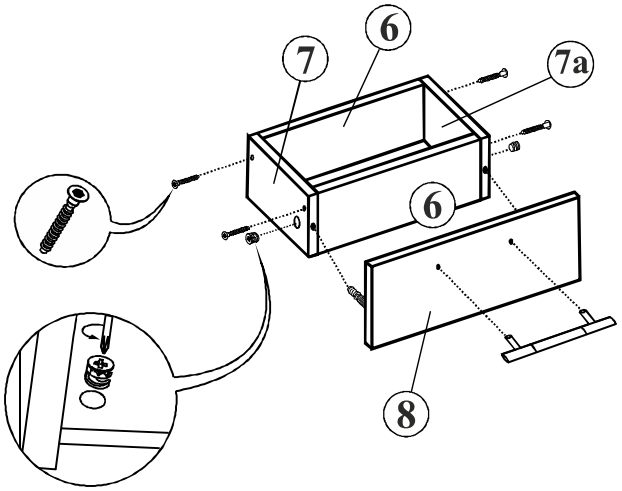



ШАГ 3

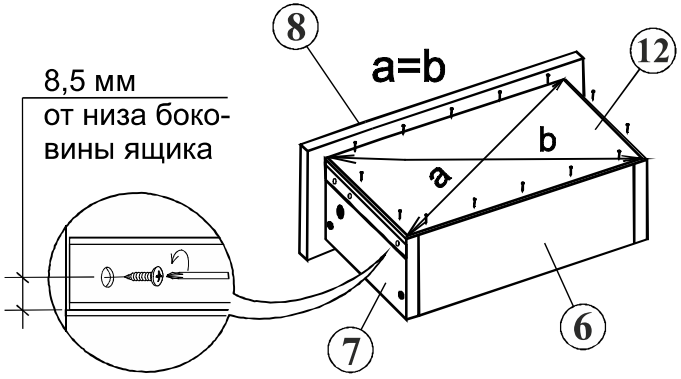

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса ящика (Рис.5) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.5

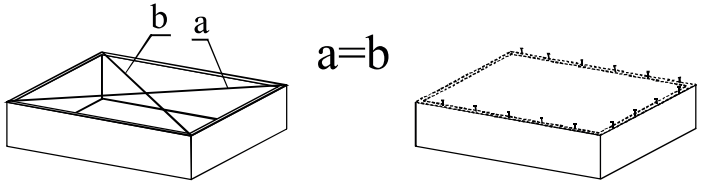

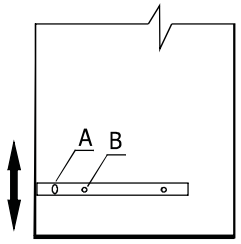

Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высте.Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.

Установка выдвижного ящика

