




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

МИЙА_А (Кровать-чердак)

Габариты: Д.2436 x В.1800 x Г.854 (1330) мм

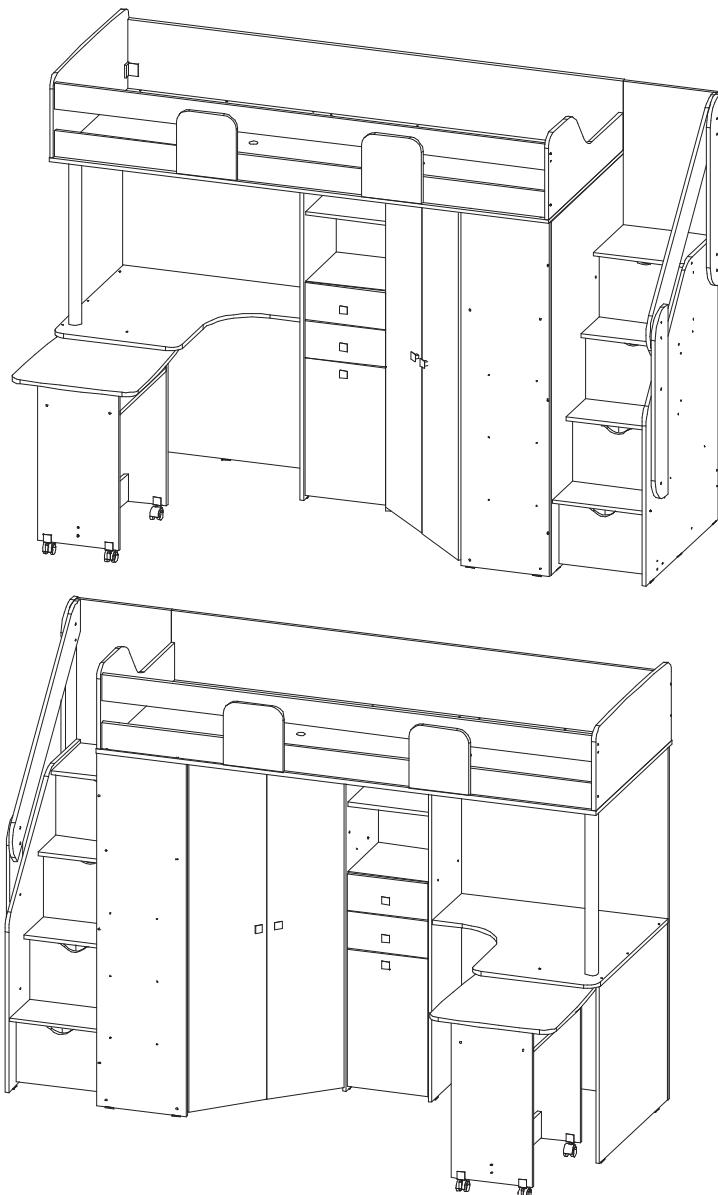

Для обеспечения требований, обеспечивающих безопасность при эксплуатации данного изделия, рекомендуется устанавливать беспружинный матрац высотой не более 100 мм. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 70 кг.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Царга задняя	1	279 2 016
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Перегородка	1	1 000 266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Полка	3	266 266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Настил	1	2 031 847
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	28	Царга передняя	1	103 2 000
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	29	Царга низ передняя	1	105 2 000
	ЛХДФ 3,2 мм	42	Дно ящика	2	343 455
	ЛХДФ 3,2 мм	43	Дно ящика	2	308 335
	ЛХДФ 3,2 мм	40	Задняя стенка	1	1 430 830
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Бок ящика прав/лев	4	330 106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Перед/зад. стенка ящика	2	311 106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Задняя стенка ящика	2	277 106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Бок ящика прав/лев	4	450 106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Вязка (флиппер)	2	334 344
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Вязка	2	334 344
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок шкафа	1	1 440 362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Перегородка	1	1 440 362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок пенала	1	1 440 362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	31	Поручень лестницы	1	1 084 138
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	32	Стойка 2	1	772 138
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	33	Стойка 1	1	772 138
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	38	Вязка	2	368 138
	ЛХДФ 3,2 мм	41	Задняя стенка	1	1 430 355
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Задняя панель	1	1 440 841
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок	1	1 440 824
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок лестницы	1	1 164 799
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка	1	840 804
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка (скос)	2	824 808
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Крышка малая	1	511 650
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Вязка	1	517 106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Спинка головная	1	338 848
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Спинка ножная	1	338 832
	Труба-штанга (3 м)	46	труба-штанга	1	803
5	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок стола	2	650 330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Ступень 2	1	368 329
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Ступень 1	3	368 233
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Задняя панель	1	769 384
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	44	Вязка	1	517 330
	Труба хромированная 50 мм	45	Труба хромированная 50 мм	1	692
6	ЛДСП 16 мм(Фасад)	39	Фасад ящика	2	150 326
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	30	Створка	1	559 326
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	34	Фальшпанель	2	267 368
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	35	Фасад ящика	2	245 360
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	36	Планка фасад	2	244 260
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	27	Створка	2	1 415 326
7	ЛДСП 16 мм(Каркас)	47	Фальшпанель	1	723 754

Набор фурнитуры

					x2		x2		x4
заглушка технологическая D 5 мм бежевая	x16	ключ для стяжки евро	x1	направляющие роликовые 300 мм		направляющие роликовые 450 мм		опора колесная П-образная D-40 мм	
	x6		x2		x12		x8		x8
петля четырехшарнирная угловая (китай)		петля четырехшарнирная внутренняя (китай)		полкодержатель обычный		флиппер (прозрачный) + евровинт		стяжка межсекционная D8	
	x1		x2		x1		x1		x8
схема-сборки		штангодержатель овальный хром		шайба ШВ-1 (Чандра Арт. 23-059)		втулка упорная для трубы D-50 (узел разрыва)		стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)	
	x3		x2		x1		x180		x15
стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая		пластина крепежная ПК-40 (38*12*2 мм)		фланец D50 мм		шуруп 3,5*15 мм (hettich)		шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	
	x4		x1		x1		x4		x4
решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый		ножка 88*54*20 мм № 1 металлик		коробка (Z-картон) под фурнитуру 550x136x136 мм		винт M6 * 25 (крест)		муфта (футерка) M6, D8, L 10 мм	
	x7		x20		x1		x10		x135
демпфер силиконовый		фиксатор задней стенки (белый)		шканты метал. для склад.столов		заглушка технологическая D 8 мм бежевая		стяжка-евро 6,3*50 мм	

Заглушка для евро-стяжки белфорд	x131	шкант 8*30 мм	x8	стяжка hettich эксцентриковая	x15	Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	x15	Гвоздь 2 * 20 мм	x180
Винт M8 * 40 мм (потайн. крест)	x1	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x12	навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель	x3	Заглушка для евро-стяжки белый	x3	ручка кнопка - K19 мет/прозрачный	x5
подпятник	x16								

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!
6. Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
7. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
8. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
9. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
10. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
11. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полуциркульной головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.


ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

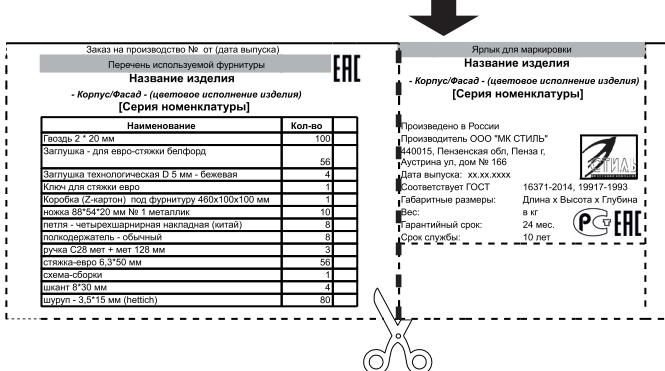


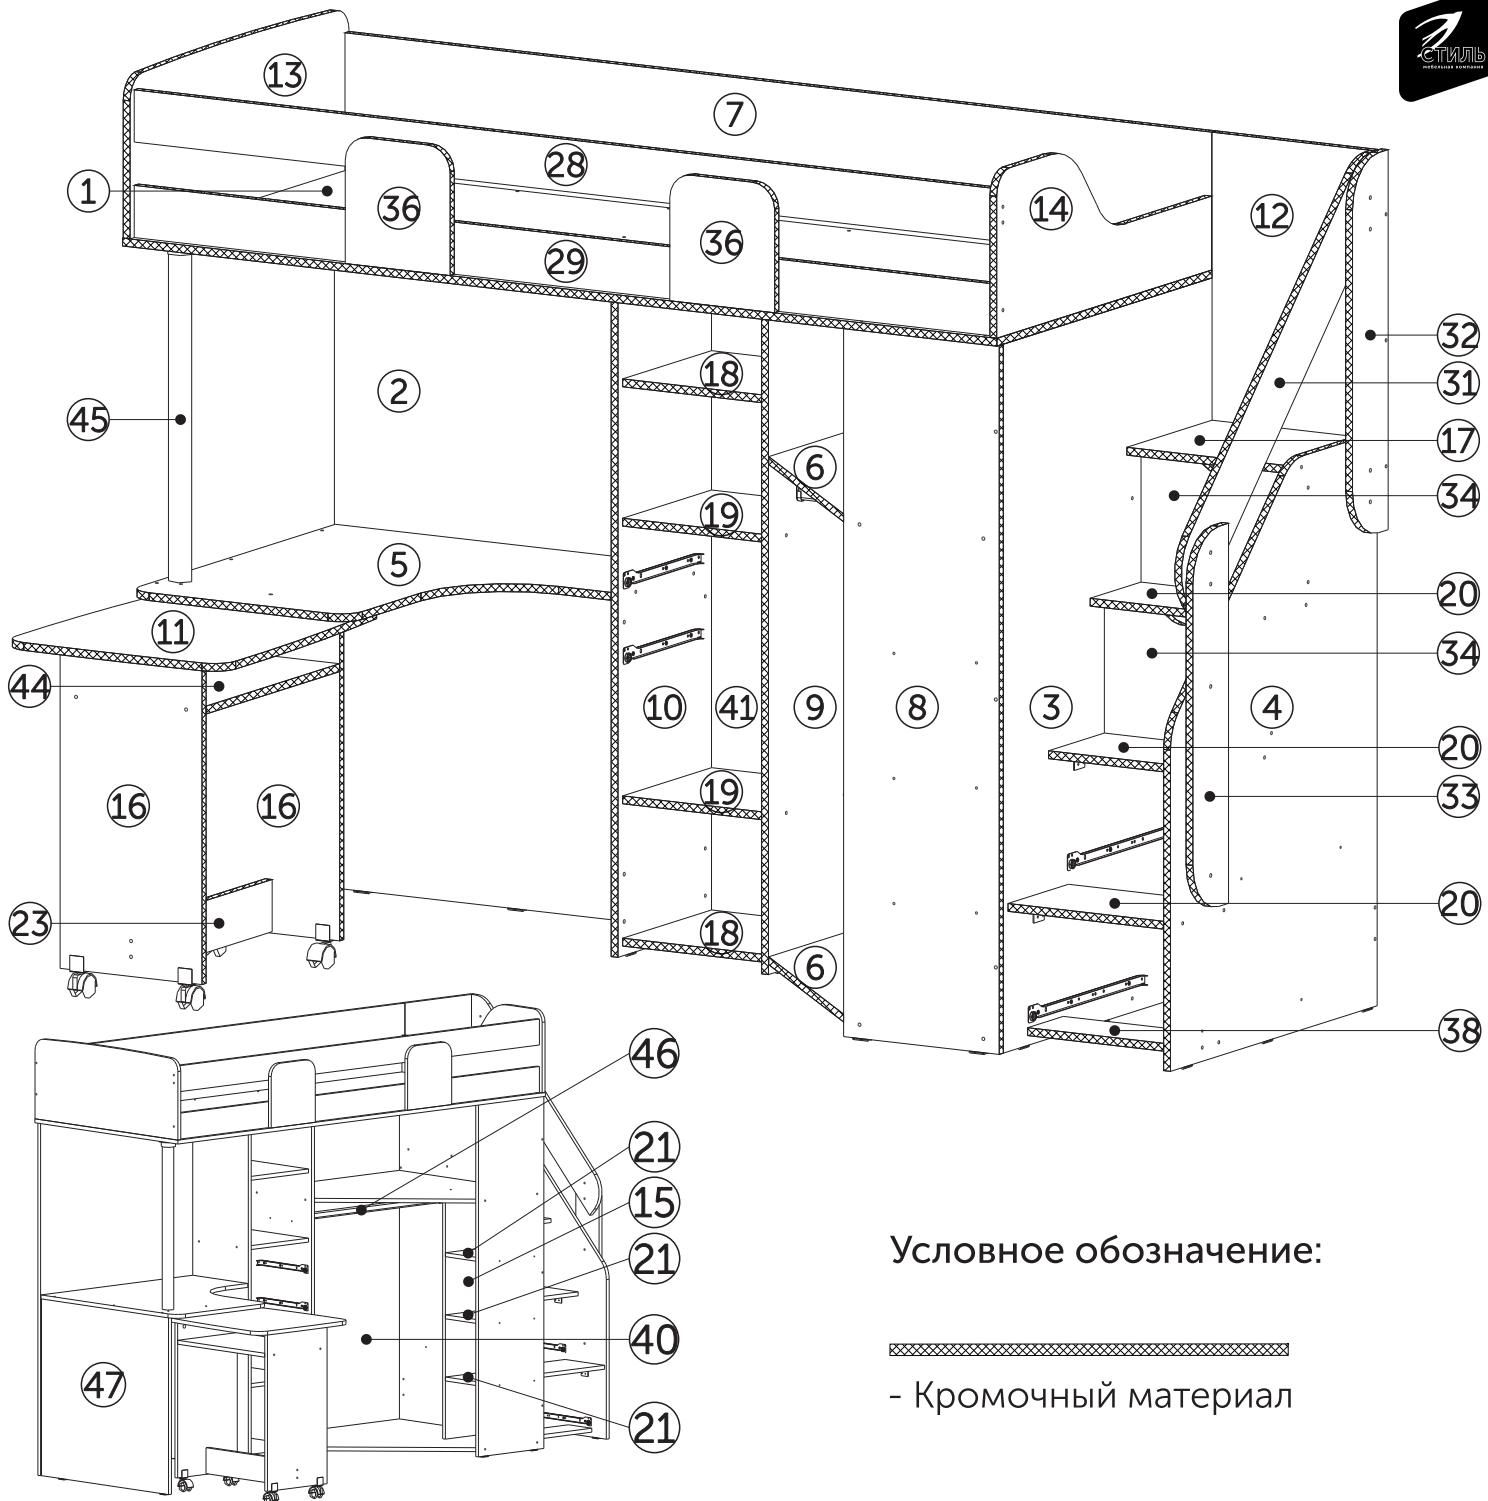

Условное обозначение:

— Кромочный материал


В процессе сборки Вам понадобится:

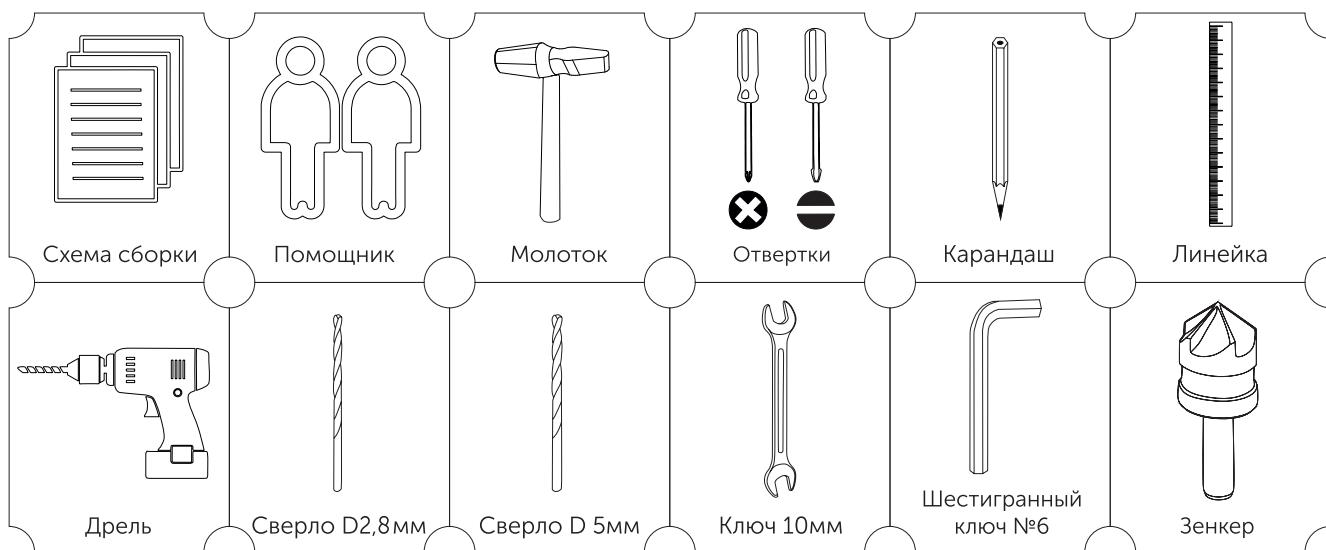


Сборка варианта исполнения - «стол слева»




Для сборки варианта исполнения «Стол справа» перейдите сразу к шагу 33 (стр.21)

1

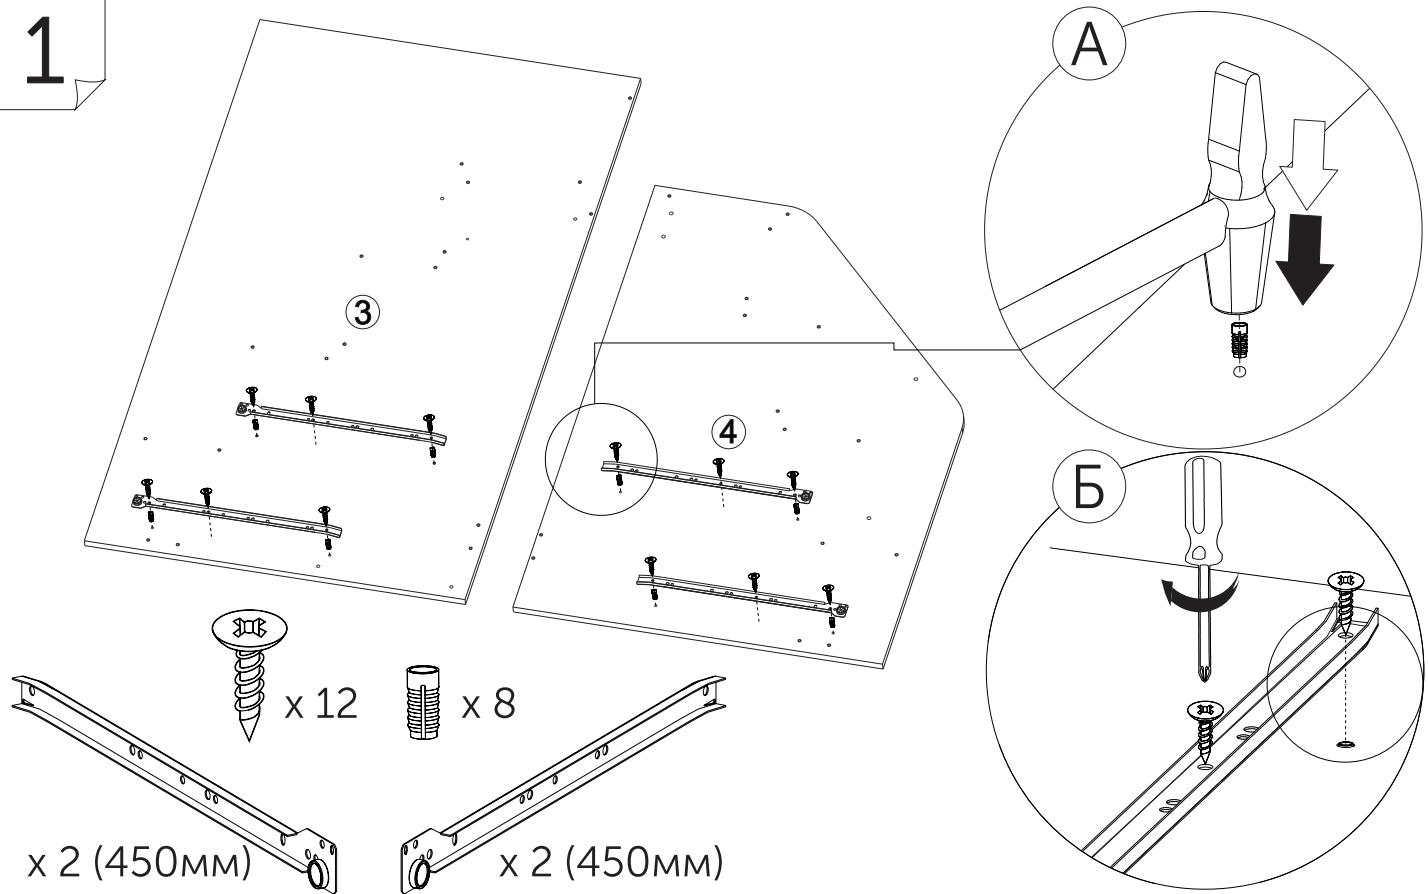

2





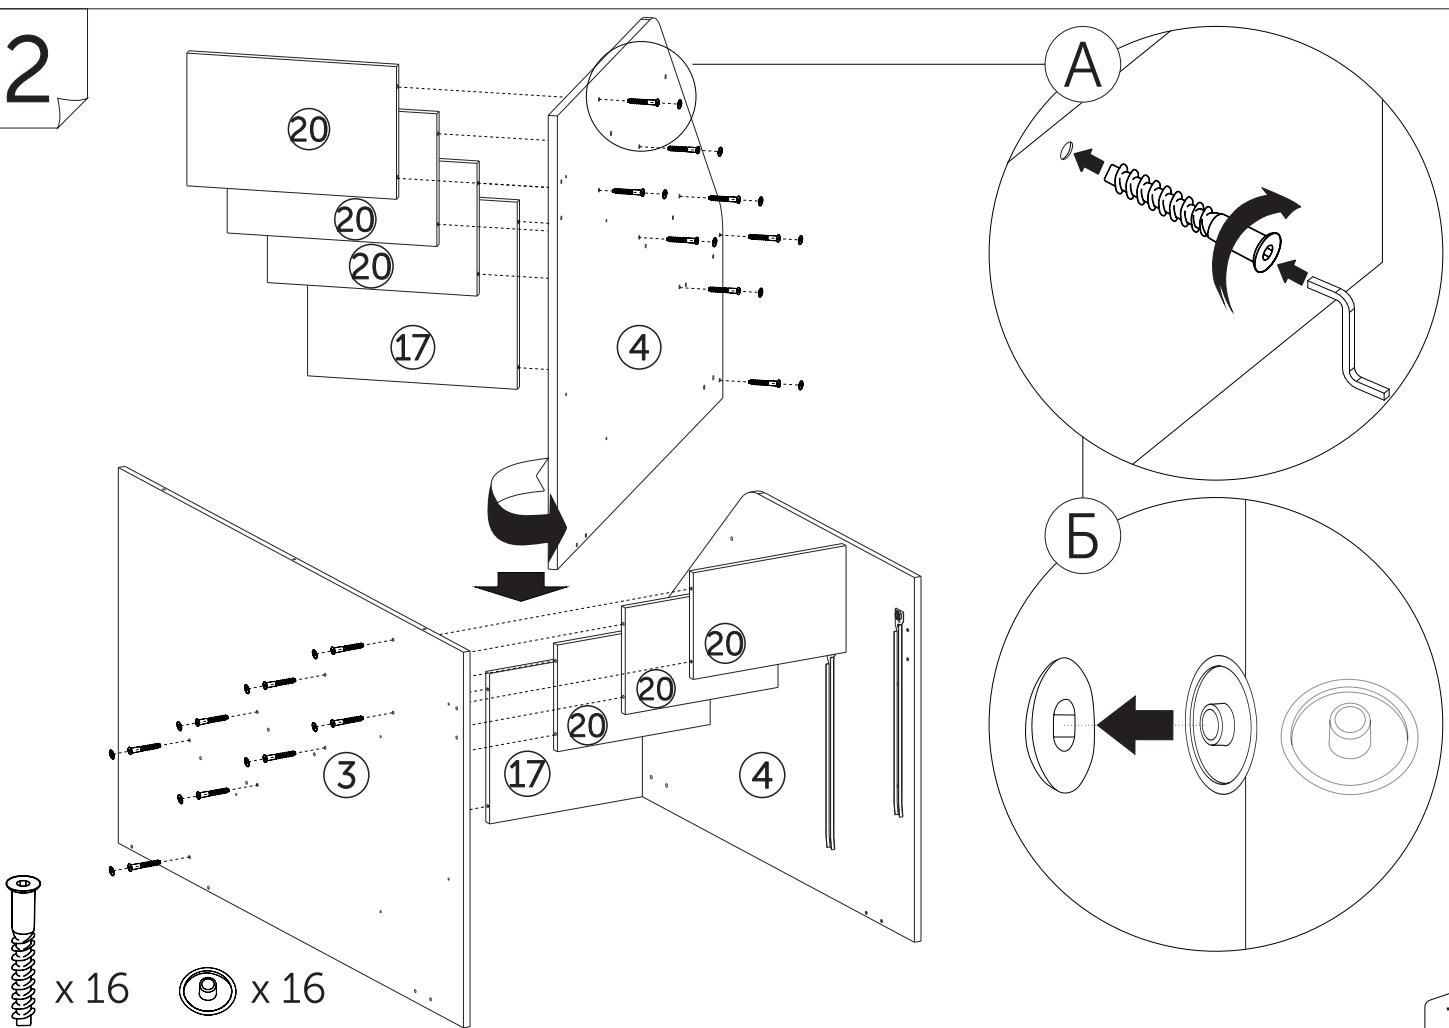


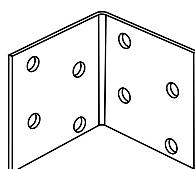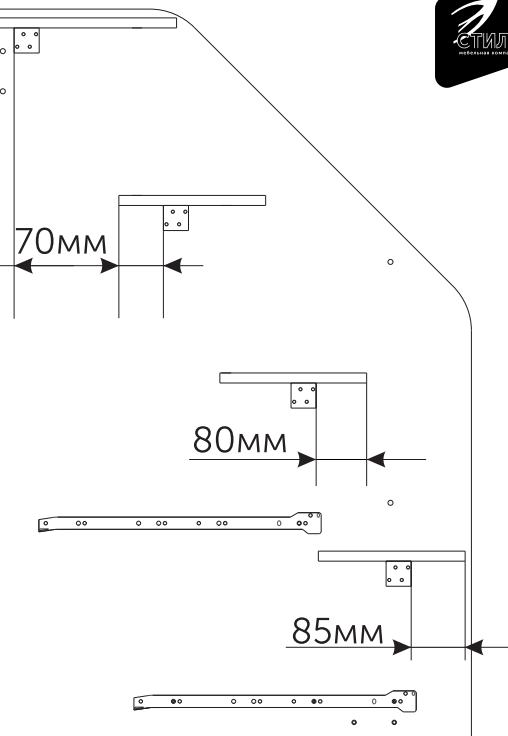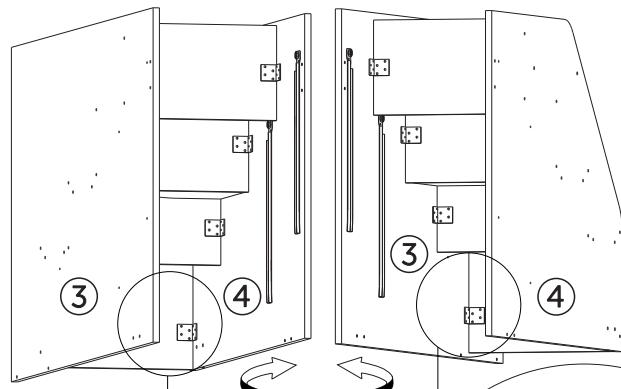3


x 8





x 64

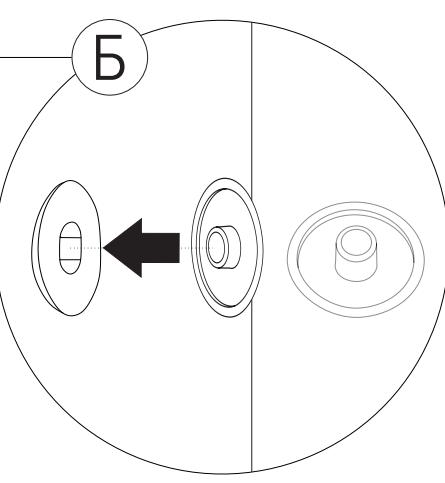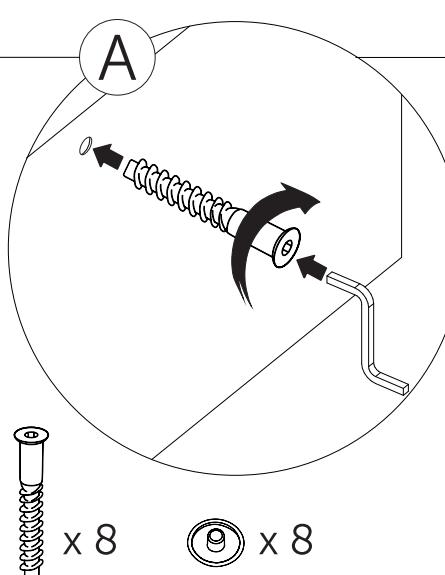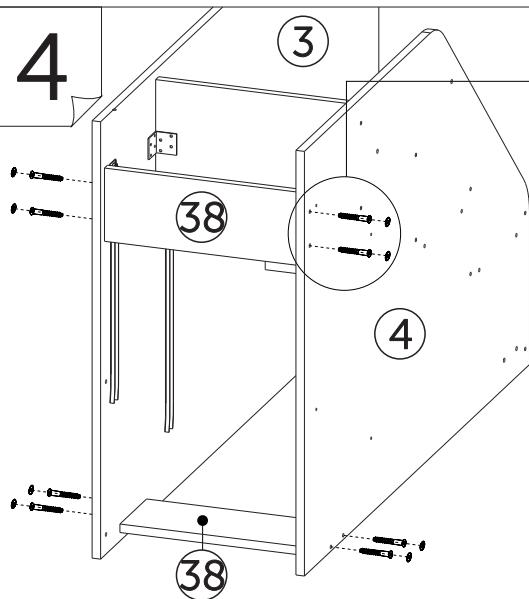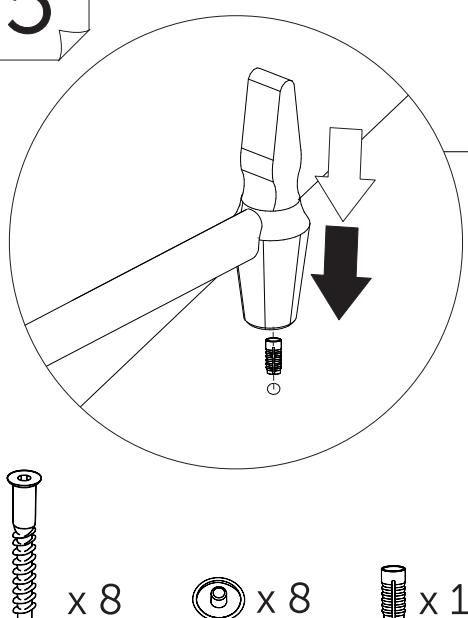4

5


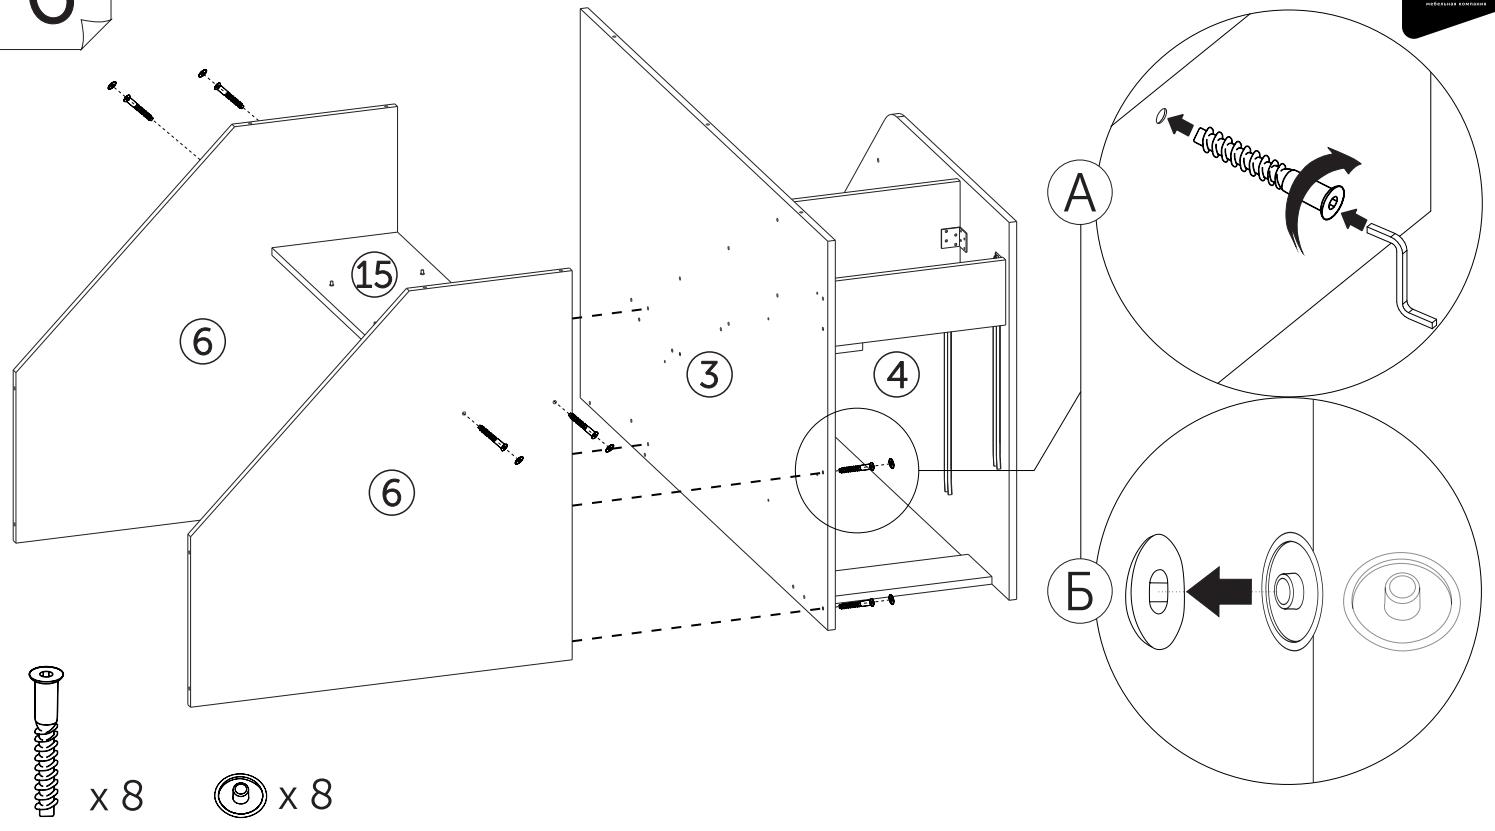
x 8

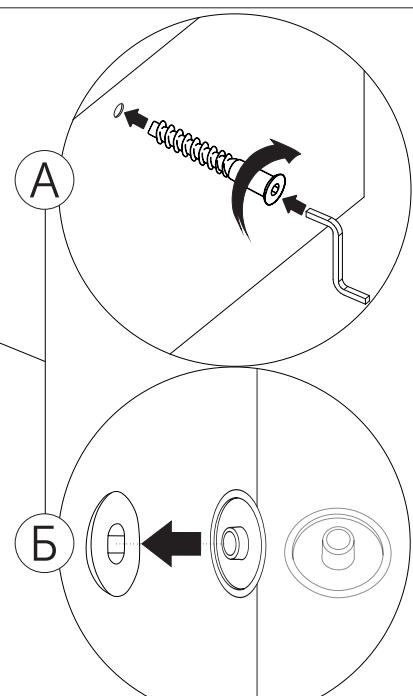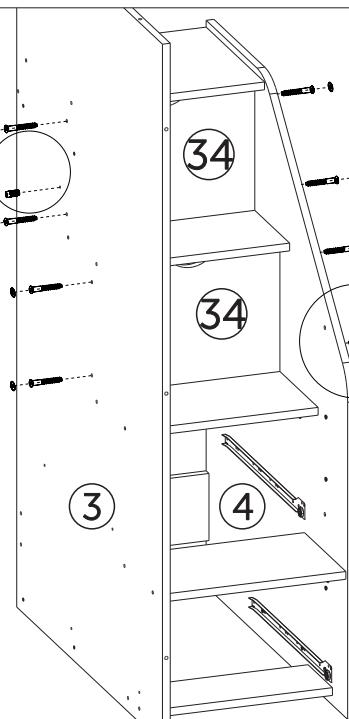





x 1





6




7

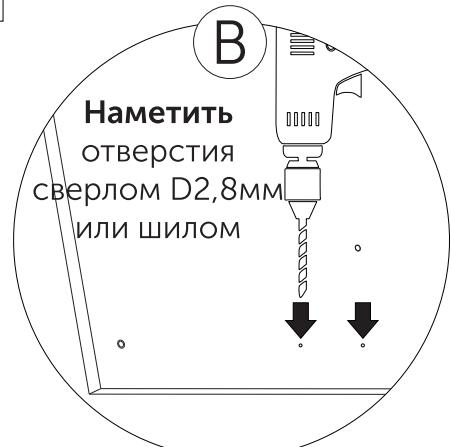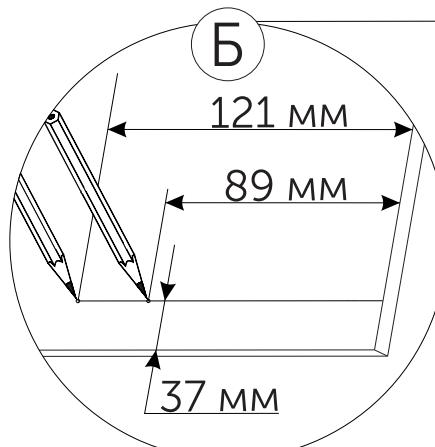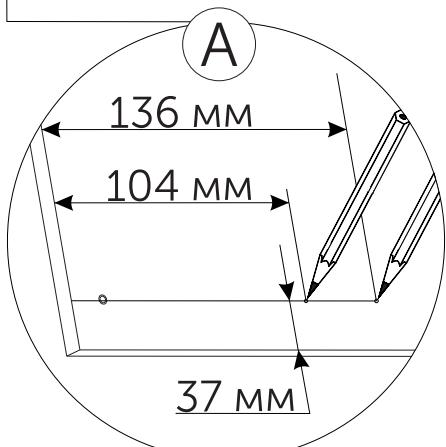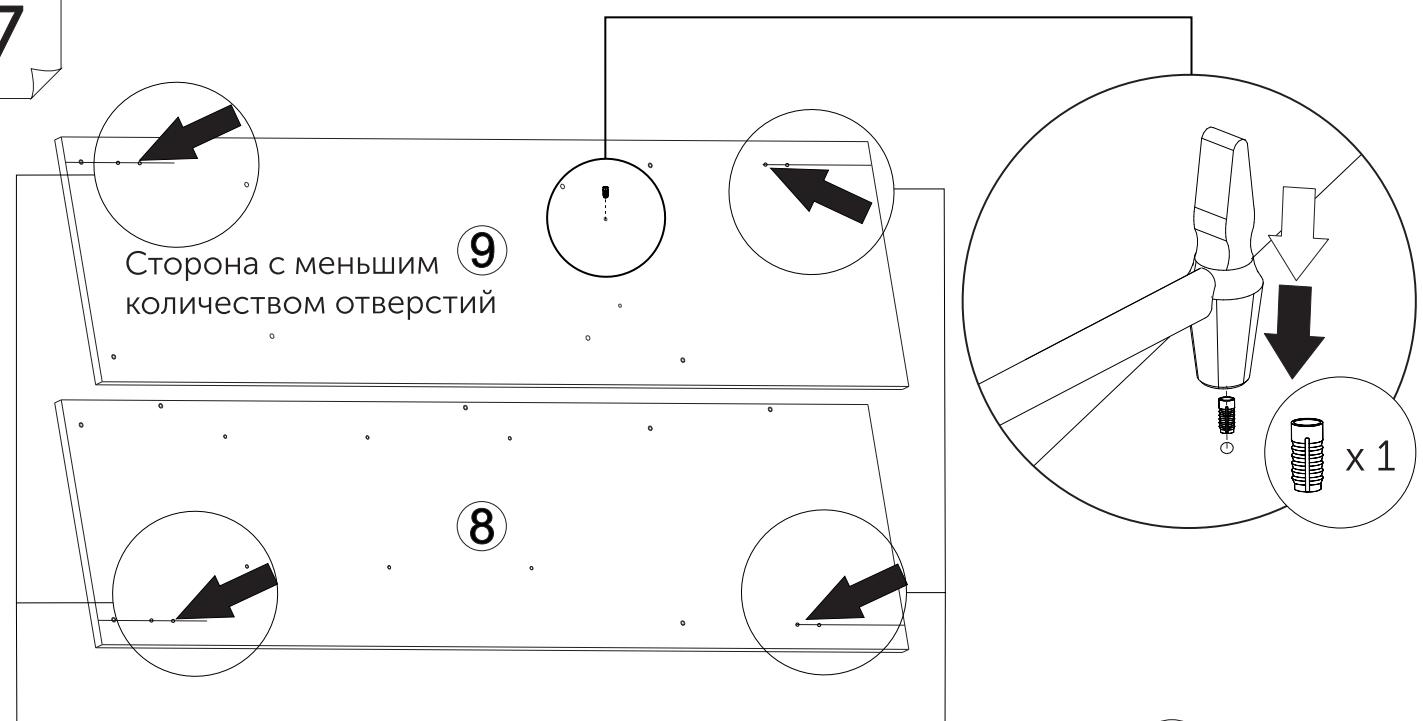

8

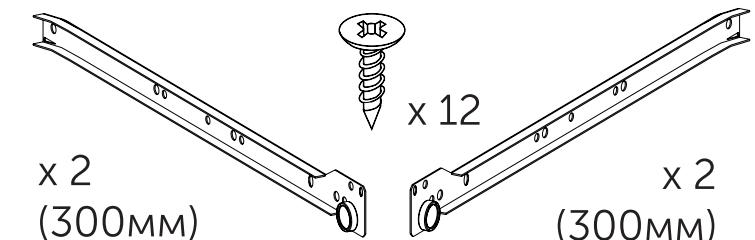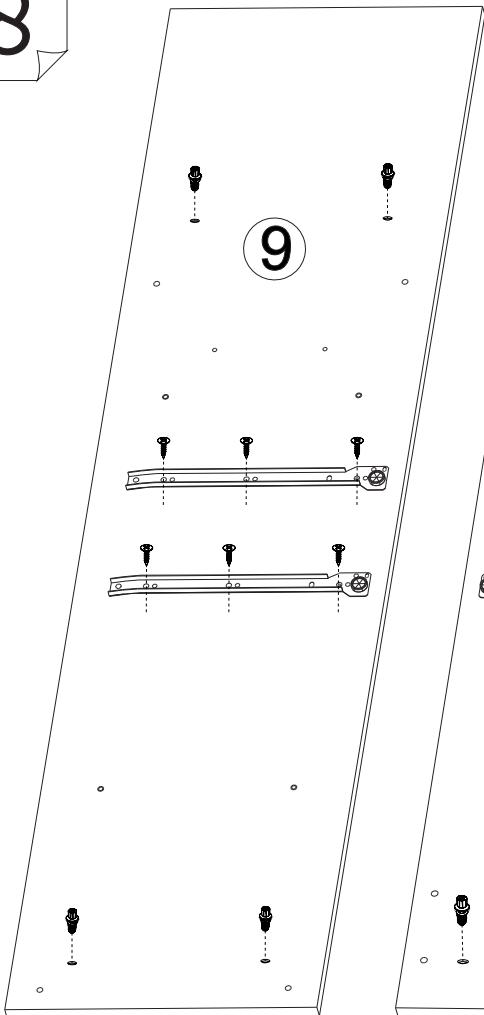

9

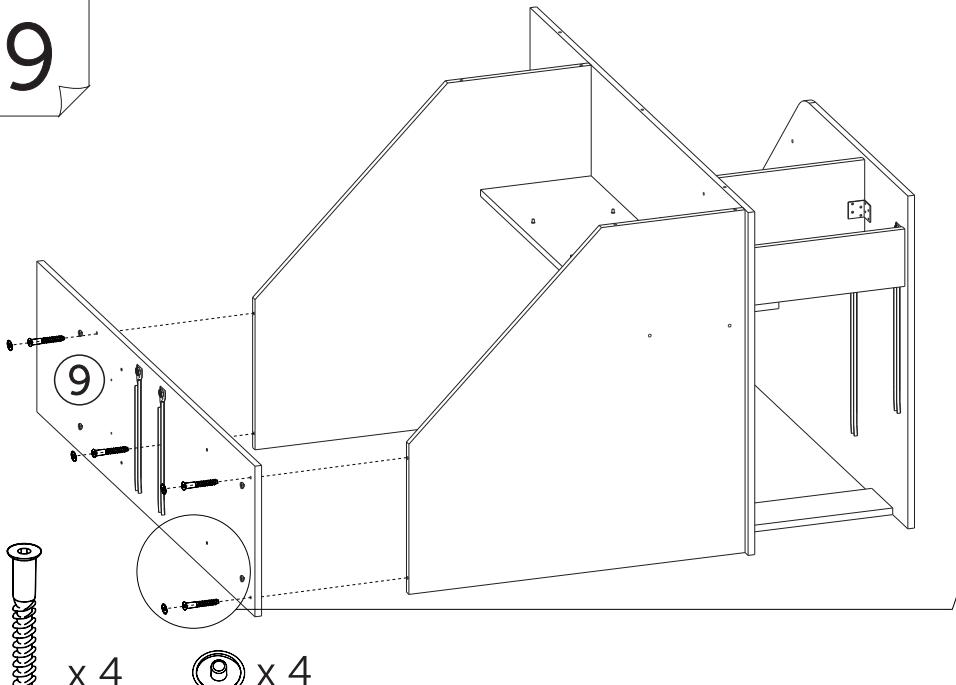



x 4

⑨ x 4

Досверлить
отверстия
сверлом D5мм




СТИЛЬ

Мебельные конструкции

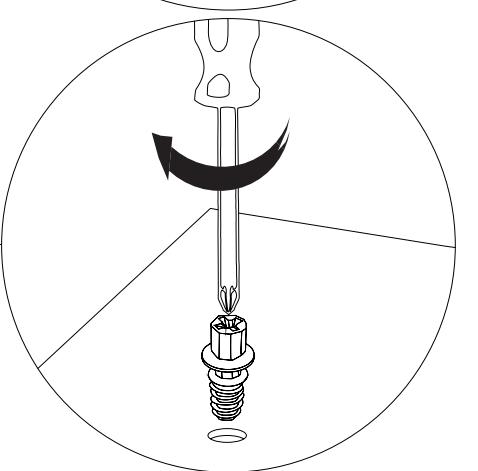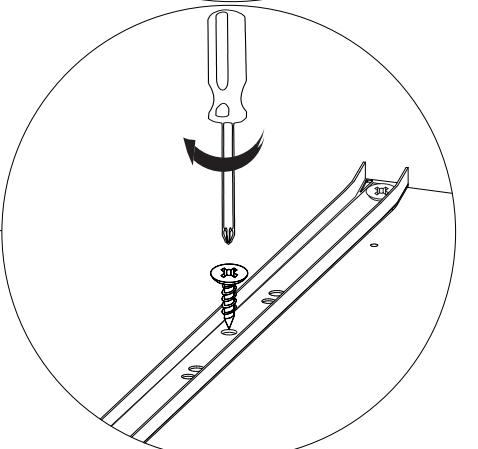


10


МИЯ_А (Кровать-чердак)

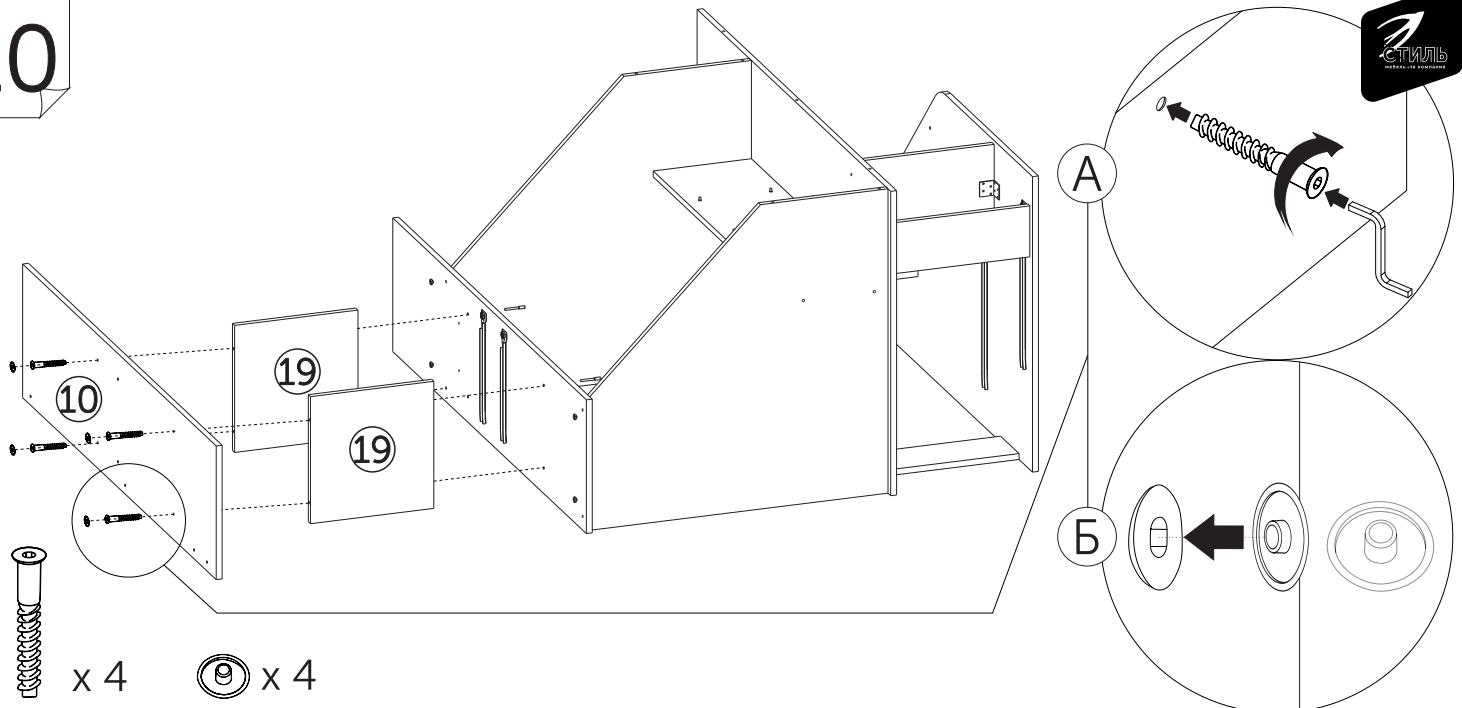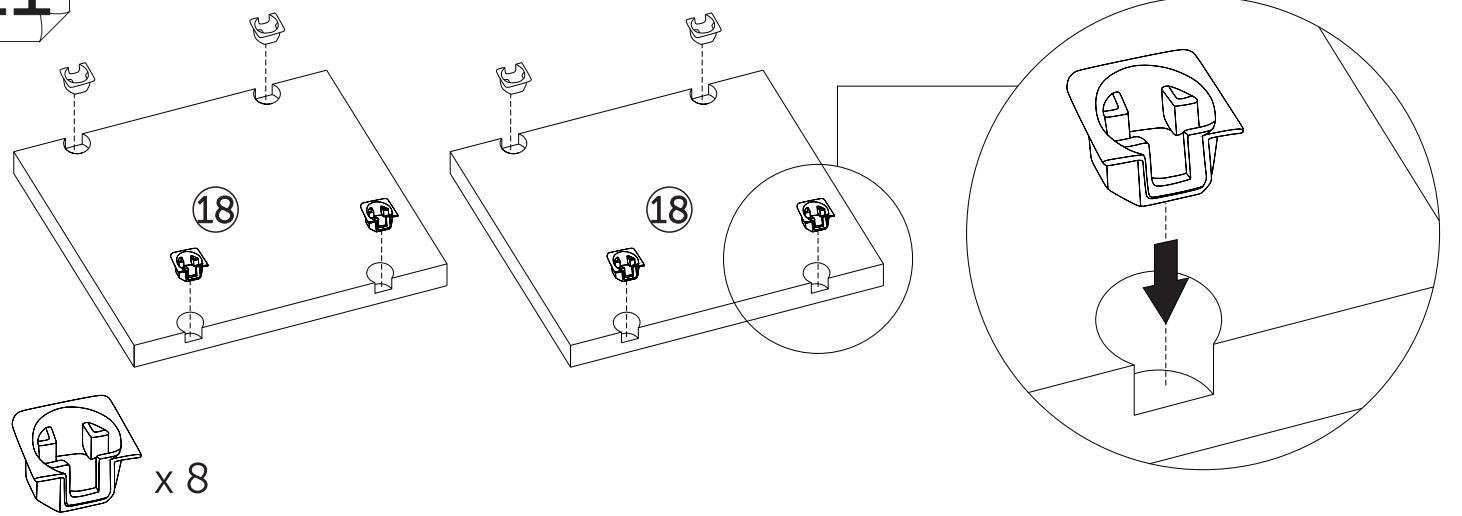
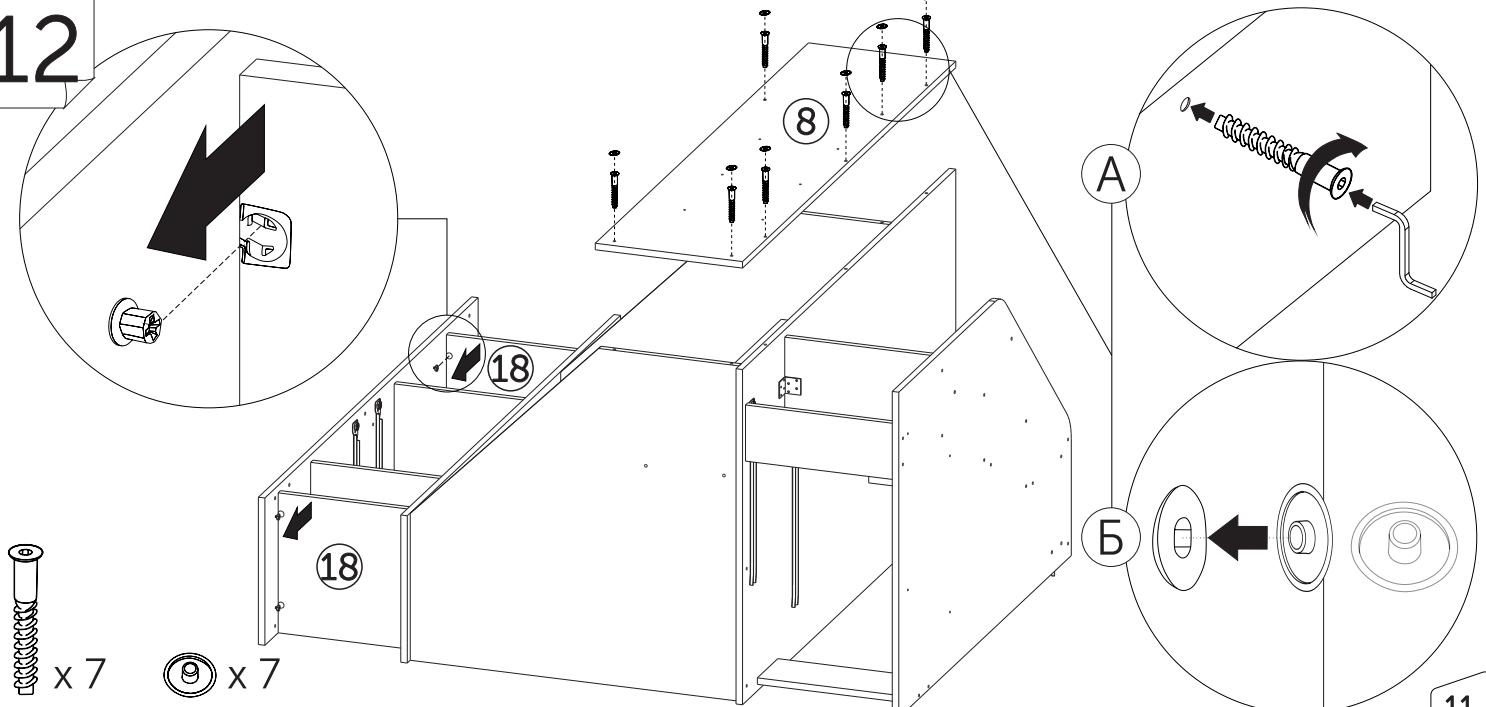
10**11****12**

13

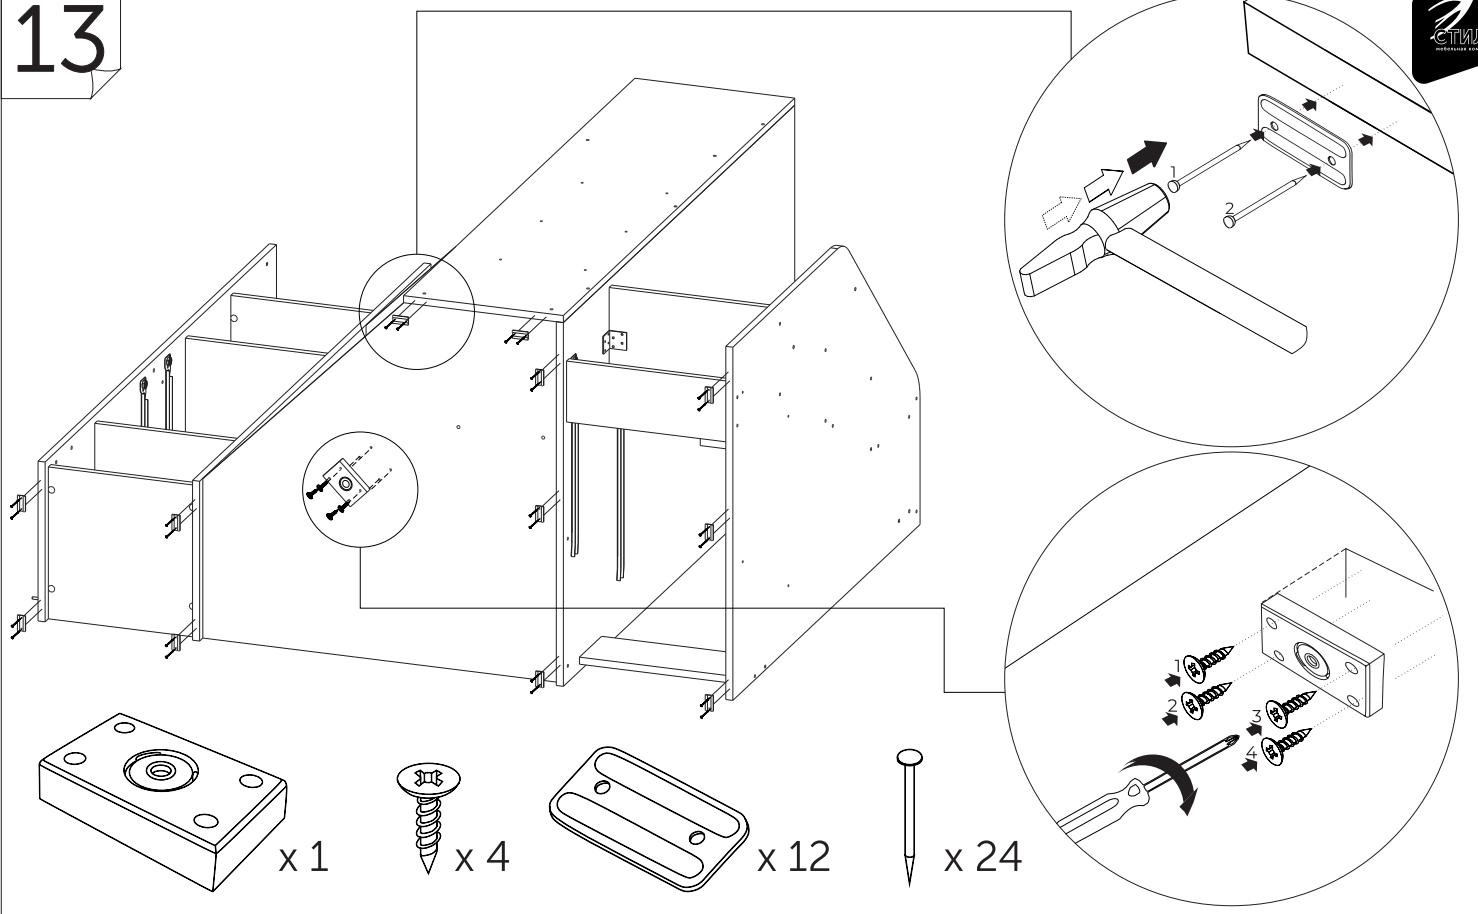


14

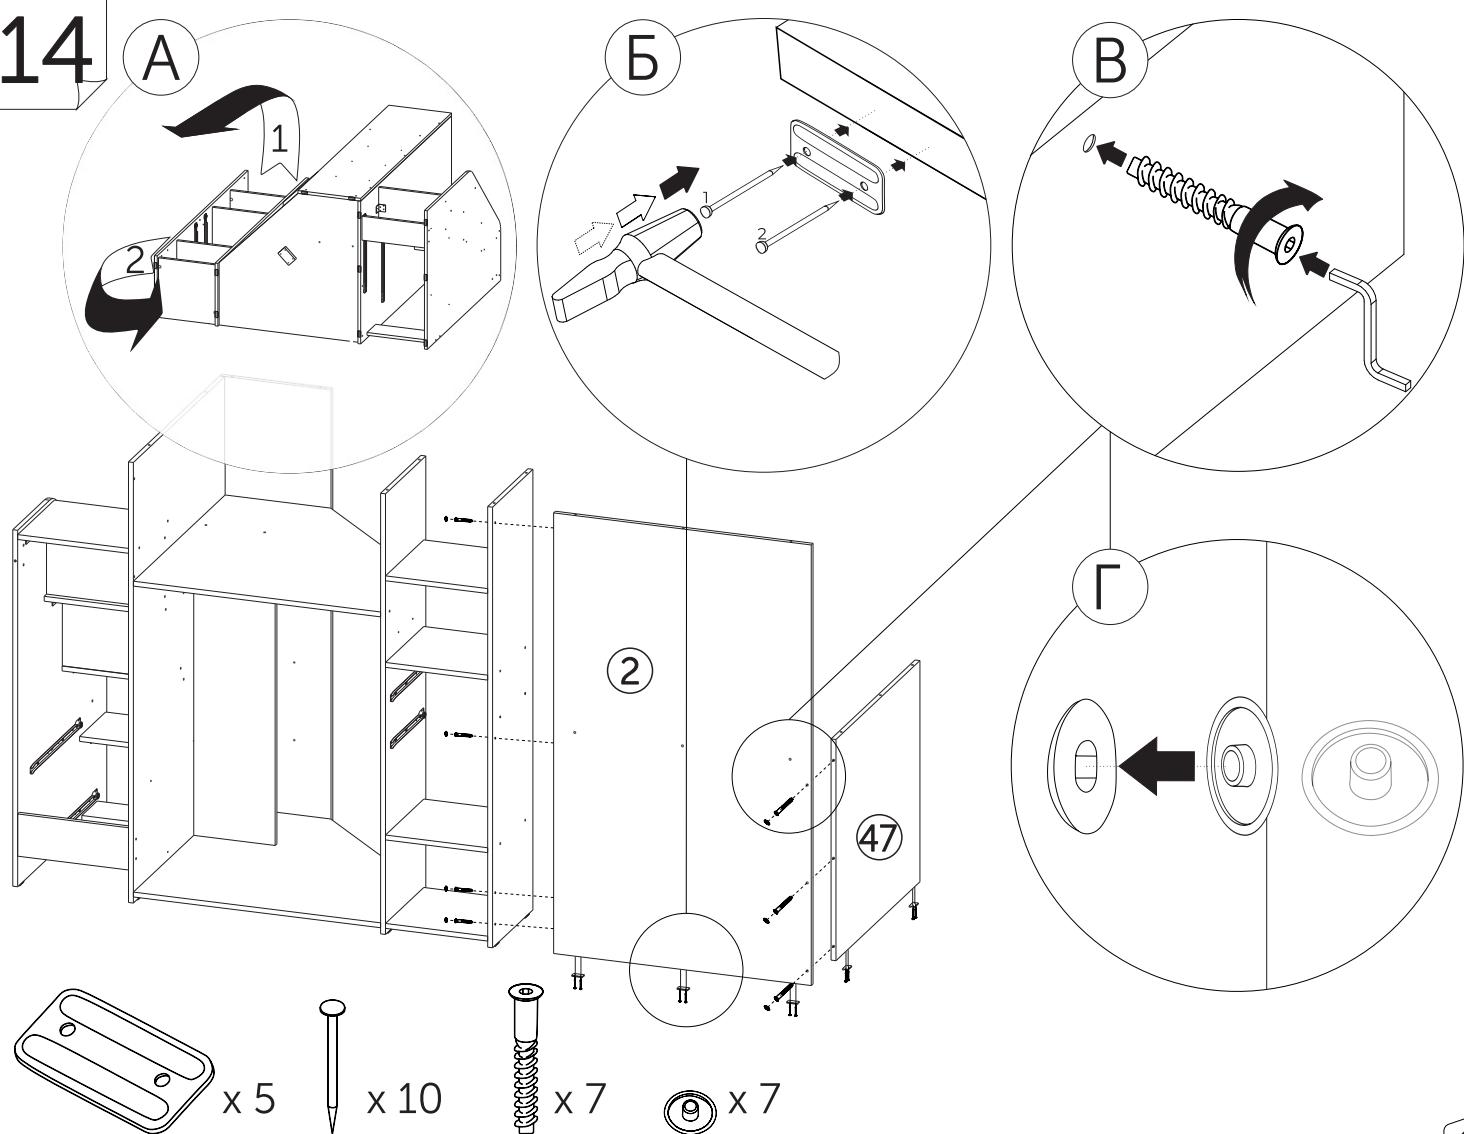








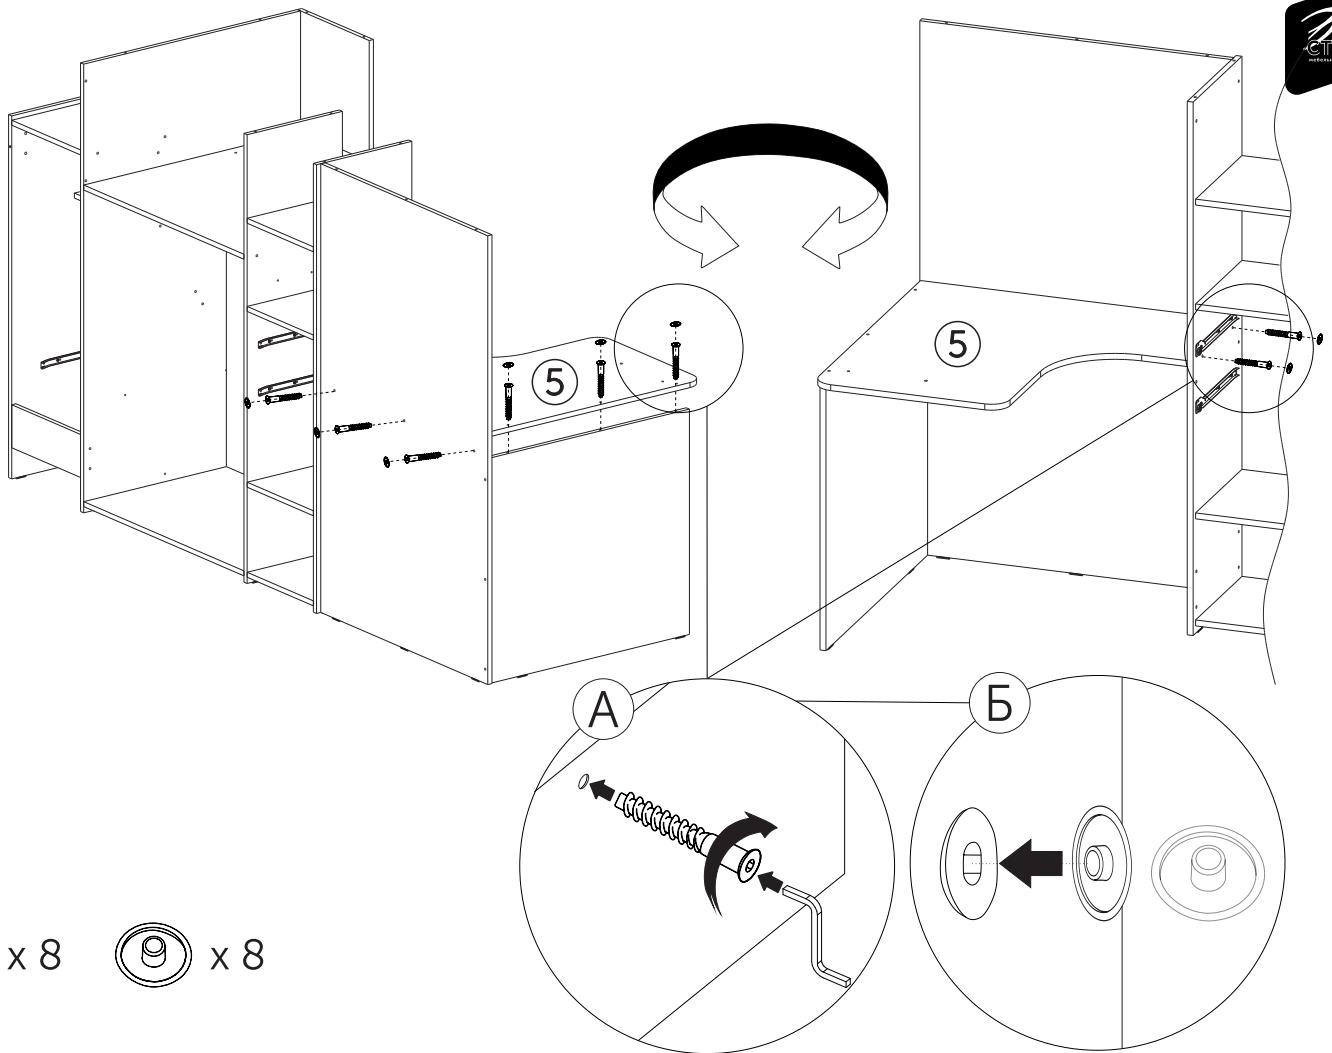
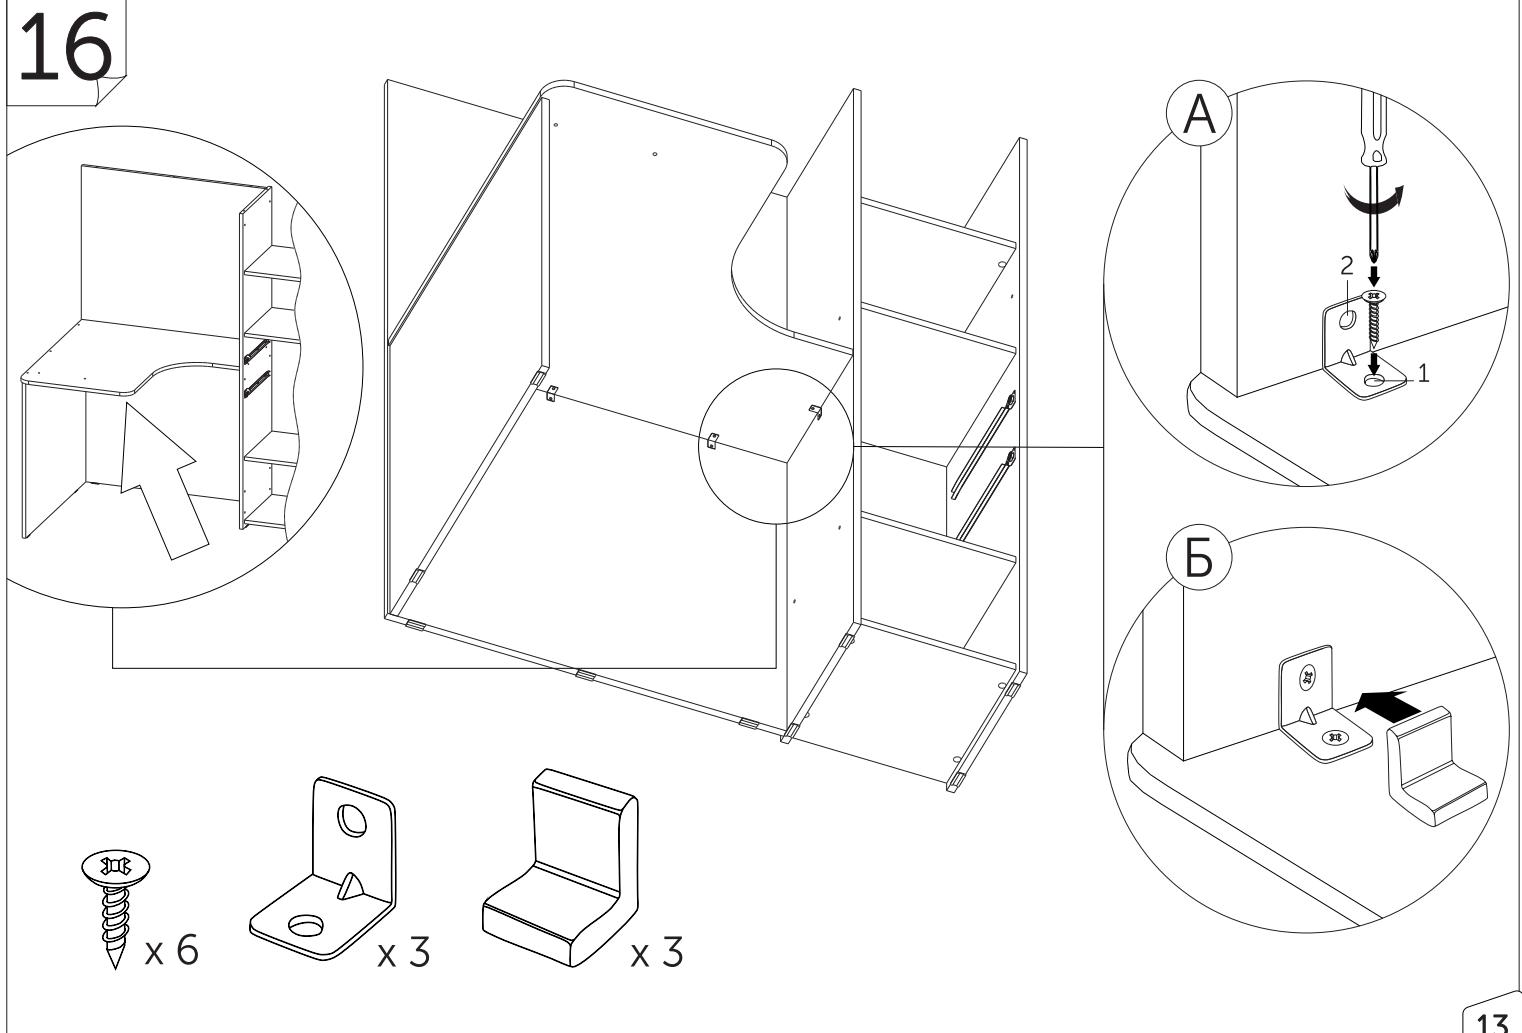
15

16

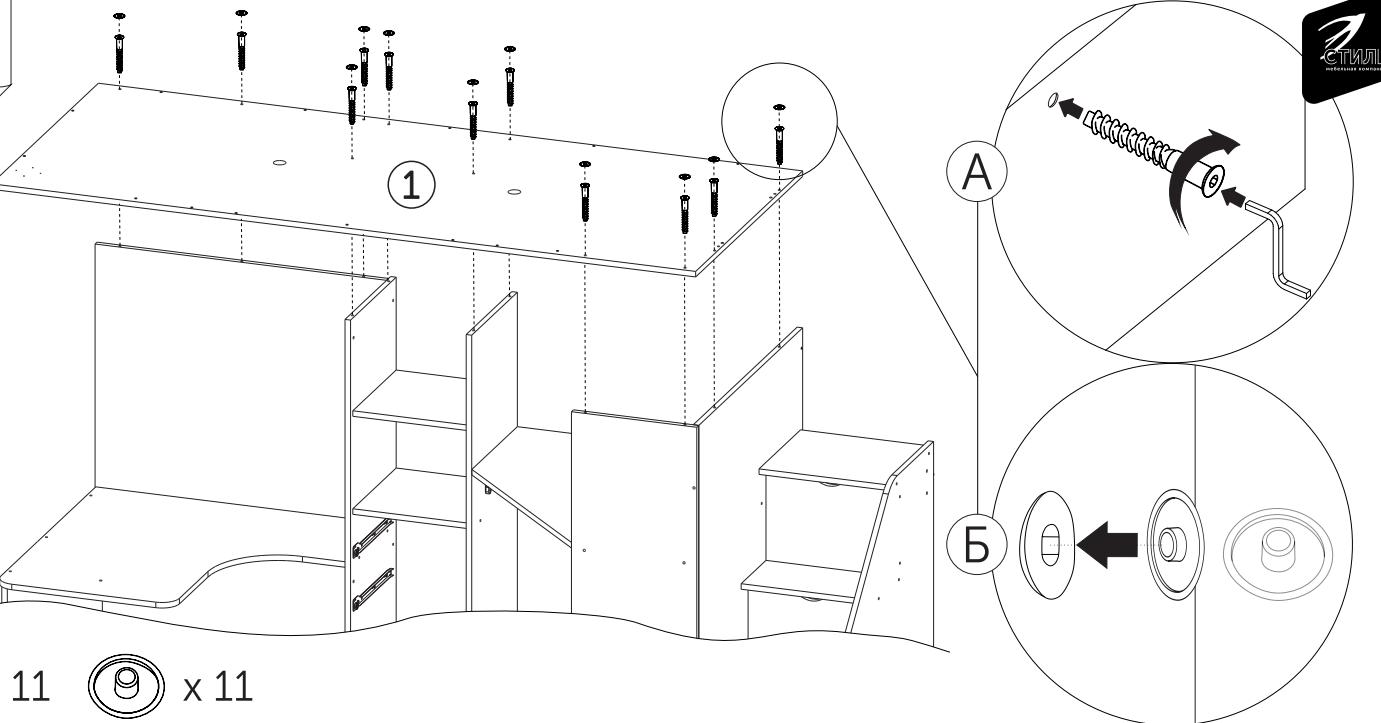
17

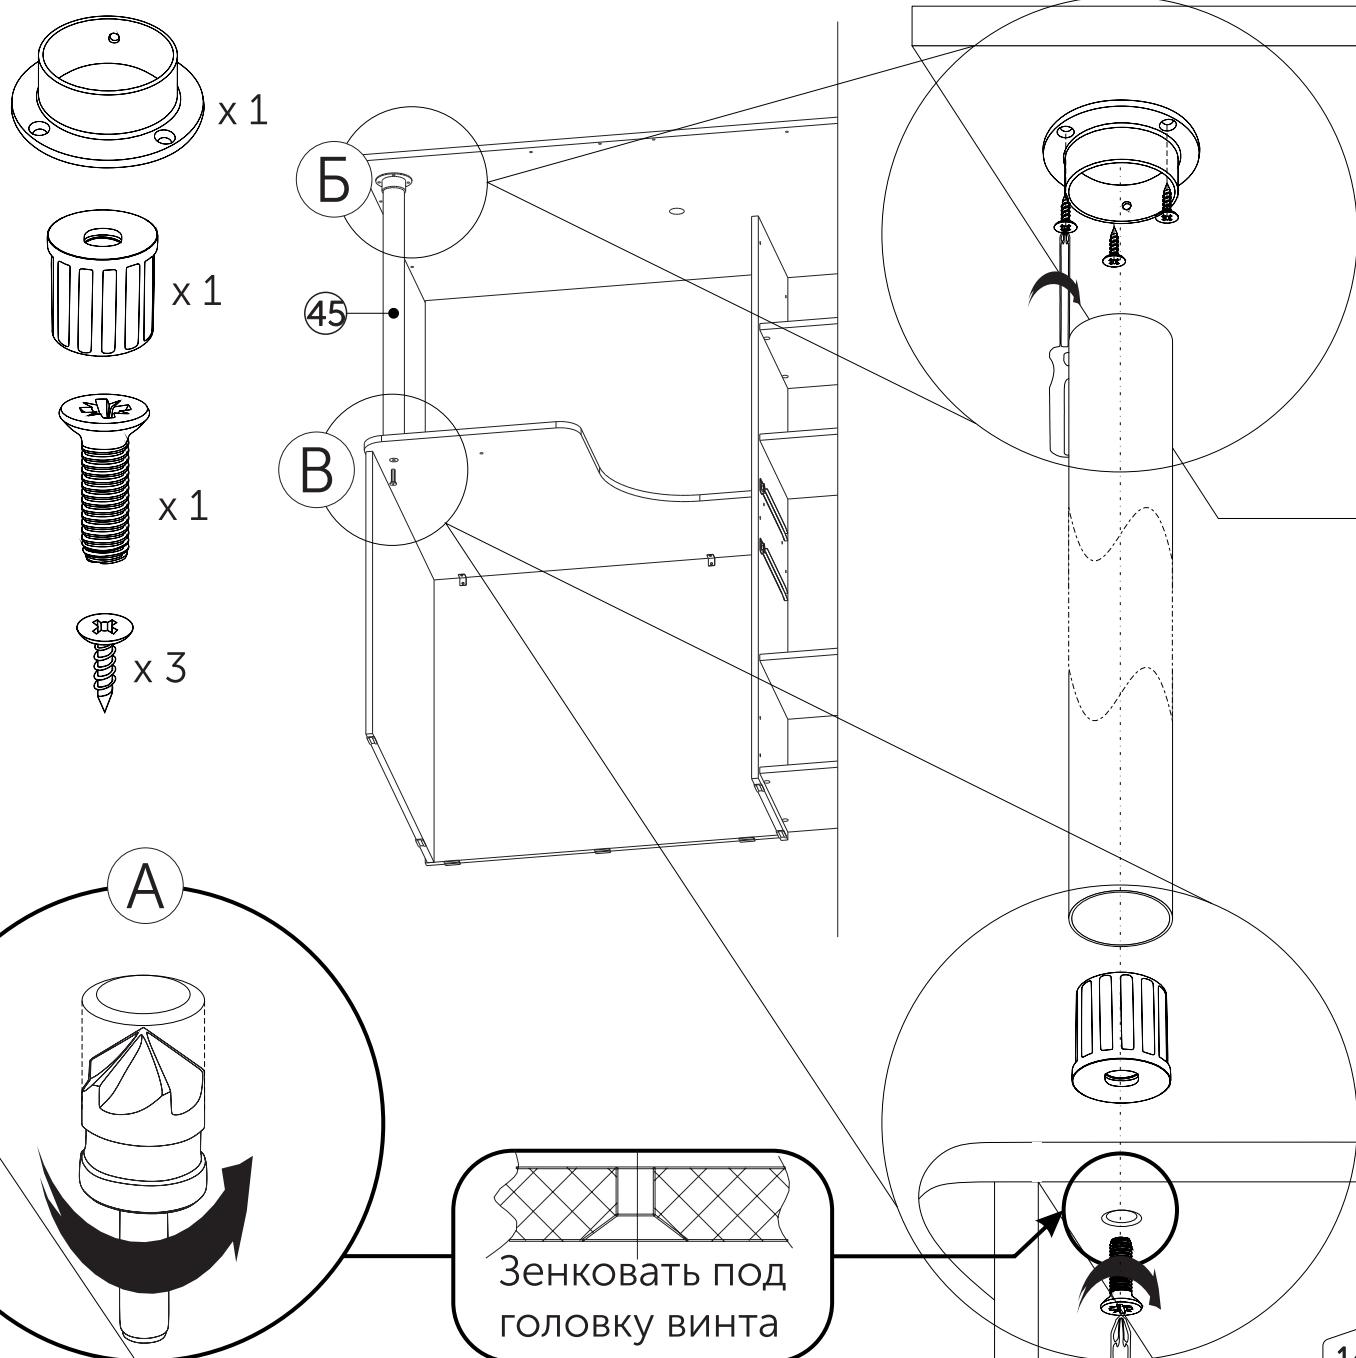


18

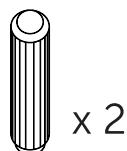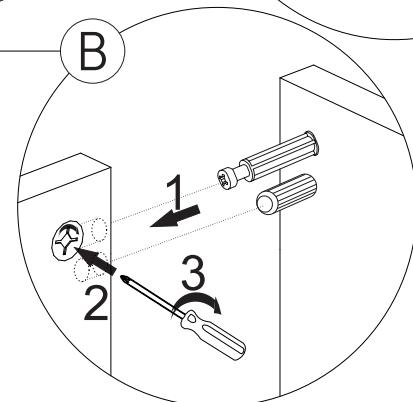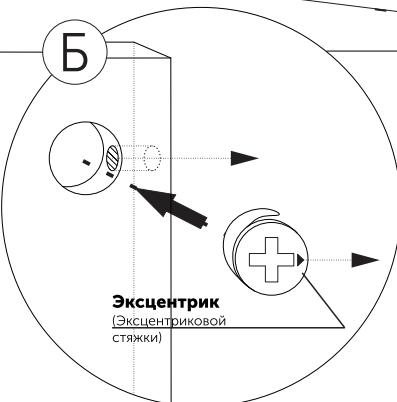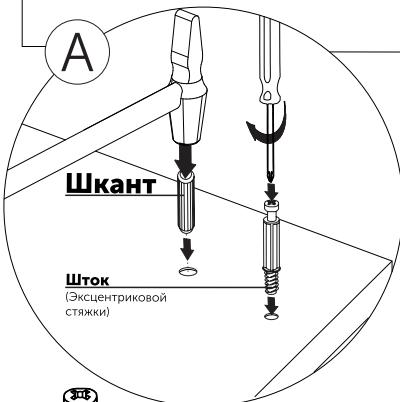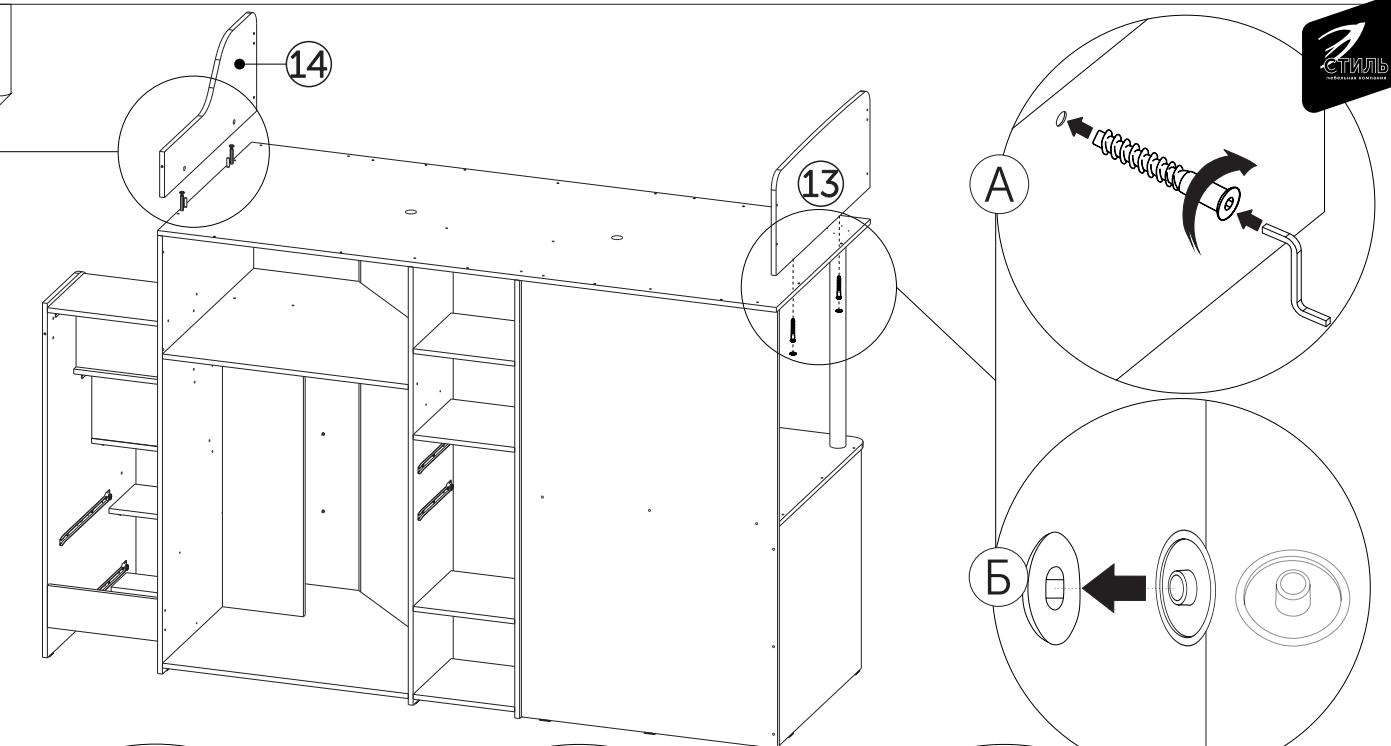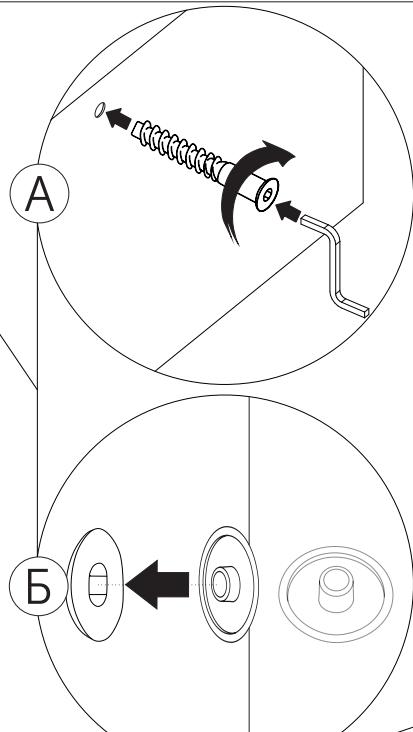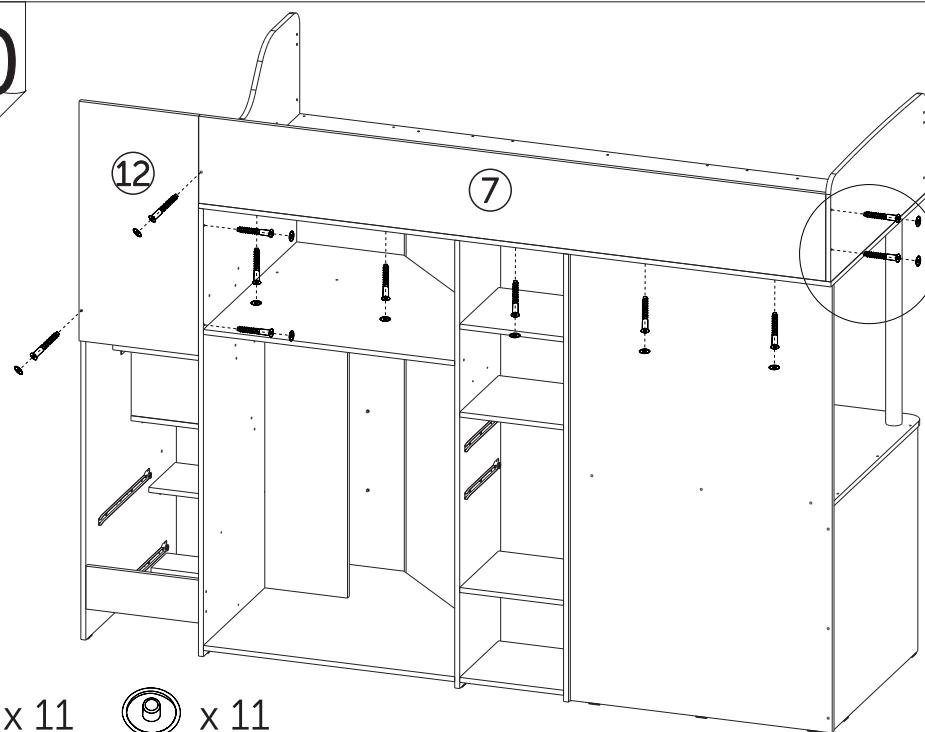


19**20**

15


21

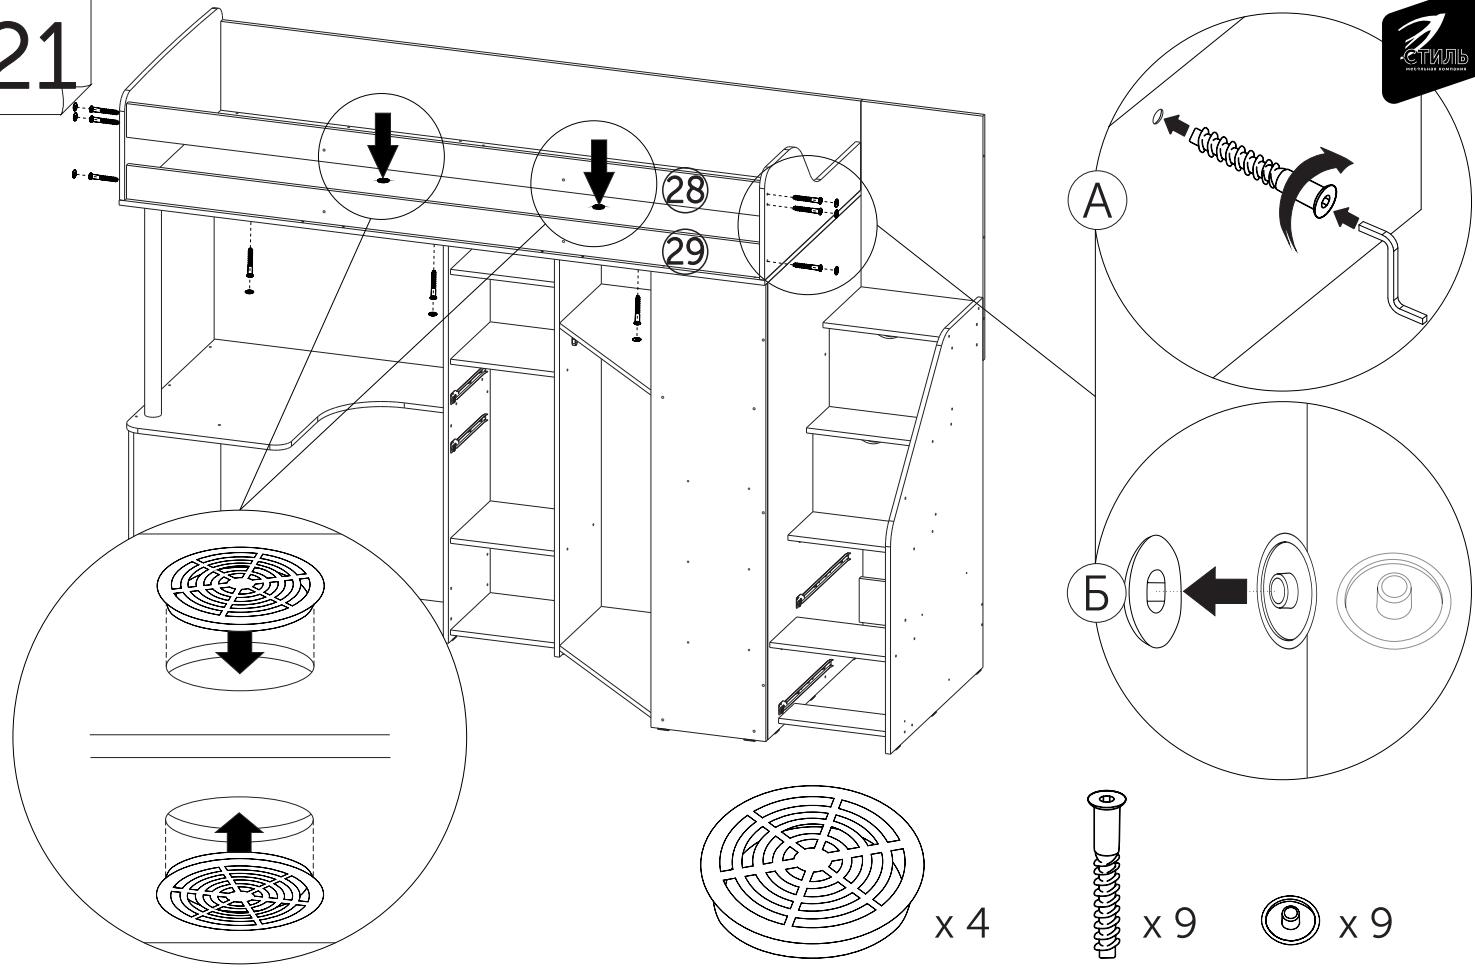


22

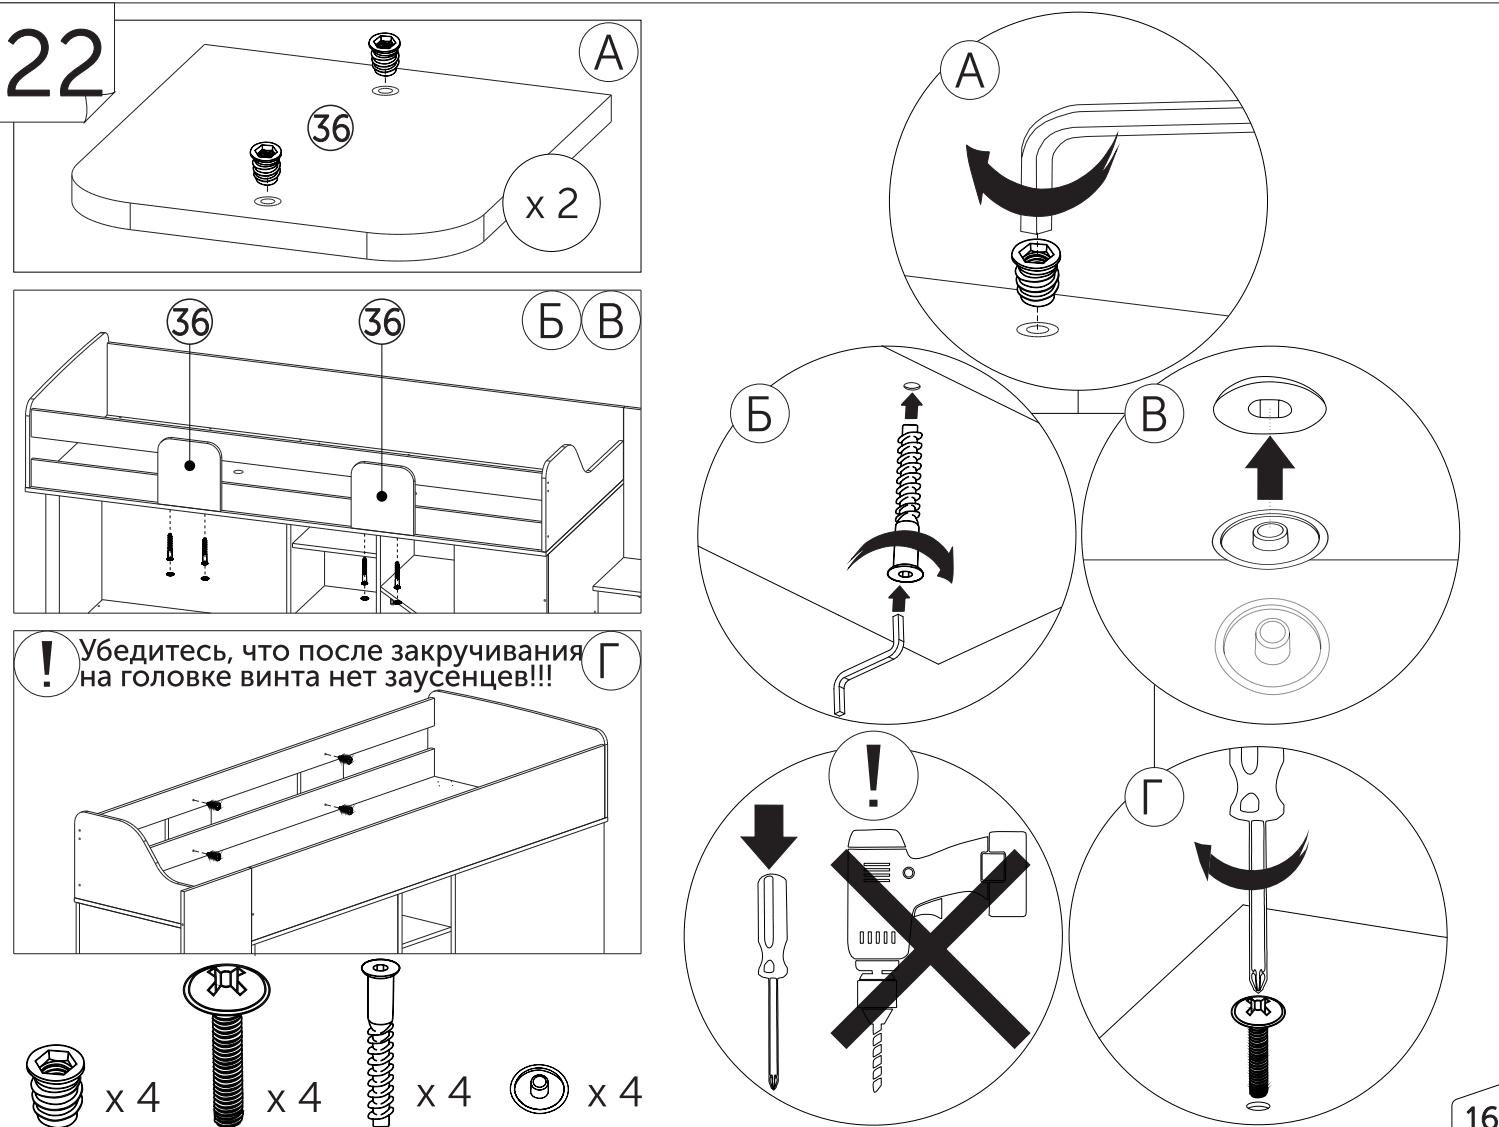



23

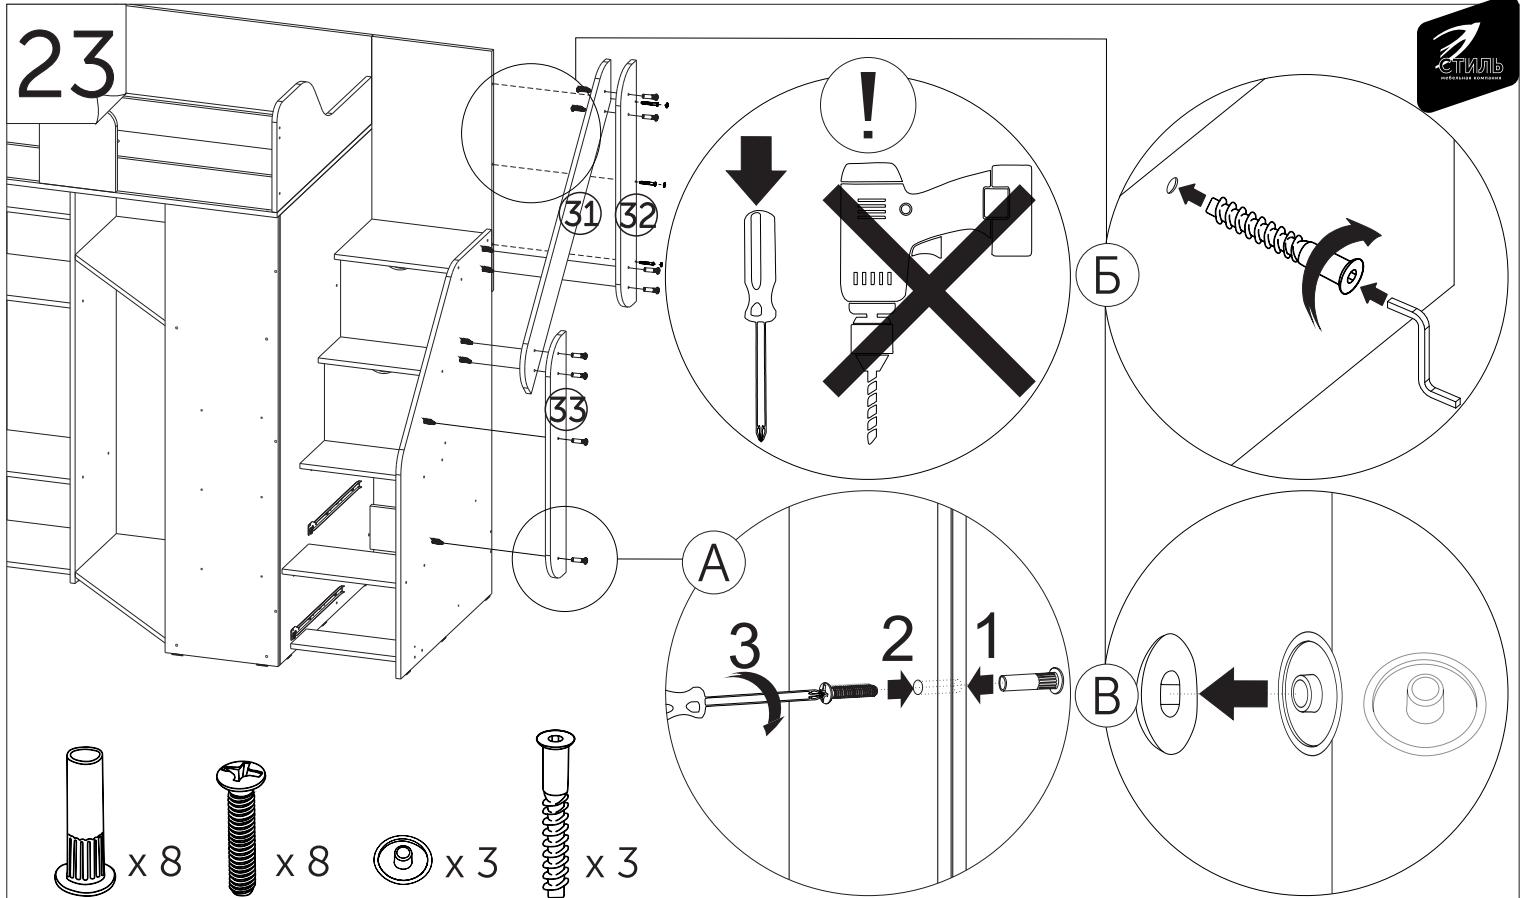



24

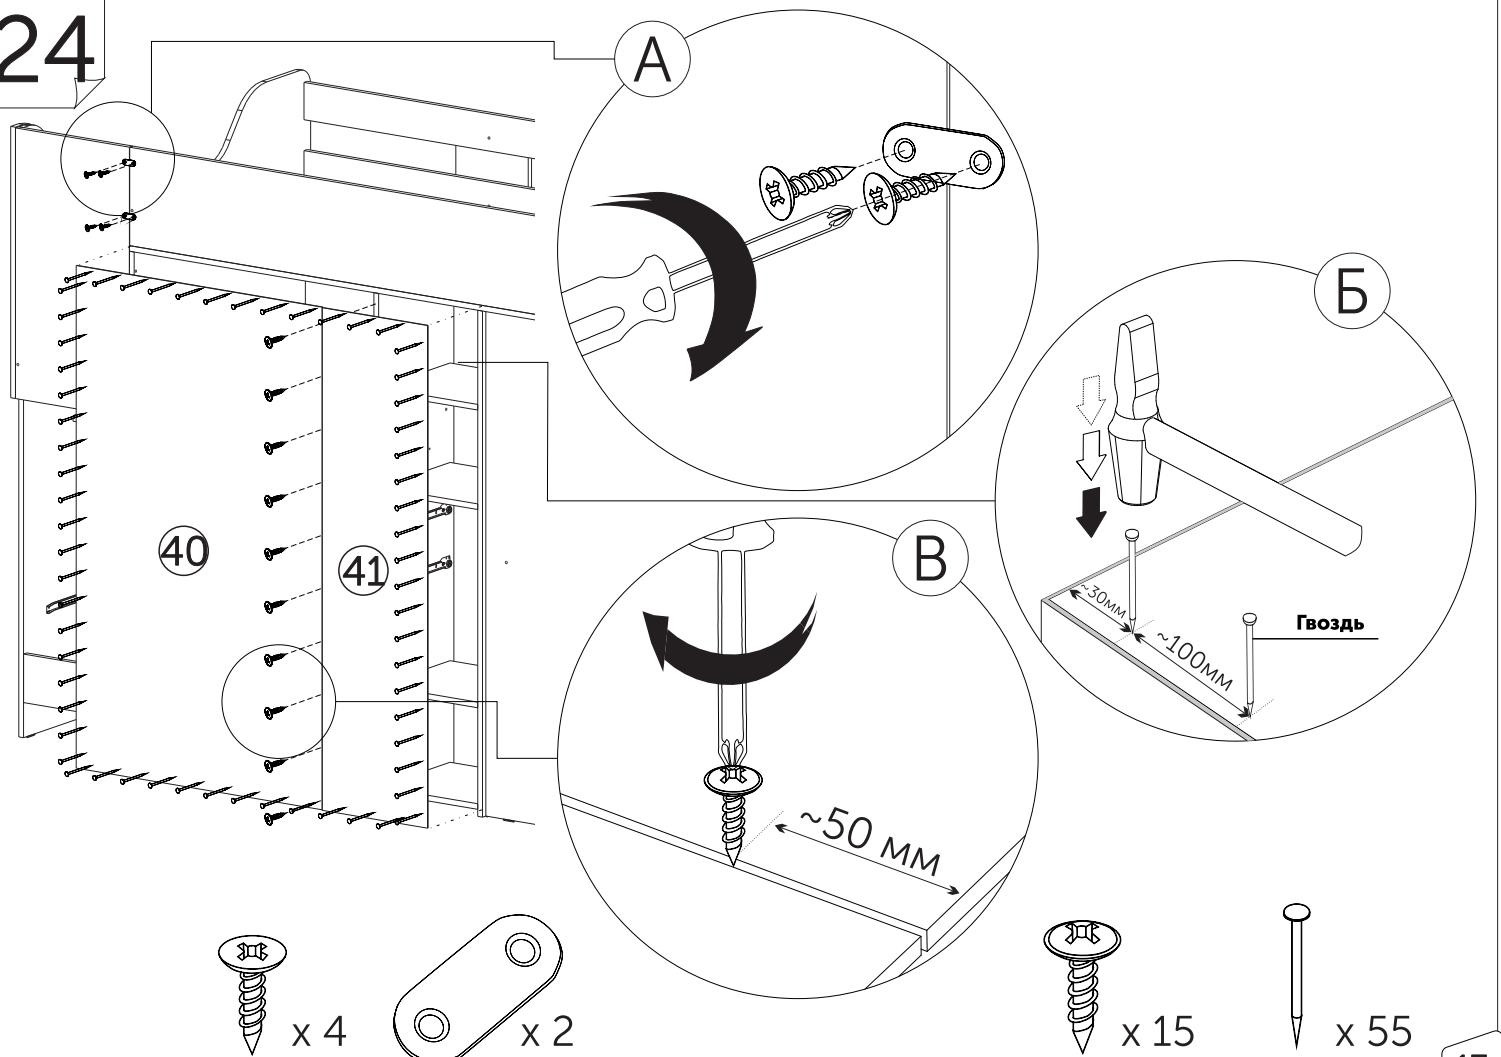




25

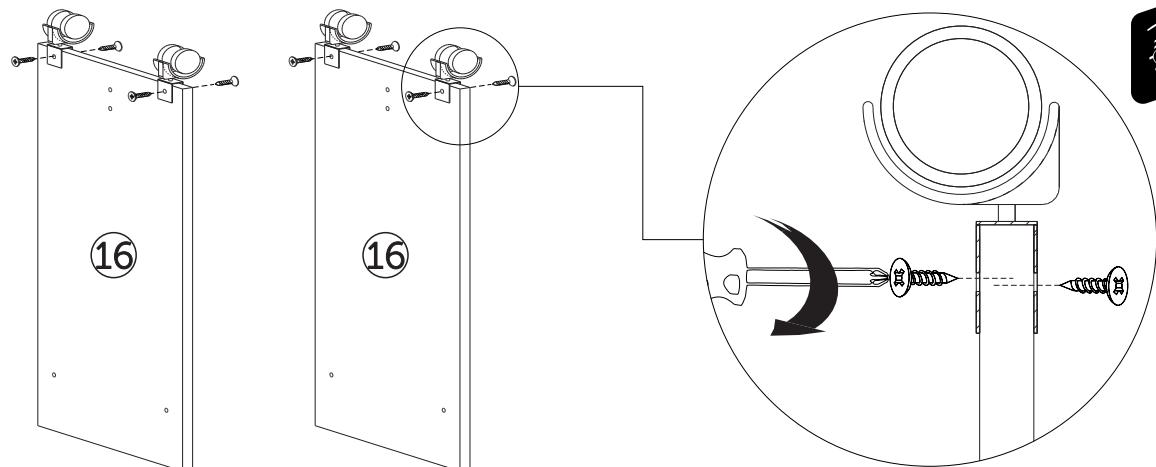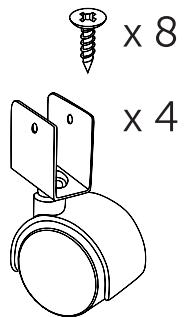





26

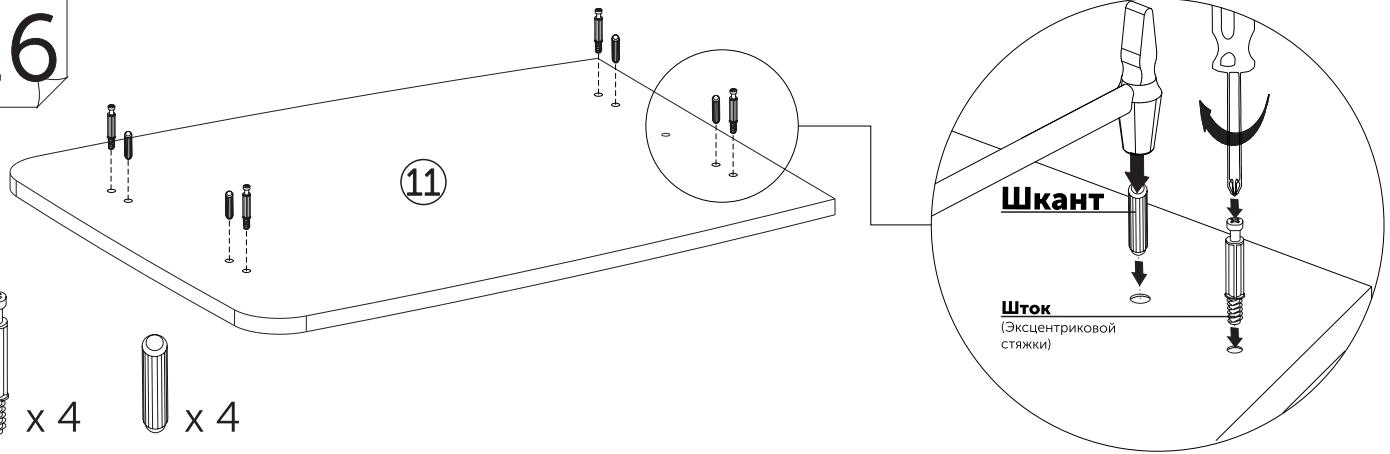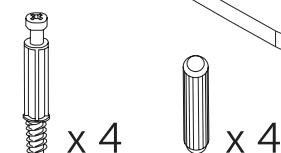



27

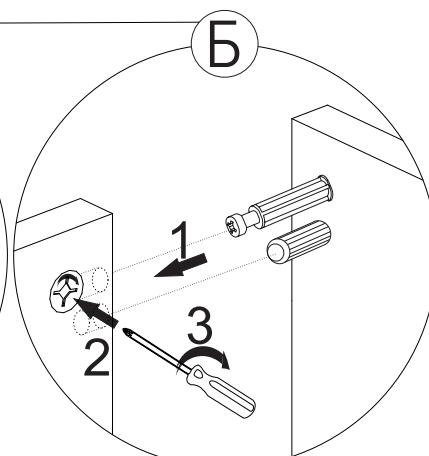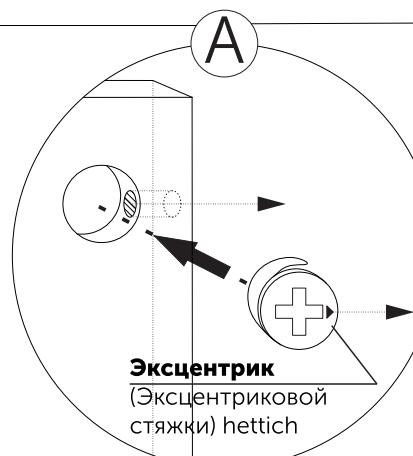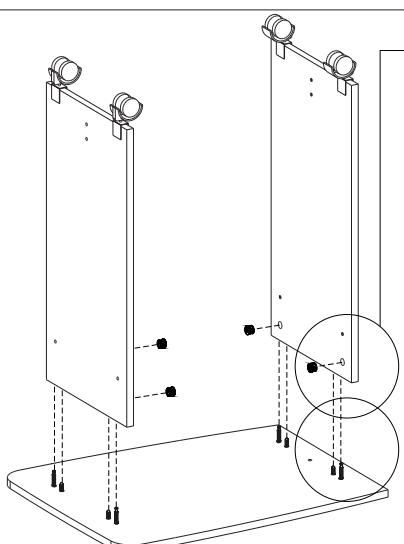

28





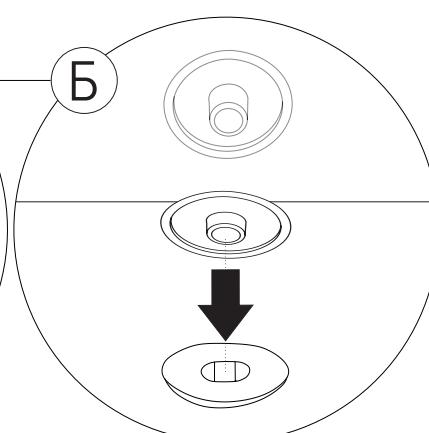
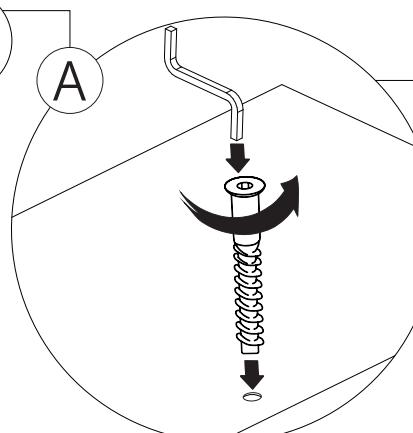
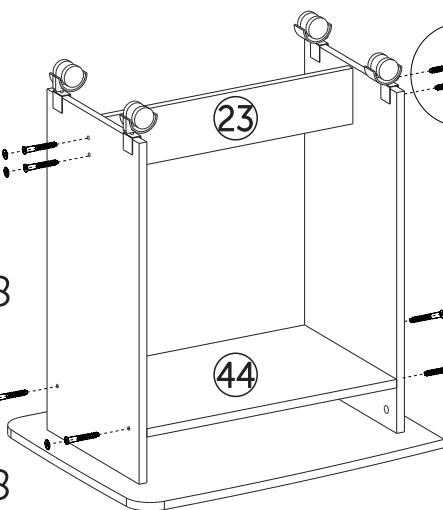
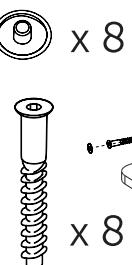


29

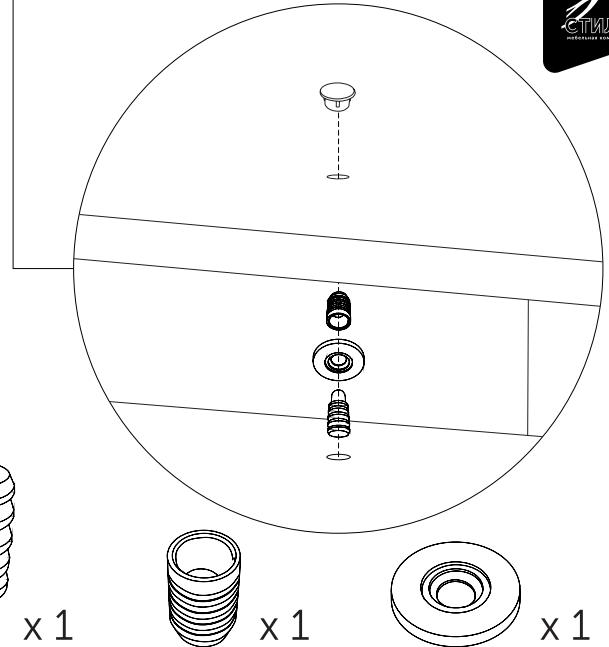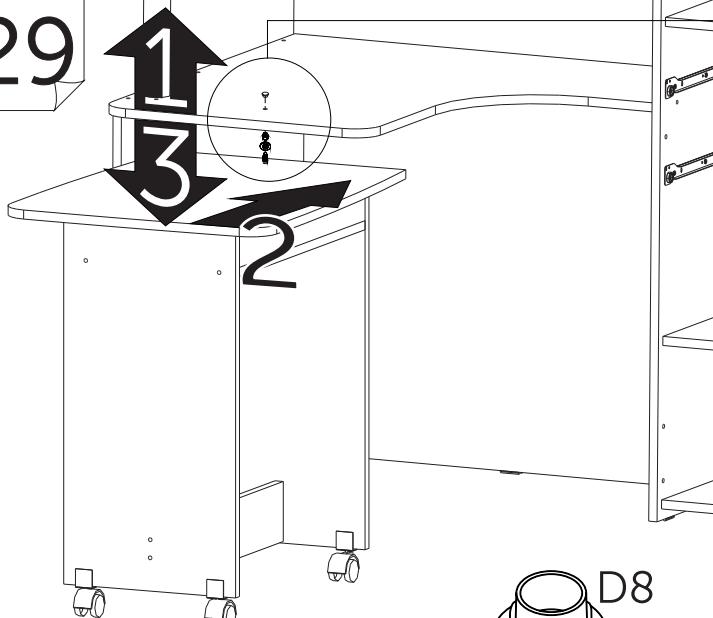

30

Крепление к стене

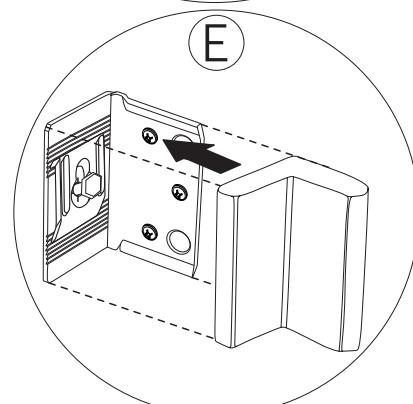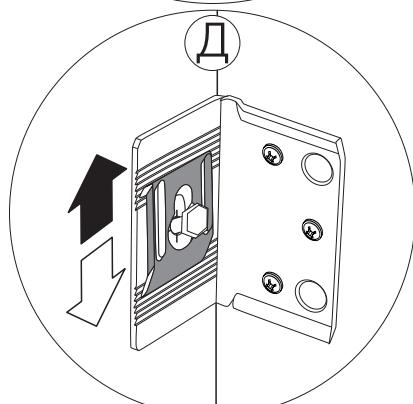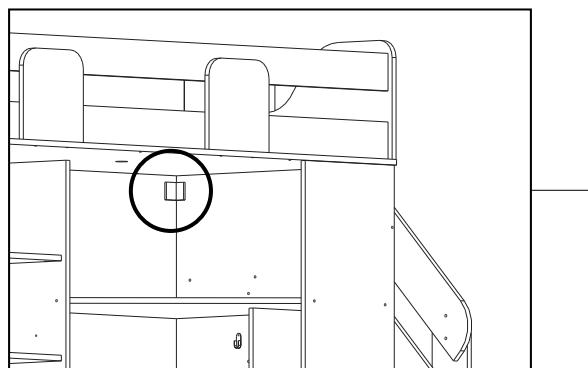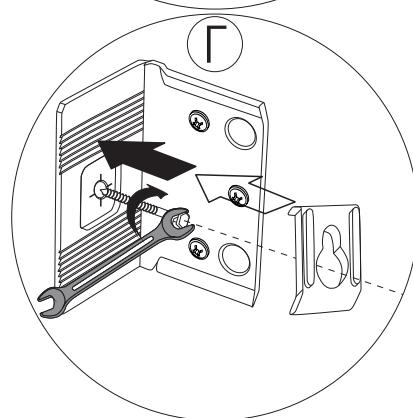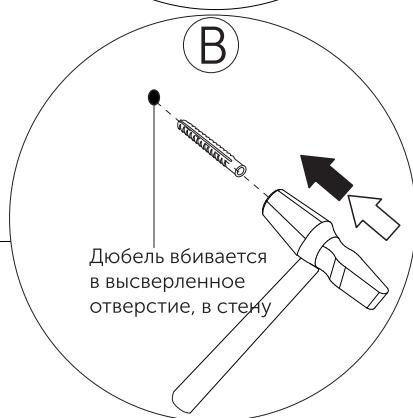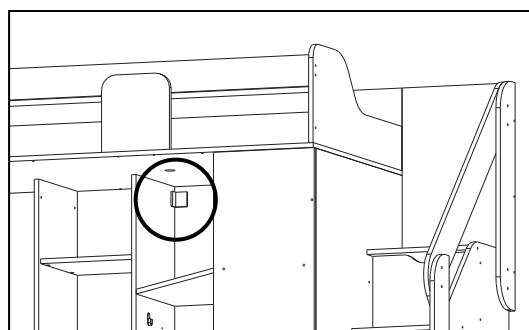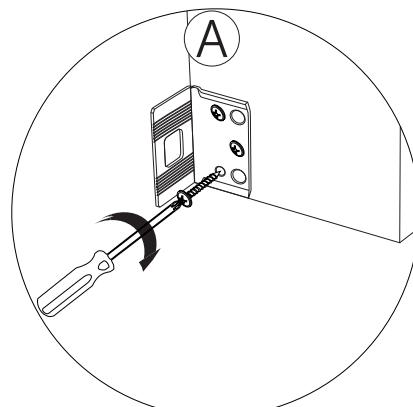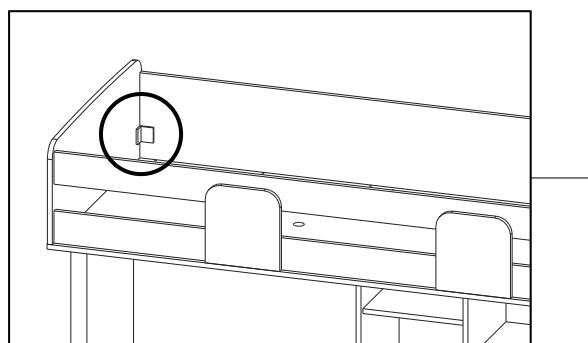

x 3

x 3




x 3

x 3








x 3

x 3




x 9

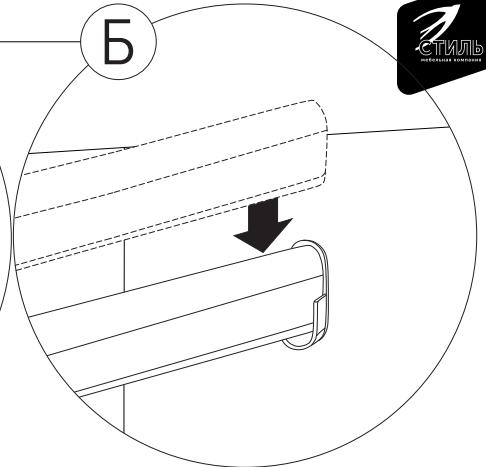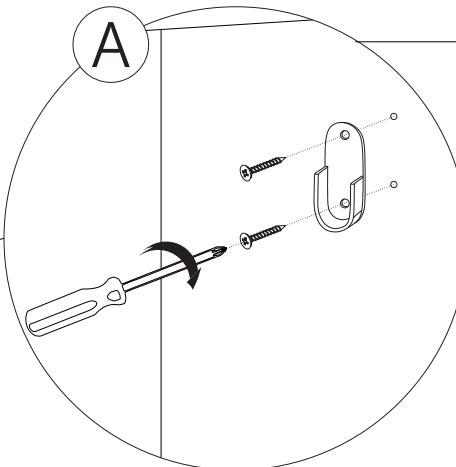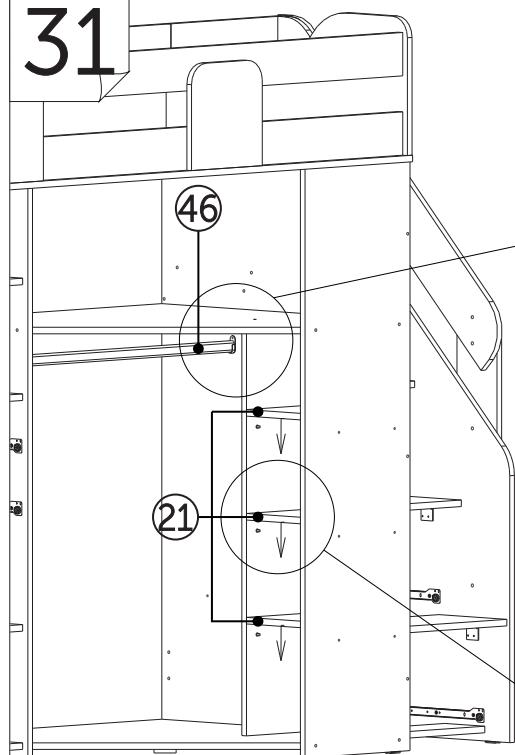31

21 x 2 3x8 x 4 21 x 12

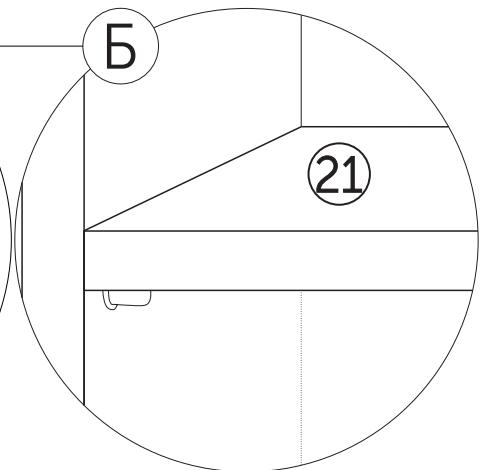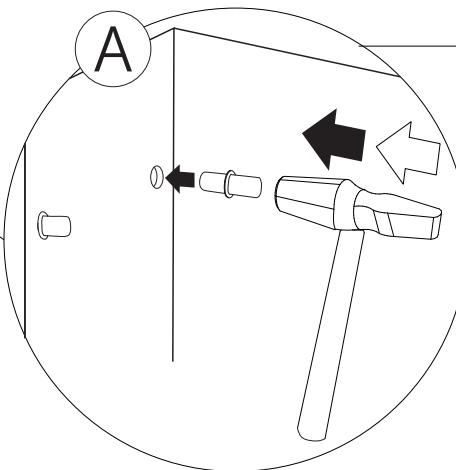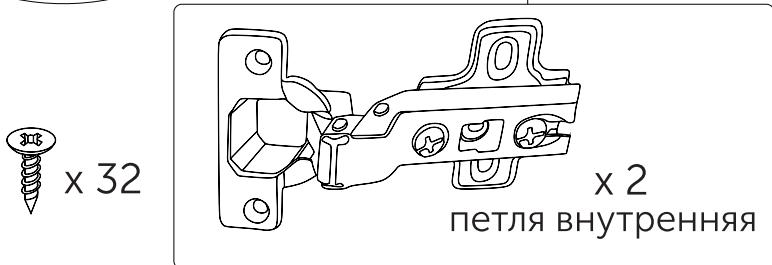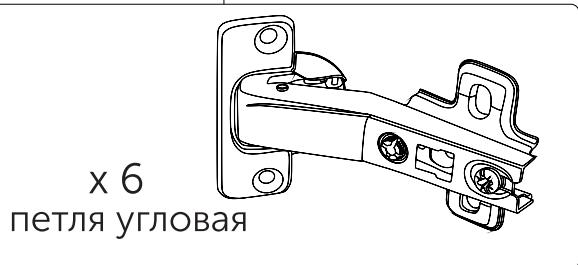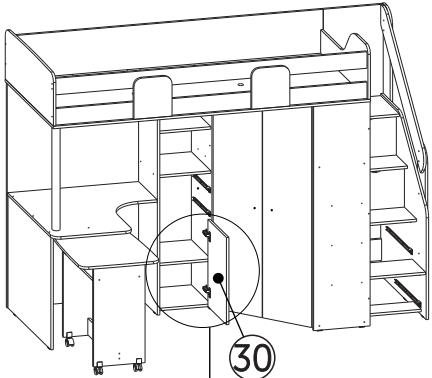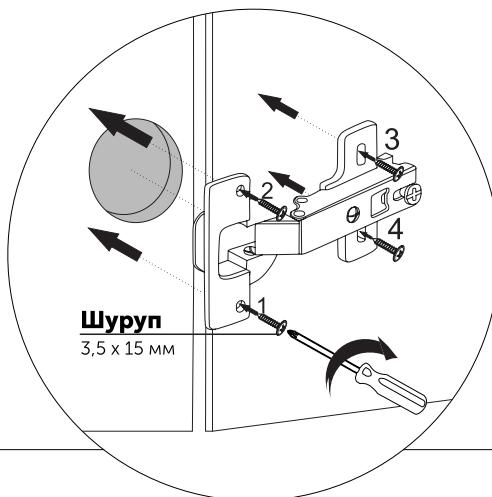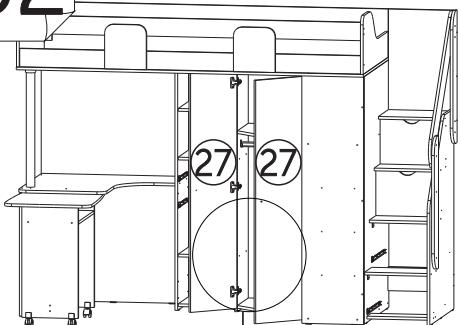**32**


Регулировка петель

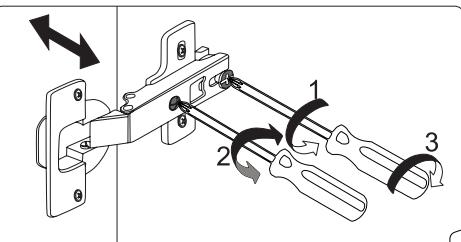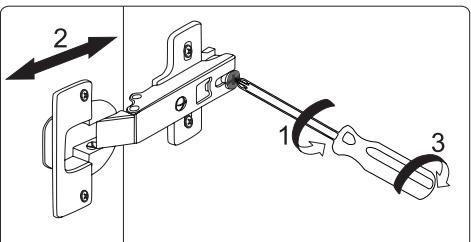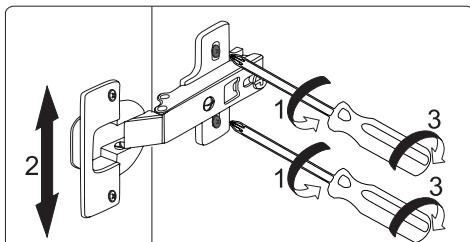


Сборка варианта исполнения - «стол справа»




Если Вы уже собрали изделие в исполнении «Стол слева»,
перейдите к шагу 65 (стр.35)

33

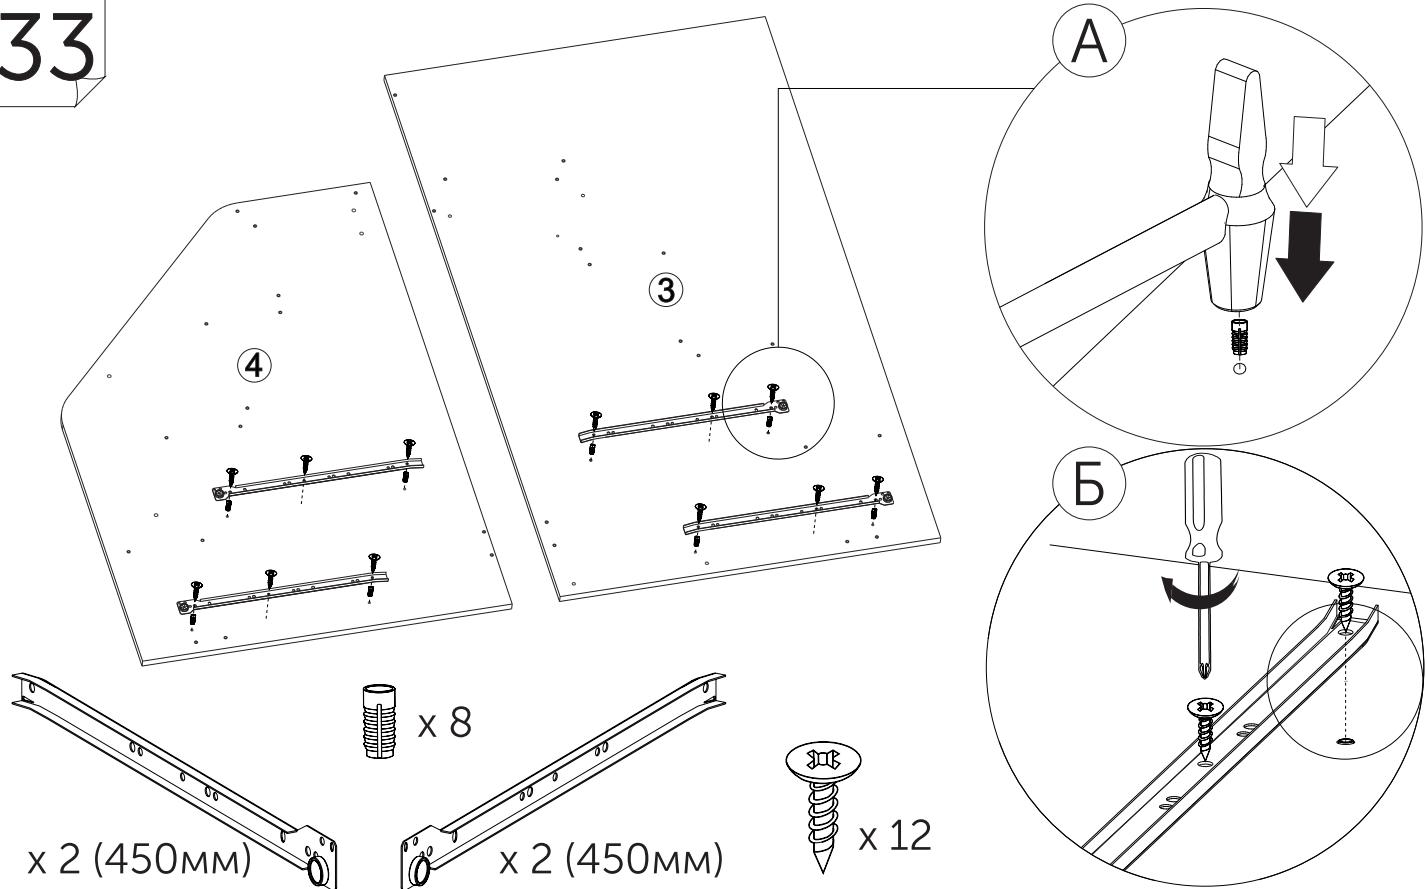


34




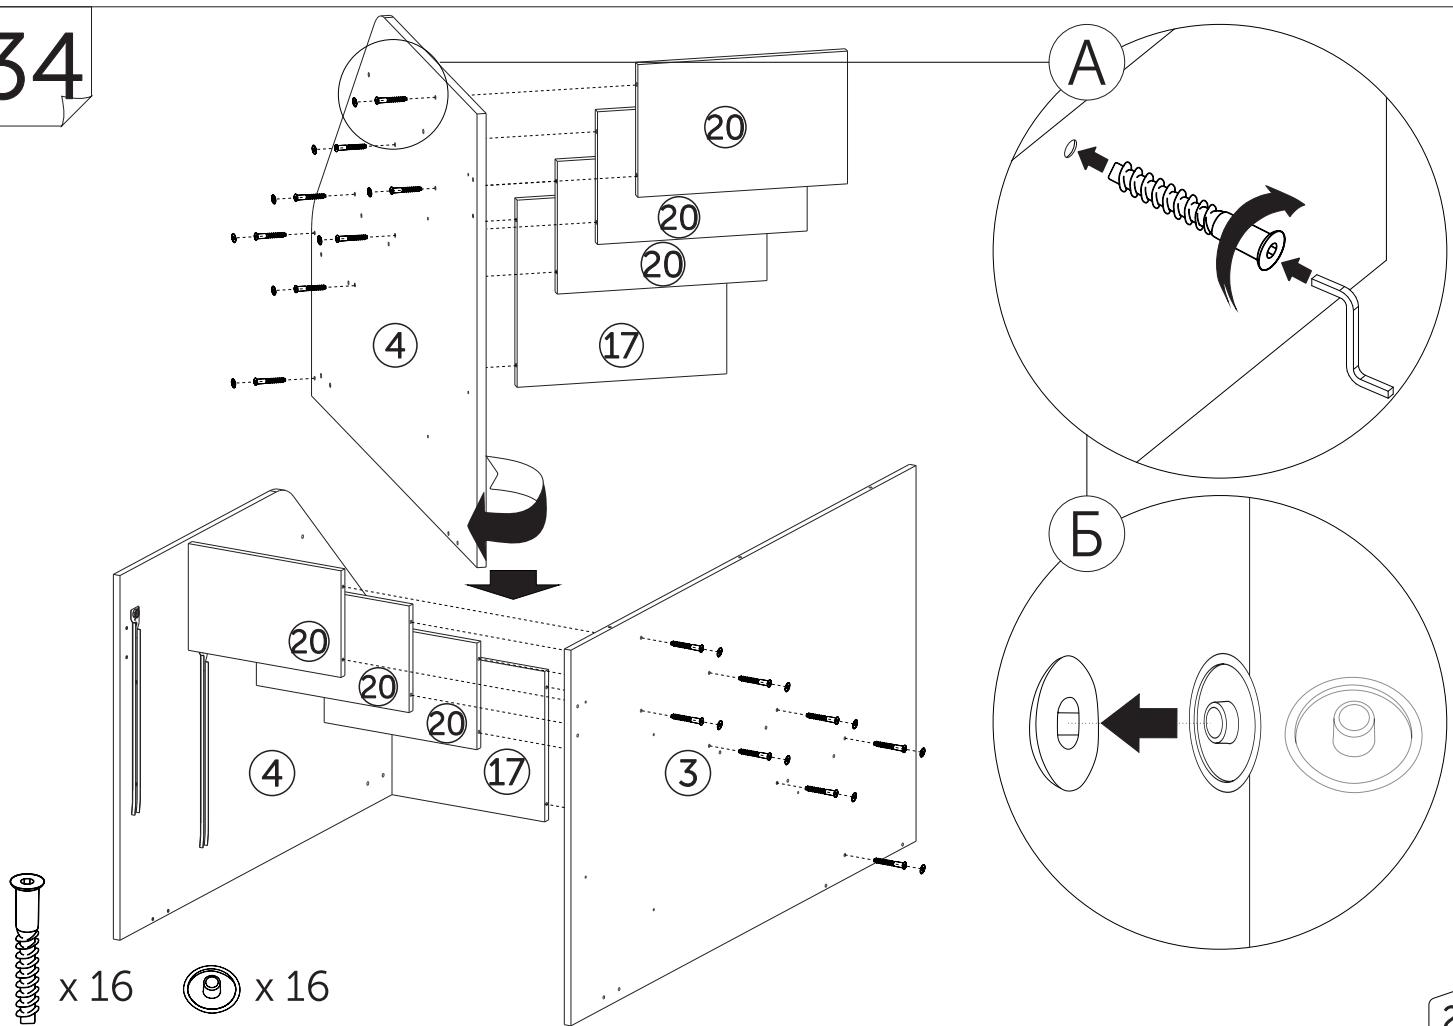


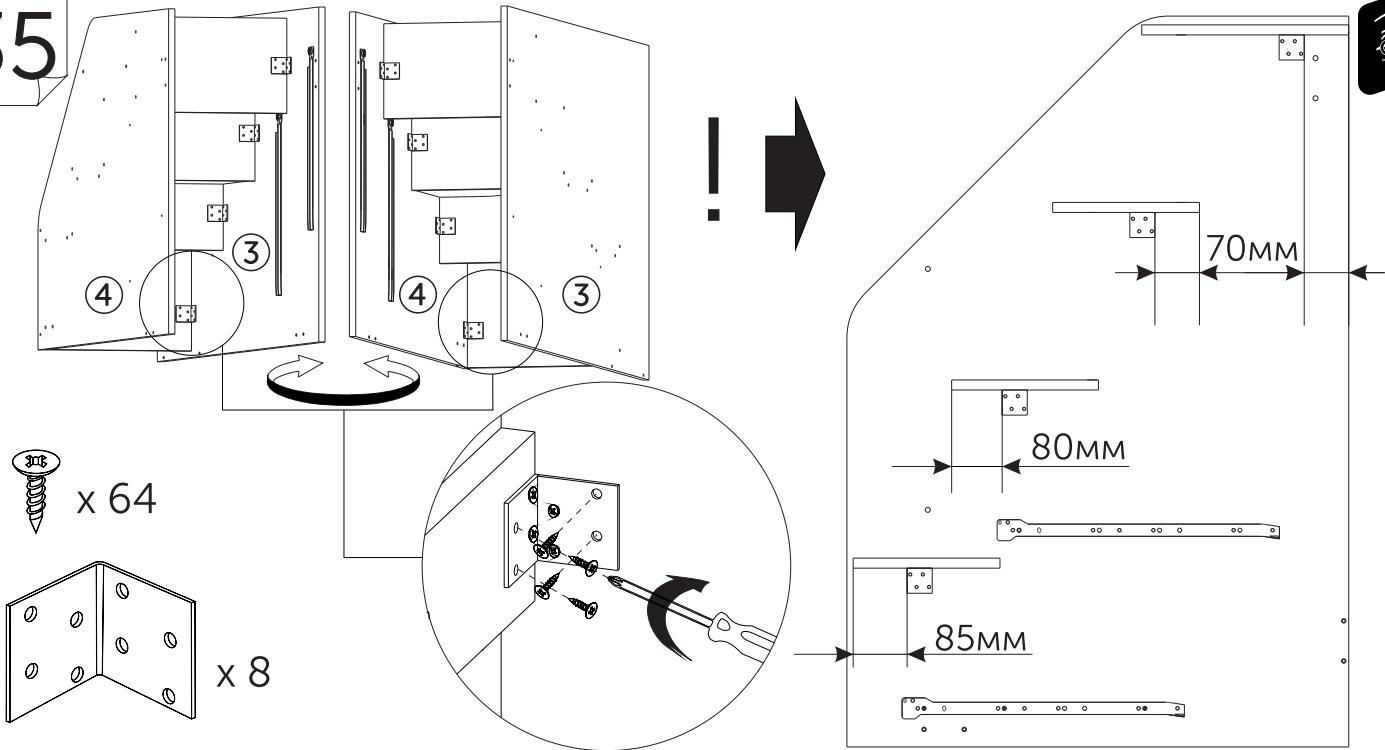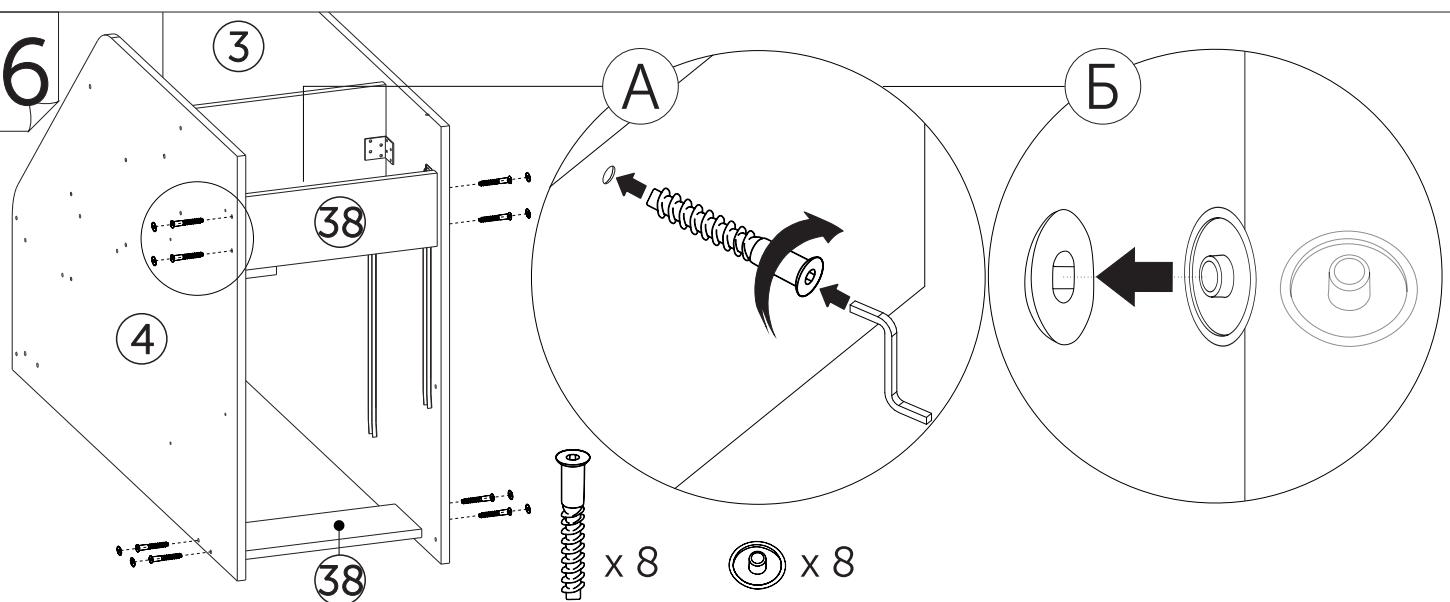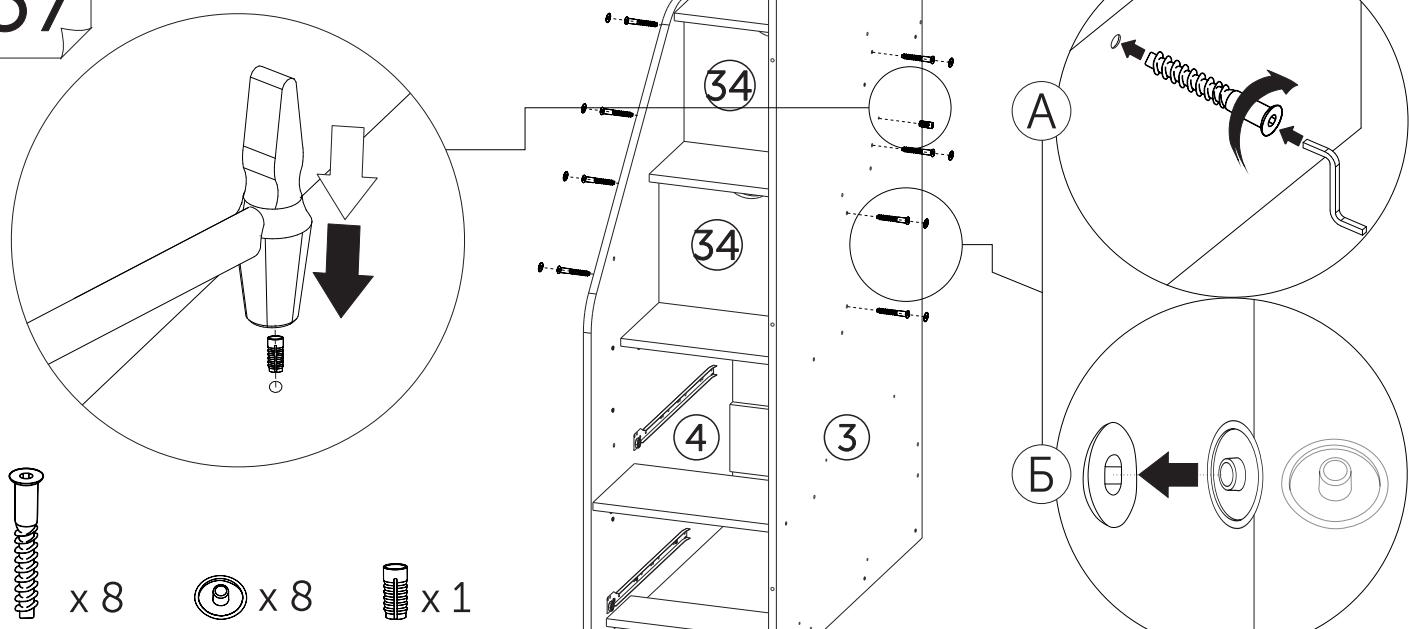
35

36

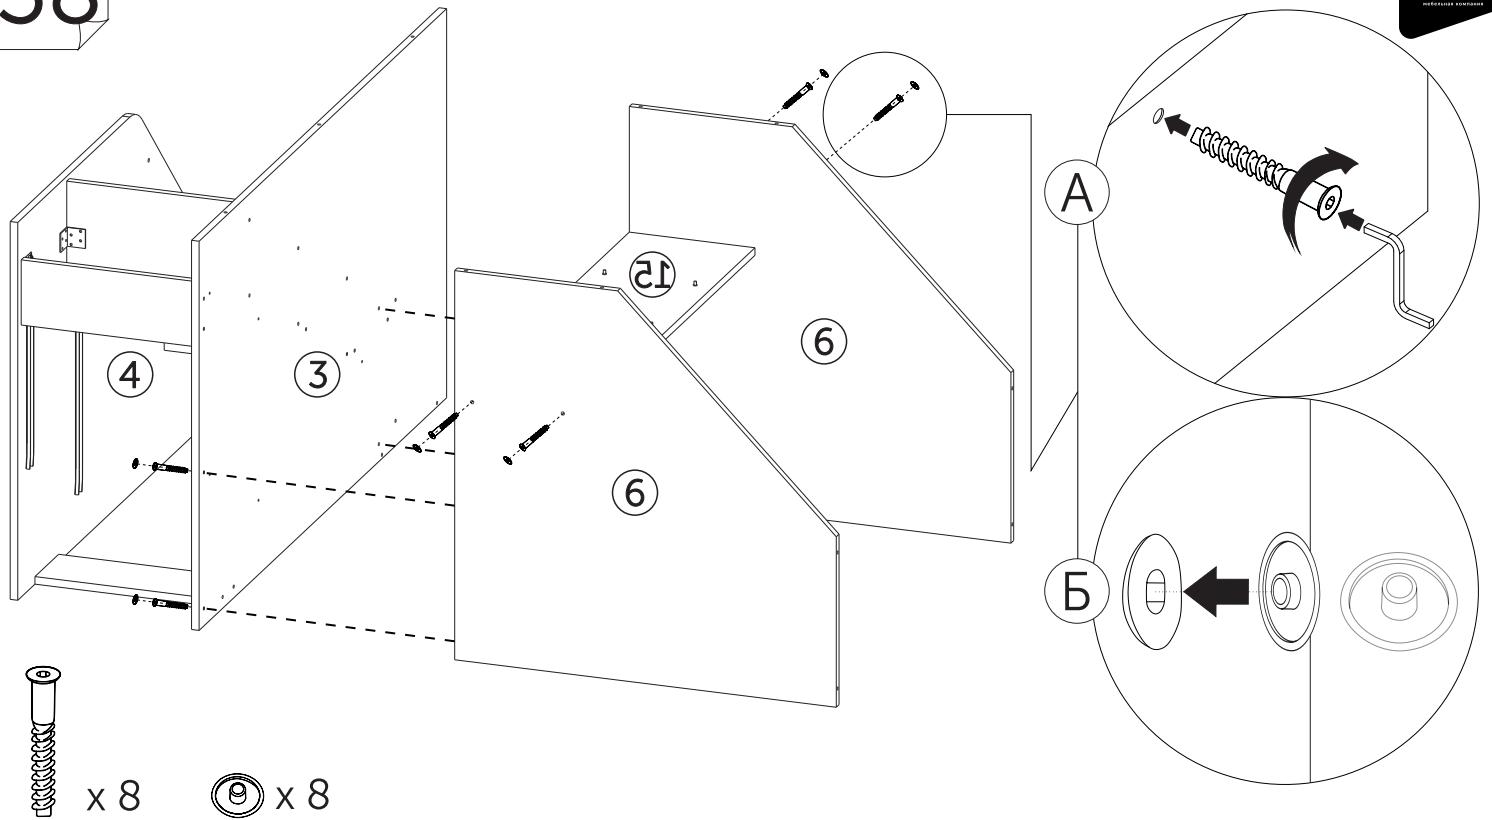37


38

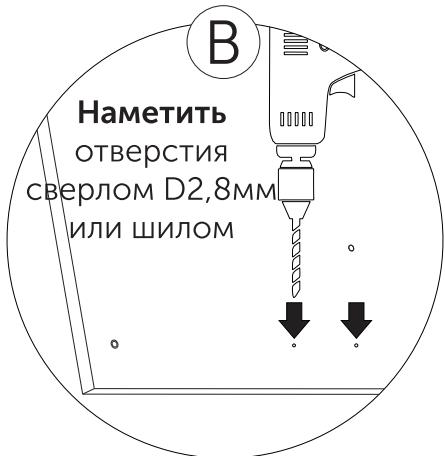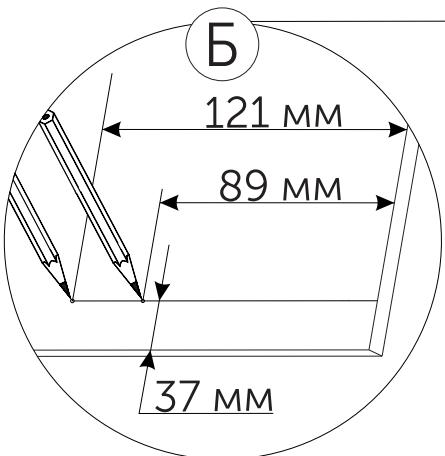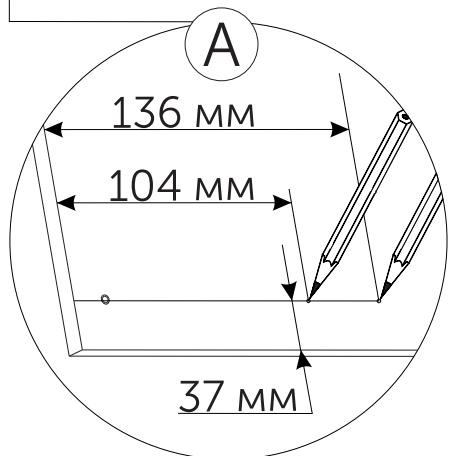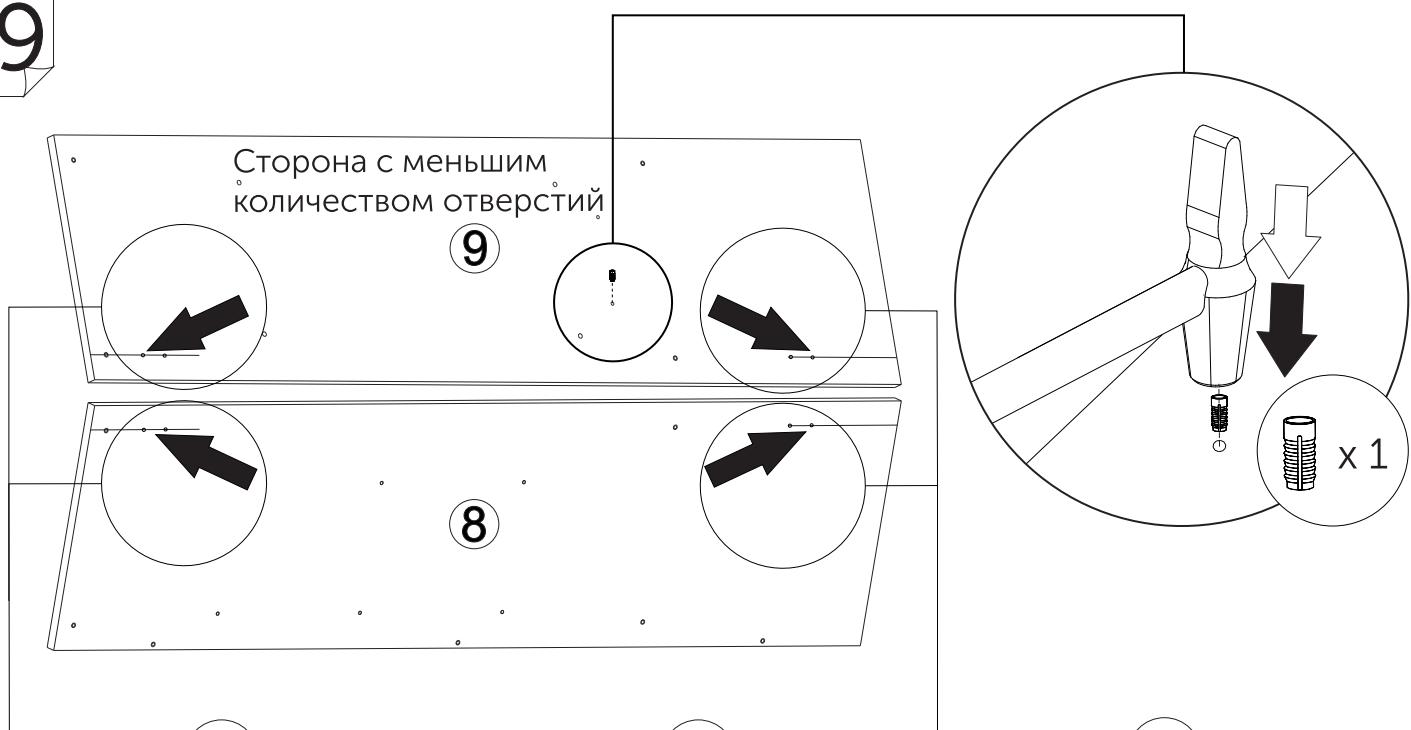


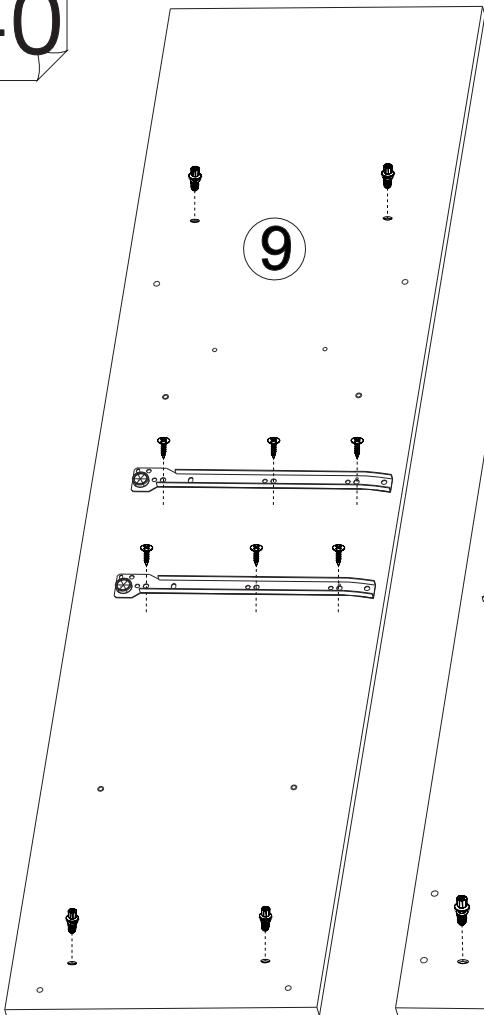39











40


9

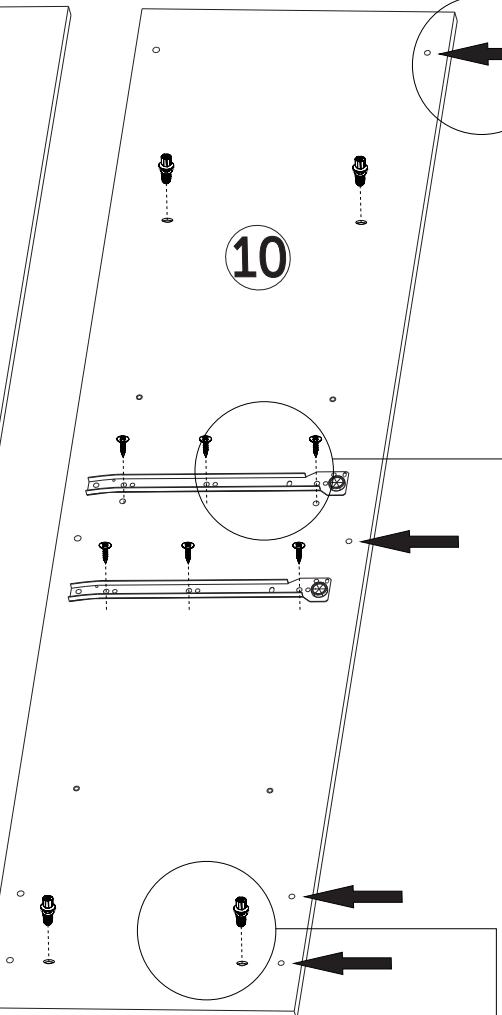


10

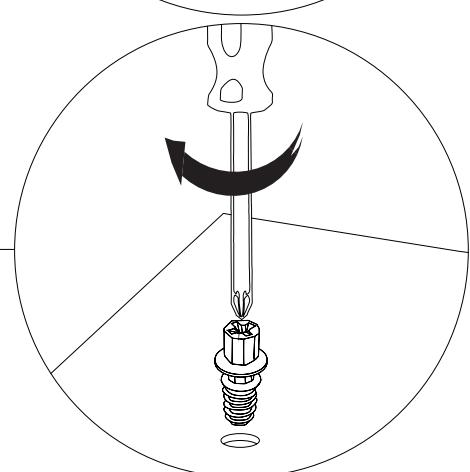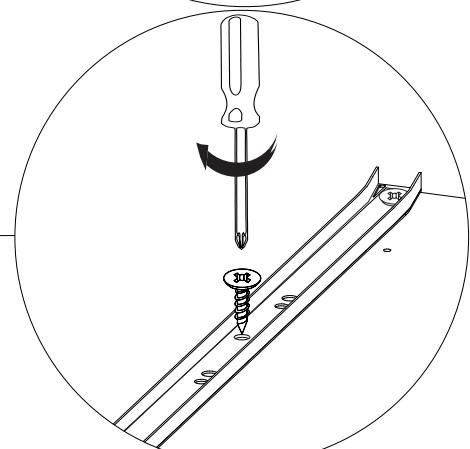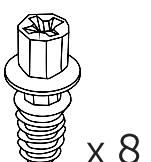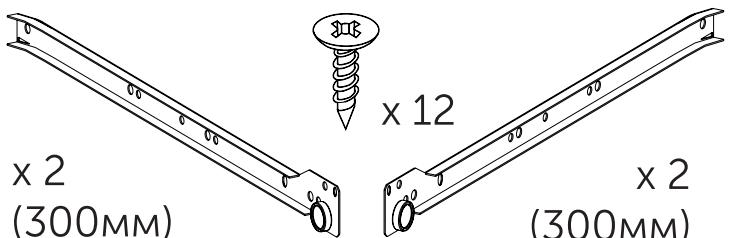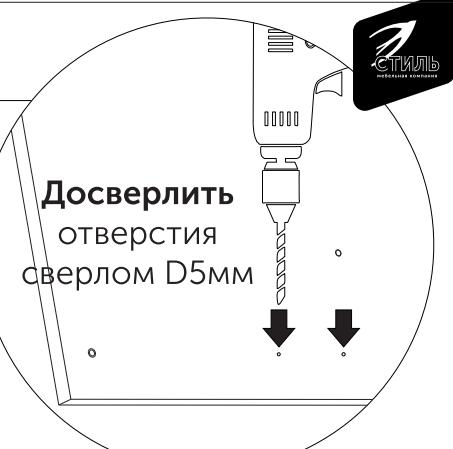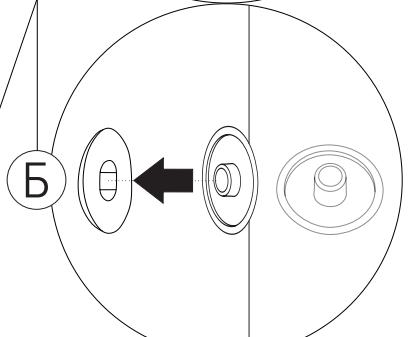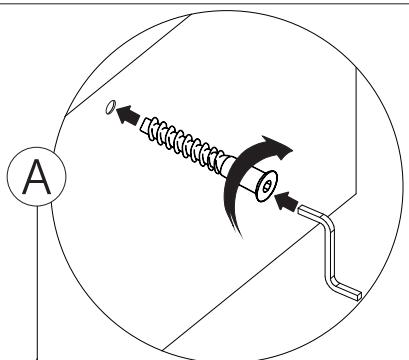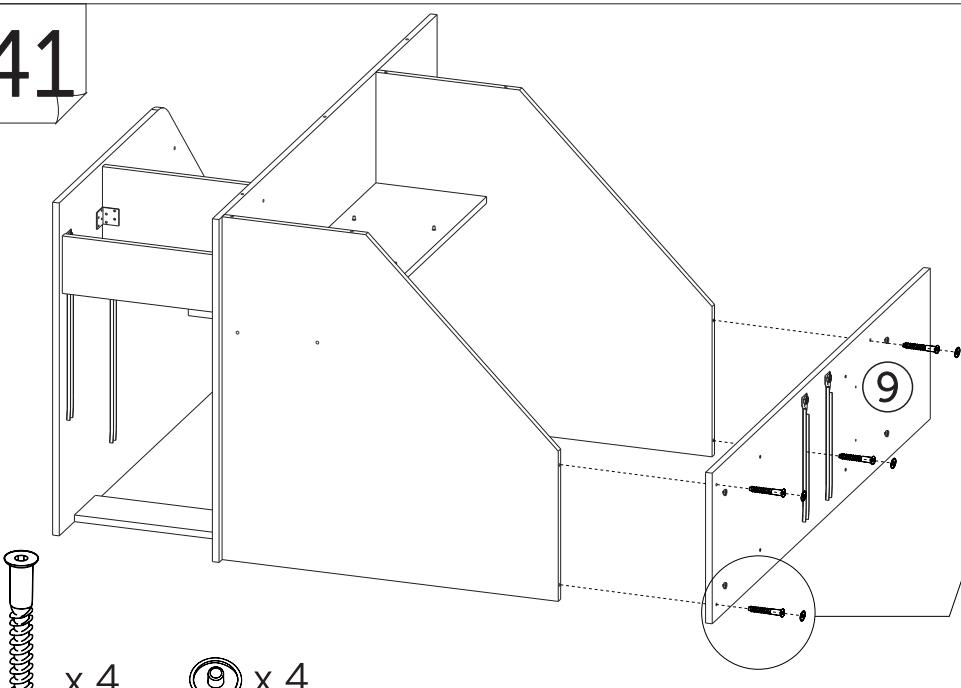**41**


42

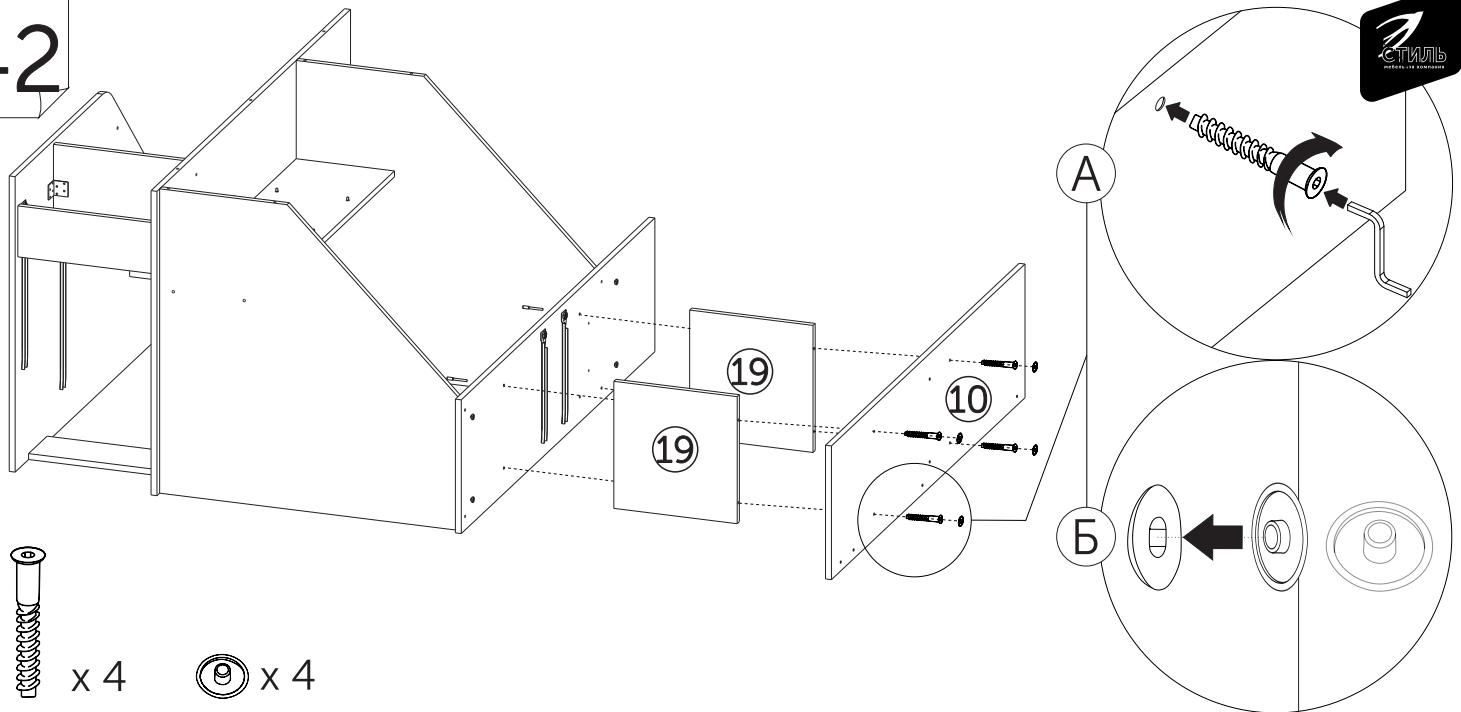


43

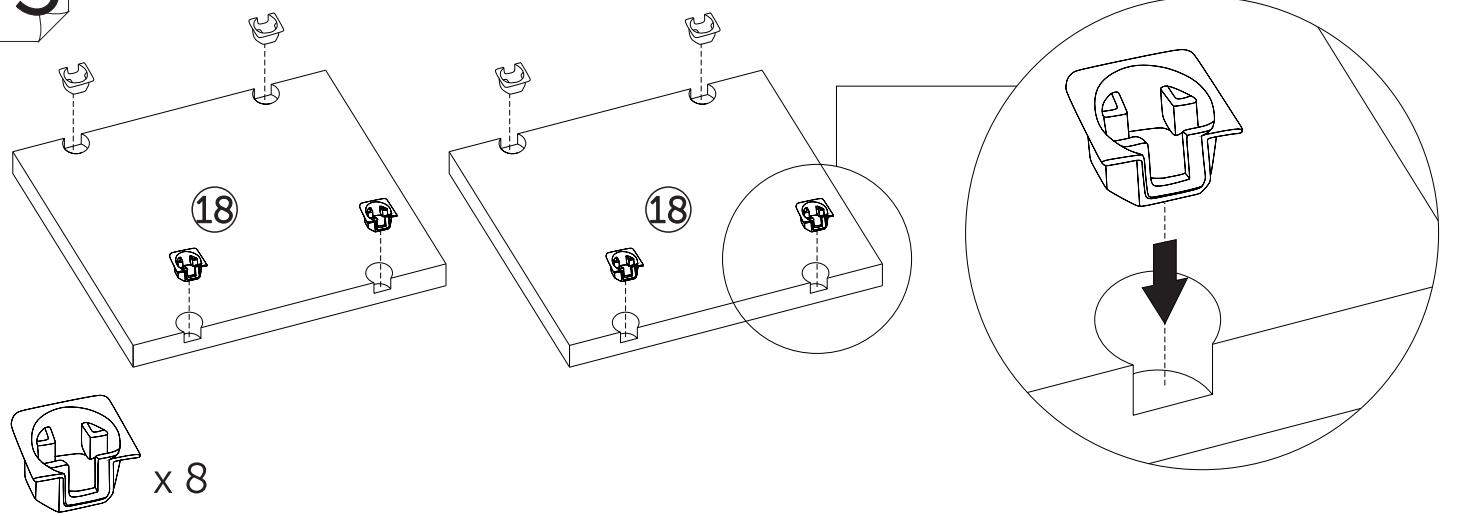


44


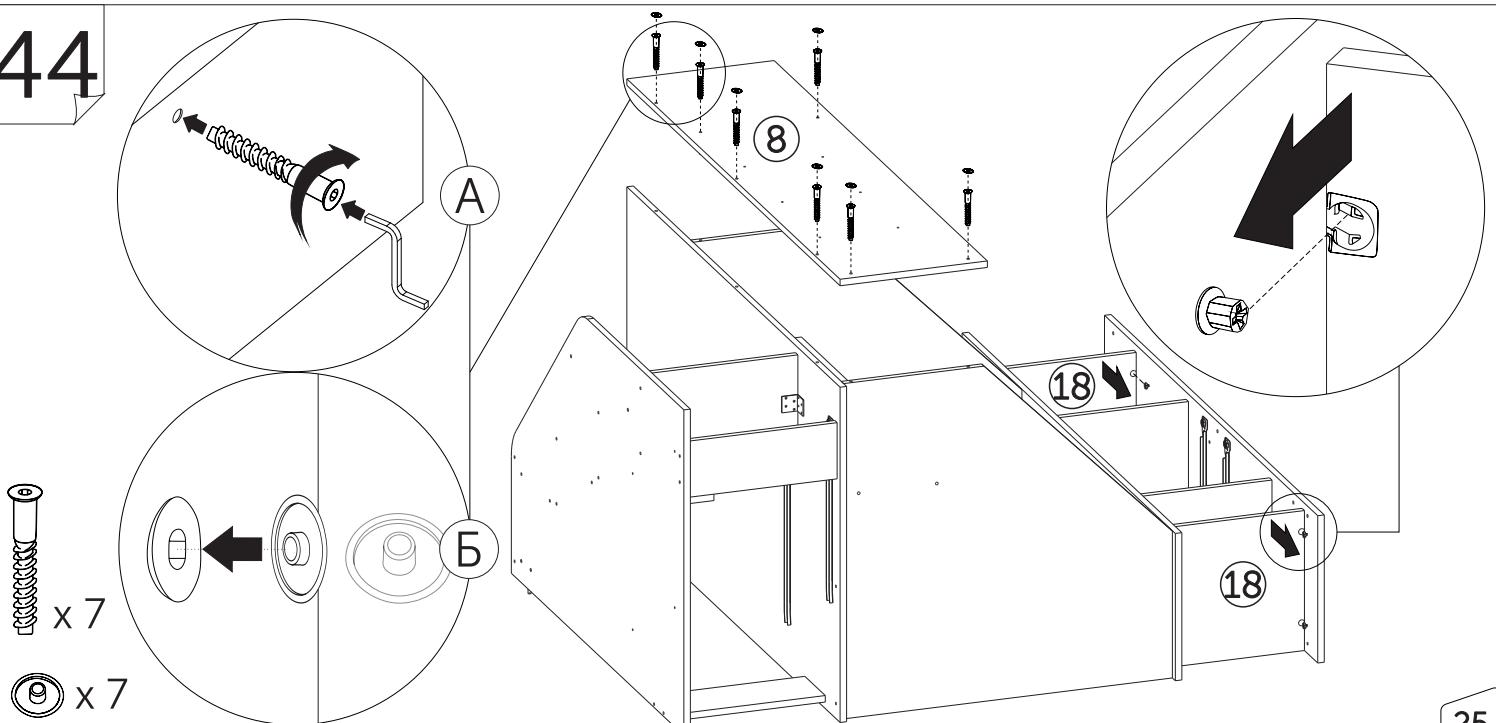




45

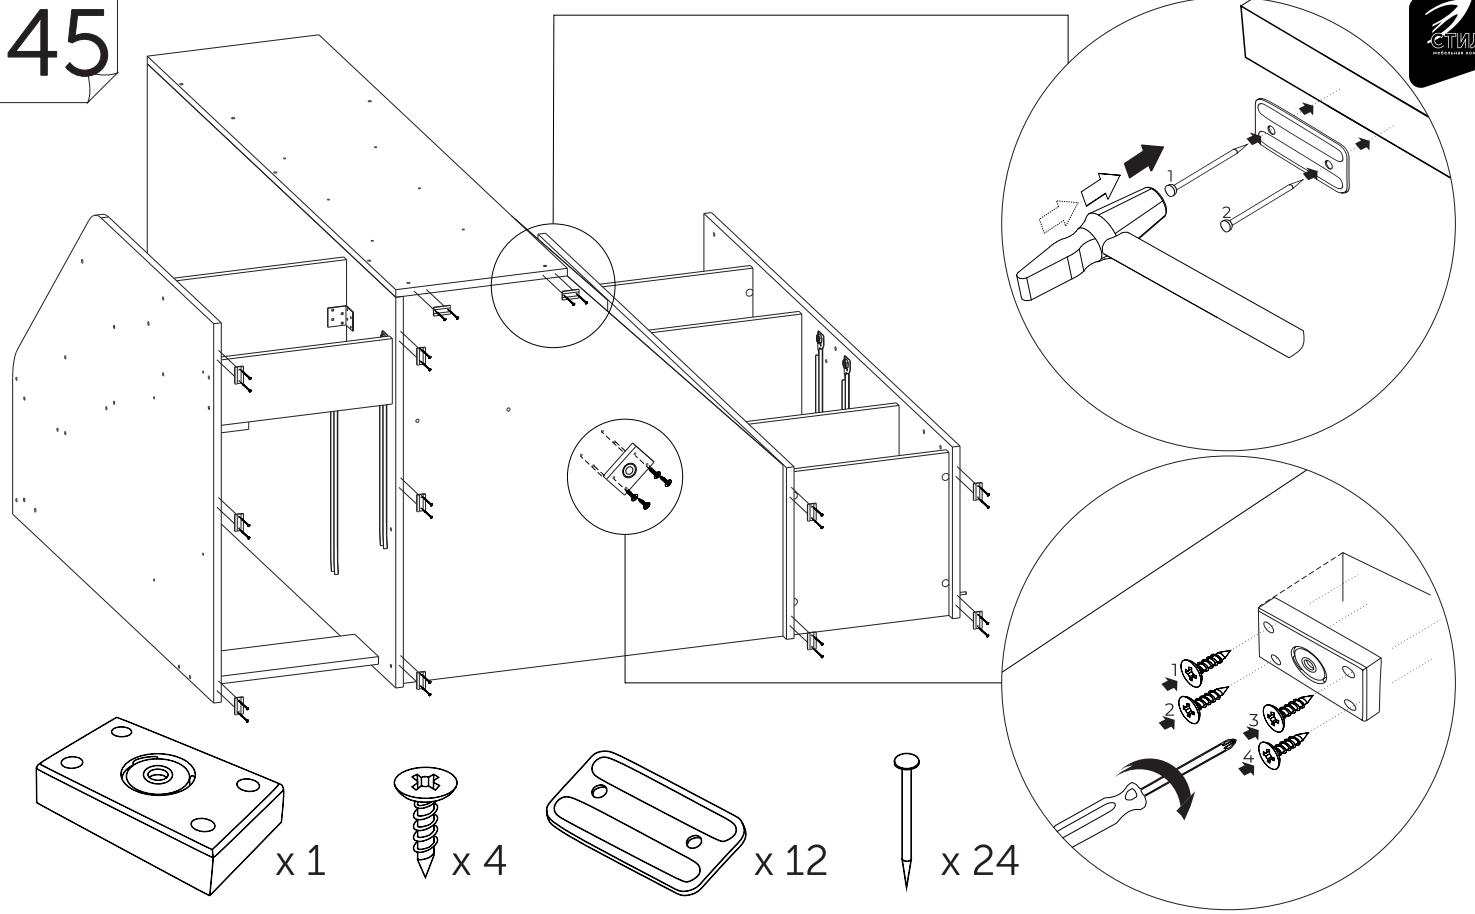


46

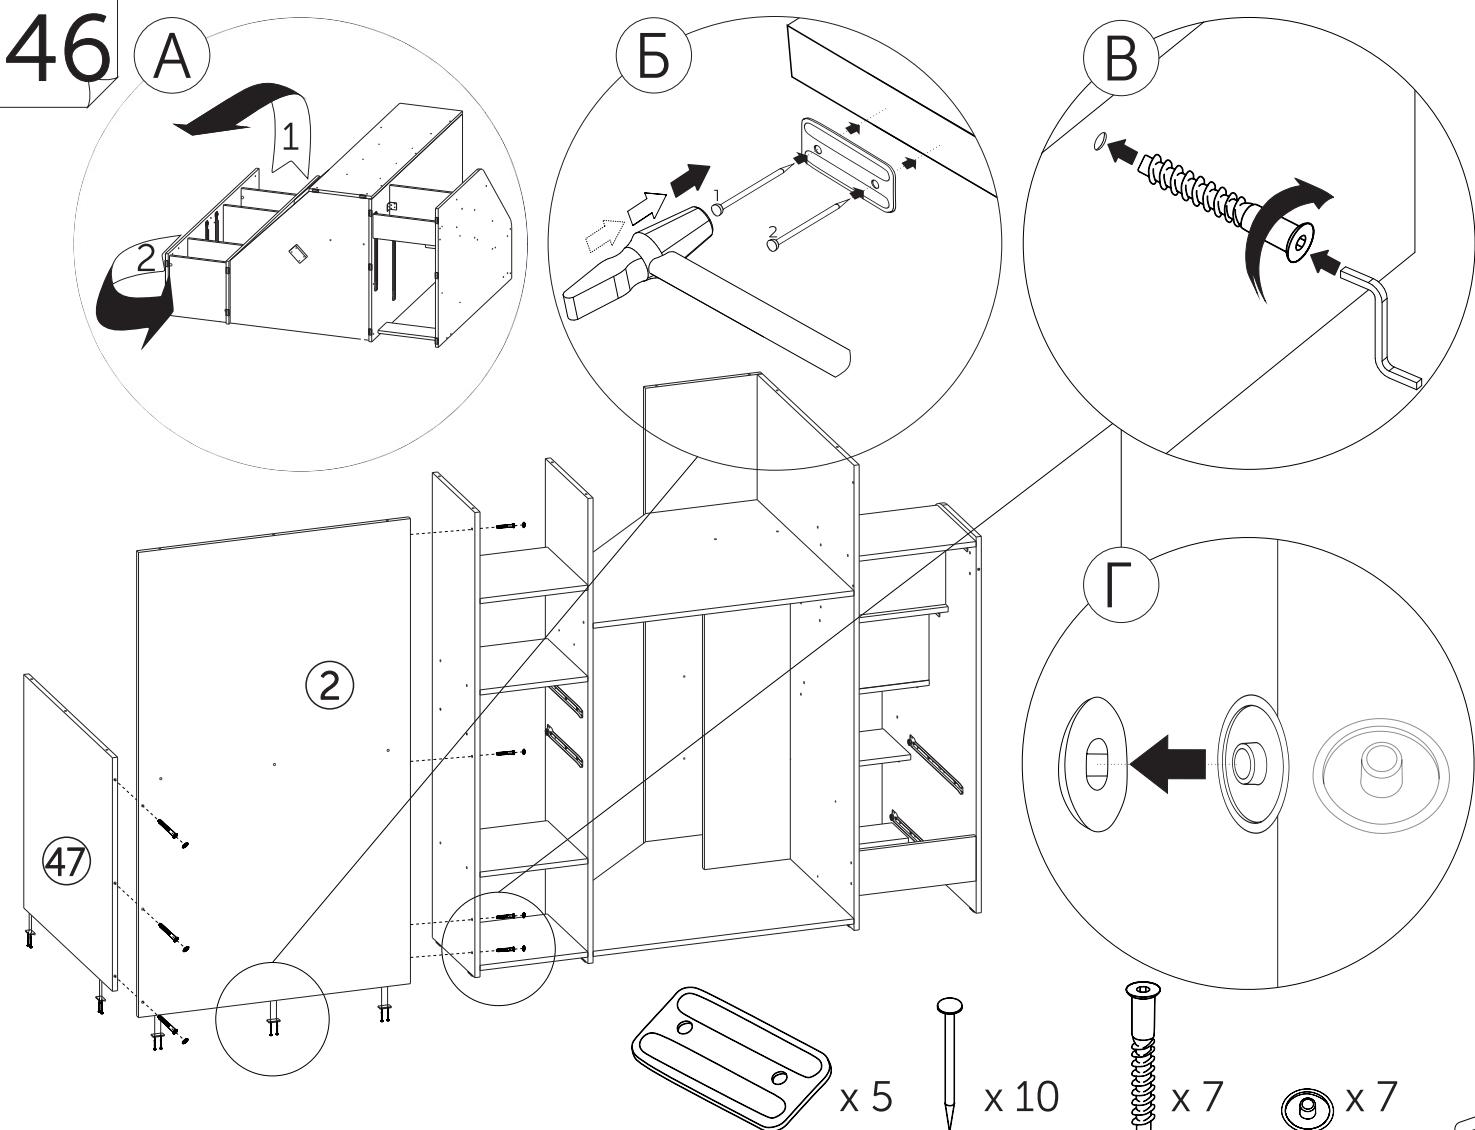

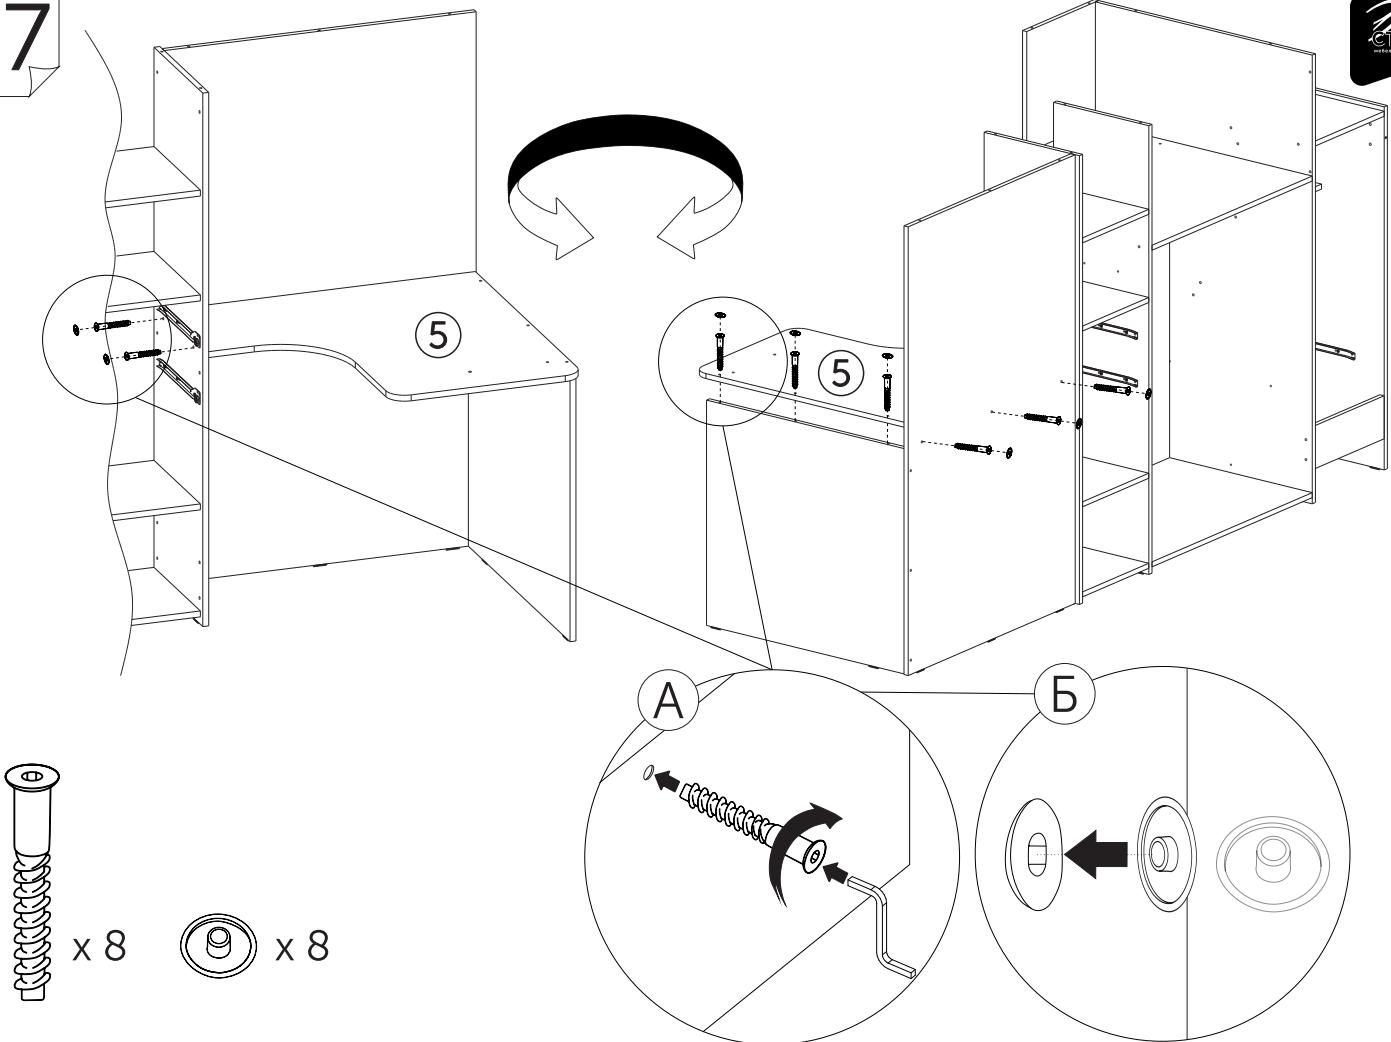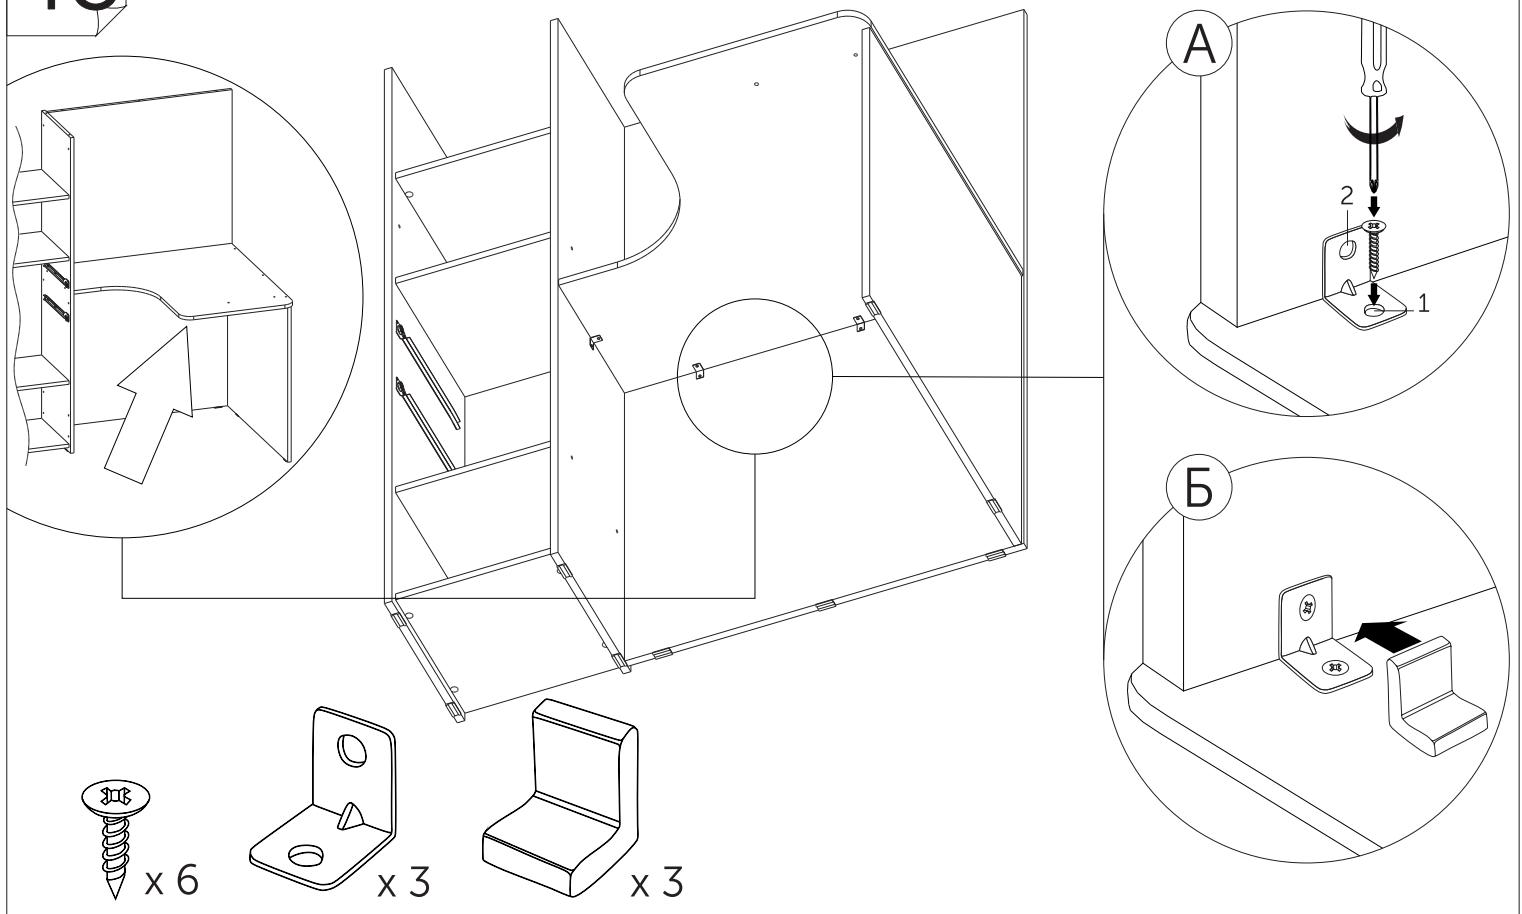47**48**

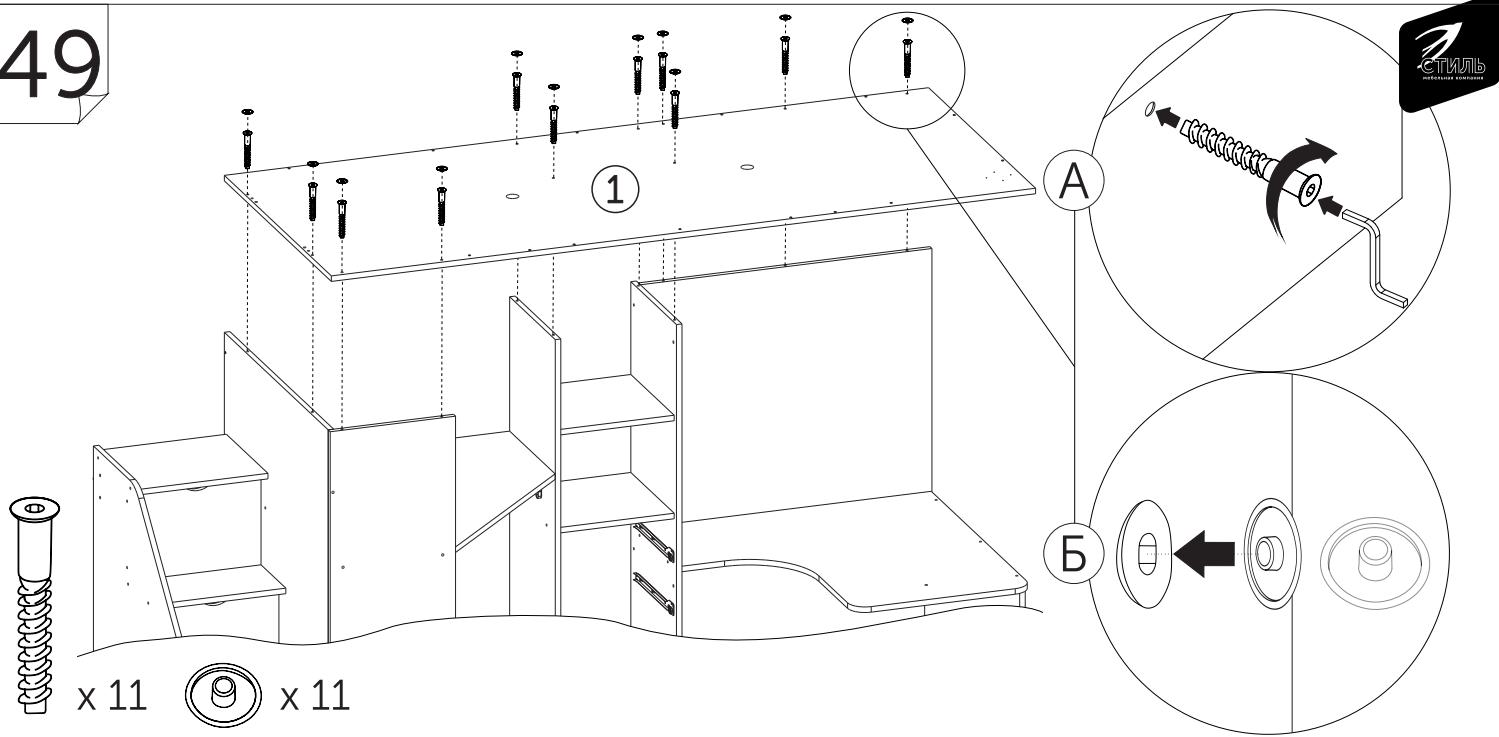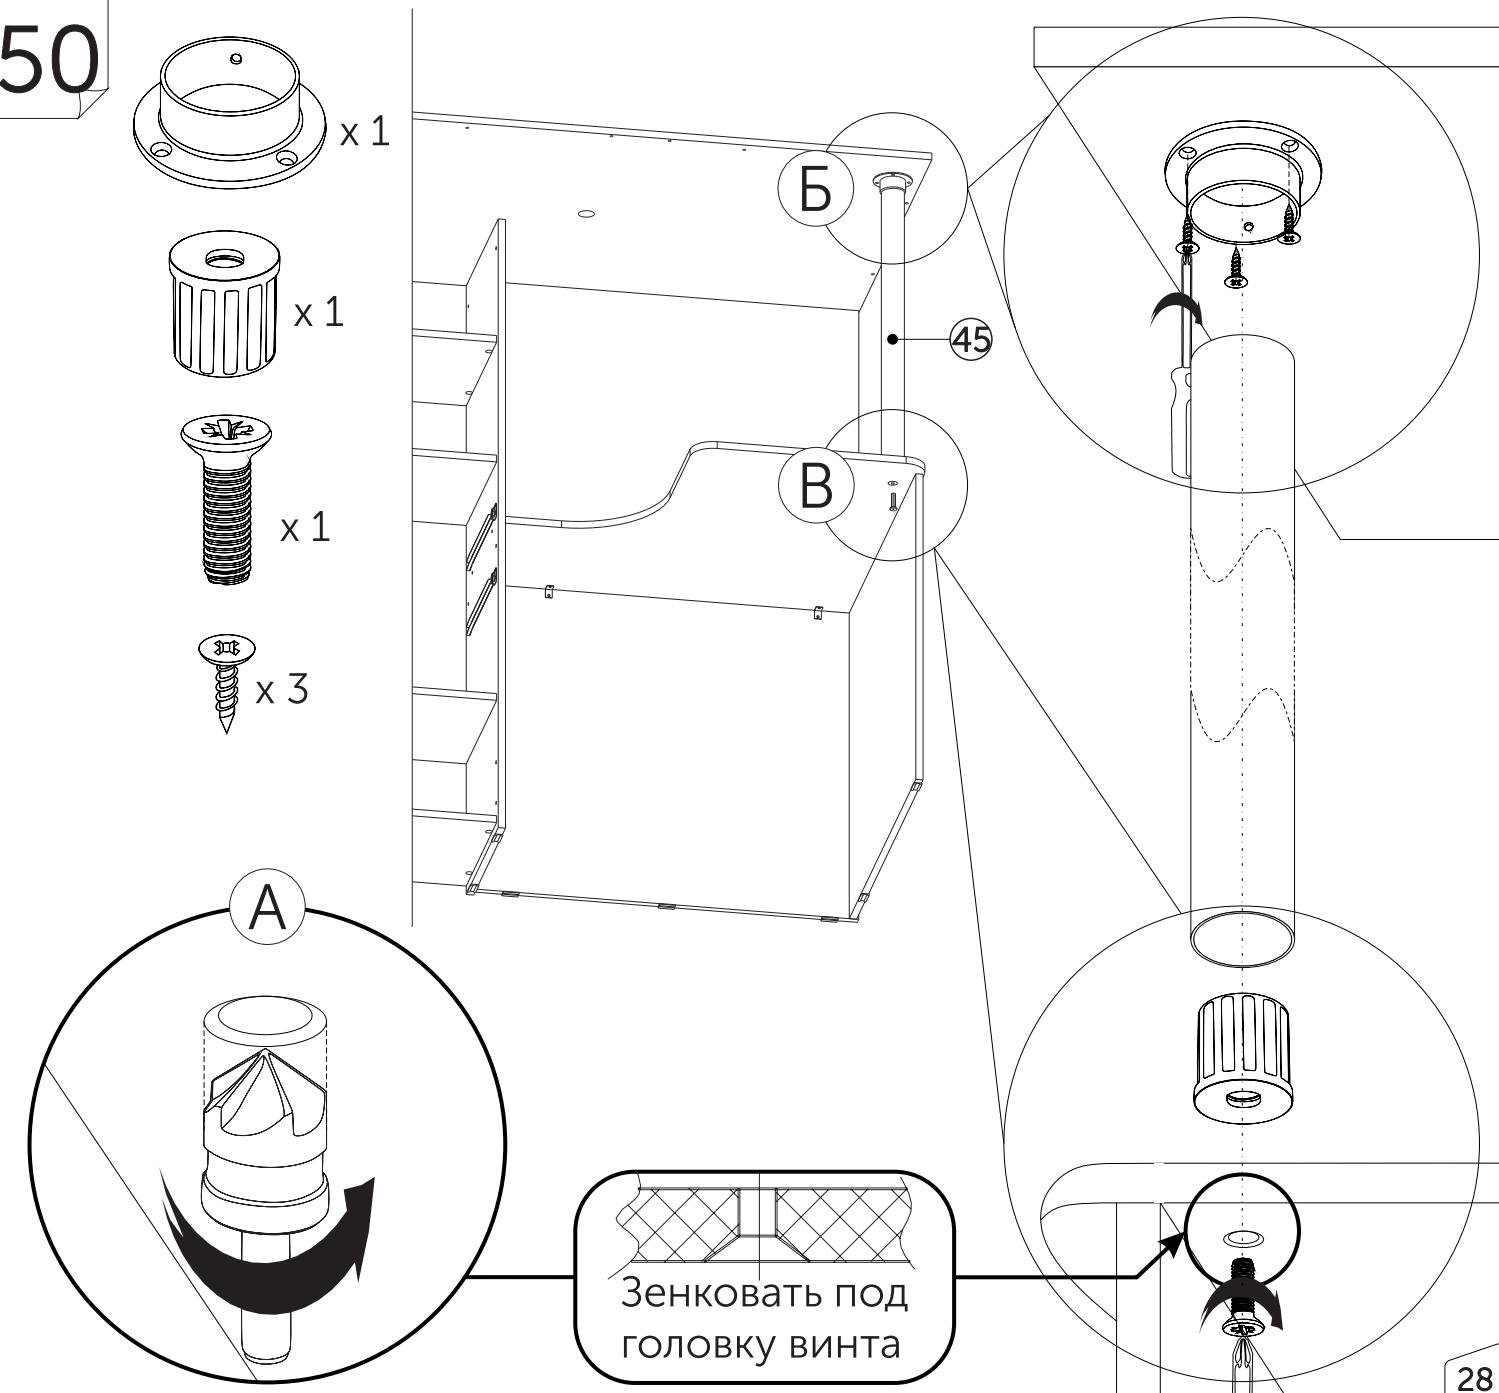49**50**

51

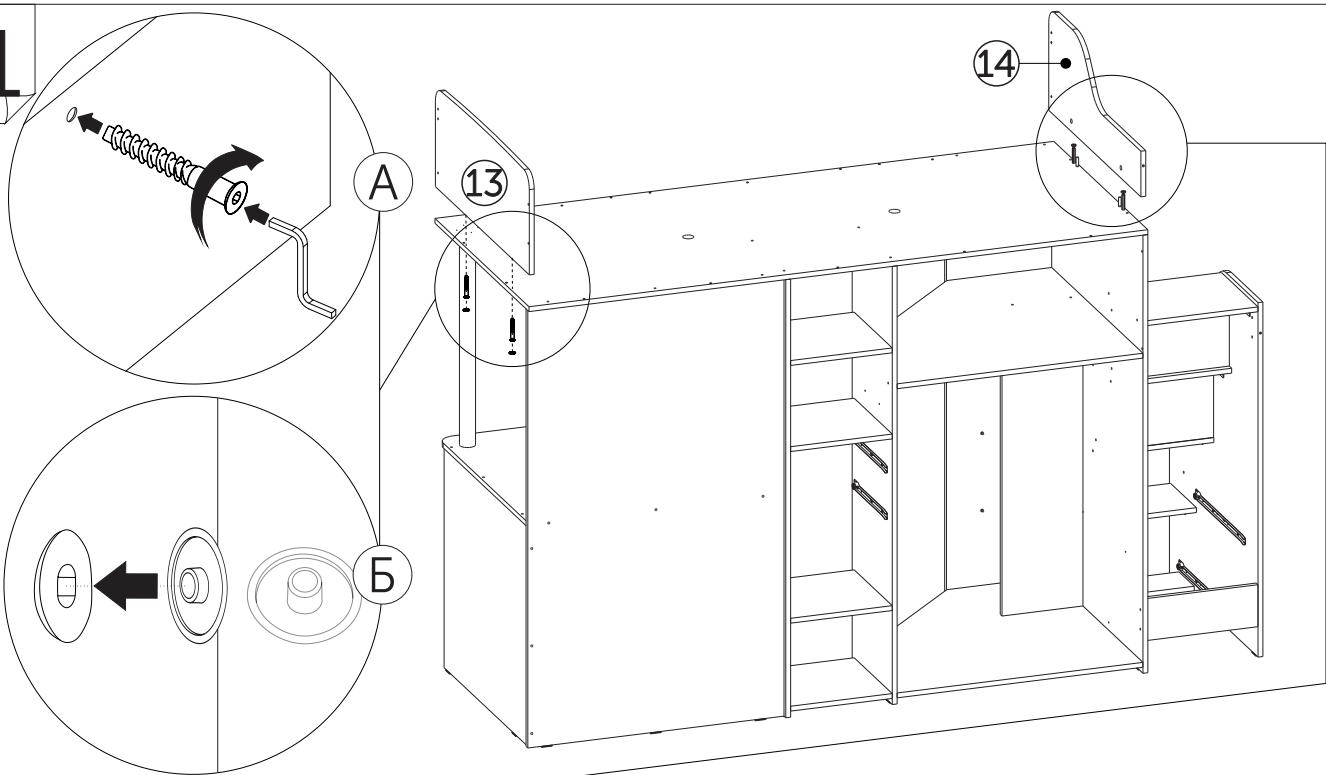

A

13

14

Б

A

Б

B

Шкант

Шток
(Эксцентриковой
стяжки)

Эксцентрик
(Эксцентриковой
стяжки)



x 2



x 2



x 2



x 2



x 2

52



x 11



x 11


7

12


A


Б

53

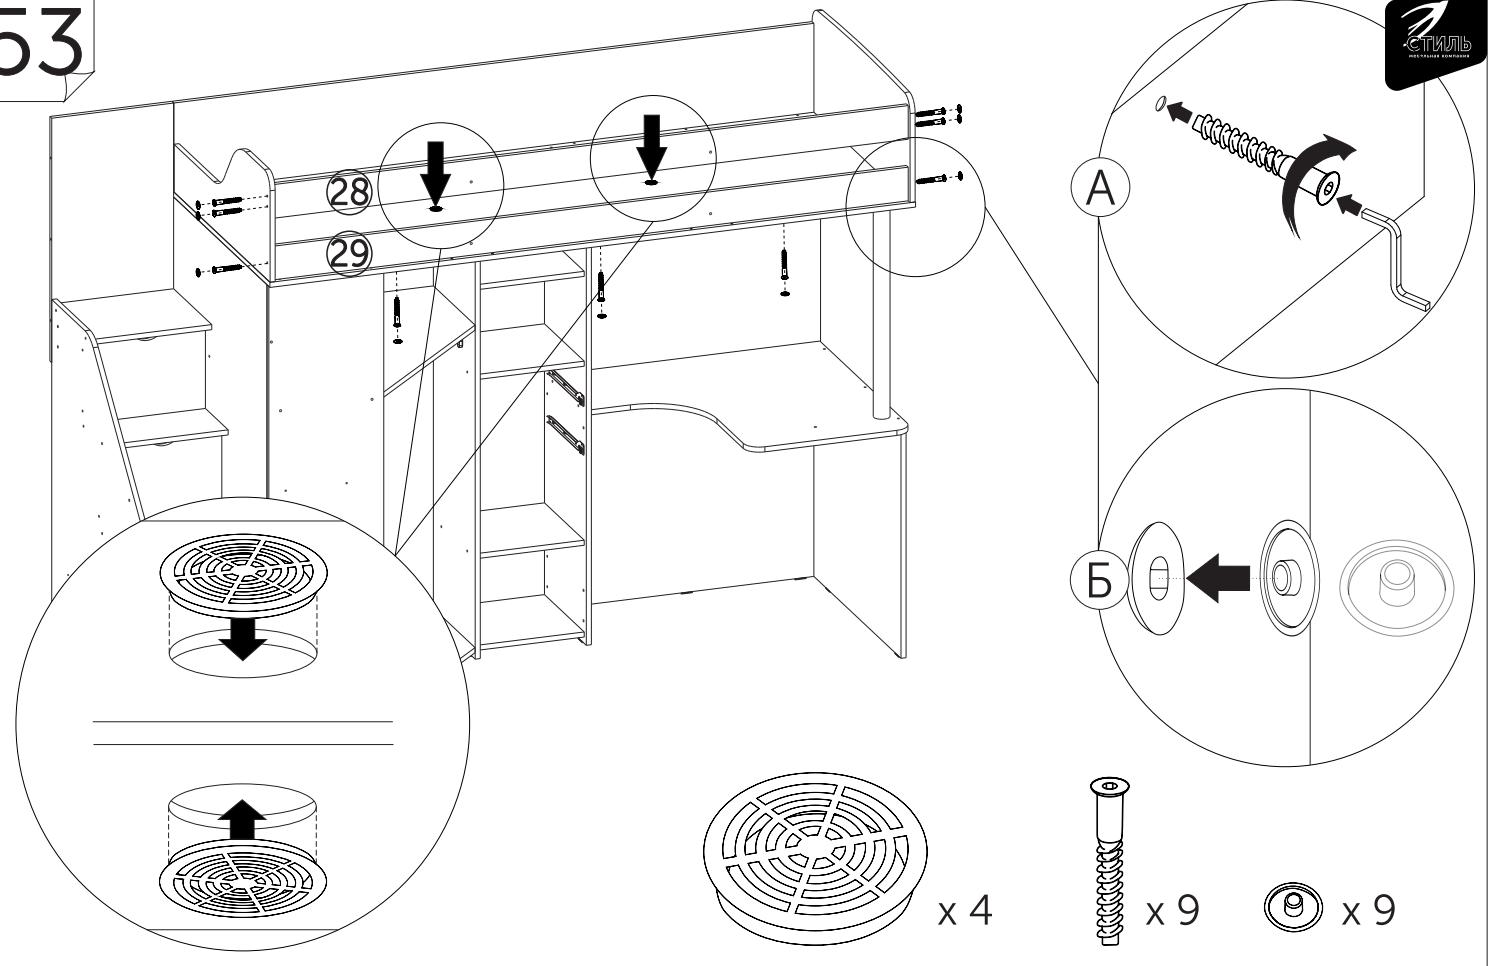


54


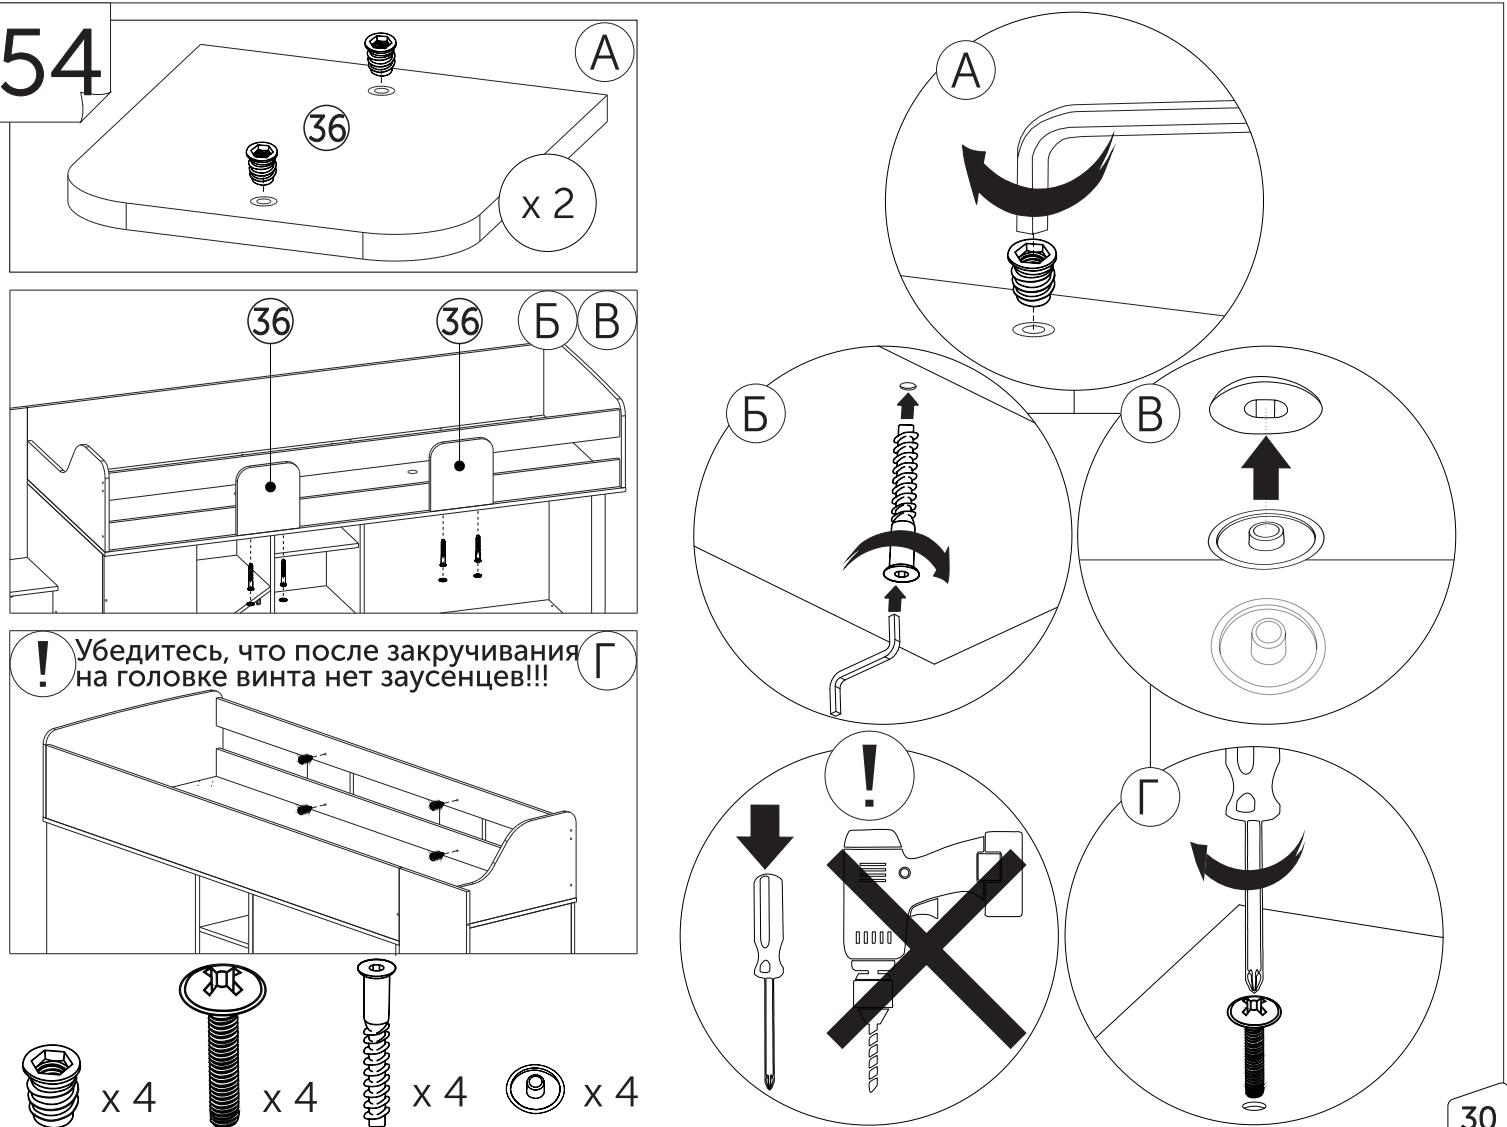


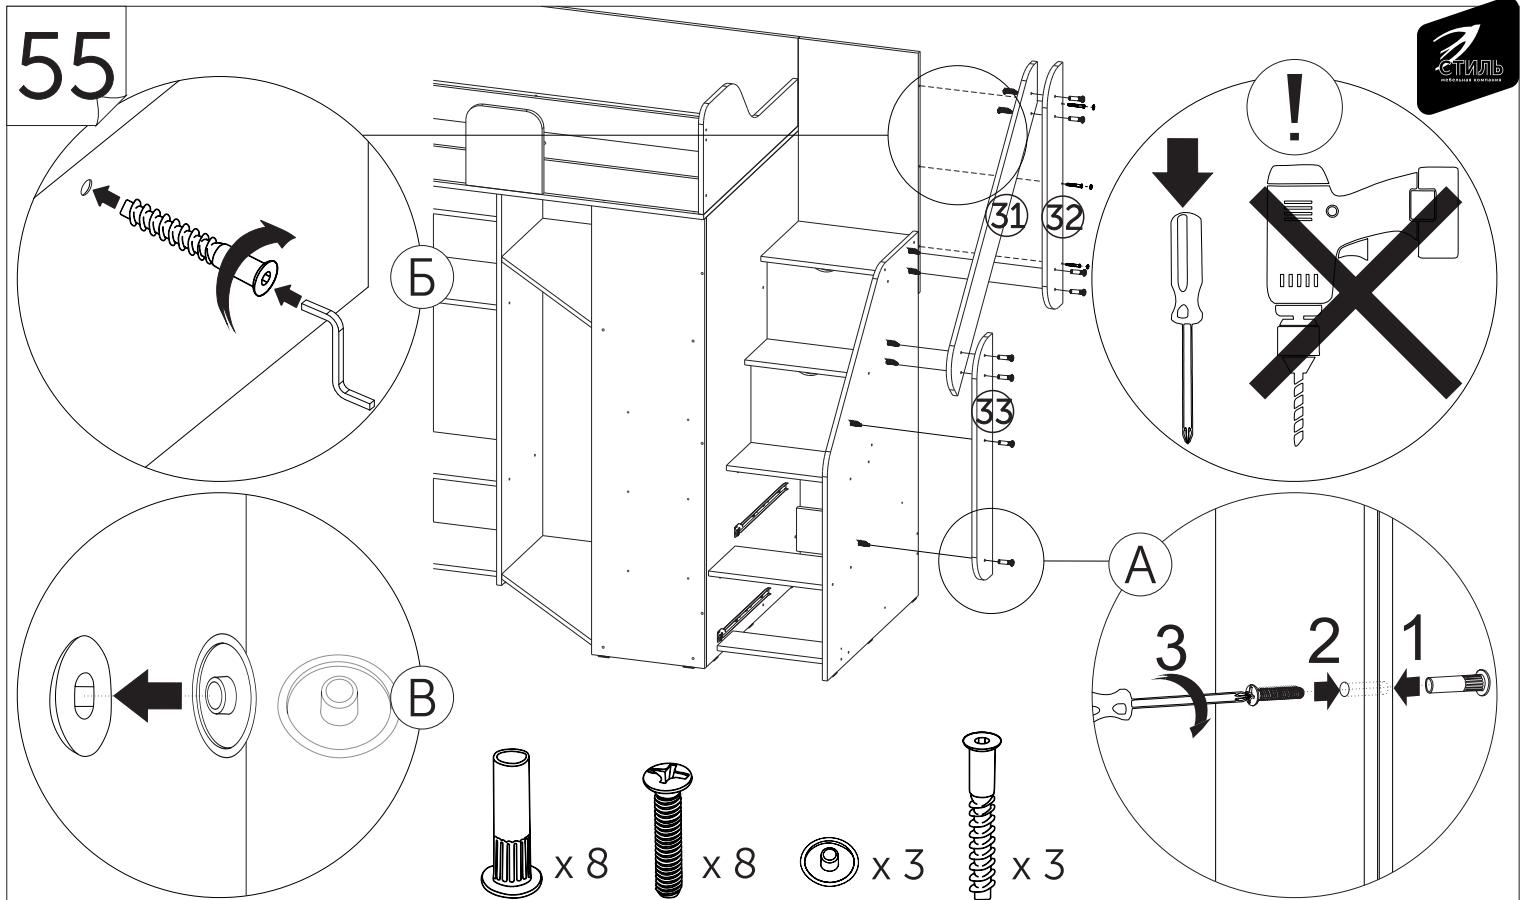55


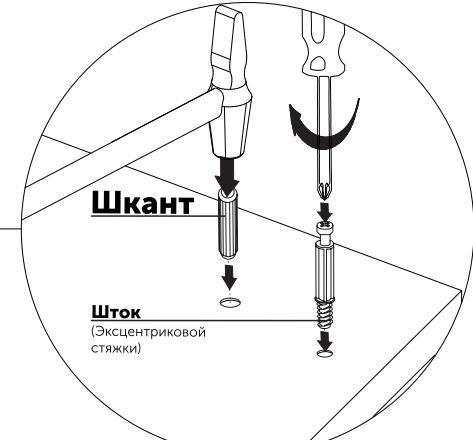
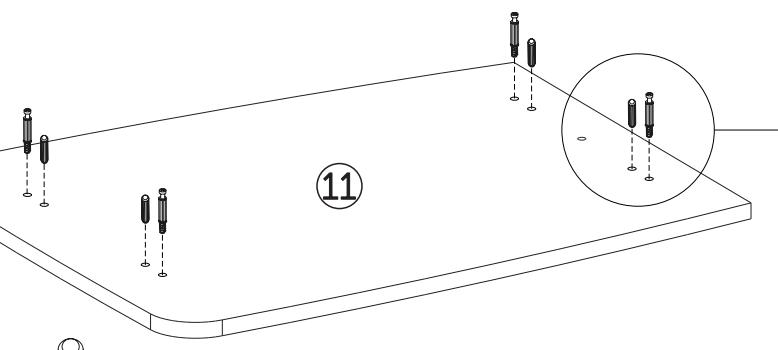
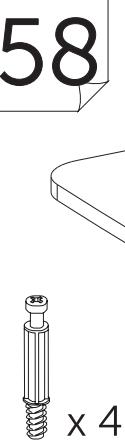
! Убедитесь, что после закручивания на головке винта нет заусенцев

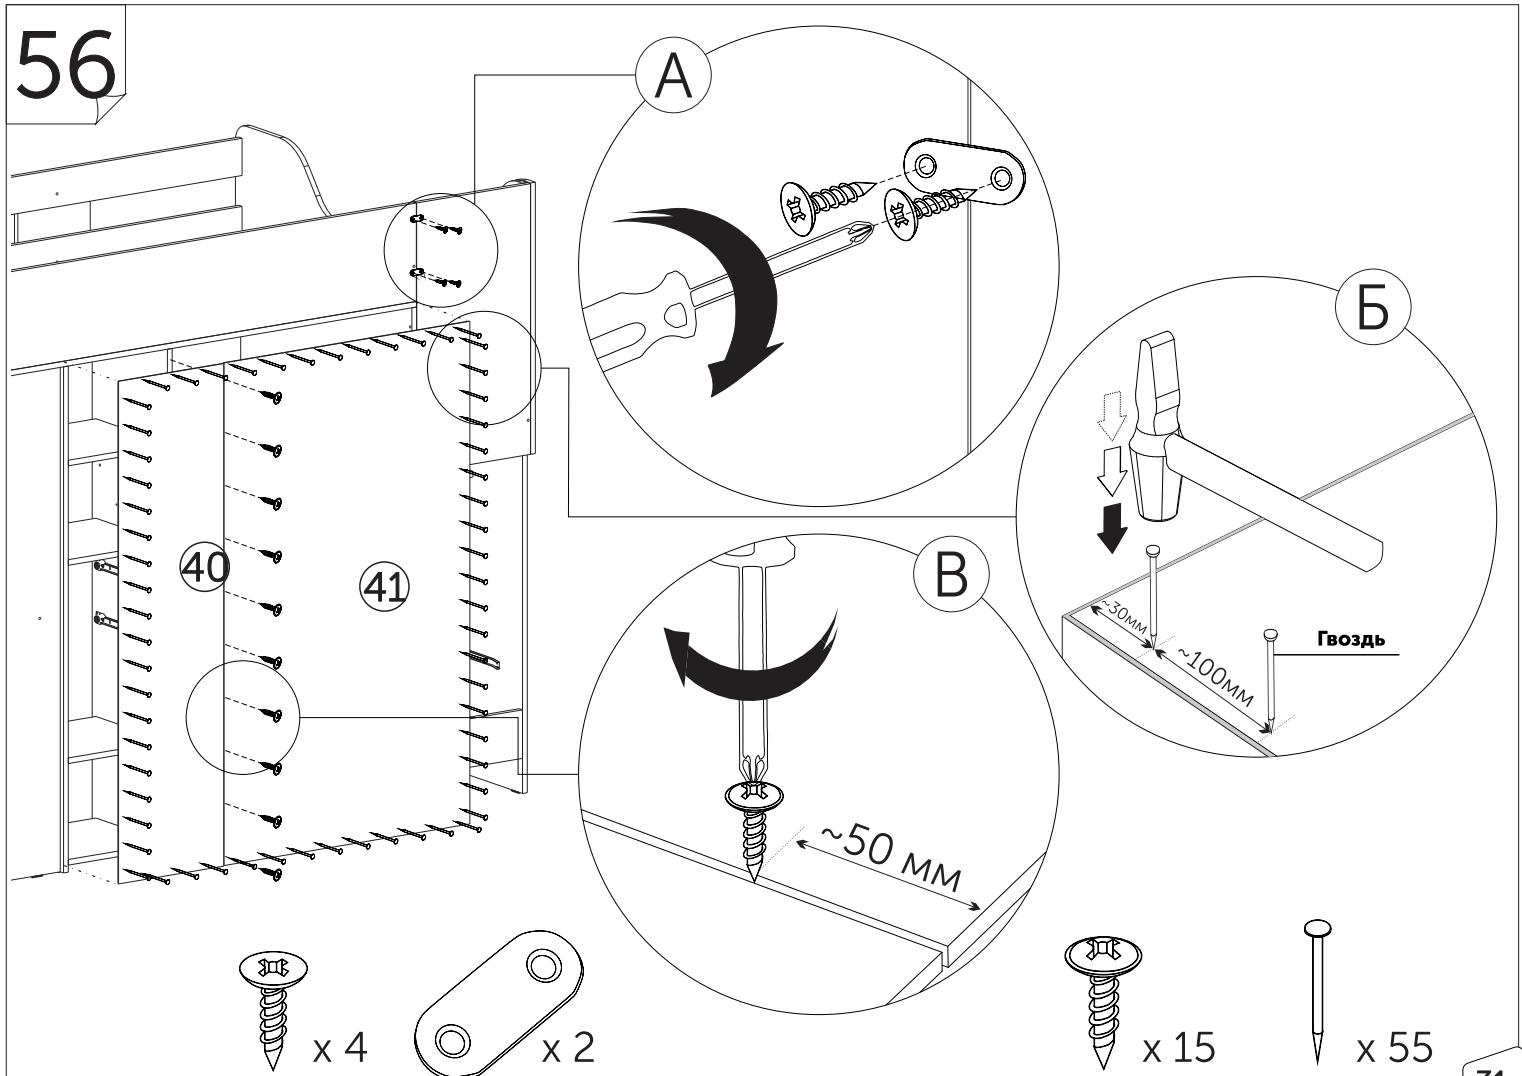56


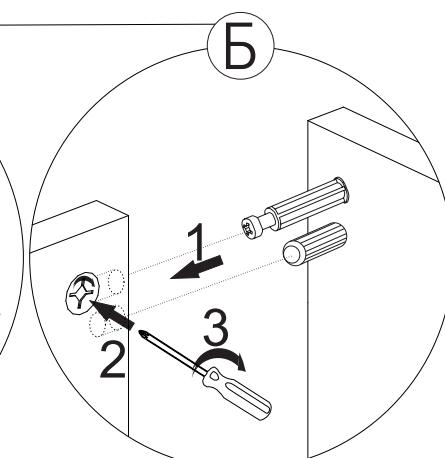
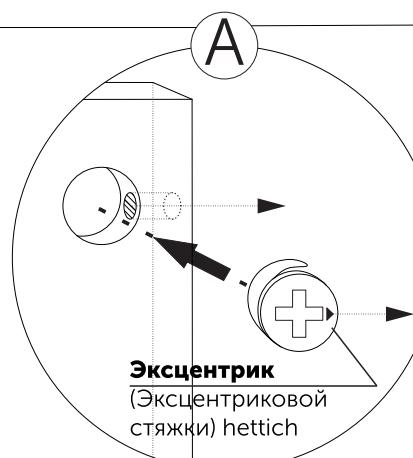
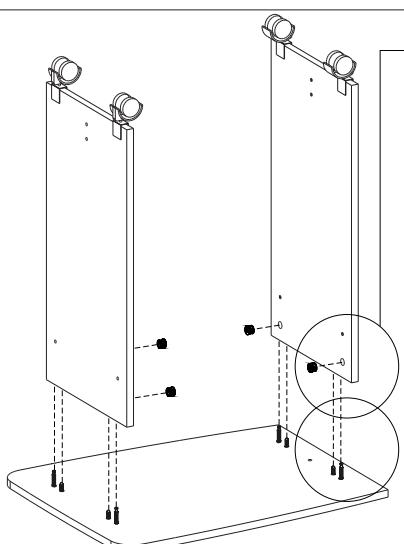
57

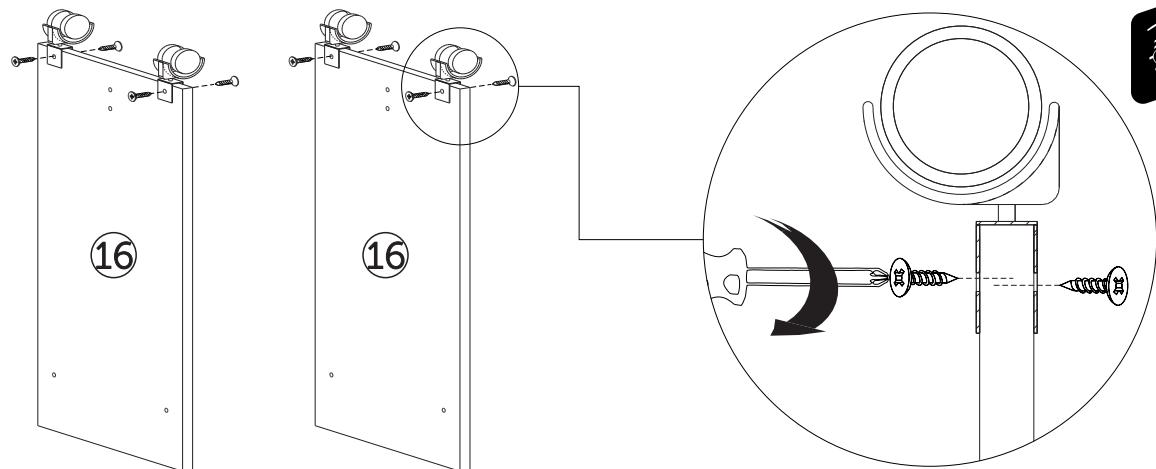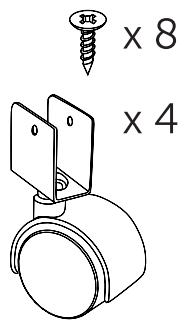





58





59



60





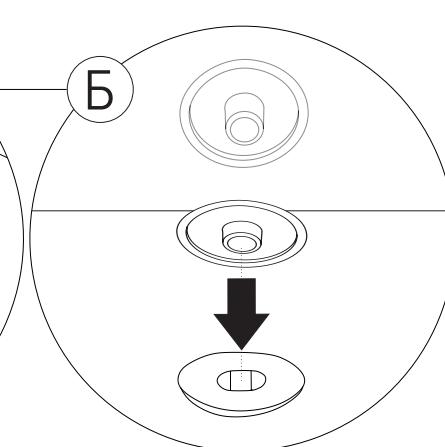
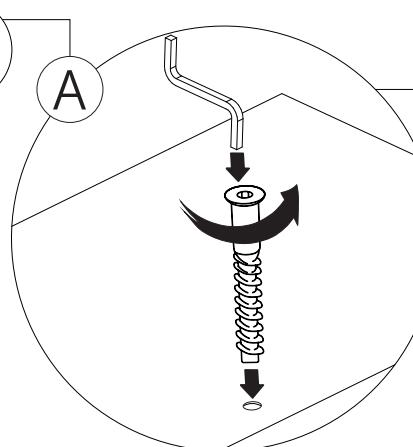
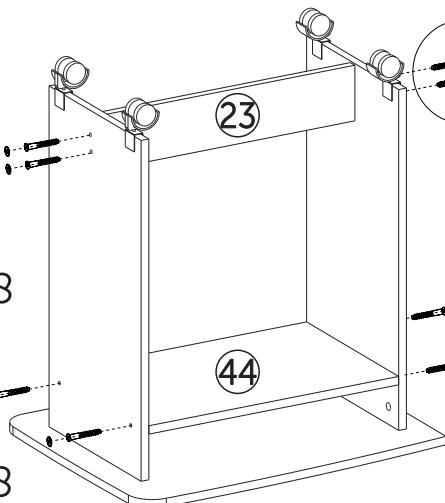
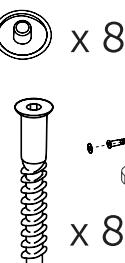


61

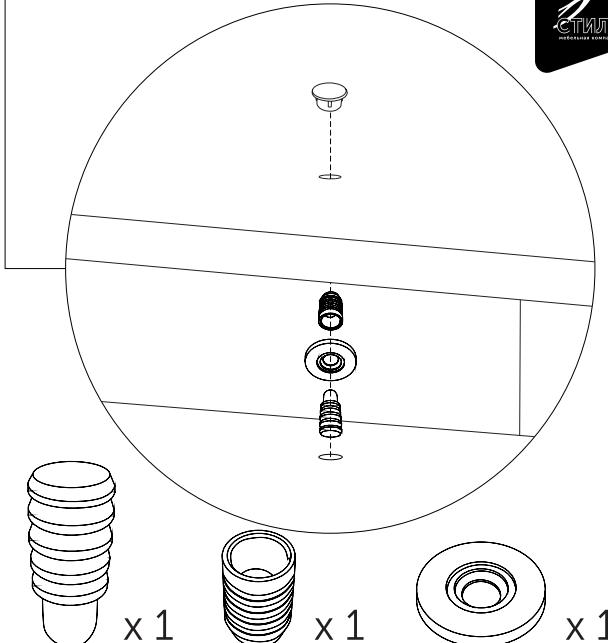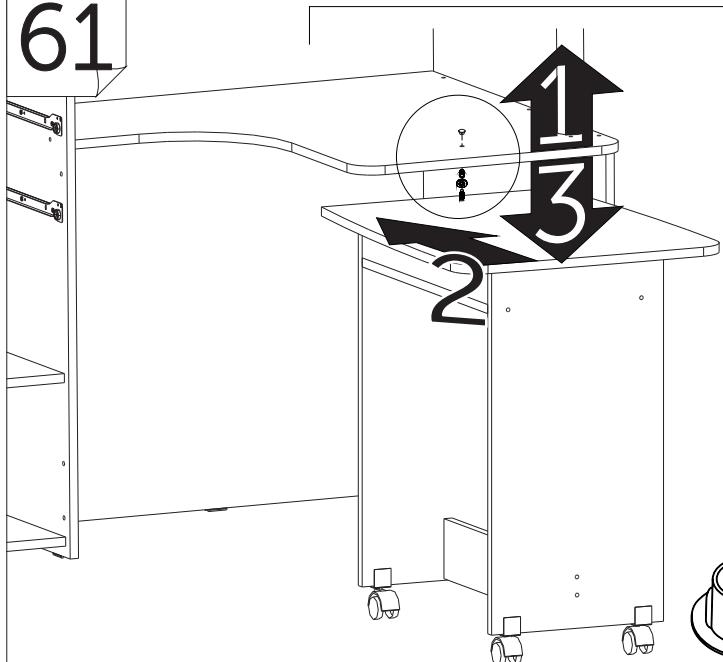


62

Крепление к стене

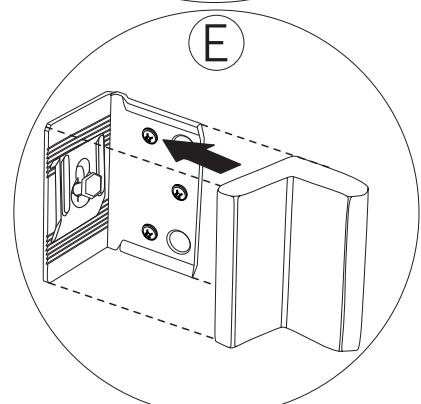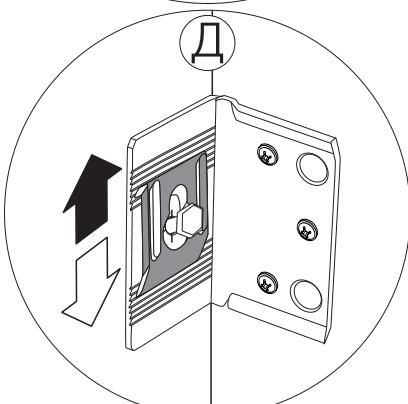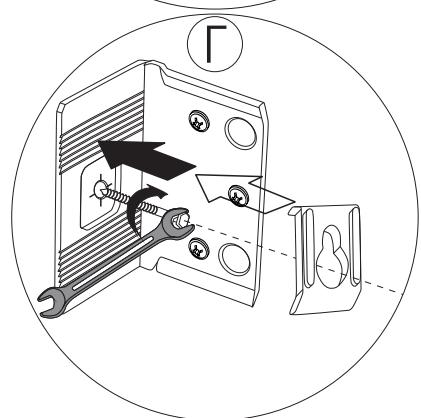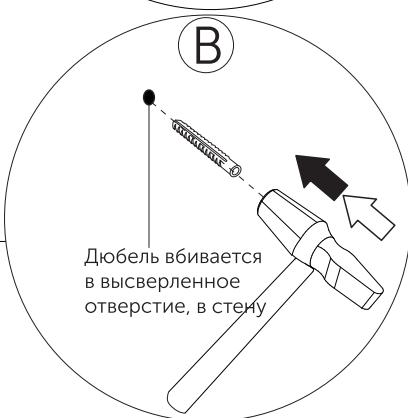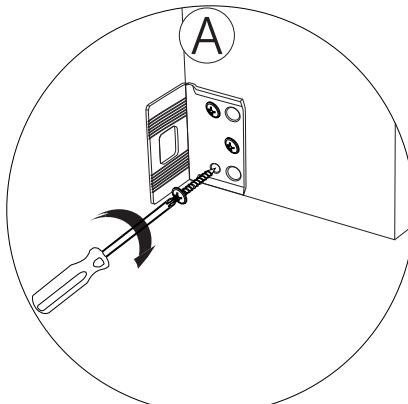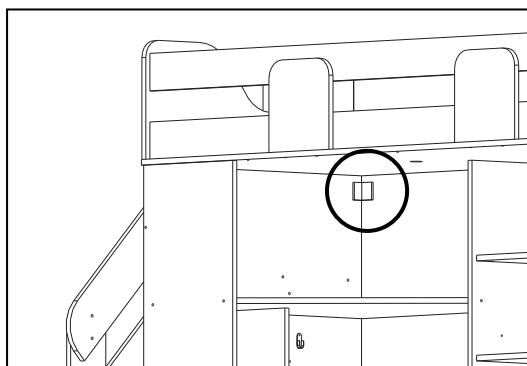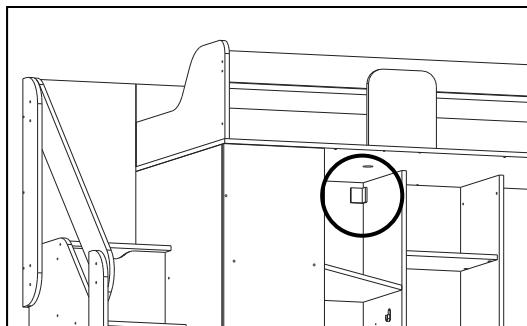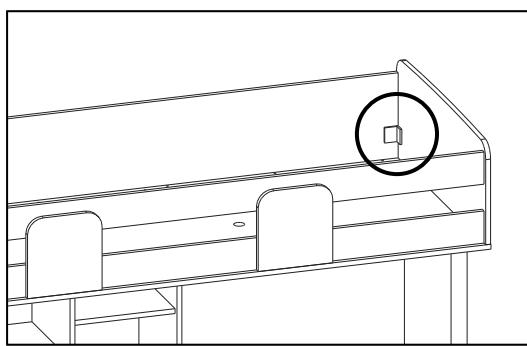


х 3

х 3

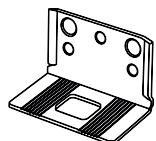


х 3

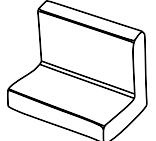


х 3











х 3




х 9

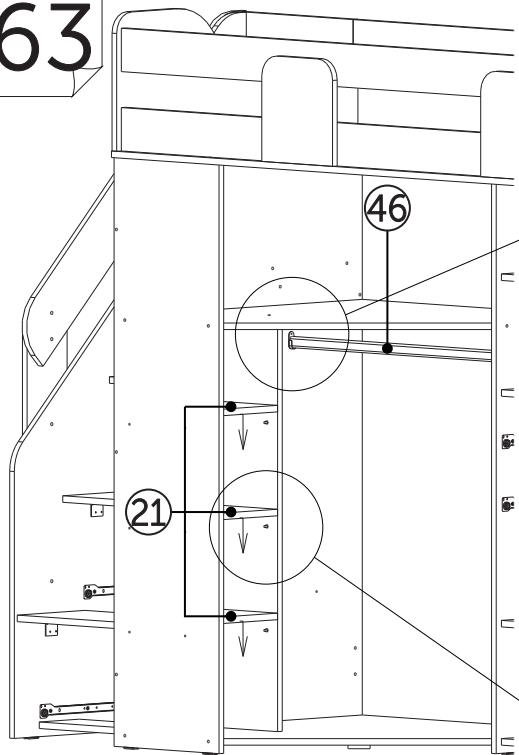63




x 2 x 4 x 12

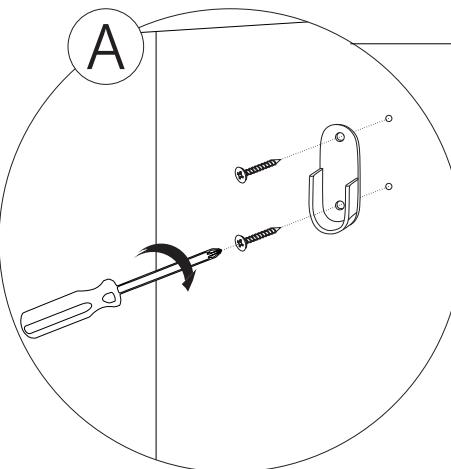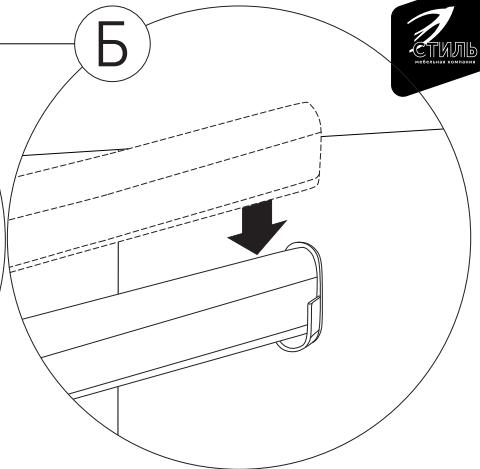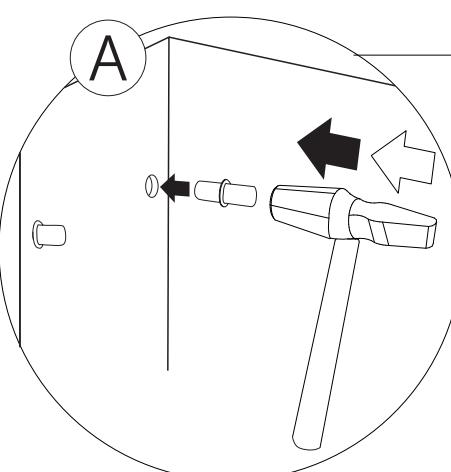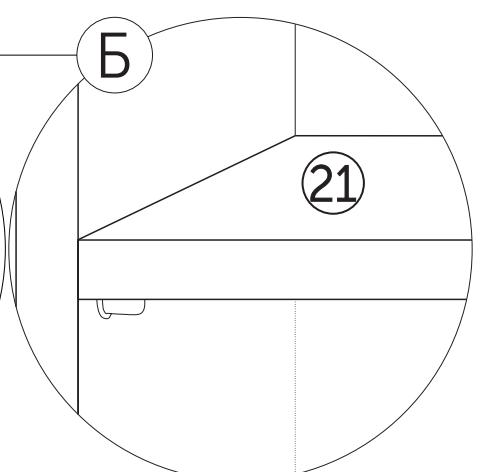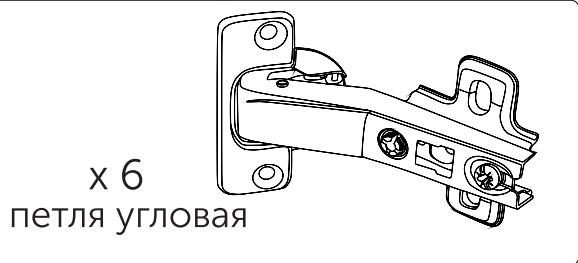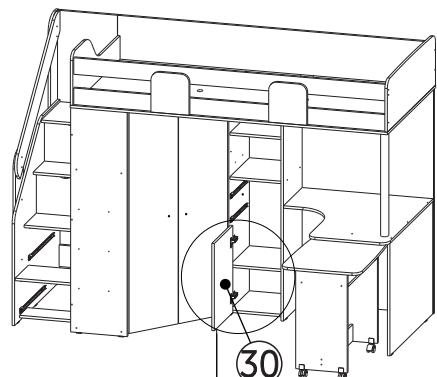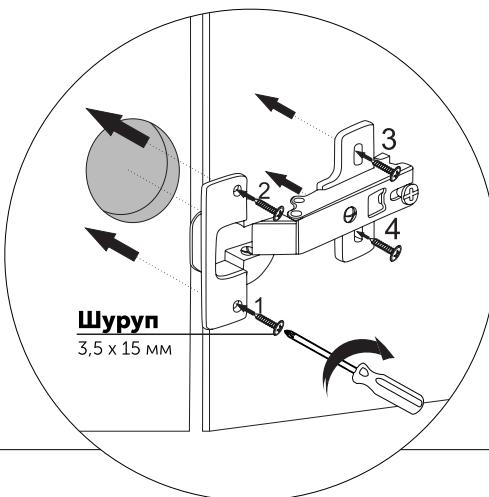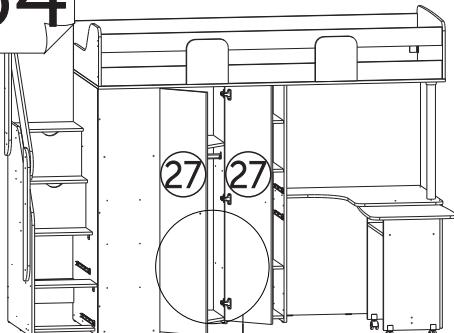A**Б****A****Б****64**

x 32

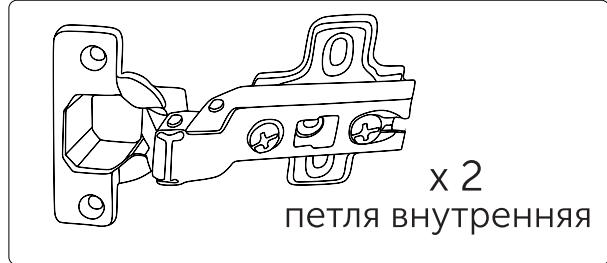

Регулировка петель

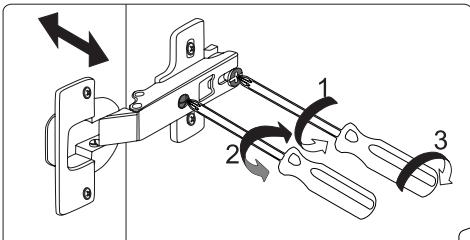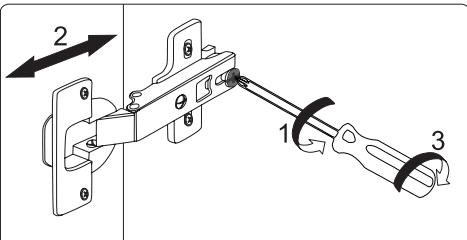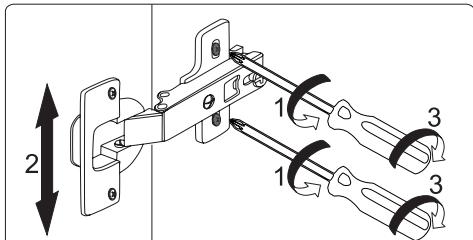


65

Сборка ящиков (x 2) без ручек (элемент лестницы)




x 2

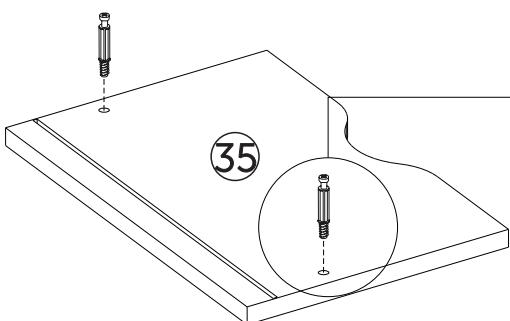


Шток
(Эксцентриковой стяжки)





x 2 ⑨ x 2





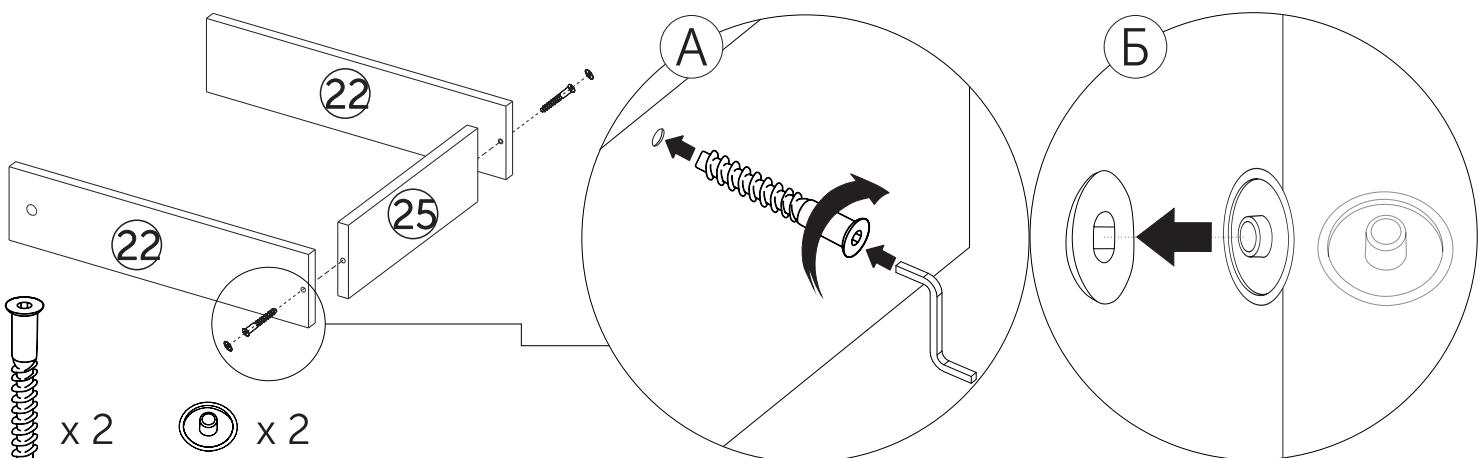


x 2


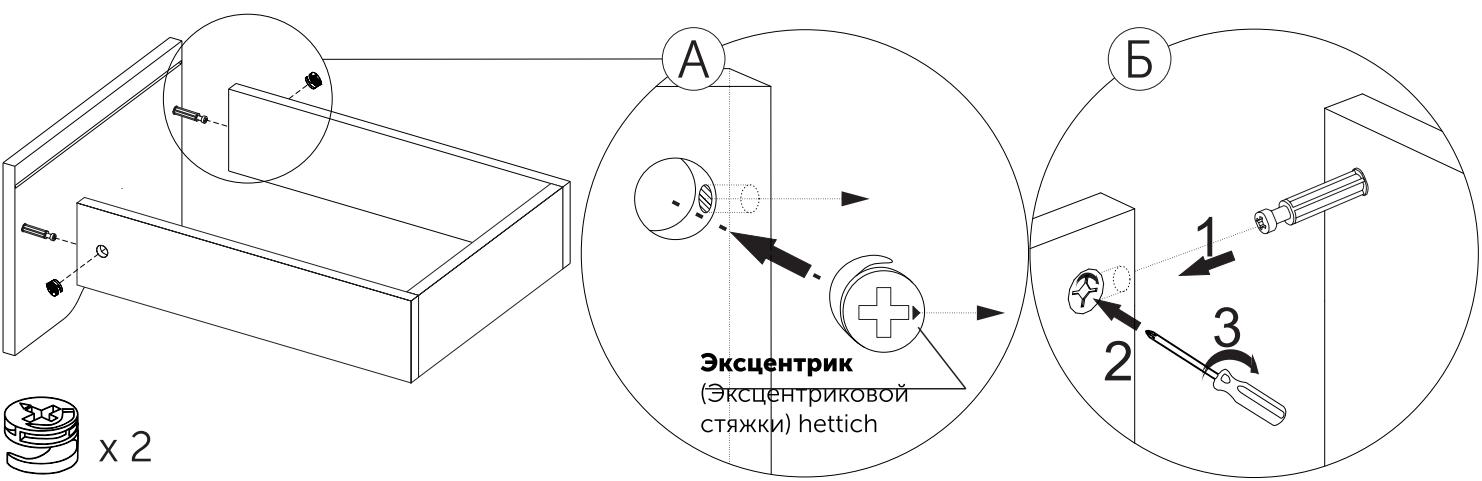


Эксцентрик
(Эксцентриковой стяжки) hettich

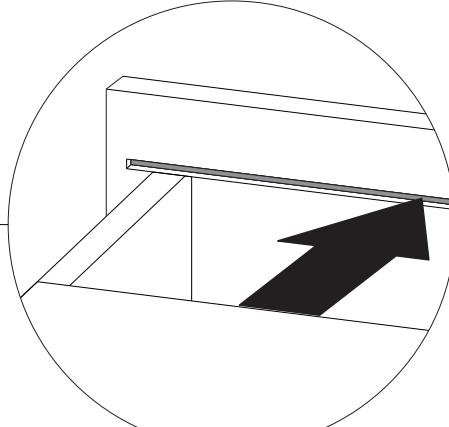
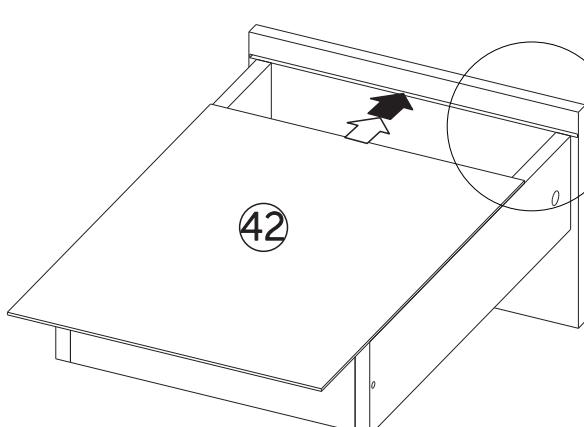


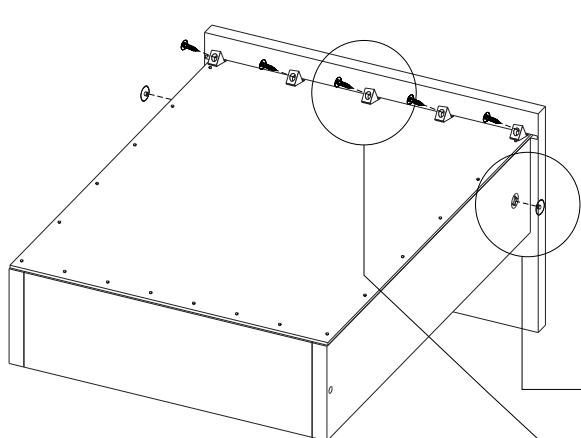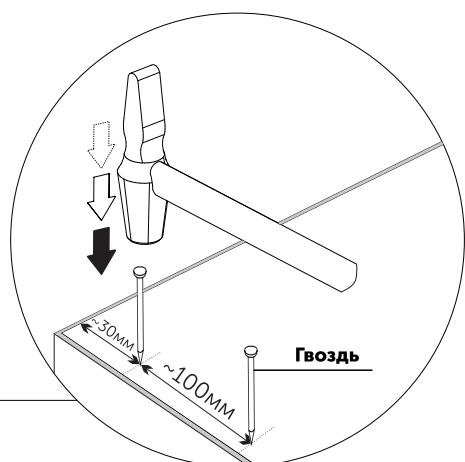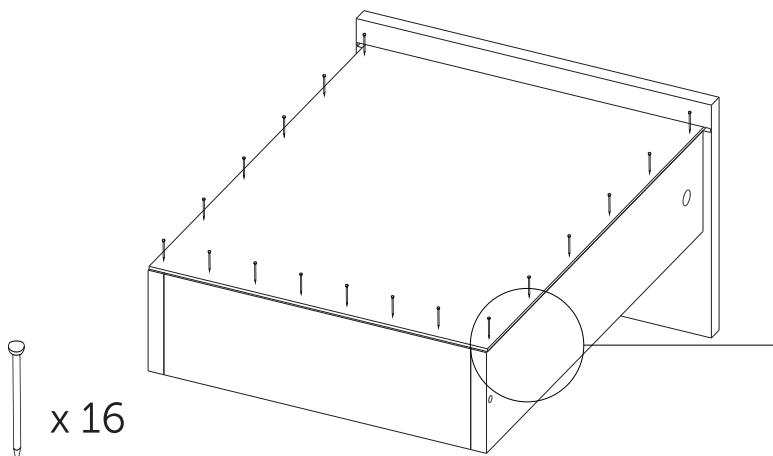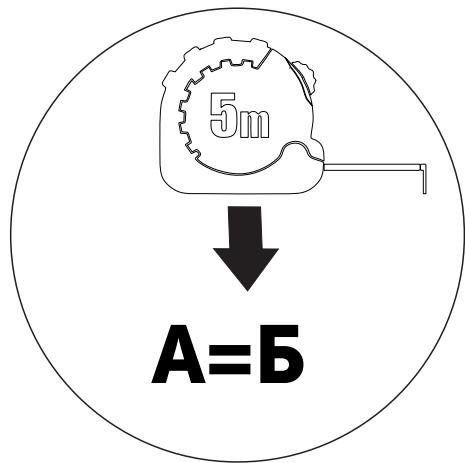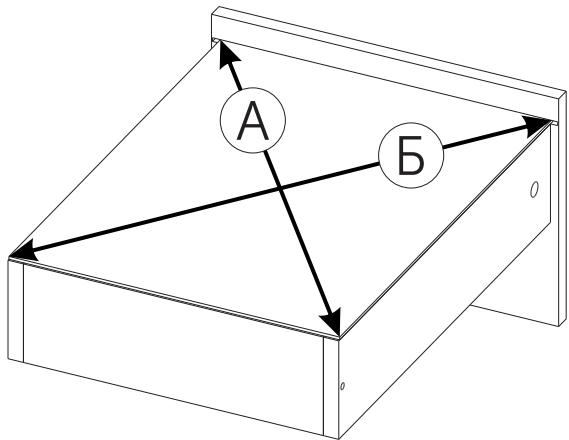

x 5 x 5 x 2

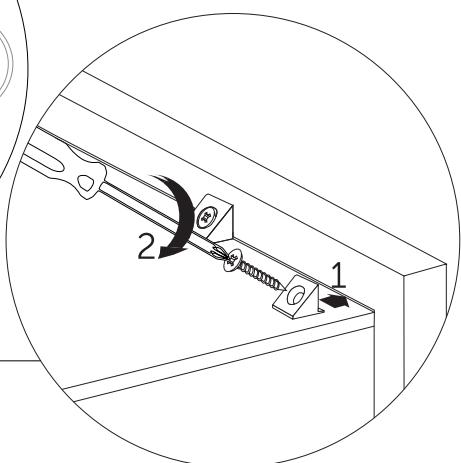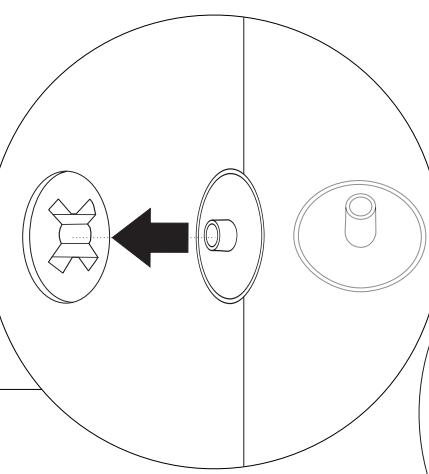













x 6
 x 1 (450 mm)
 x 1 (450 mm)



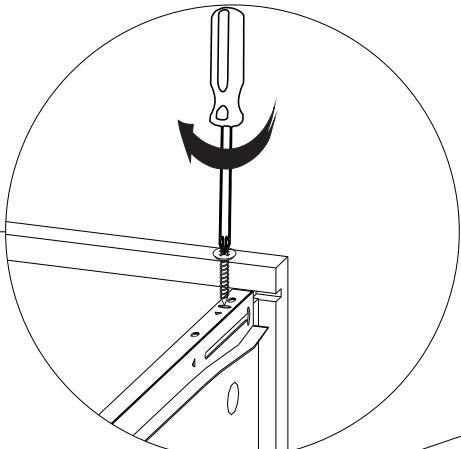
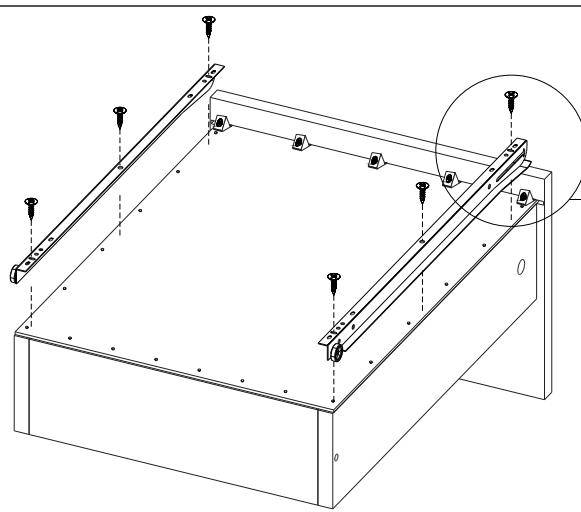


66


Сборка ящиков (x 2) для шкафа

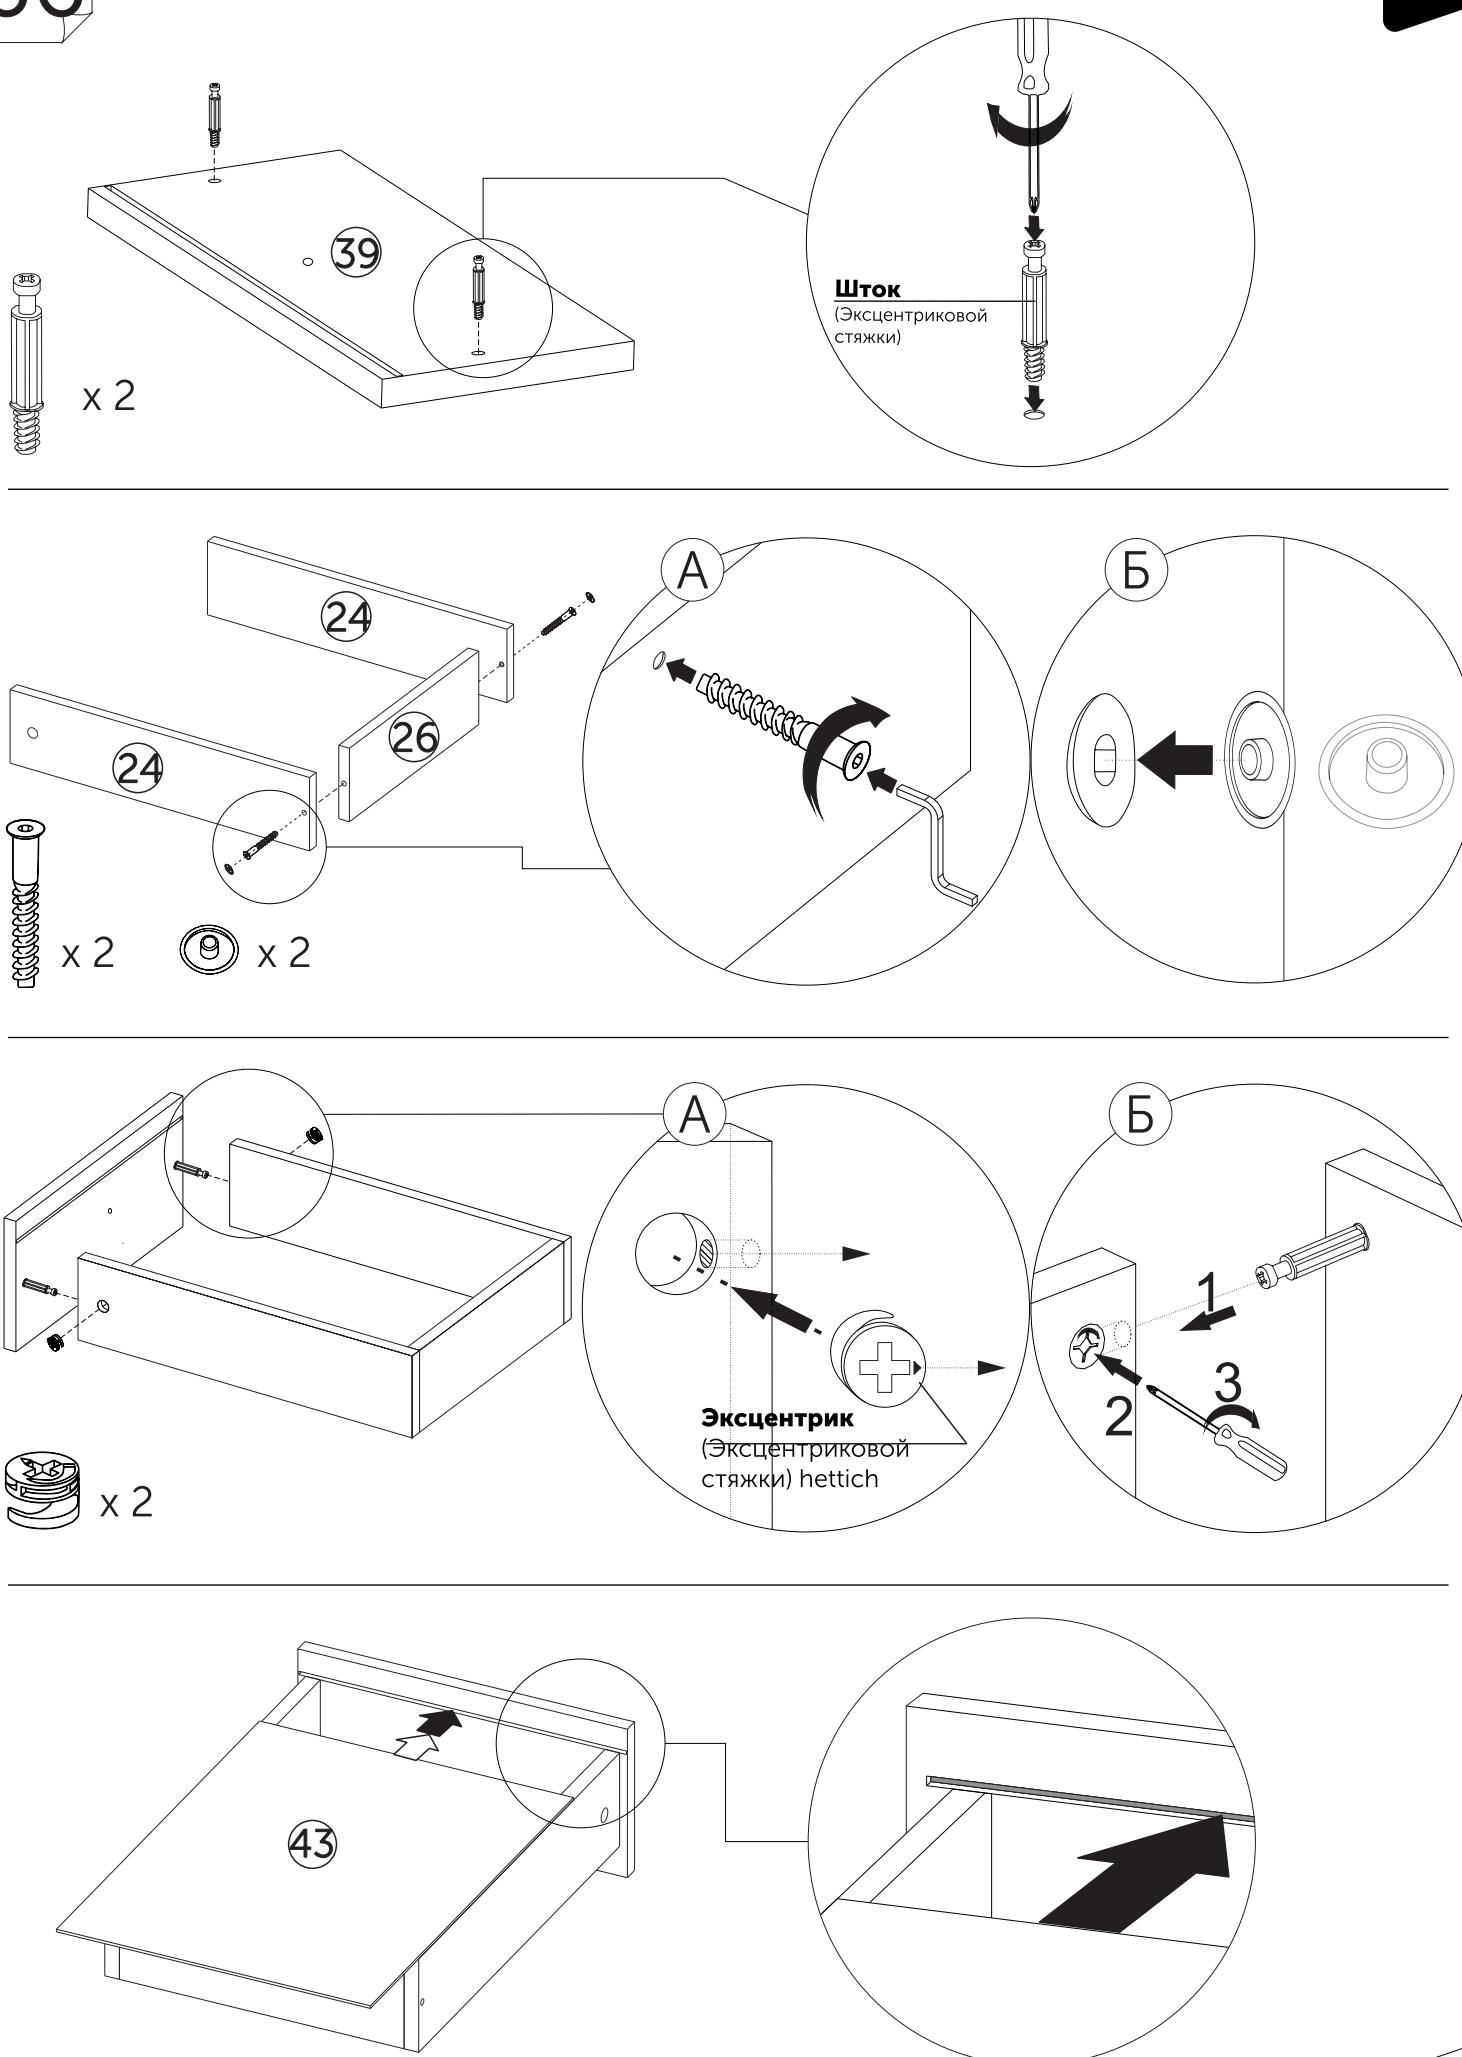

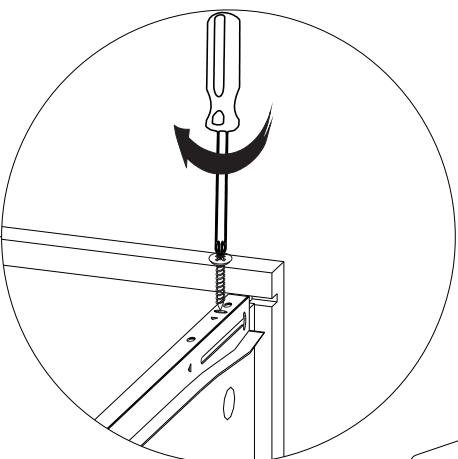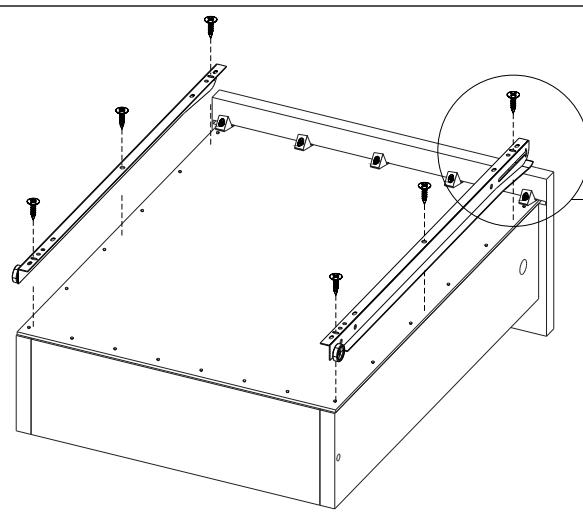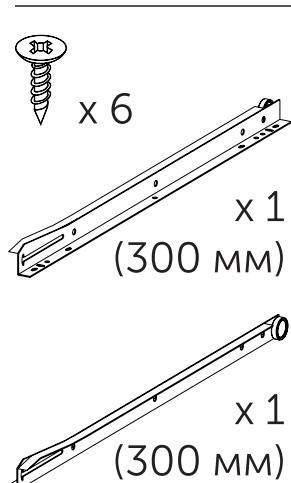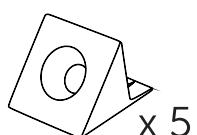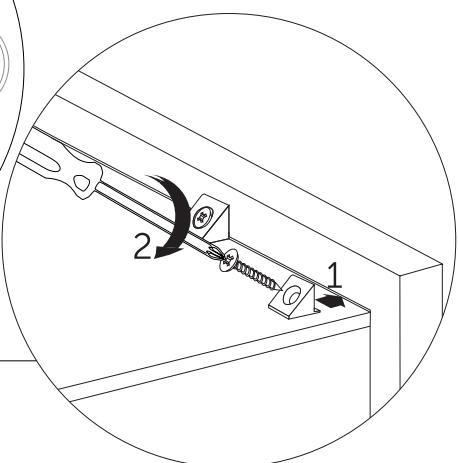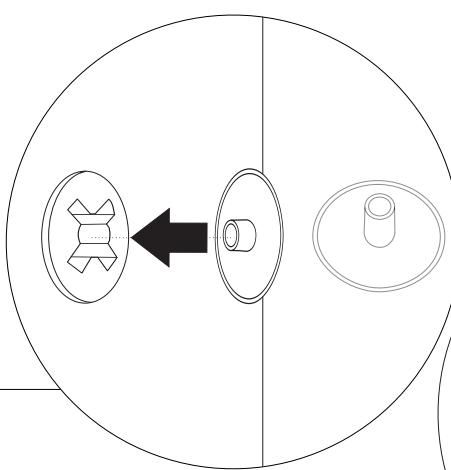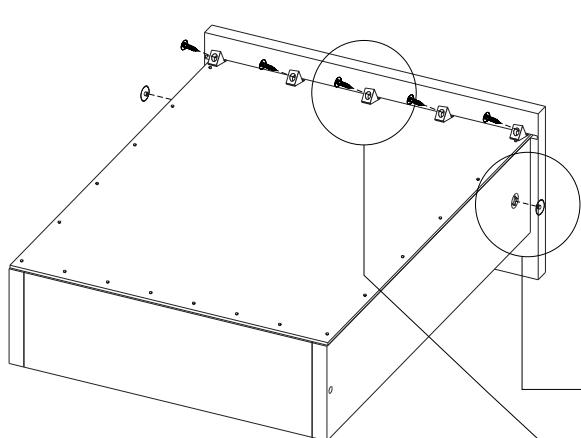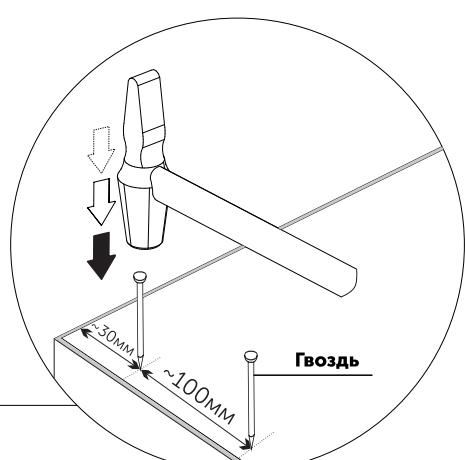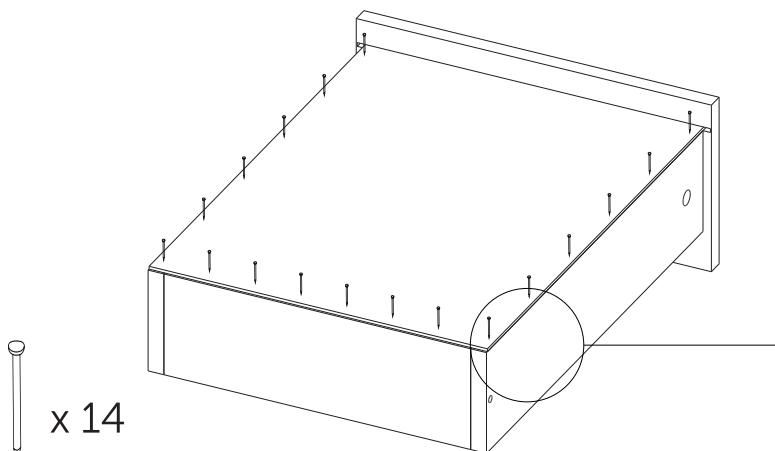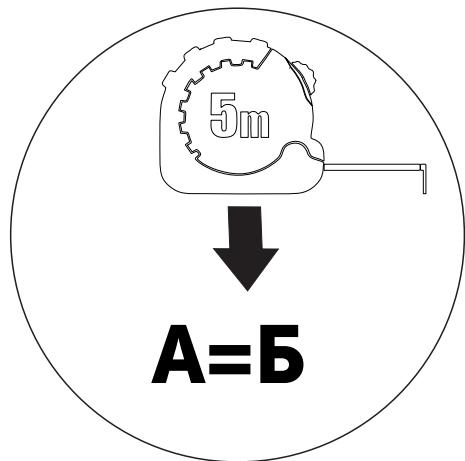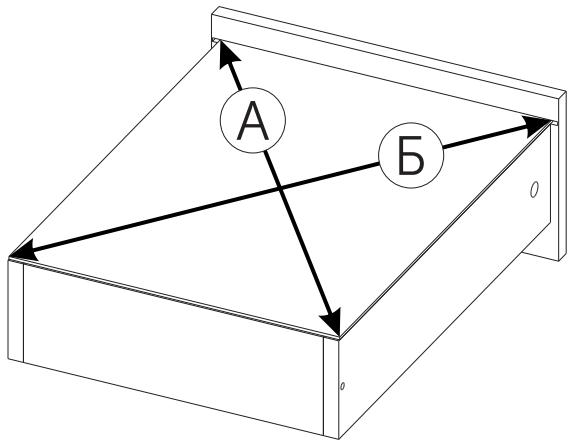

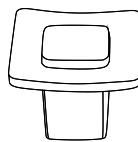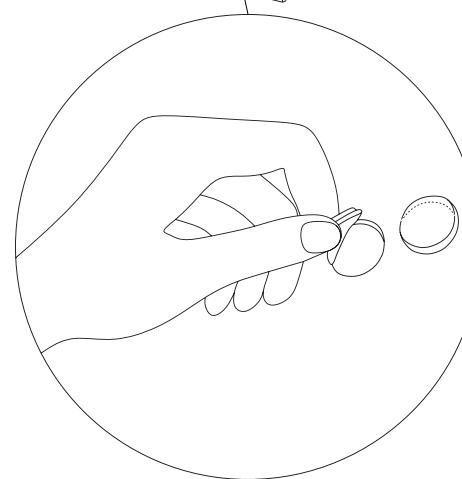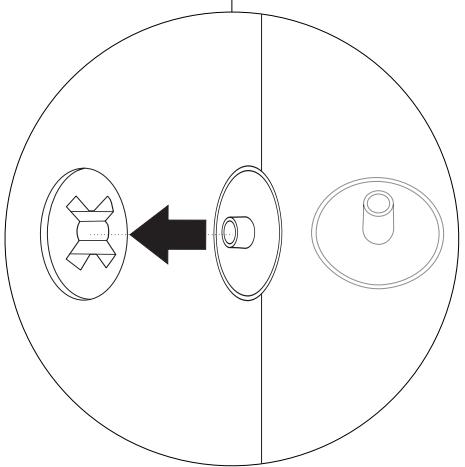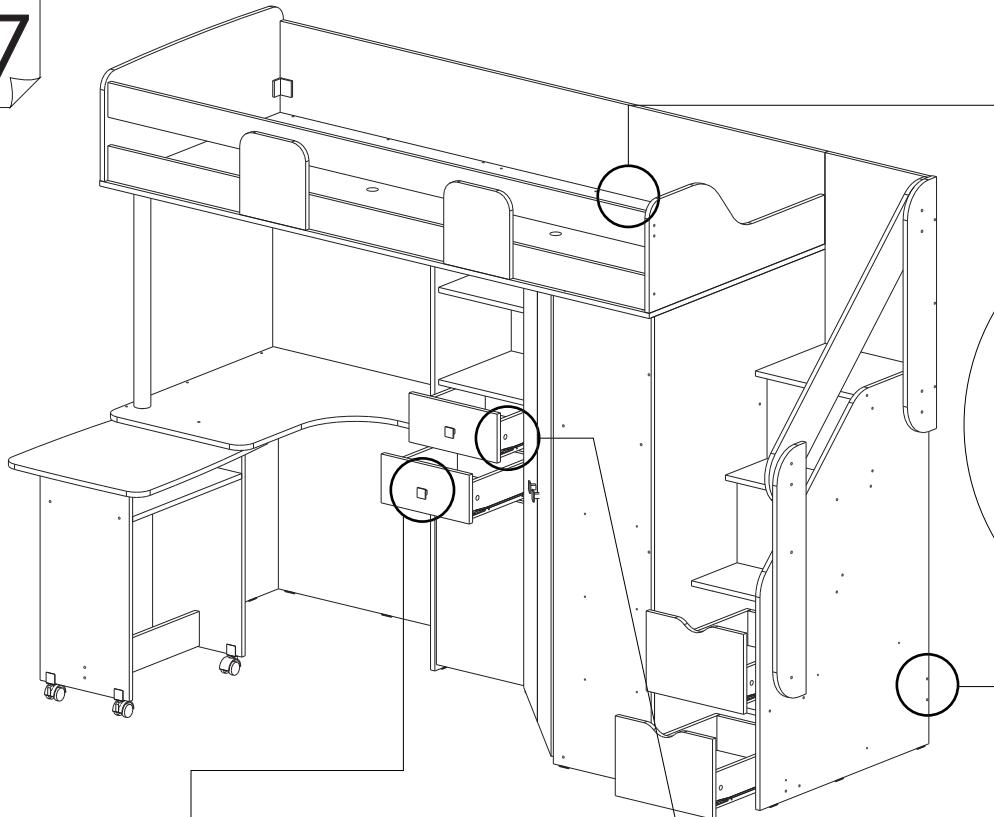

x 5




x 7



D8 x 9



D5 x 16



x 10



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru

МИА_A (Кровать-чердак)