

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

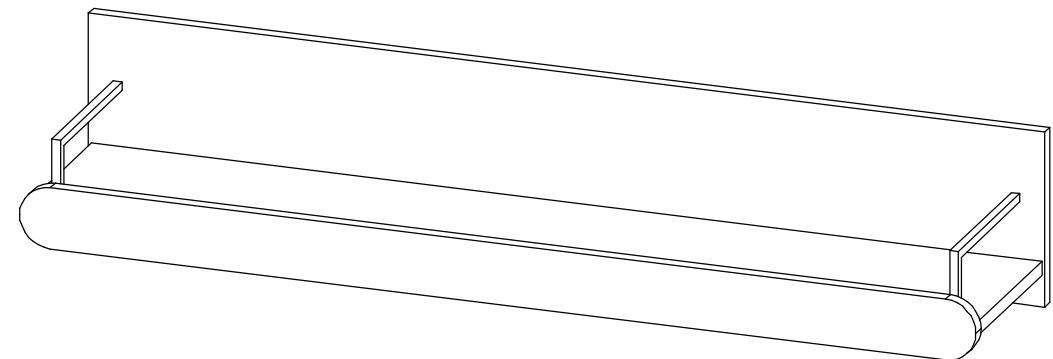

### ПАЛЕРМО-3\_ПН-034 (Полка навесная)

Габариты: 1100 x 202 x 234 мм

**ВНИМАНИЕ!!!** Нагрузка на полку не более 5 кг. Полку навешивать только на вложенную фурнитуру!

**Фасад в сборе**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка	1	2 045	530

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Бок прав/лев.	2	2 016	362
3	Крышка верх	1	536	362
4	Крышка низ	1	536	362
5	Вязка	2	502	322
7	Полка	2	502	322
8	Планка	1	1 994	106
9	Планка	2	350	80

**ЛХДФ 3,2 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
10	Задняя стенка	6	339	528

**ПЕНОПЛАСТ 16 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	536	64
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	432	106
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	362	64

**Планка соединительная для ДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Планка для ДВП	5	502	
<b>Фурнитура</b>				
	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	16,00	
	Гвоздь 2 * 20 мм	шт	80,00	
	стяжка межсекционная D5	шт	4,00	
	схема-сборки	шт	1,00	
	стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	16,00	
	ночка американская	шт	4,00	
	Винт M6 * 45 (крест)	шт	4,00	
	Шайба D6 увелич.	шт	8,00	
	Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	шт	4,00	
	петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	5,00	
	Демпфер силиконовый	шт	5,00	
	полкодержатель обычный	шт	8,00	
	шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	12,00	
	Ключ для стяжки евро	шт	1,00	
	мм	шт	1,00	
	шуруп 4*16 мм хром	шт	28,00	
	навес уголок с накладкой (35x45x50)	шт	2,00	
	Дюбель-гвоздь 6 x 60 мм	шт	2,00	