

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Бок правый	1	724	426
3	Бок левый	1	724	426
4	Боковина средняя	1	724	426
5	Ребро жесткости	1	266	679
6	Вязка	1	419	426
7	Полка	1	417	202
8	Ребро жесткости	1	106	419
9	Планка	1	106	419
10	Бок ящика прав/лев	2	400	106
12	Перед./Зад. стенка ящика	2	361	106
1	Крышка	1	1 200	550

**ЛХДФ 3,2 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
16	Задняя стенка	1	658	445
17	Дно ящика	1	390	395

**Фасад в сборе**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
13	Створка	1	434	447
14	Фасад ящика	1	174	447
15	Фальшпанель	1	105	447

**ПЕНОПЛАСТ 16 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	45	426
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	724	60
102		2	48	156

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	14,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая		шт	4,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая		шт	4,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	14,00
подпятник регулируемый М-6		шт	6,00
полкодержатель обычный		шт	4,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	4,00
Демпфер силиконовый		шт	7,00
схема-сборки		шт	1,00
стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая		шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	26,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	50,00
Заглушка технологическая D 35 мм белый		шт	2,00
направляющие шариковые, 400 мм		шт	1,00
стяжка heftich эксцентриковая		шт	14,00
шкант 8*30 мм		шт	18,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый		шт	14,00
мм		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
  2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
  3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
  4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
  - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
  7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
  8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
  9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
  10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
  11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
  12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
  13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
  14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
  15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
  16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
  17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
  18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
  19. Стекла с рисунком устанавливаются гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.


## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

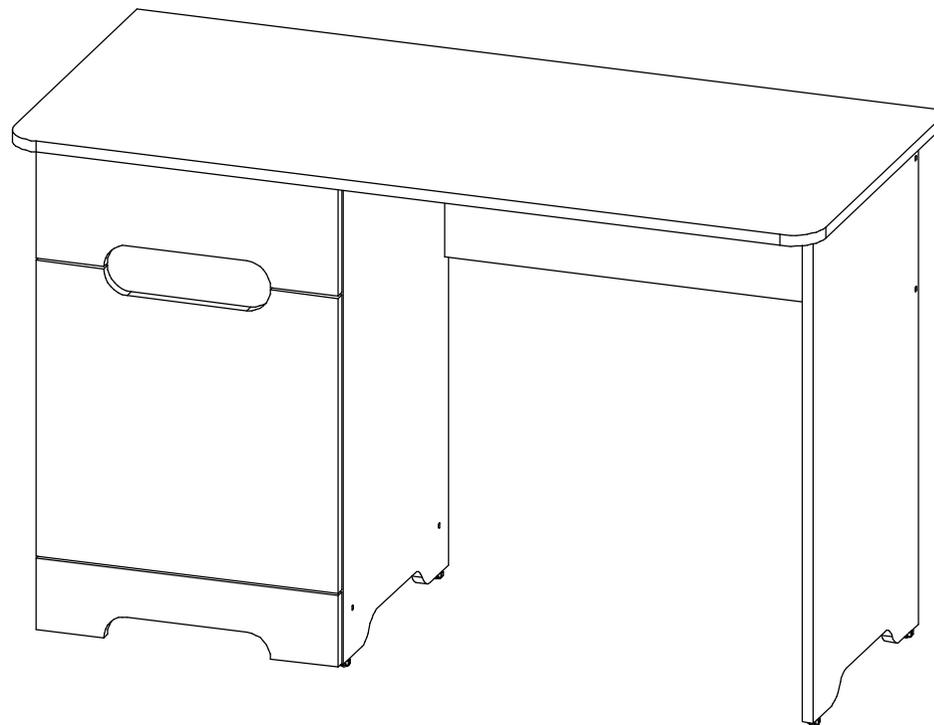


### ПАЛЕРМО-3\_СТ-021 (Стол письменный)


**Габариты: 1200 x 750 x 550 мм**

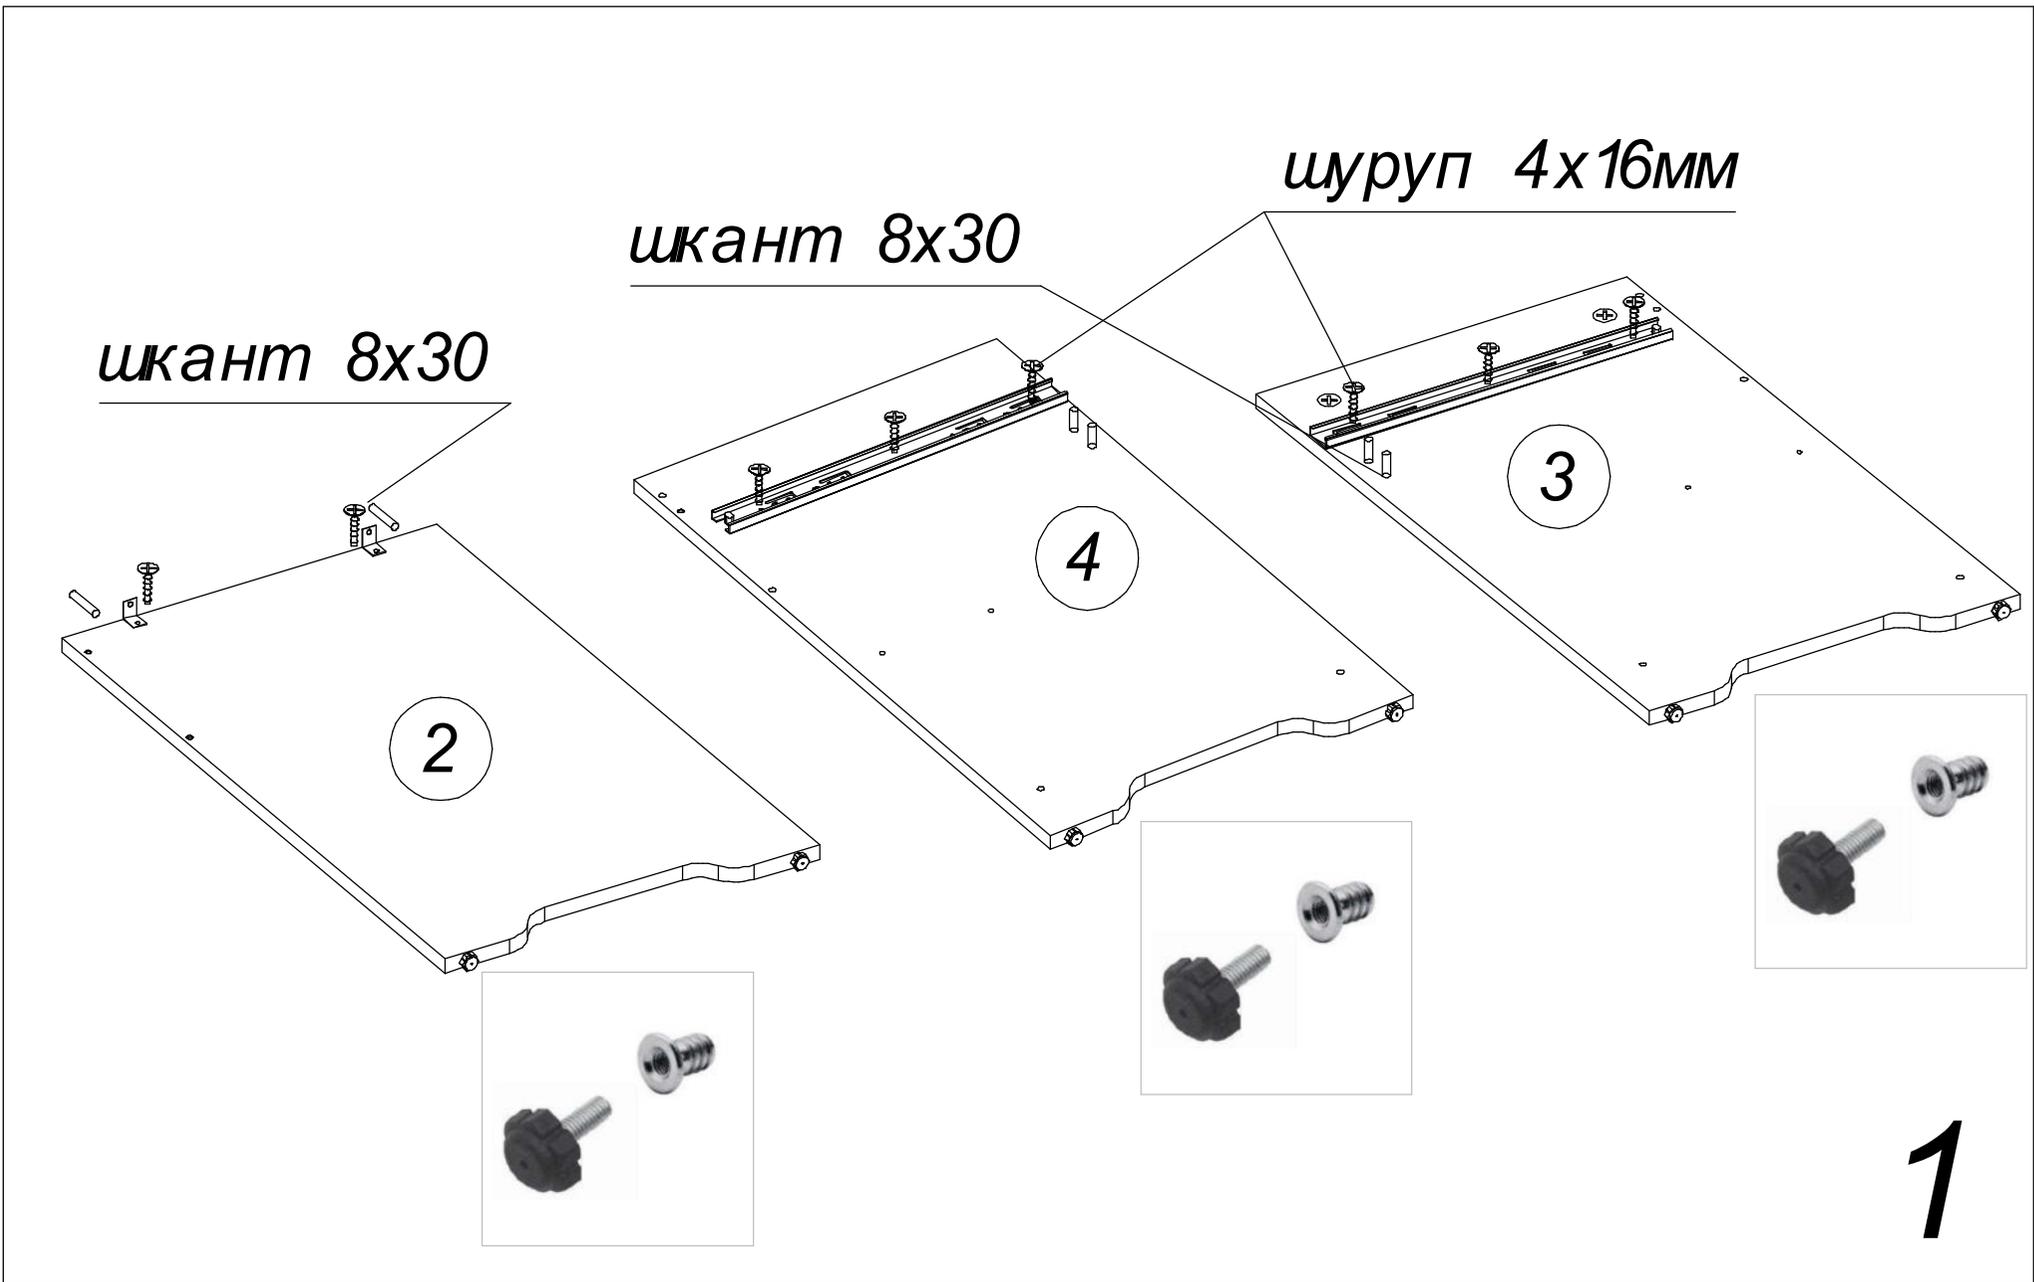

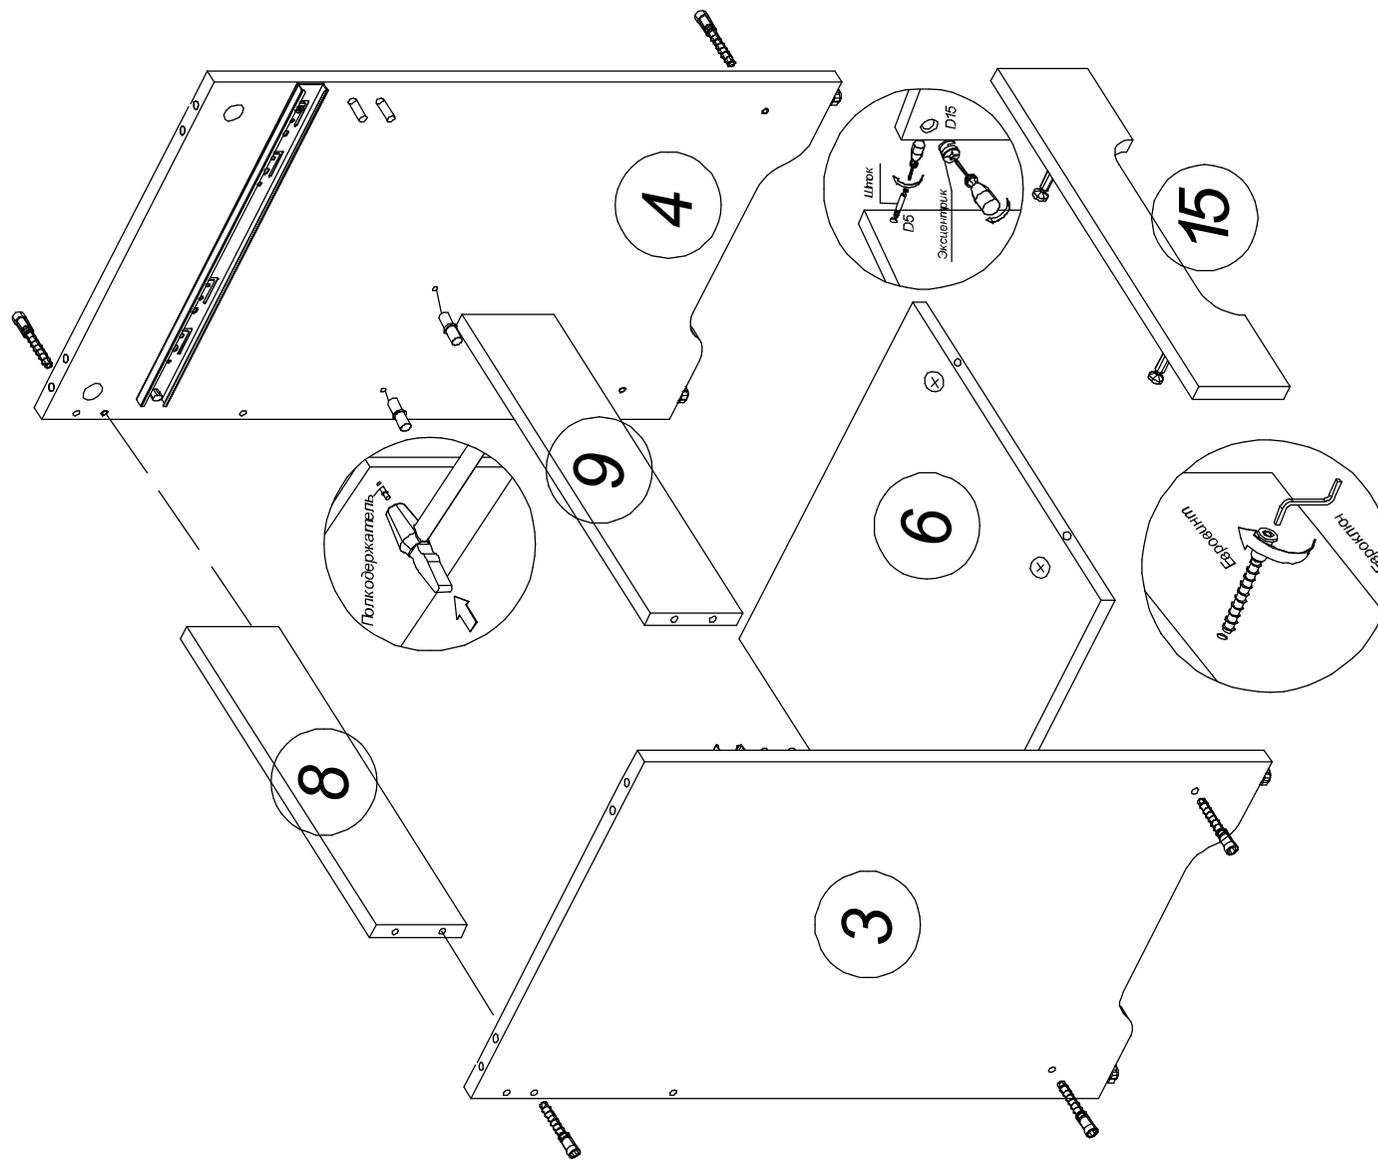


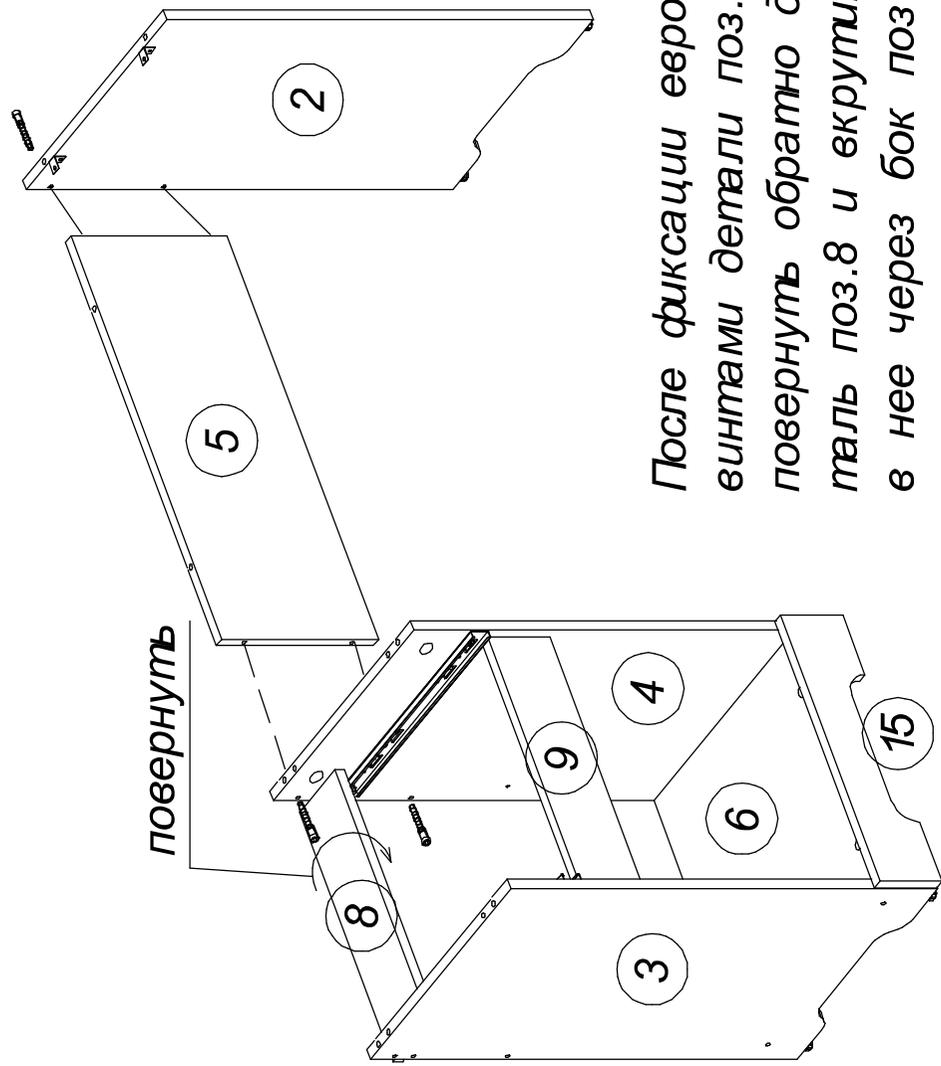



После фиксации евро-винтами детали поз.5 повернуть обратно деталь поз.8 и вкрутить в нее через бок поз.3 евровинт.

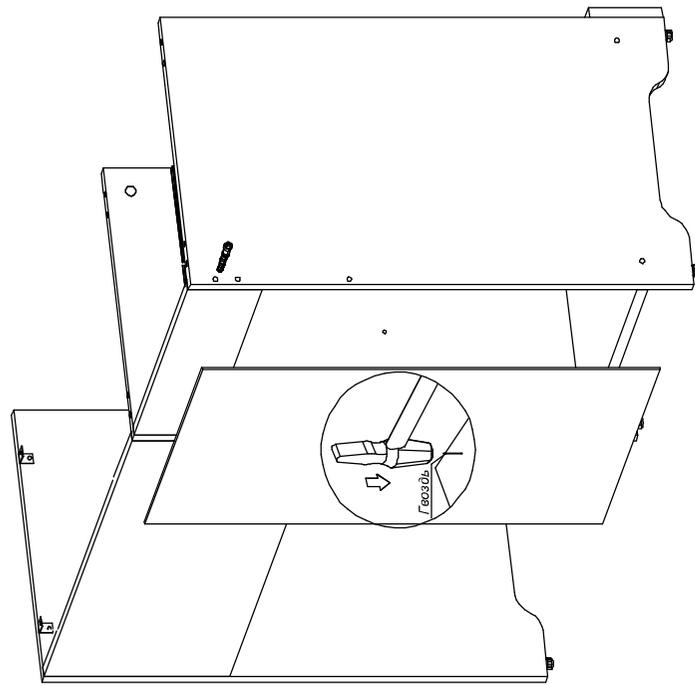

3

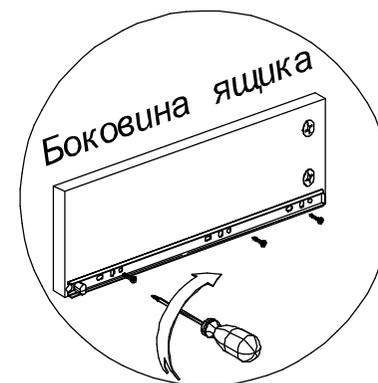

Бок ящика

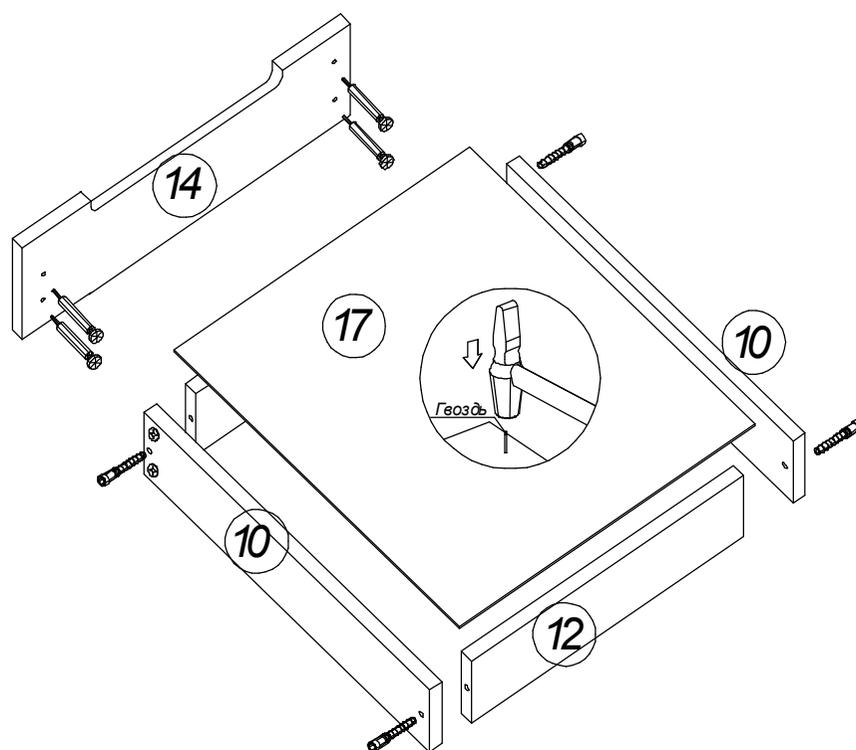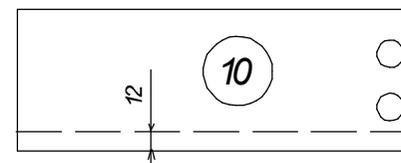


Для установки шариковых направляющих на бок ящика, необходимо от нижнего края ящика на расстоянии 12 мм провести черту карандашом и закрепить деталь направляющей шурупами 4х16мм через регулировочные отверстия к боковине ящика.

-  Регулировочное отверстие шариковых направляющих по высоте
-  Регулировочное отверстие шариковых направляющих по длине

4

Размещение фурнитуры на крышке стола  
для расположения тумбы стола

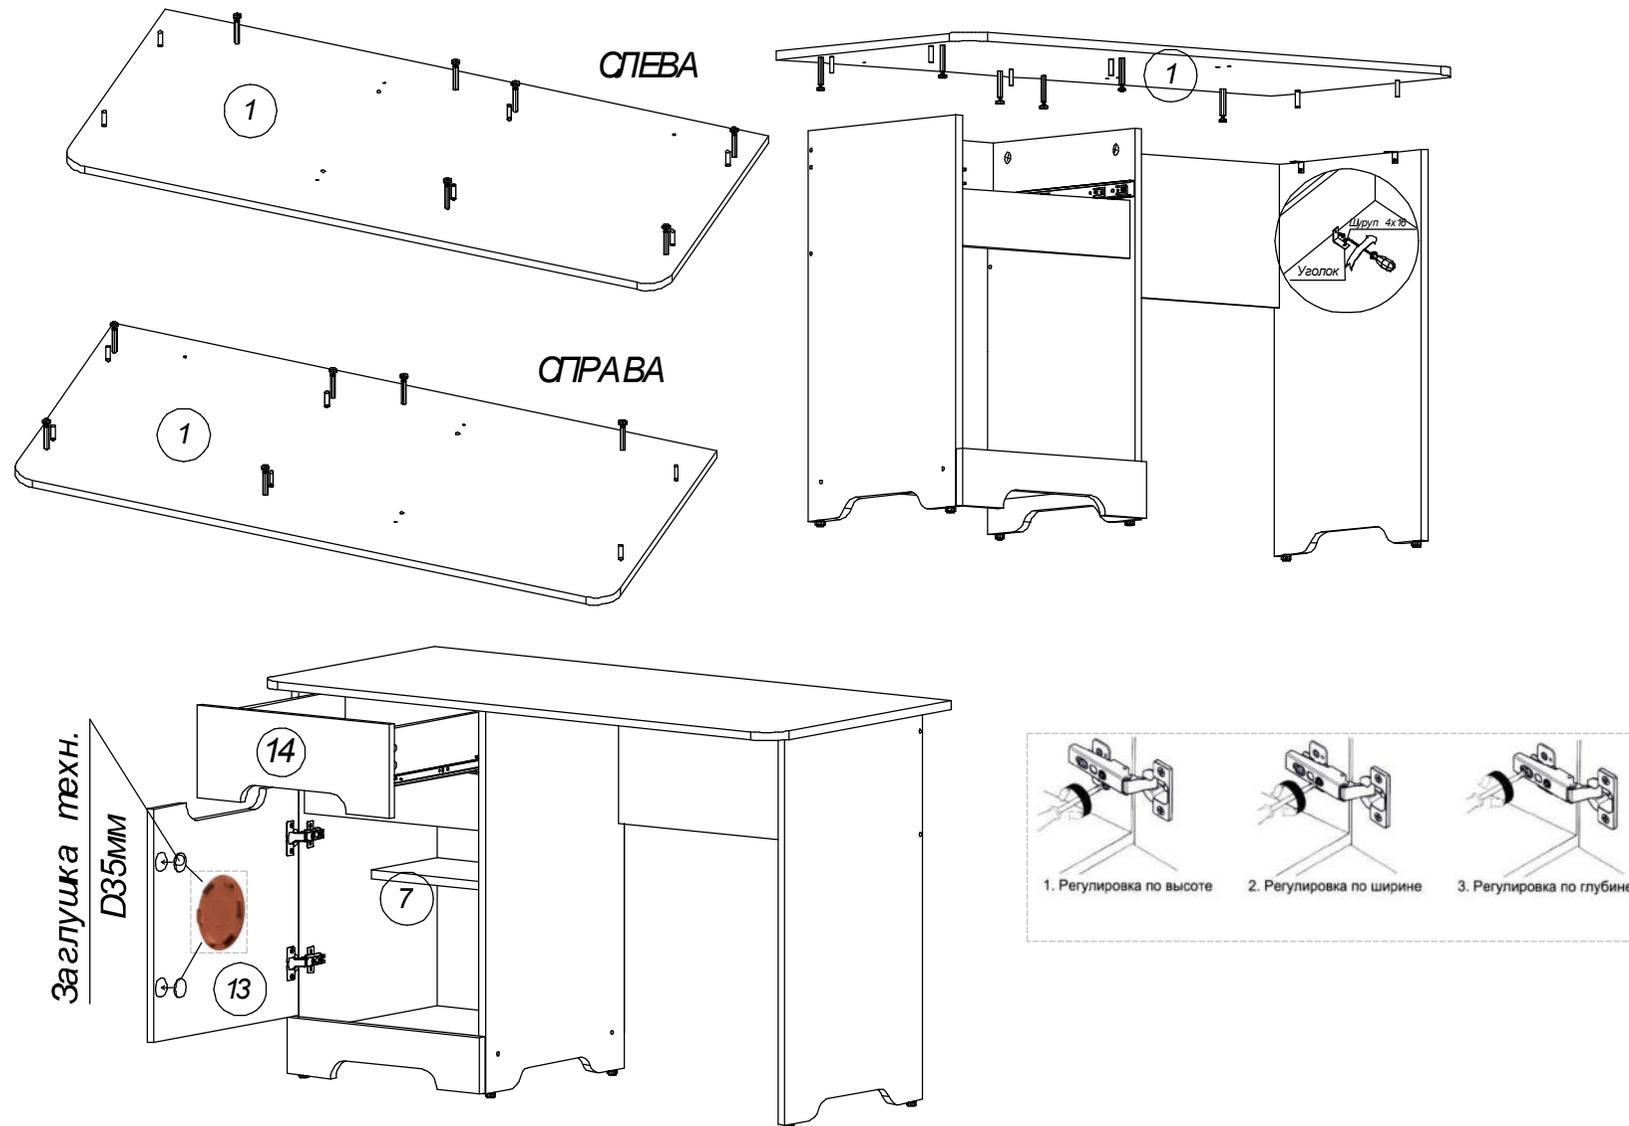

5