

## **Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью**

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

### **Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры. **Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.**

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

**Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.**

ООО «ЭРА» Мебельное производство  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# **Комод «К1000-2Д»**

1000 (Ш) x 830 (В) x 440 (Г)




**ЭРА**  
**МЕБЕЛЬНОЕ**  
**ПРОИЗВОДСТВО**

Россия, 440031, Пензенская обл.,  
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.  
тел./факс: (8412) 62-02-00  
эл. почта: mebel58@mail.ru  
Сайт: www/mebel-era/ru


## Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Крыша	1006x435	1	1
	Полка	408x284	2	2
	Боковина средняя левая	690x408	1	3
	Боковина средняя правая	690x408	1	4
	Фасад левый	703x296	1	5
	Фасад правый	703x296	1	6
	Вязка ящика	120x310	4	7
	Цоколь	967x100	1	8
	Фасад ящика	172x396	4	9
	Боковина ящика	400x120	8	10
	Боковина левая	806x408	1	11
	Боковина правая	806x408	1	12
	Вязка	967x408	1	13
	Задняя стенка (ДВП)	717x380	1	14
	Задняя стенка (ДВП)	717x305	2	15
	Дно ящика (ДВП)	342x405	4	16
	Фурнитура	пакет №1		
		направляющие 400 - 4 к.		

Необходимый инструмент для сборки

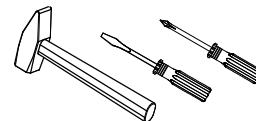

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

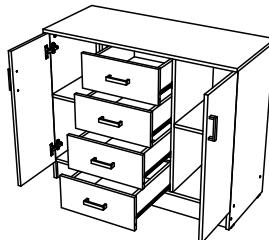

**Внимание:** Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а	Чашка стяжки эксцентриковой б	Шуруп 4x35 ш	Шуруп 4x16 и	Саморез для ручек с	Евровинт е	Направляющие роликовые 400 о
24шт	24шт	16шт	64шт	12шт	10шт	4 компл
Евроключ г	Гвозди з	Ручка 96 мм 3	Подпятник ю	Петля накладная л	Планка петли м	Заглушка для эксцентрика ш
1шт	80шт	6шт	4шт	4шт		24шт
Заглушка для евровинта д	Полкодержатель	Шайба пластмассовая 10шт				
6шт	8шт					

## Порядок сборки комода

- К боковинам (3,4) фиксируем направляющие (о) шурупами 4x16 (и).
- Боковины (3,4) крепим к вязке (13) евровинтом (е).
- Собранный узел и цоколь соединяем с боковинами (11,12) евровинтом (е).
- На крышу (1) устанавливаем штоки эксцентриковой стяжки (а).
- Боковины (11,3,4,12) крепим с крышкой (1) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).
- Для монтажа задних стенок (14,15), необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее замерить и уронять диагонали тумбы. Затем приложить заднюю стенку, аккуратно выровнять углы и закрепить ДВП гвоздями (г). На торцы боковин (11,12) прикрепить подпятники (ю) с помощью гвоздей (г). Вставляем полки (2), закрепив перед этим полкодержатели (д).
- Для установки фасада (5,6) накладные петли (л) необходимо вставить в готовые отверстия закрепить шурупами 4x16 (и). Ответные планки петель (м) крепим к боковинам (11,12), также шурупами 4x16 (и).
- Собрать ящики.
- Боковины ящика (10) соединить с вязкой (7) при помощи шурупа 4x35 (ш).
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (16) гвоздями (г) к боковинам (10).
- Для установки ручек на панели (9), необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насекомым. Далее закрепить ручки винтом (с).
- Панели ящиков (9) закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика (10).
- На боковинах (10) установить направляющие 400 мм, зафиксировав шурупами 4x16 (и).