




ВНИМАНИЕ! Необходимо отрегулировать зазоры между рамой и каркасом*, для этого нужно переместить переднюю часть кровати вправо или влево!

*Для доступа к раме приподнимите матрас.


21.06.2021








Инструкция по сборке

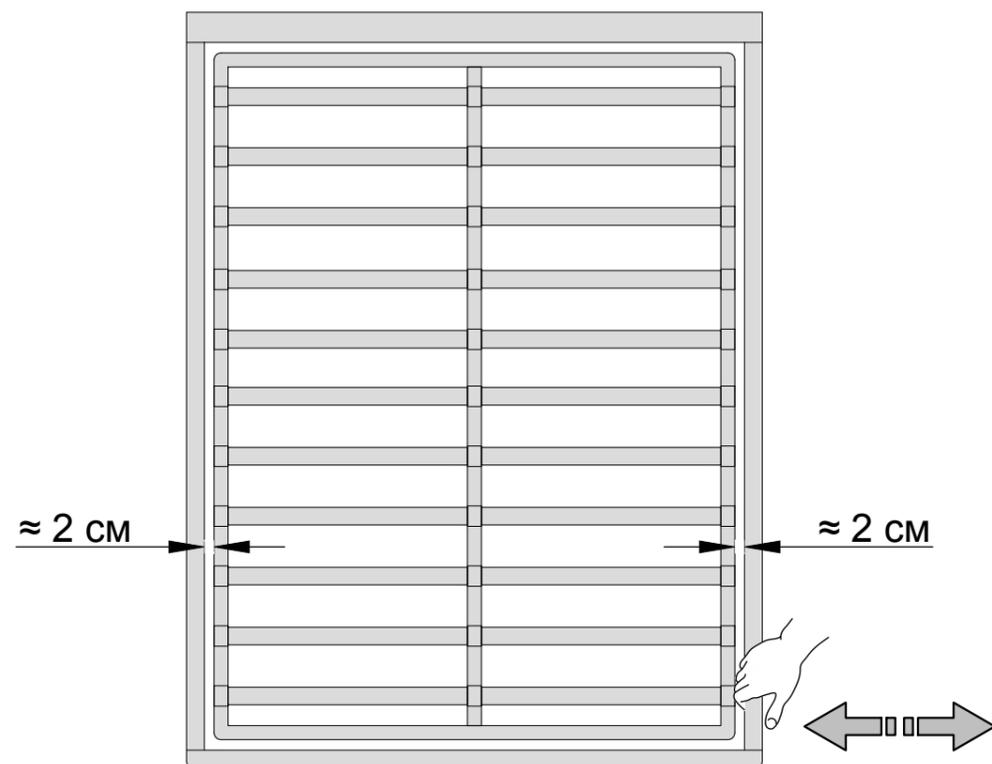




Кровать с подъёмным механизмом

Дизайн 1240

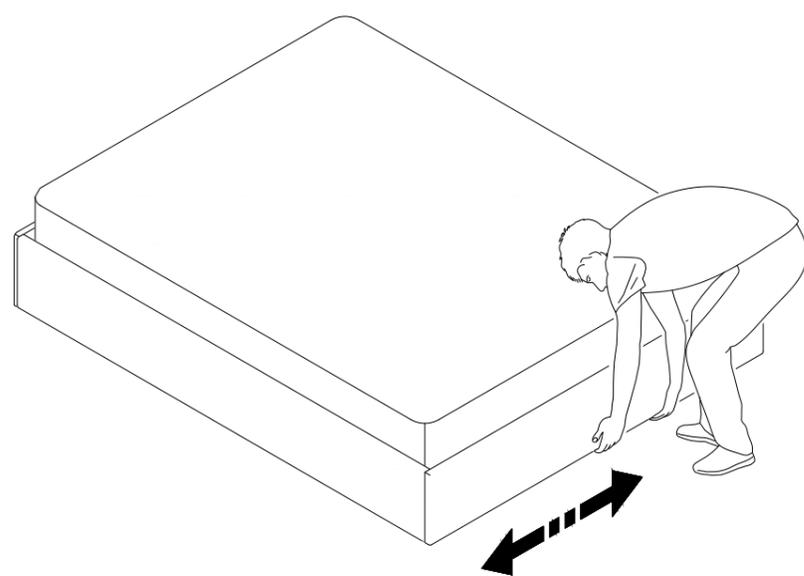


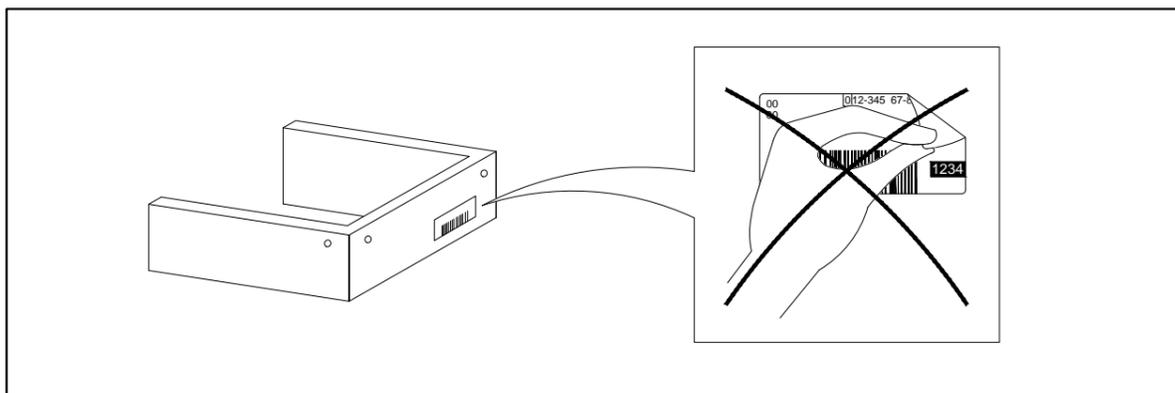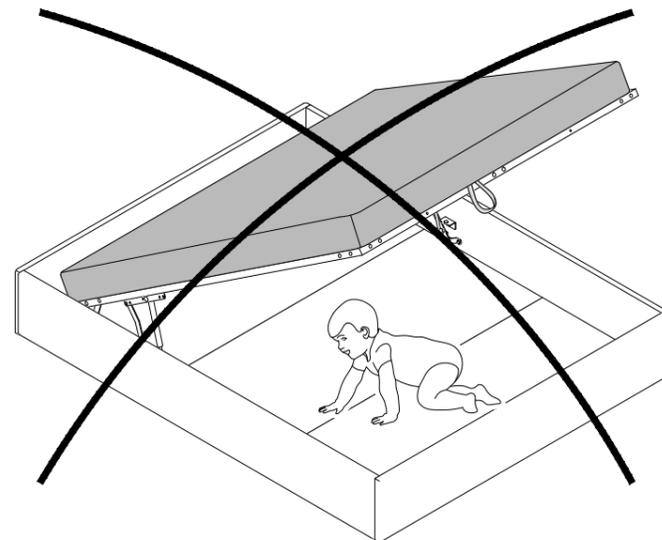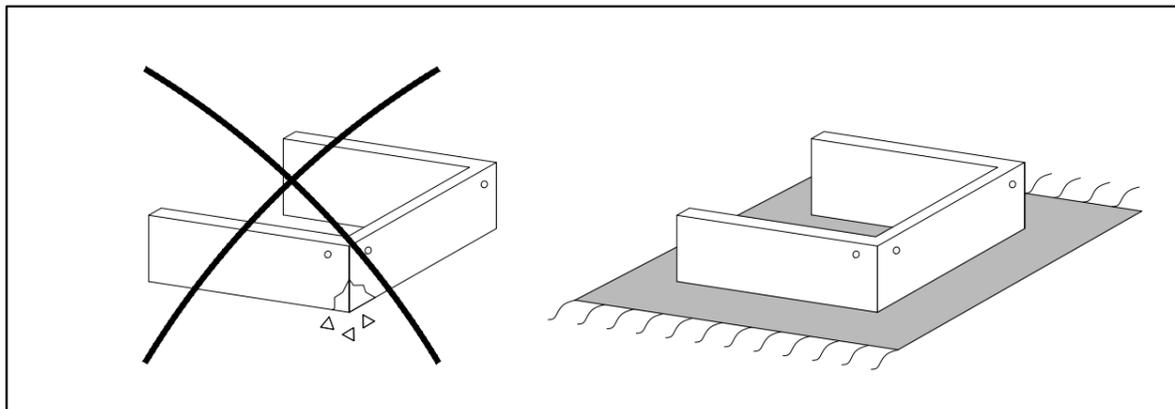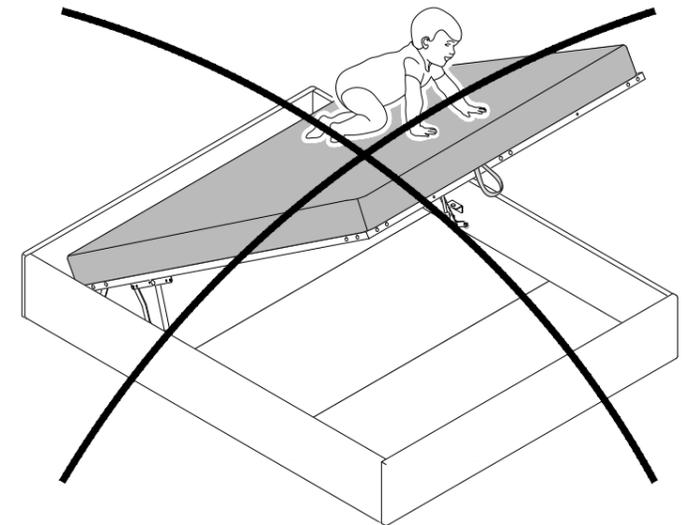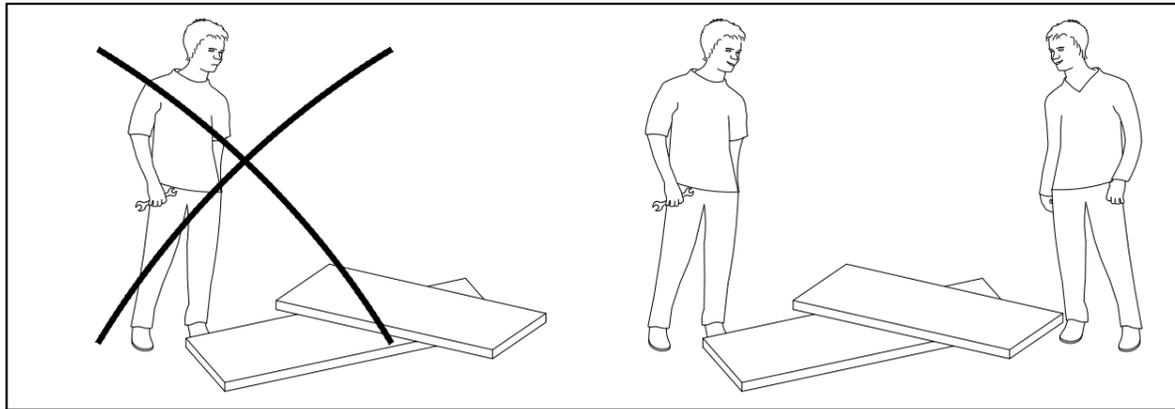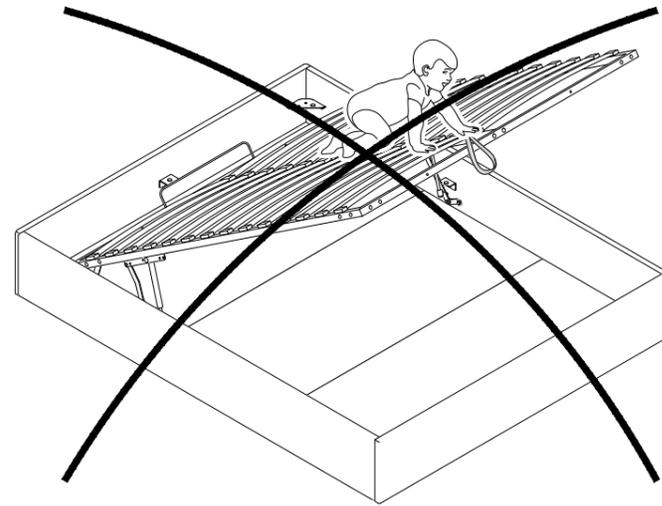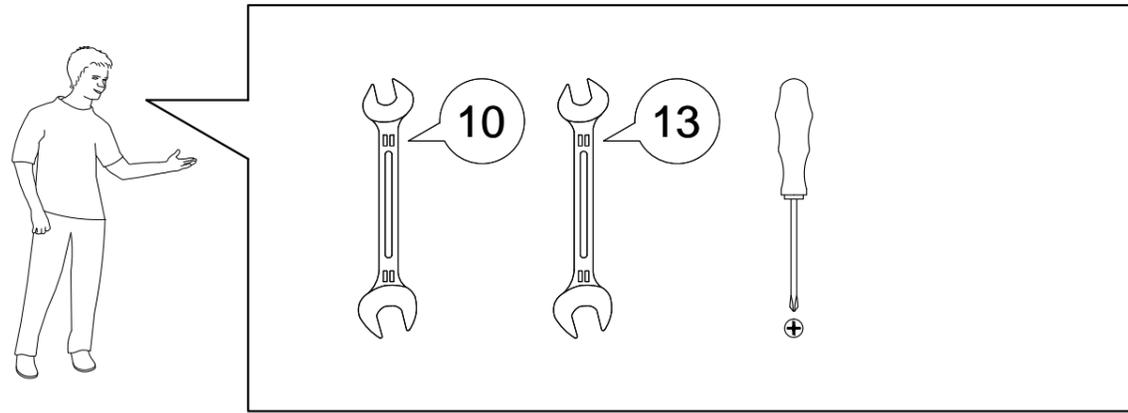


ВНИМАНИЕ! Для оптимальной работы подъёмного механизма рекомендуется отрегулировать положение газлифтов!

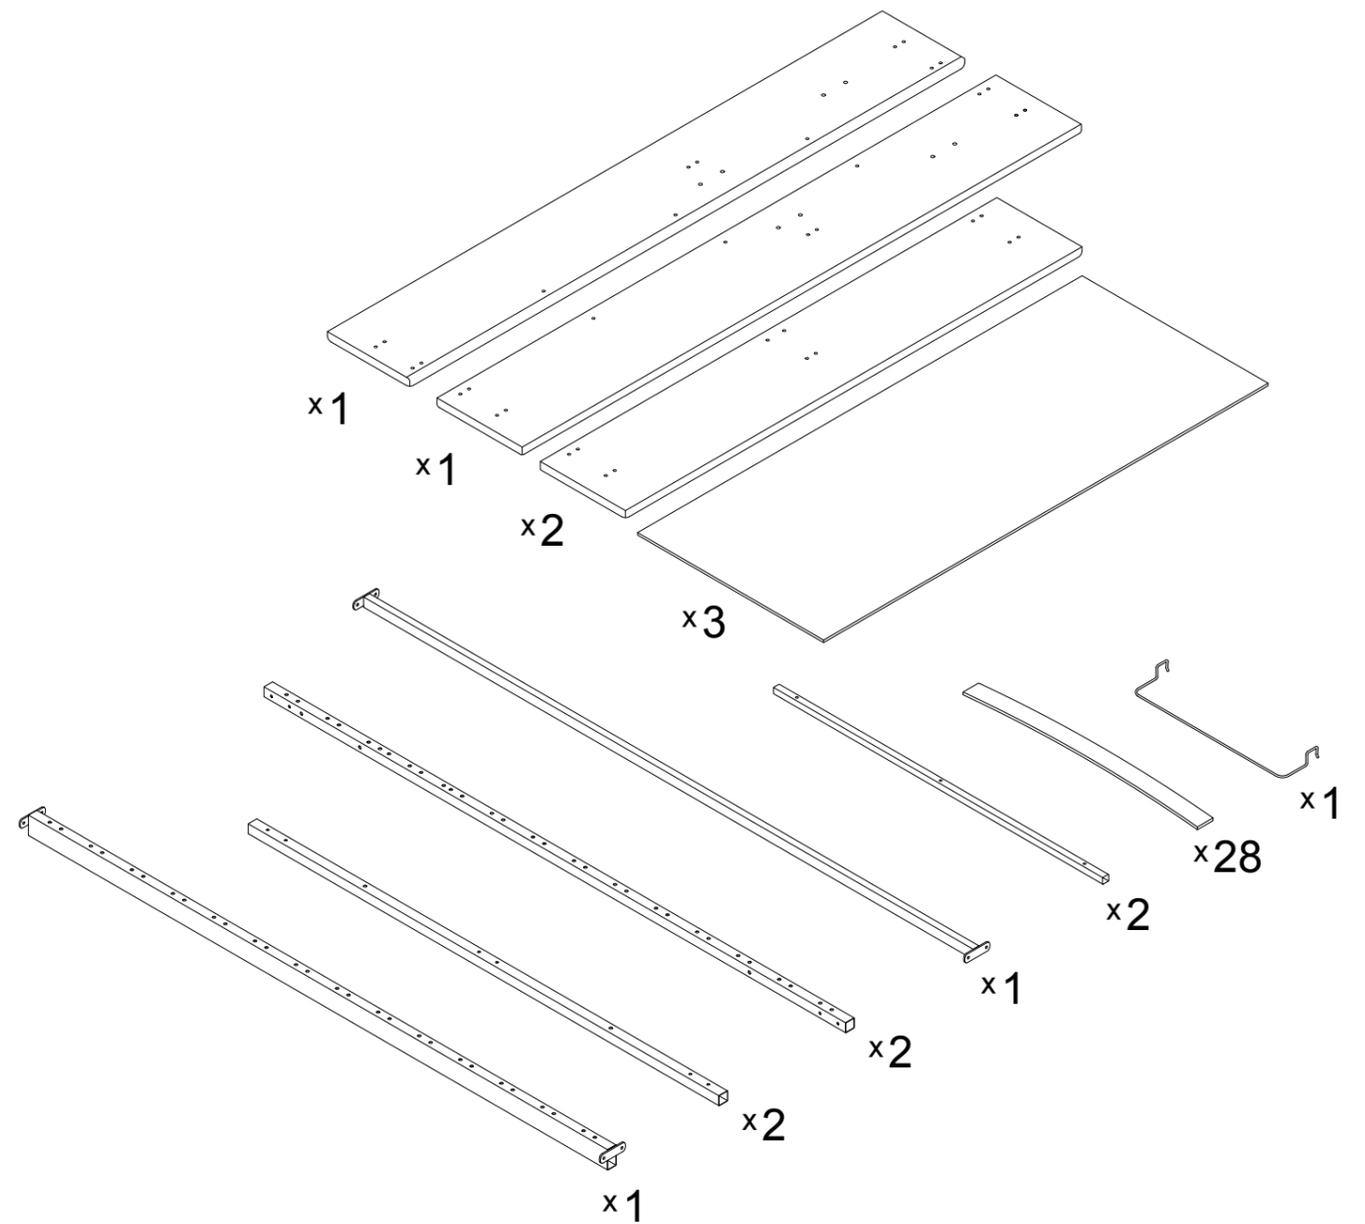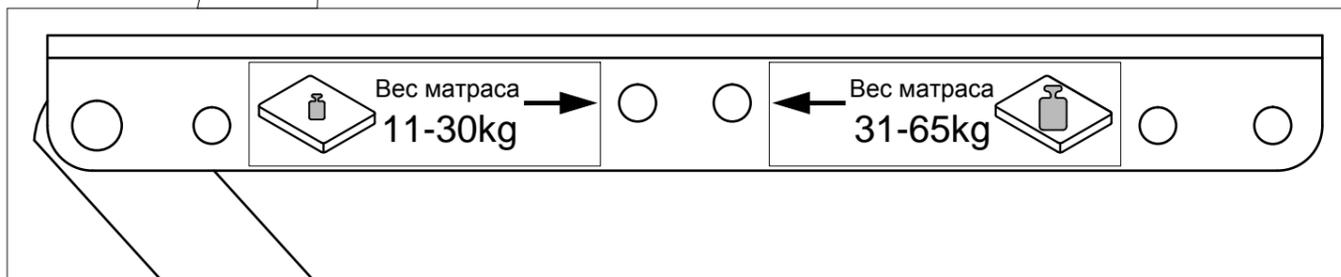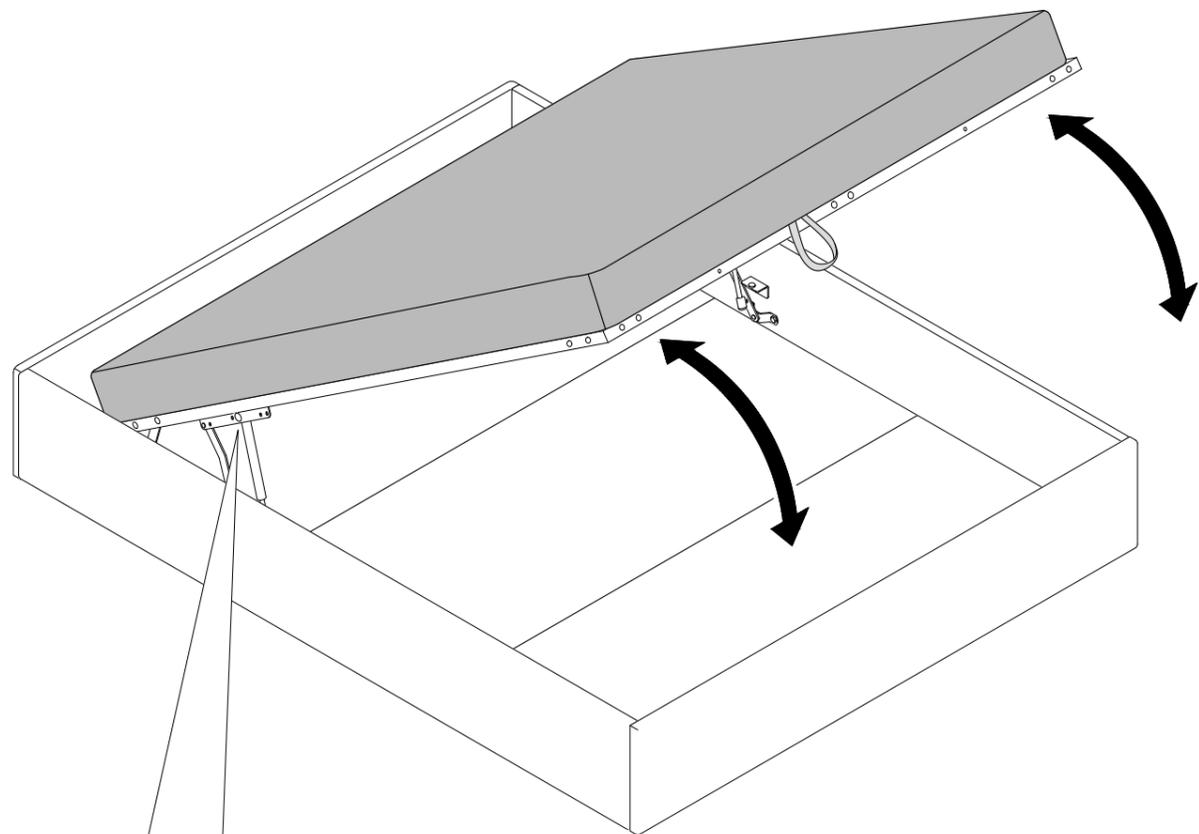




M 1:2

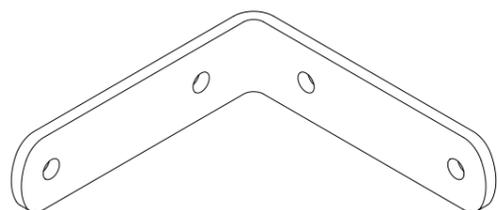


x4

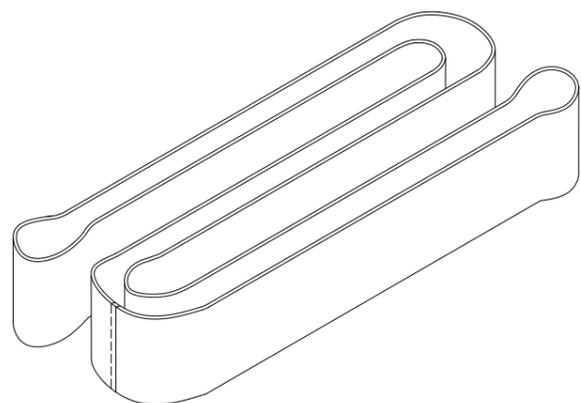


x1

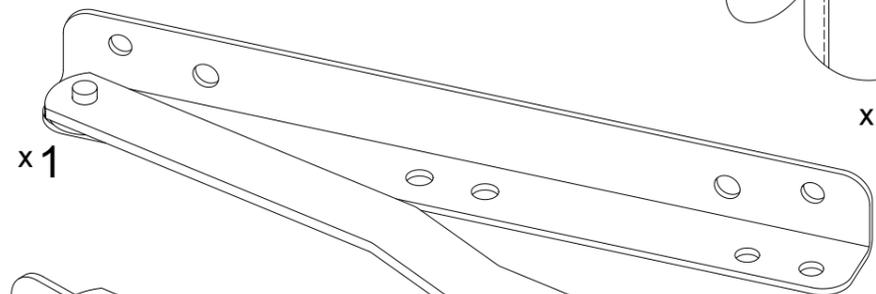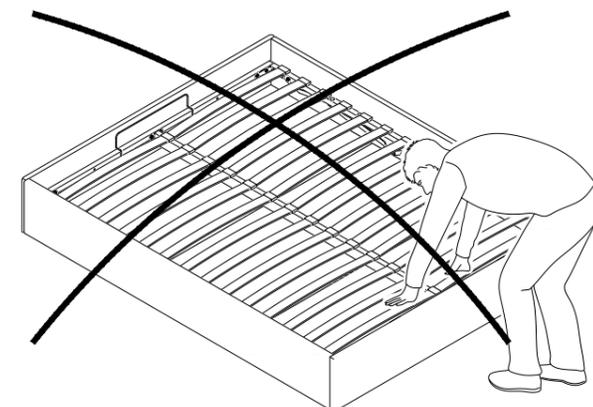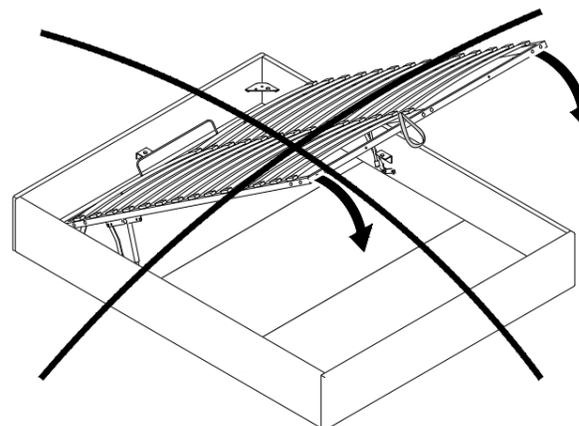


x1

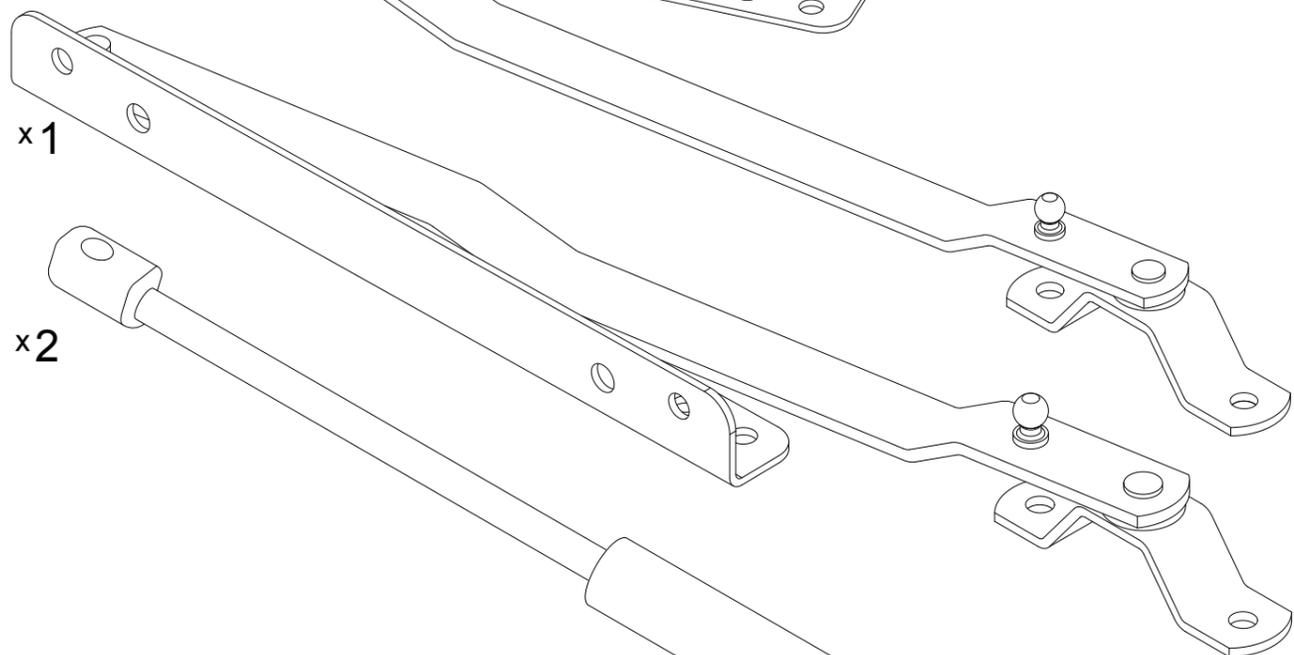


x1

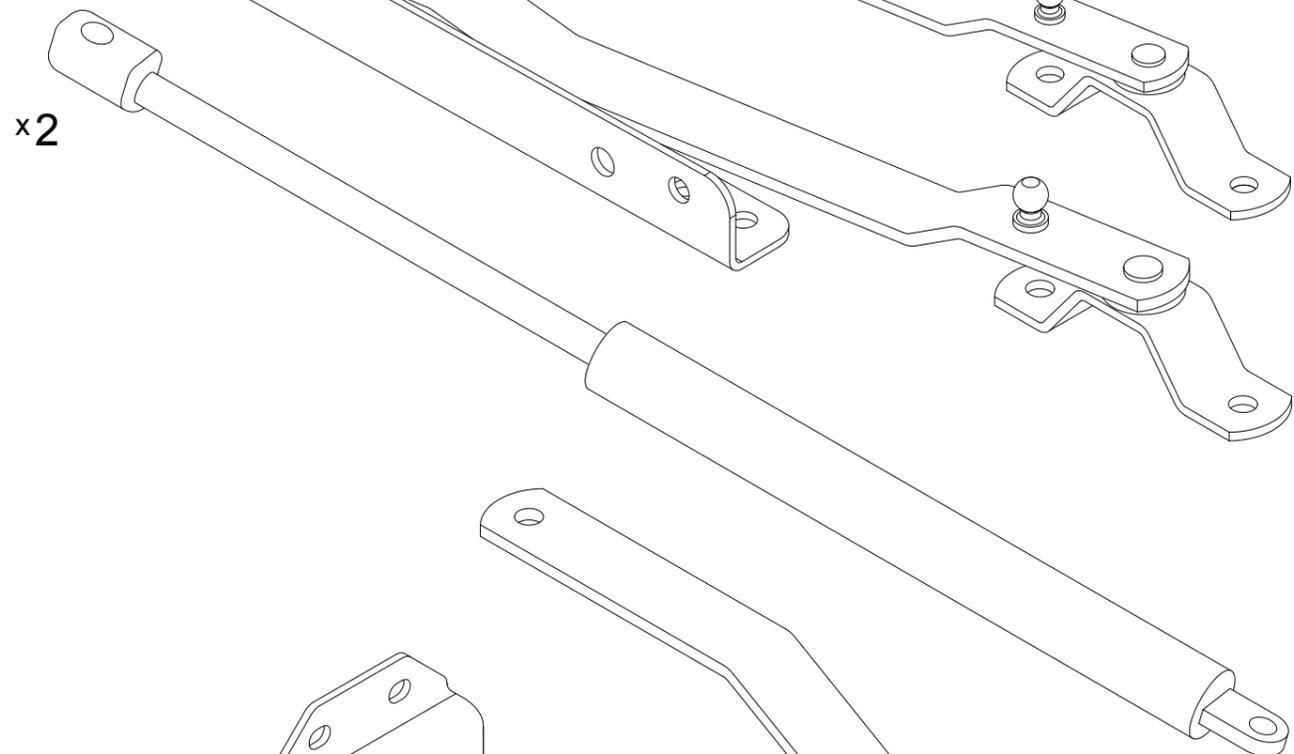


x2

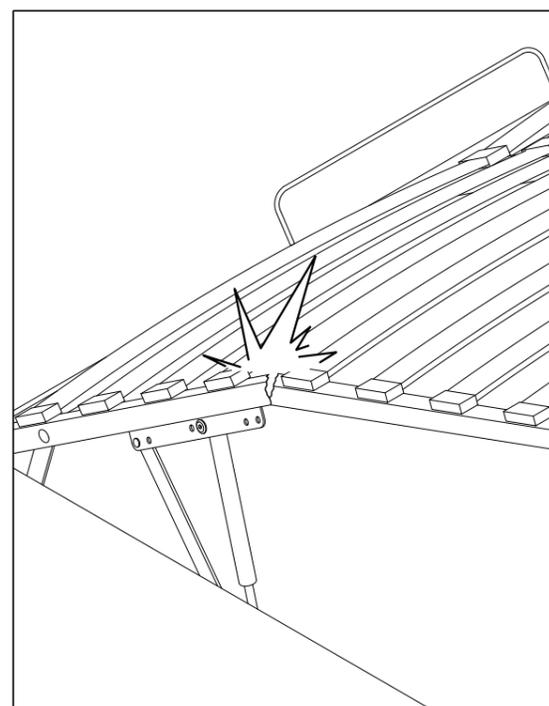


Опора h40

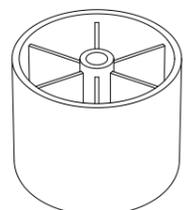


x4

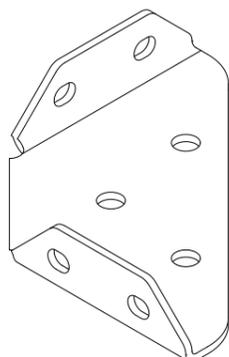


x8

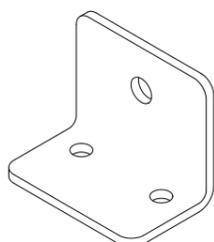

x4

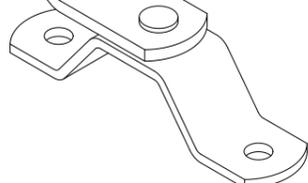


x2

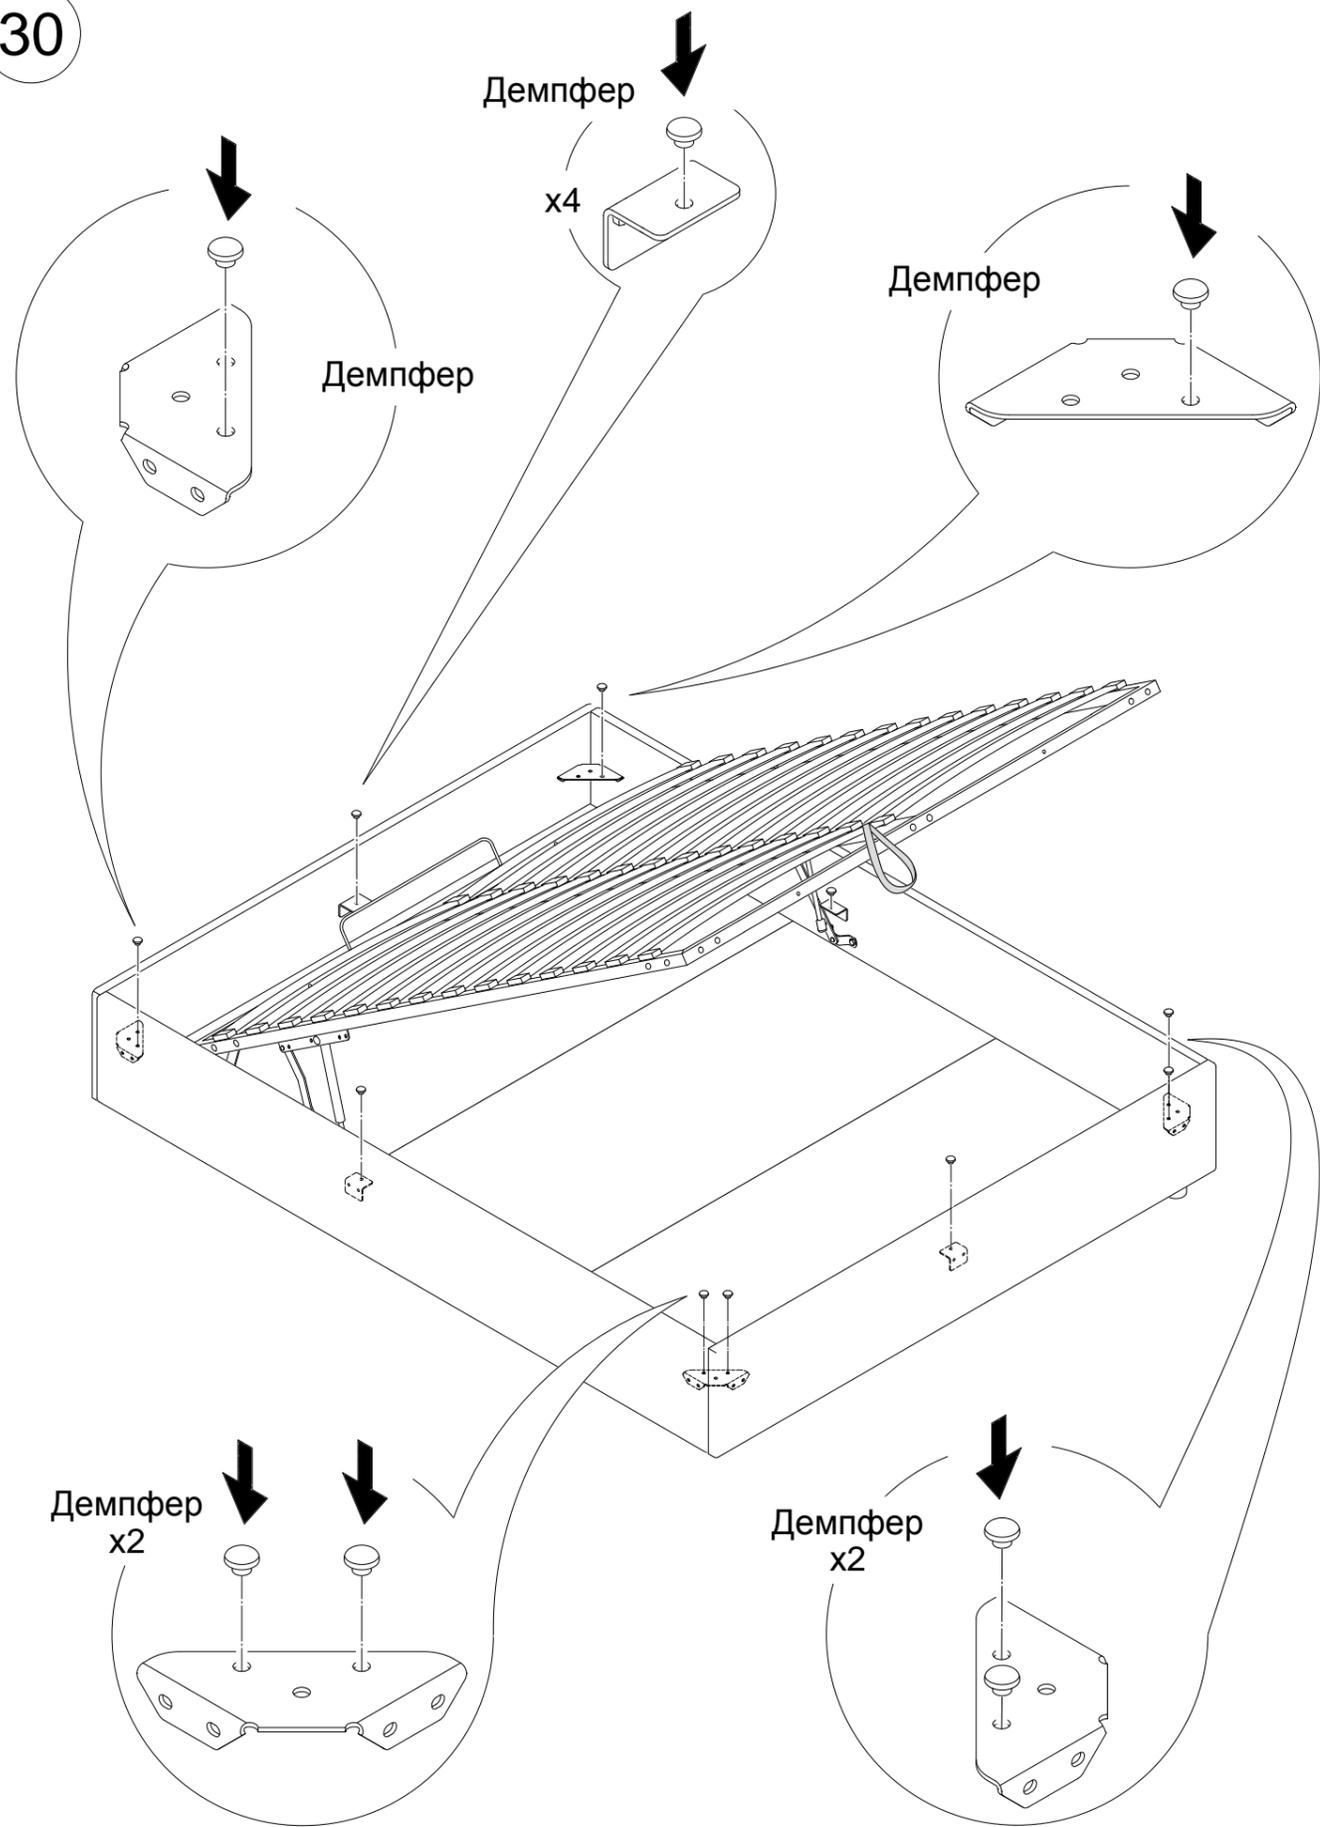


М 1:1

- Демпфер x10
- Ш6 x4
- Ш8 x2
- Ш8пласт x4
- Ш8пласт ув x4
- Ш8ув x2
- М6 x4
- М6пш x20
- М8с x4
- М8пш x6
- М6x20 x44
- М6x30 x4
- М8x20 x8
- Заглушка 20x20 x4
- Заглушка 30 x 30 x6
- М6x35 x6
- М6x40 x20
- №5 x1
- L4x25 x2
- М8x35вш x2
- М8x40 x4
- М8x50 x2
- ЛД1 MOON x28
- ЛД2 x14


1

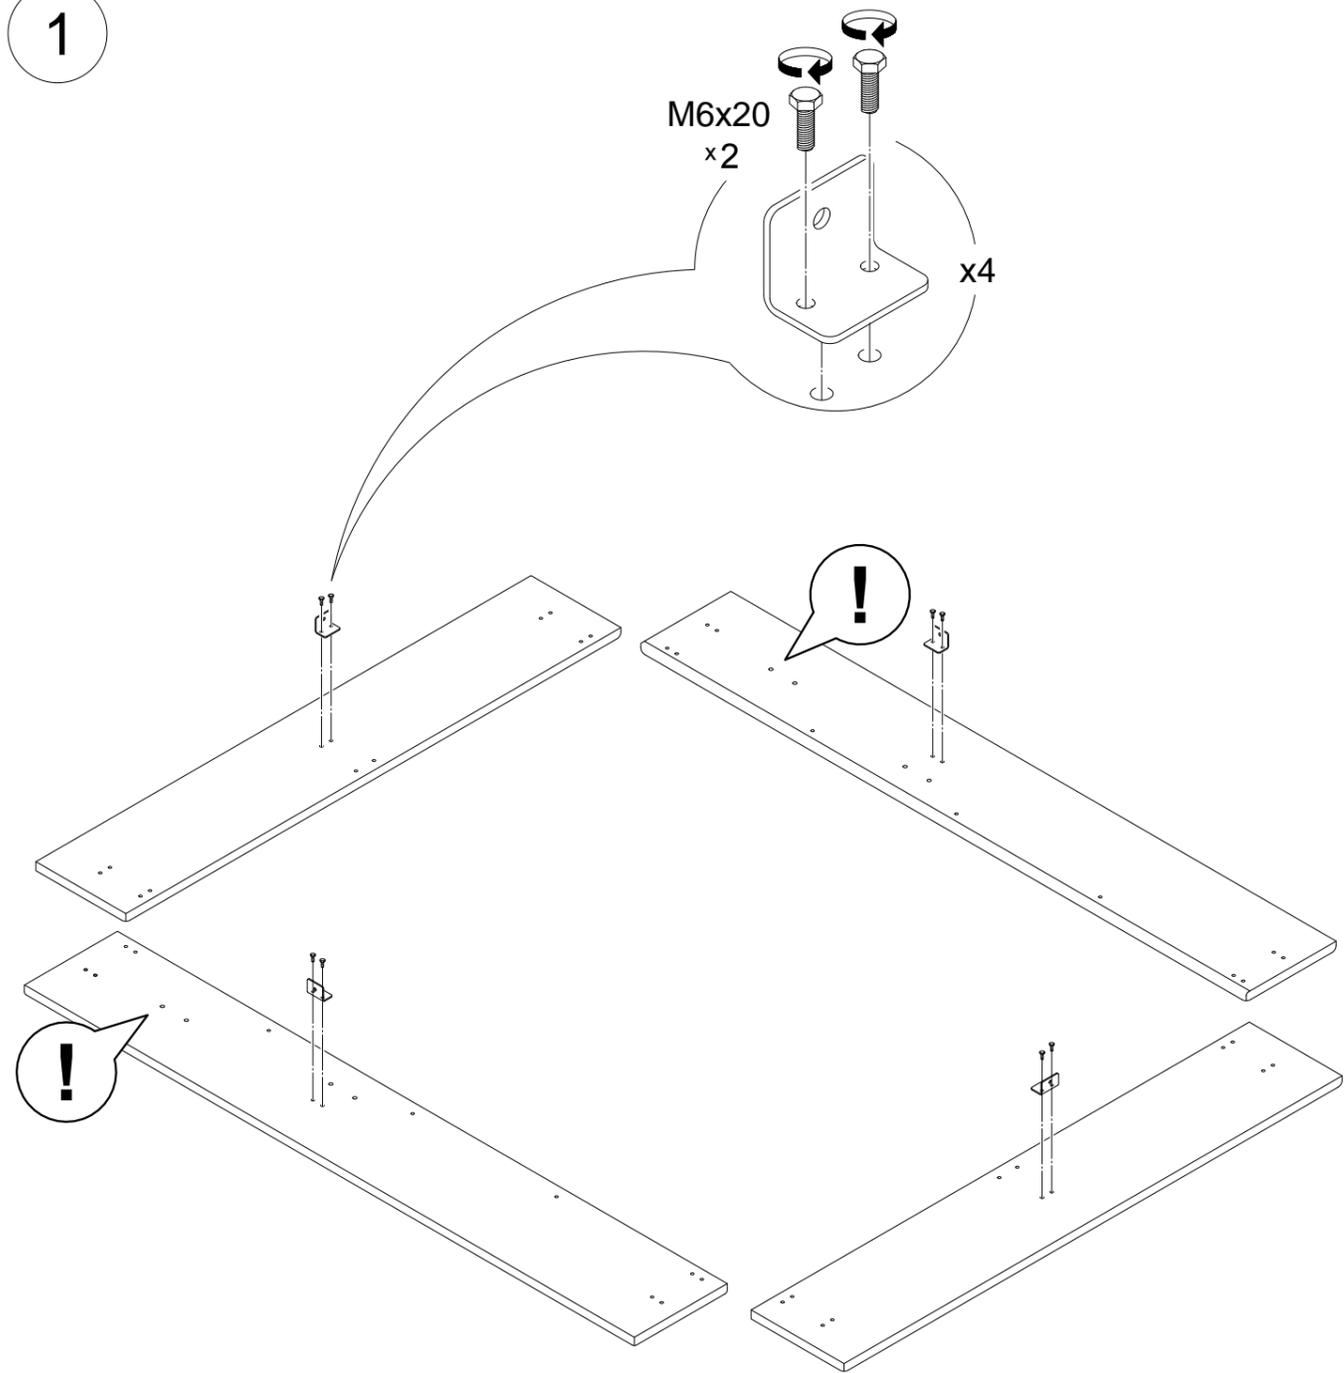


29

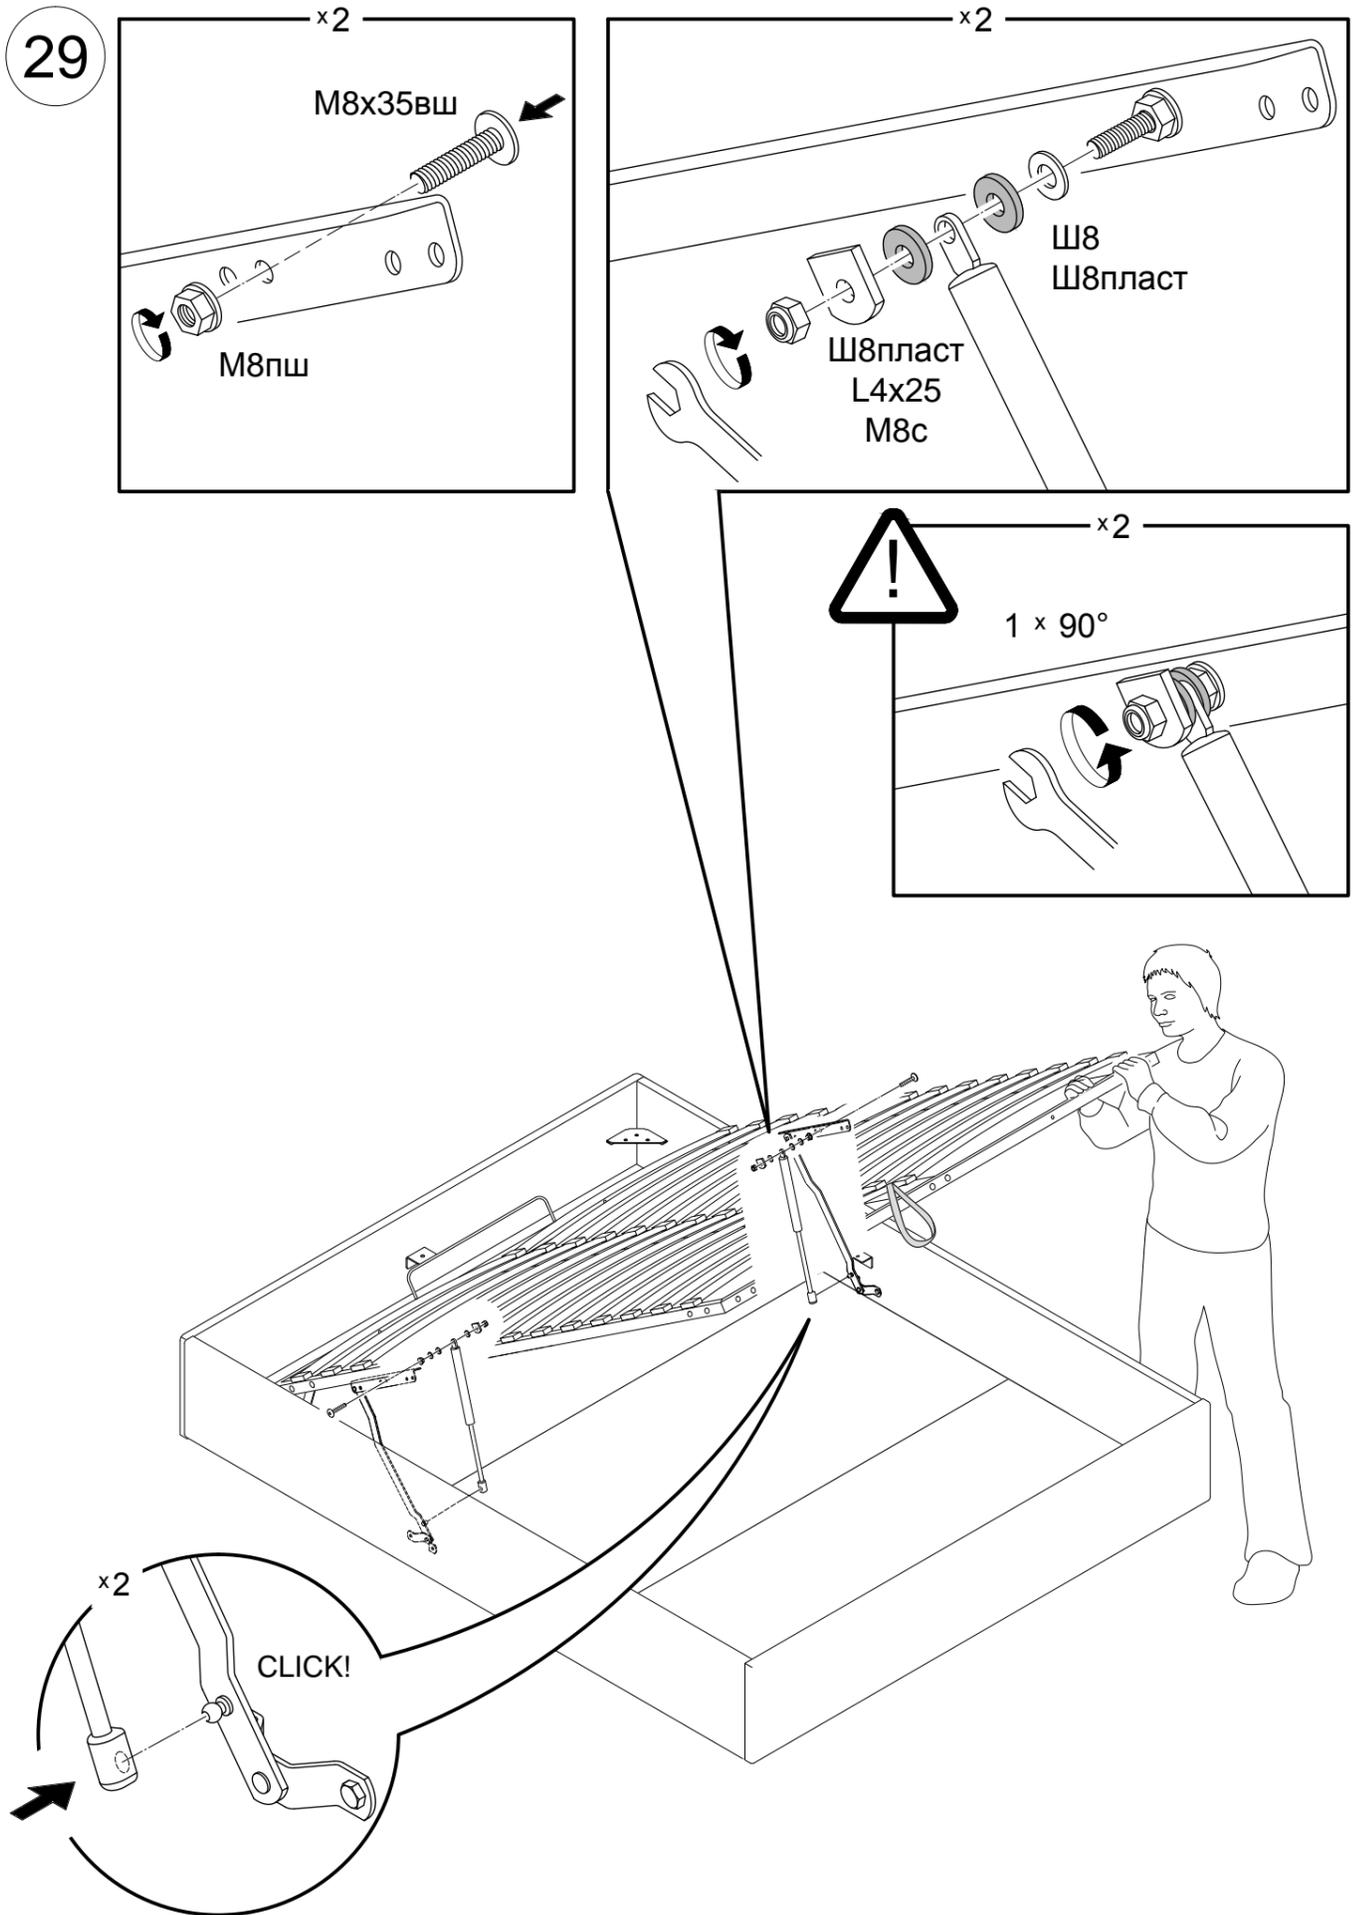


27

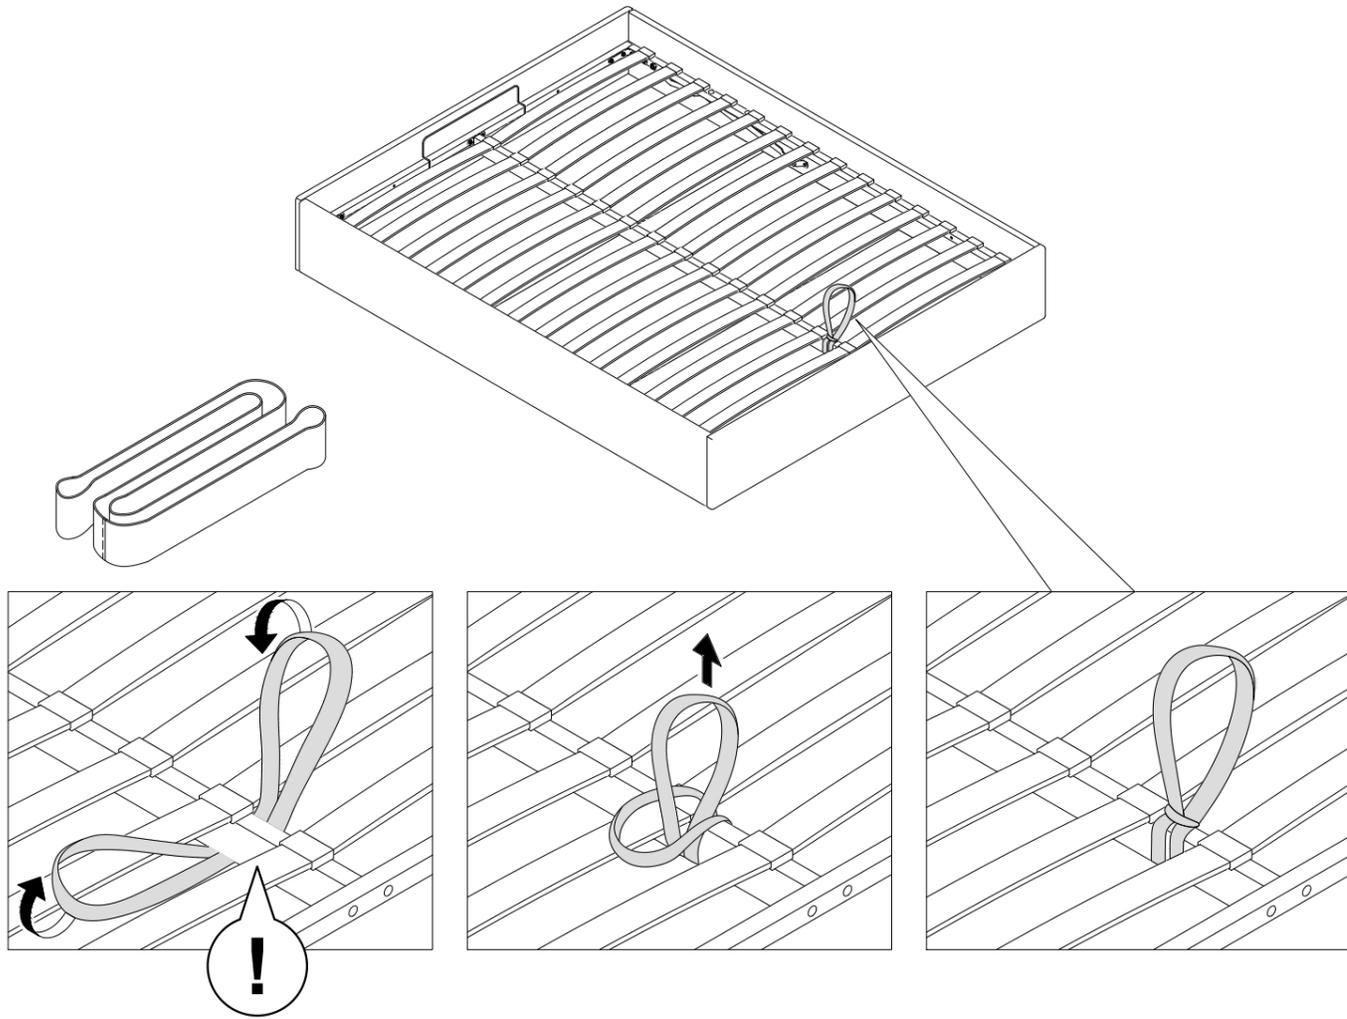


28

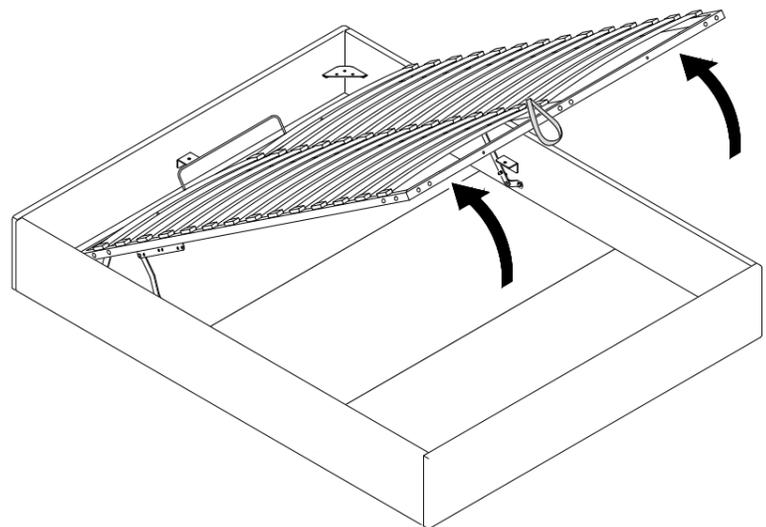


2

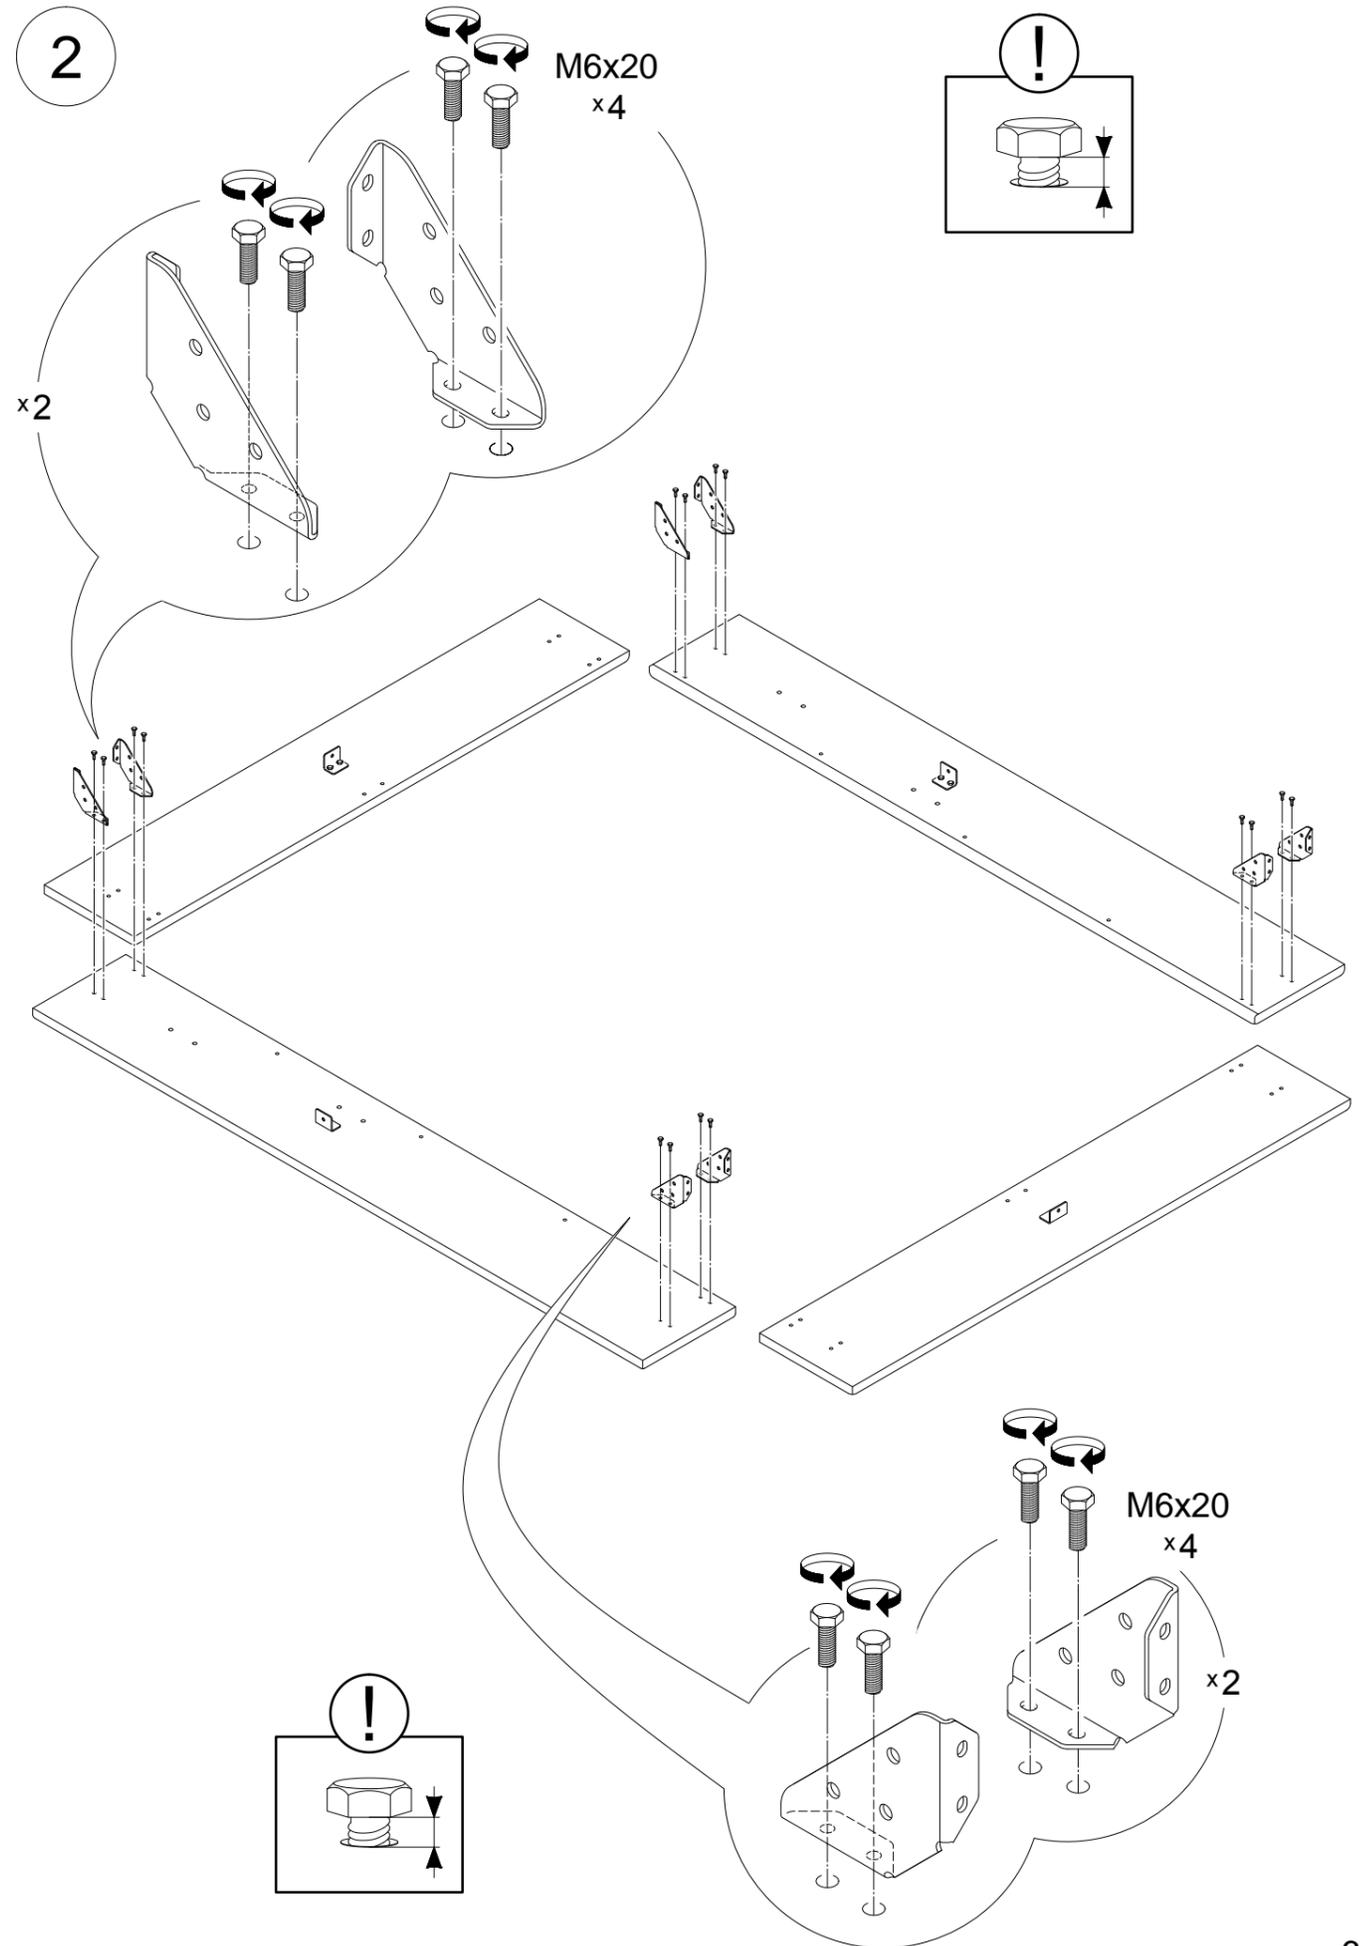


3

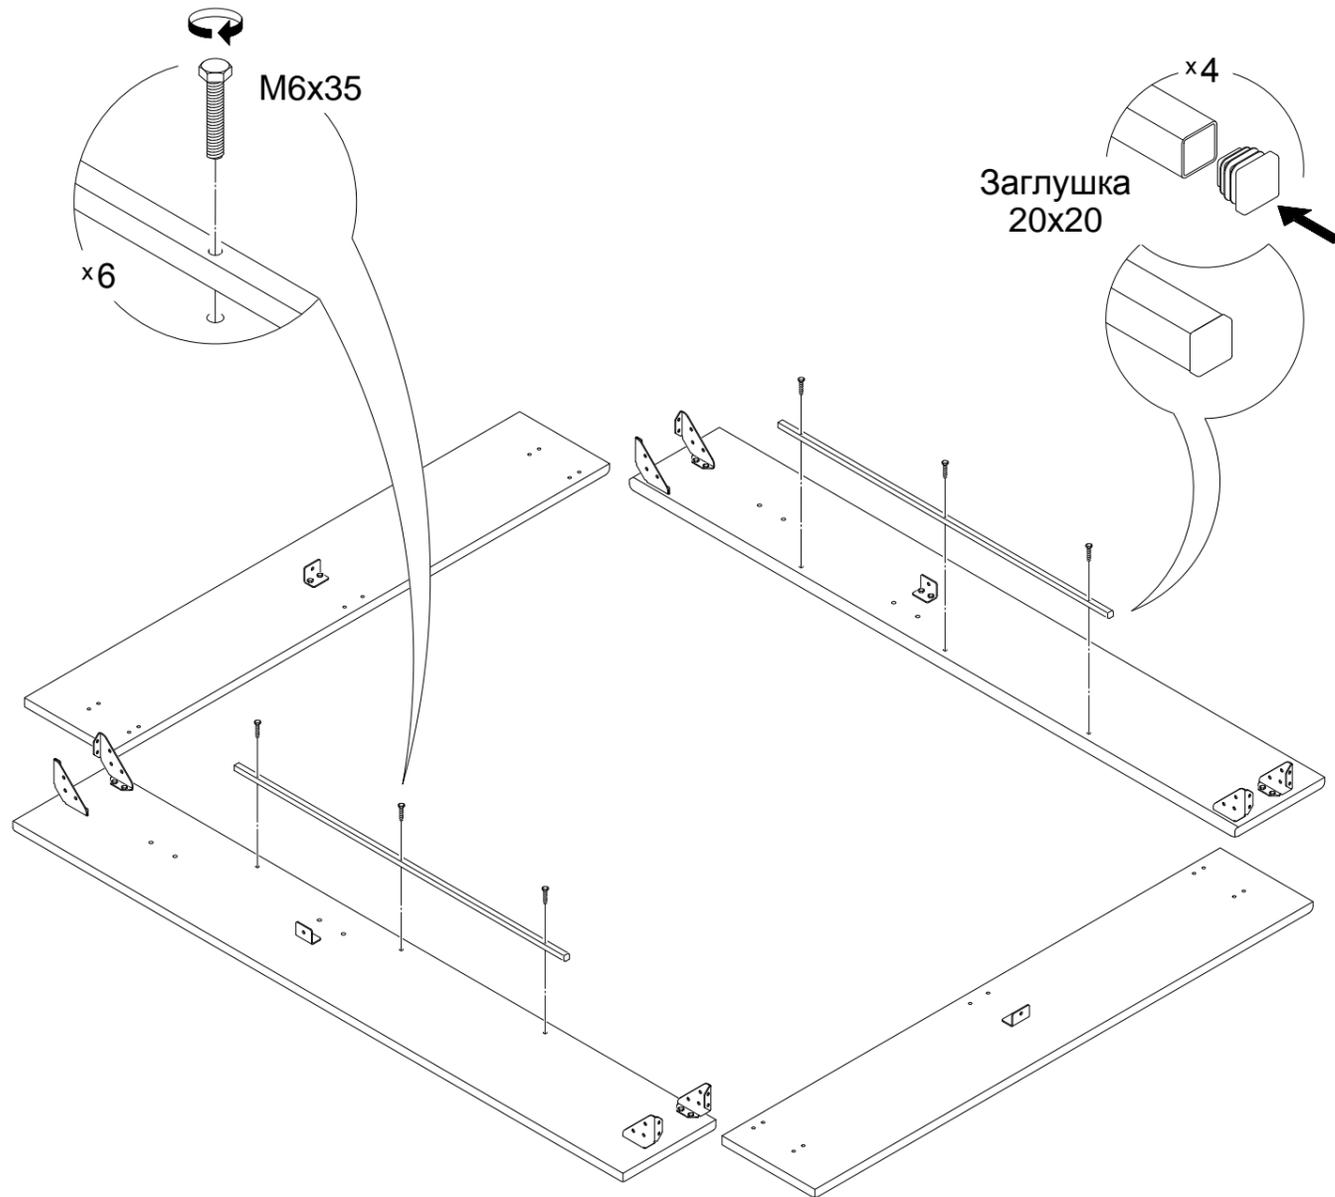


26

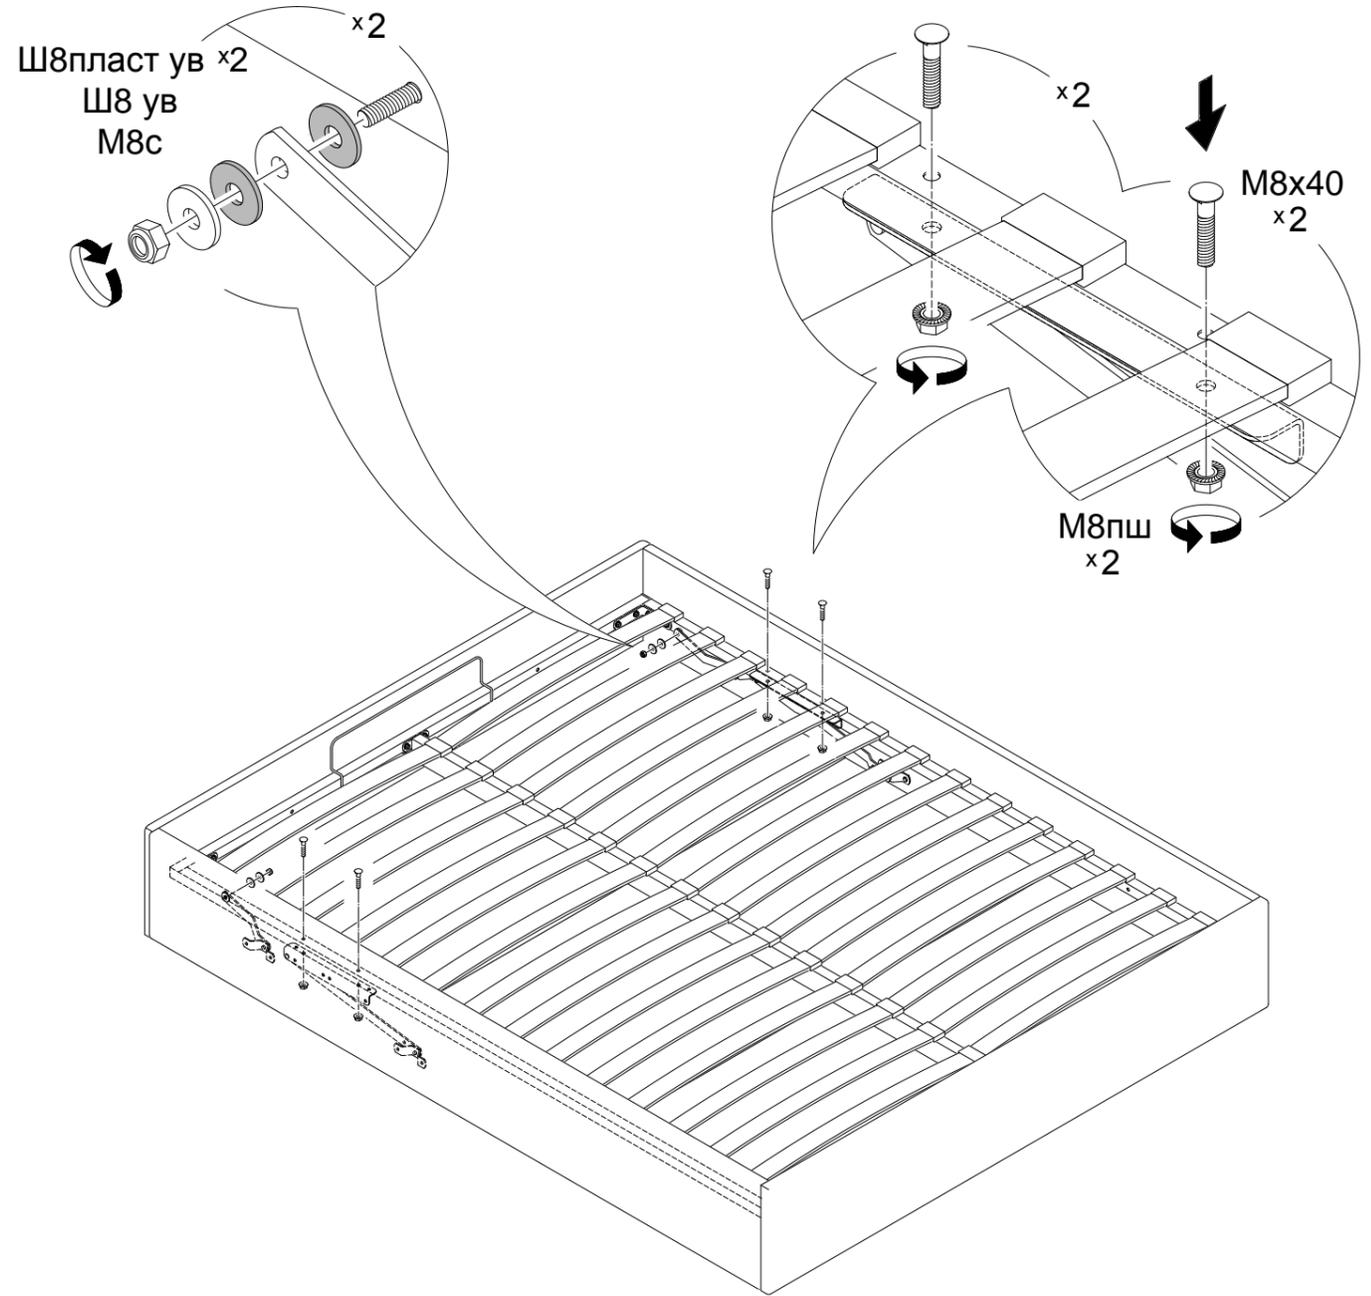


24

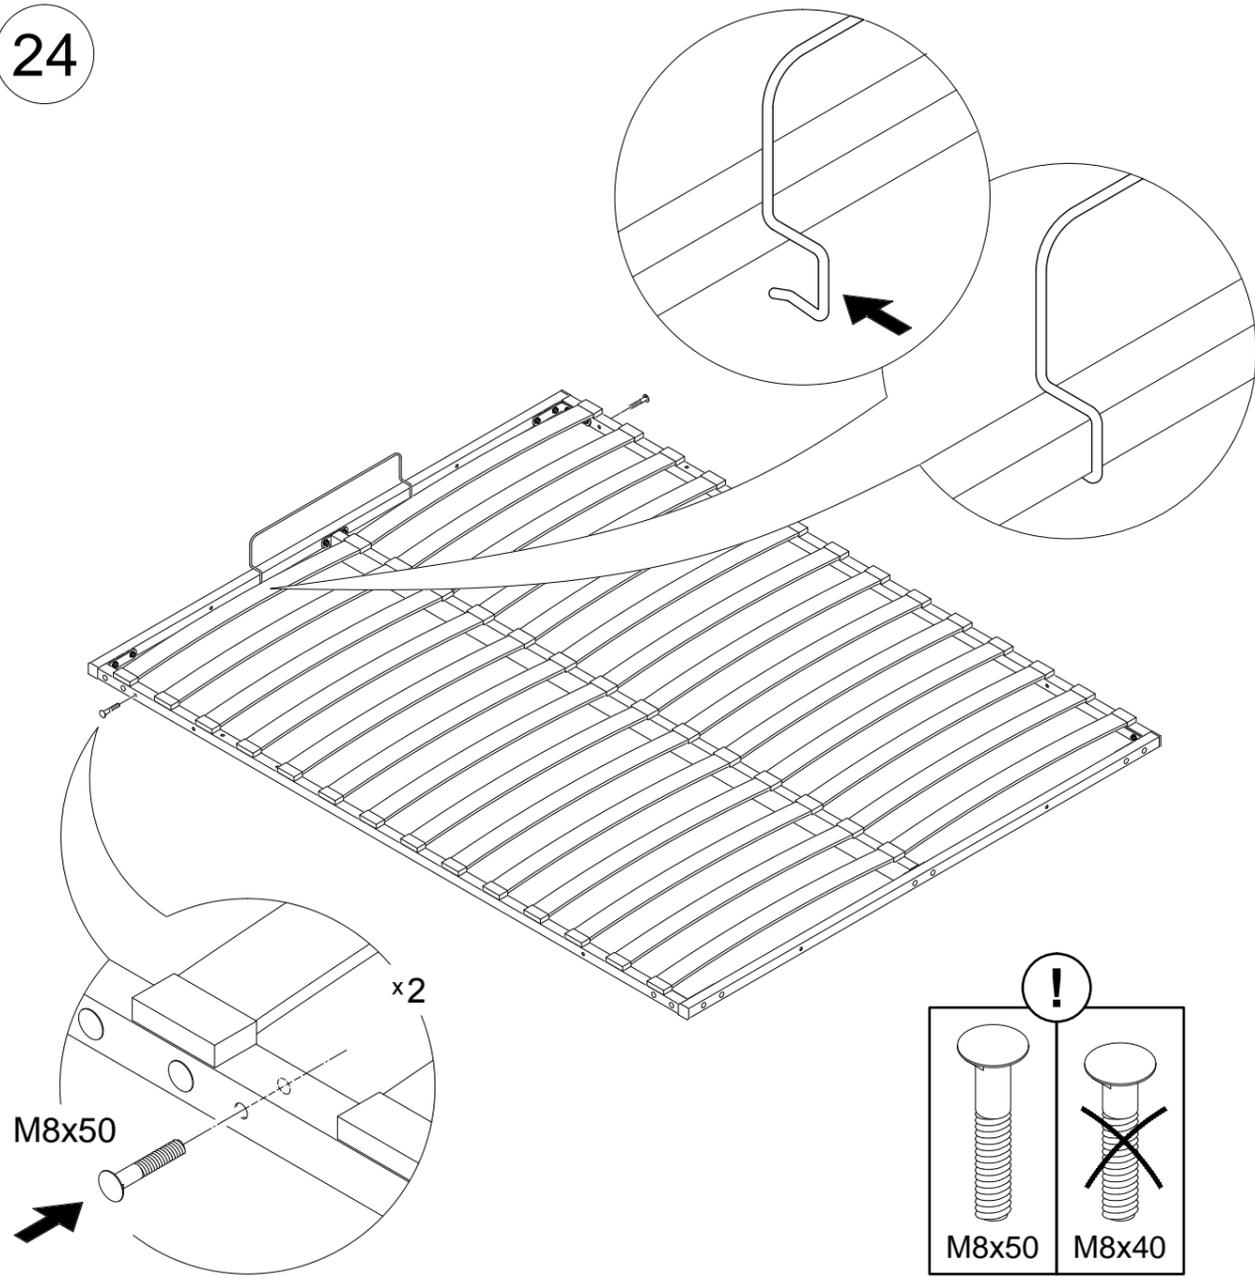


25

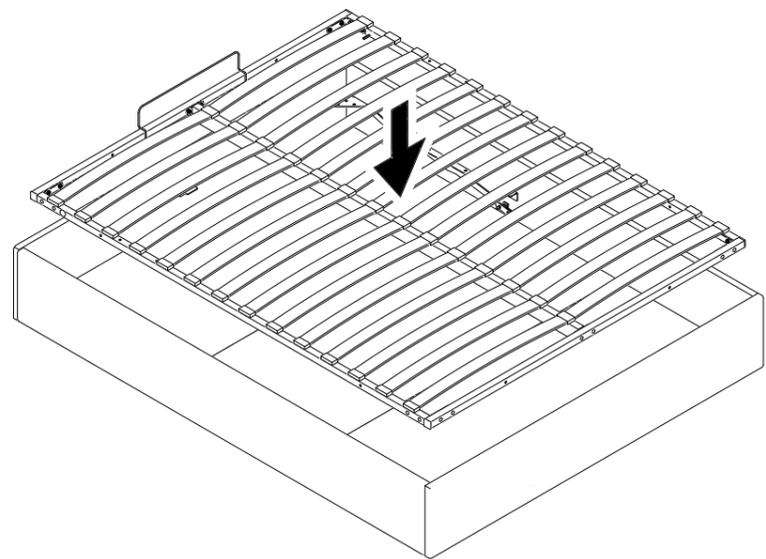


4

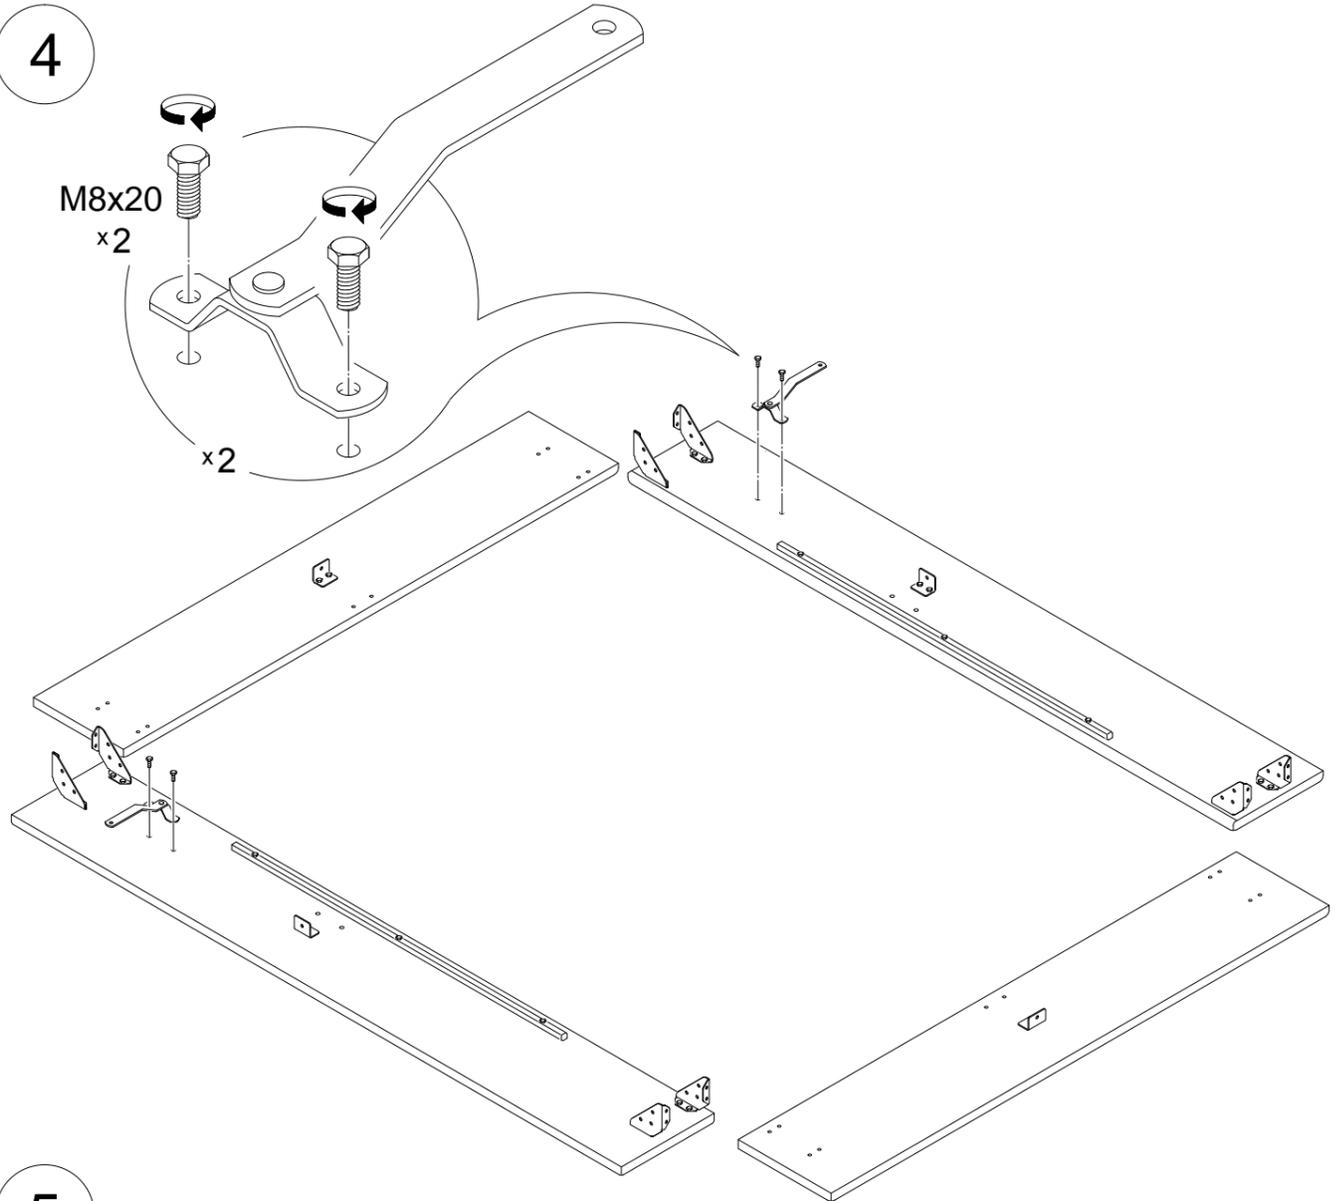


5

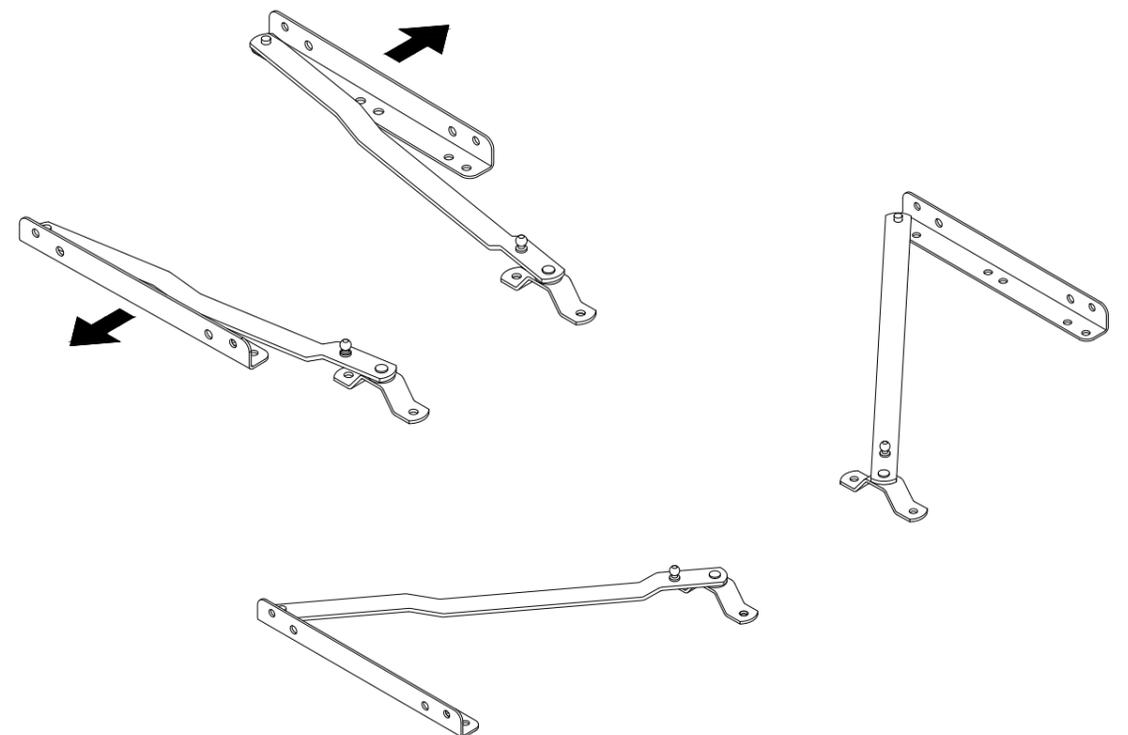


6

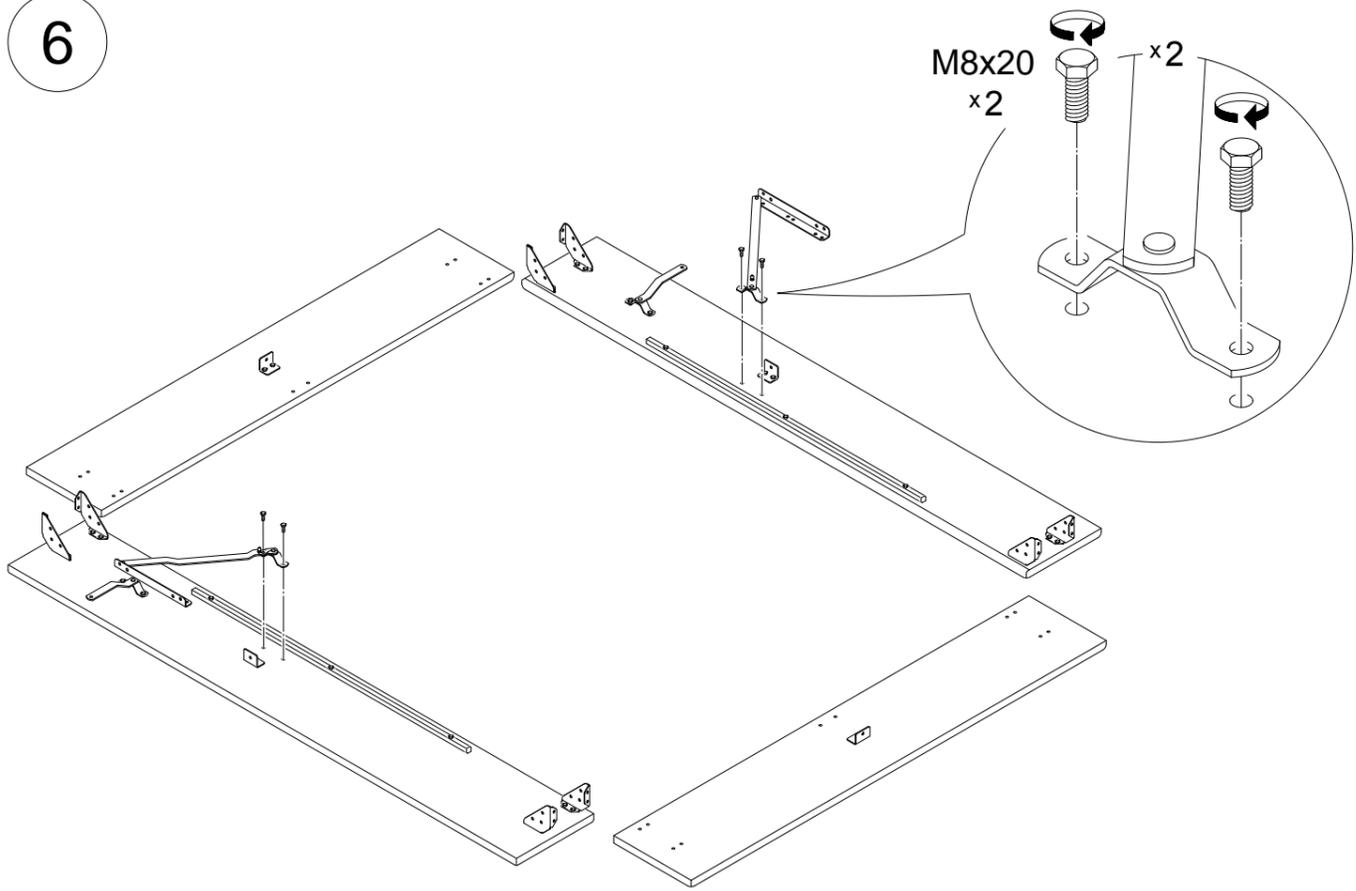


7

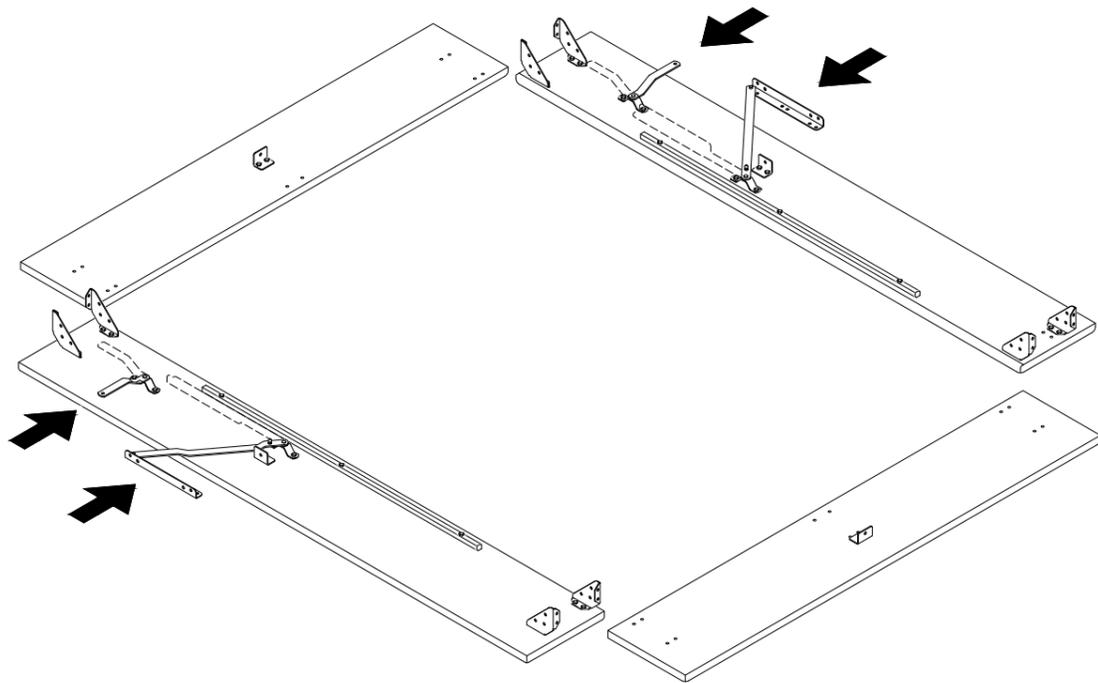


22

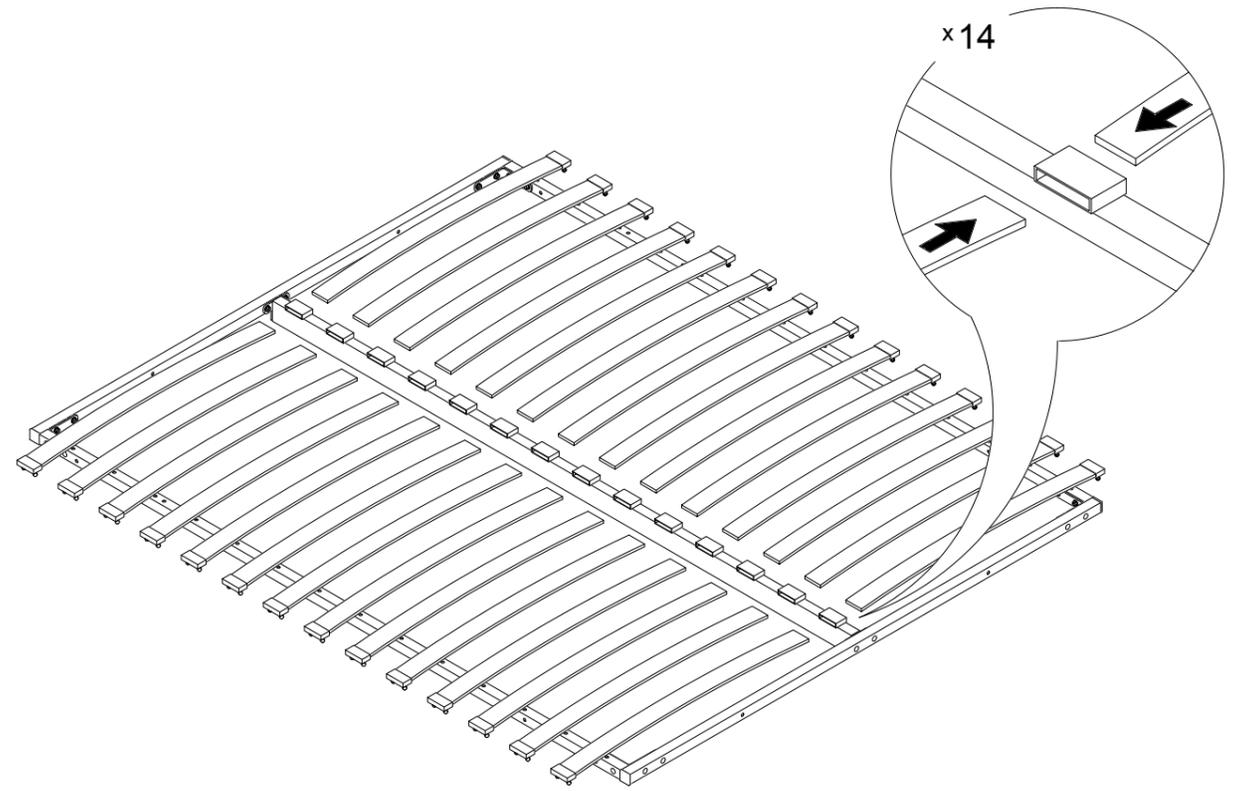


23

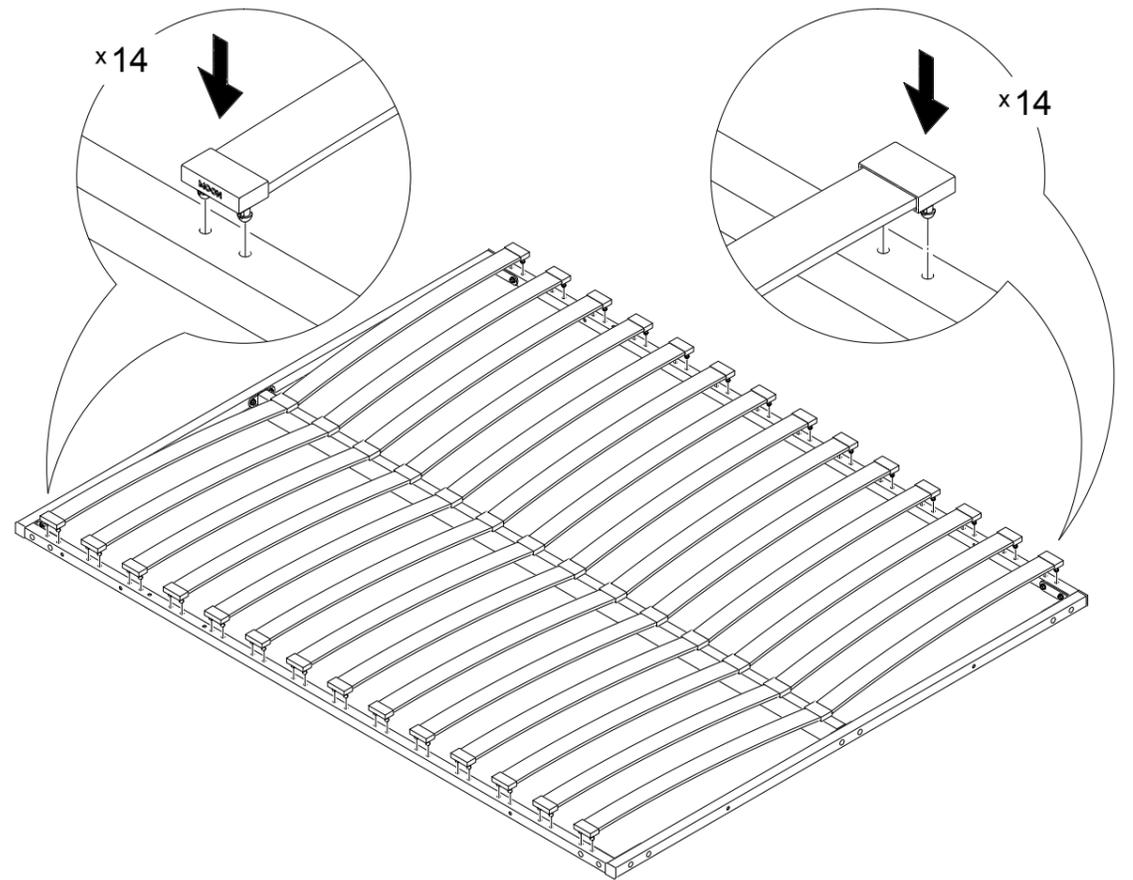


20

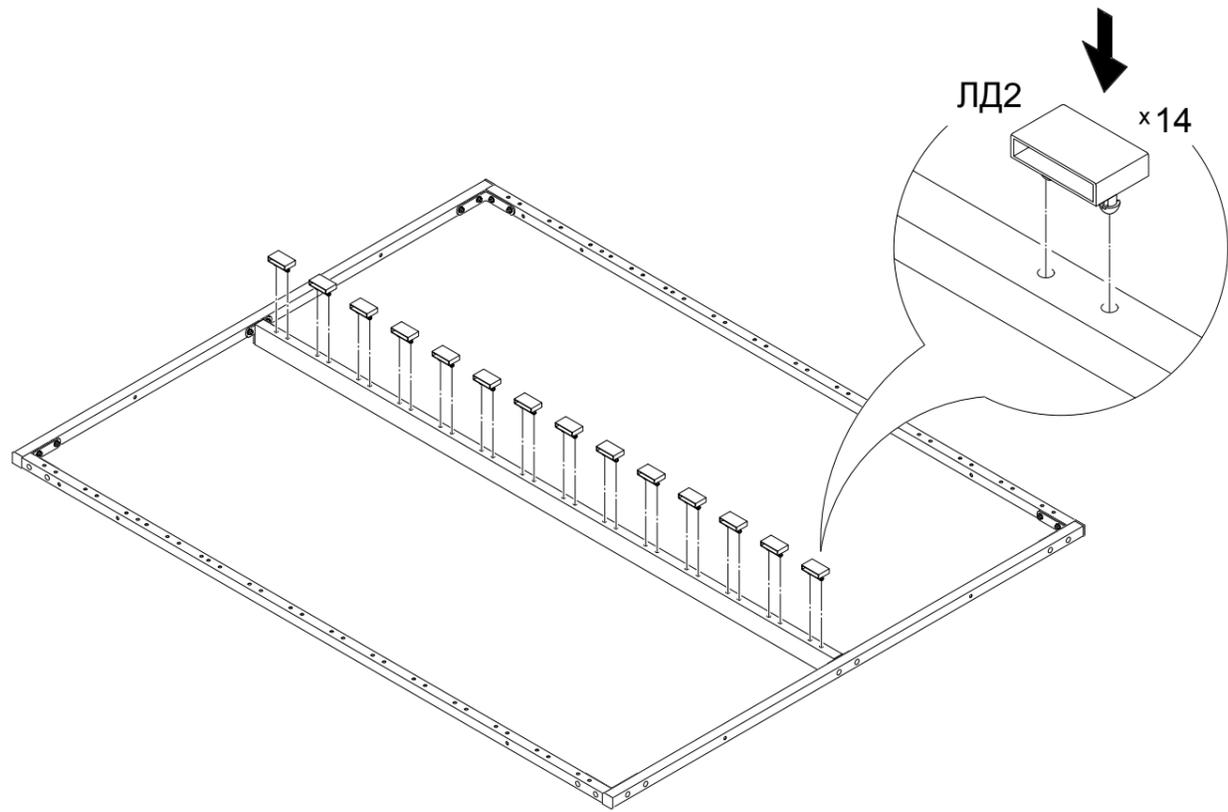


21

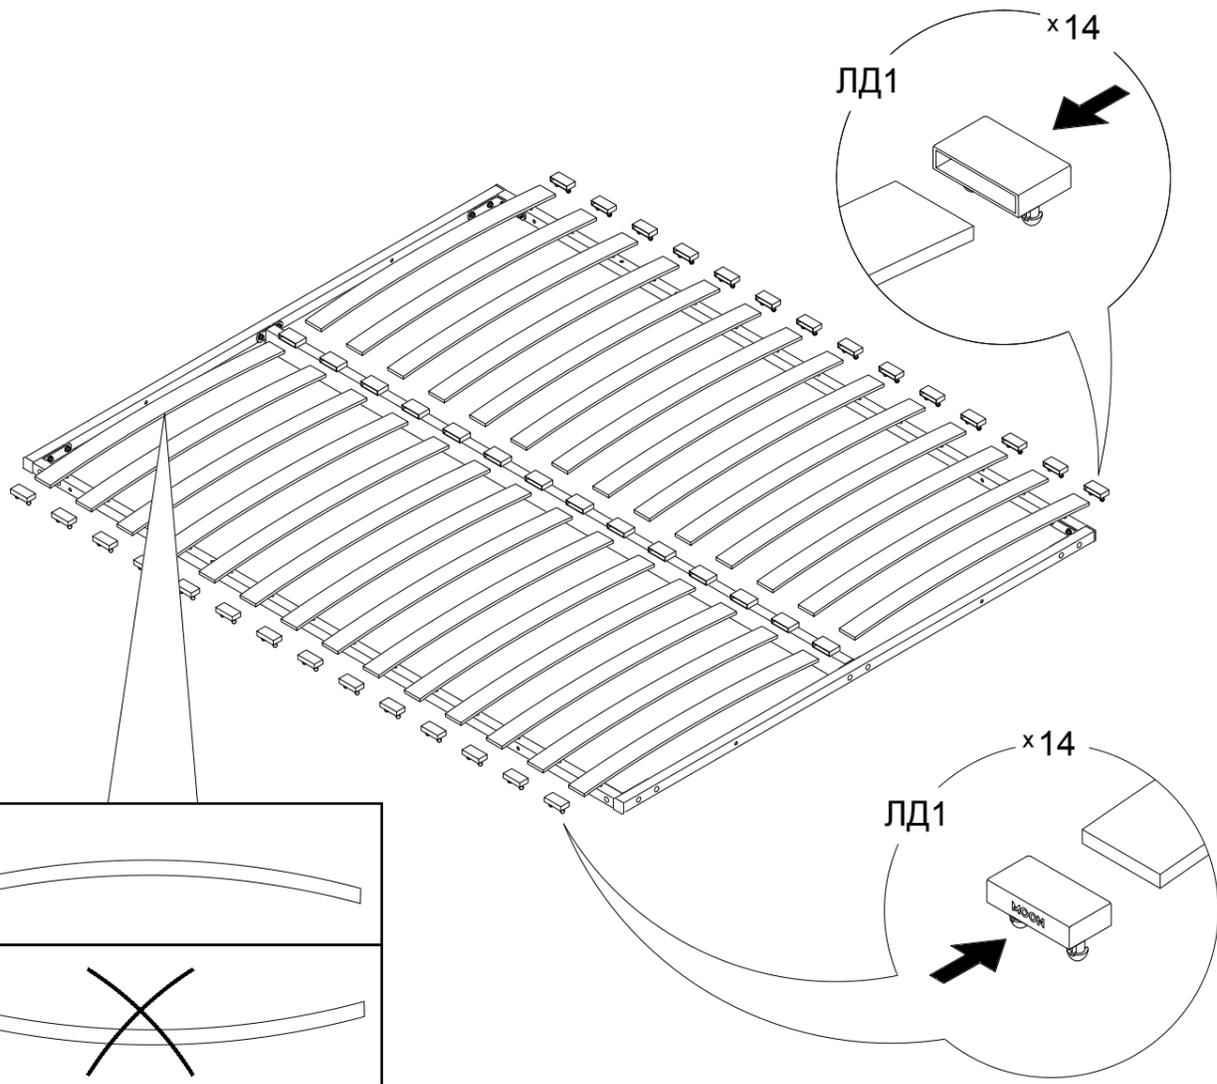


8

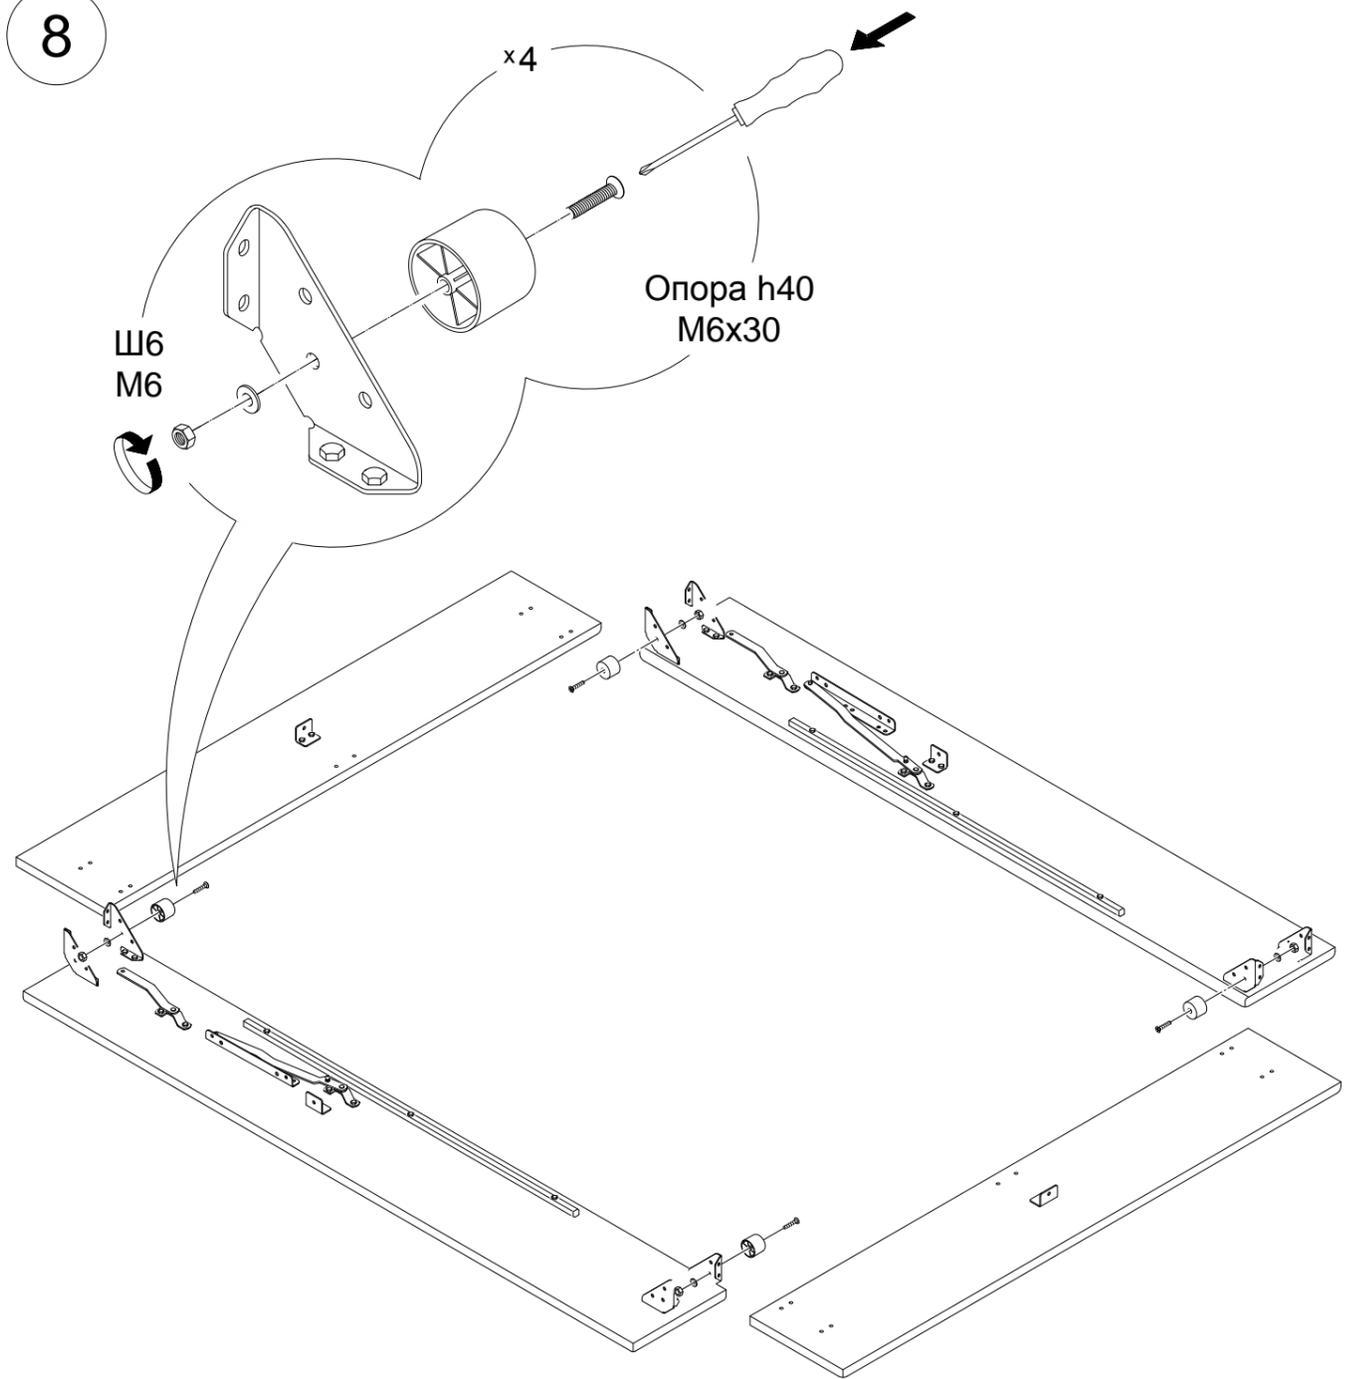


9




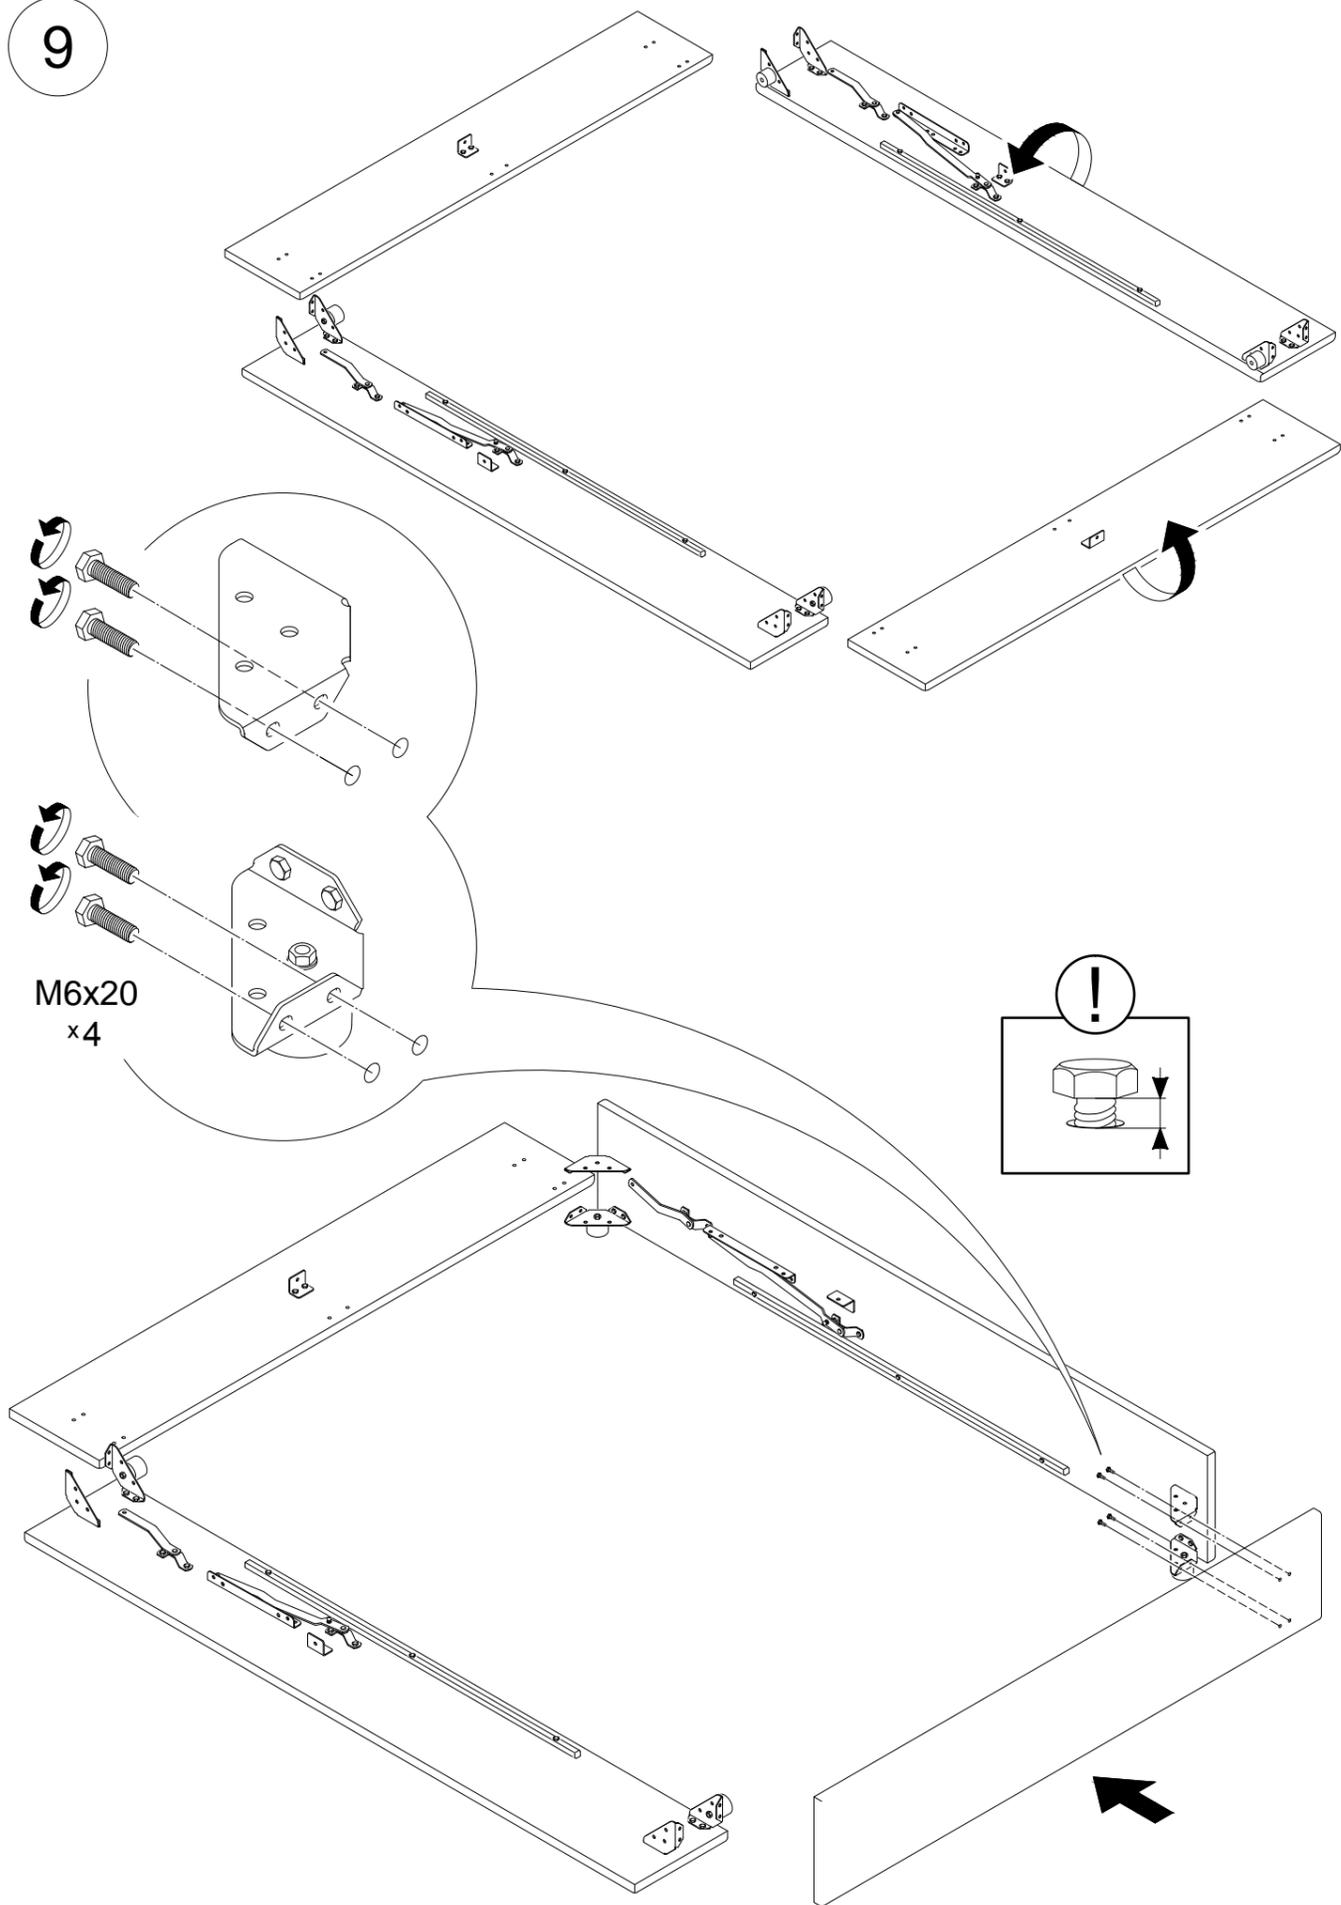


18

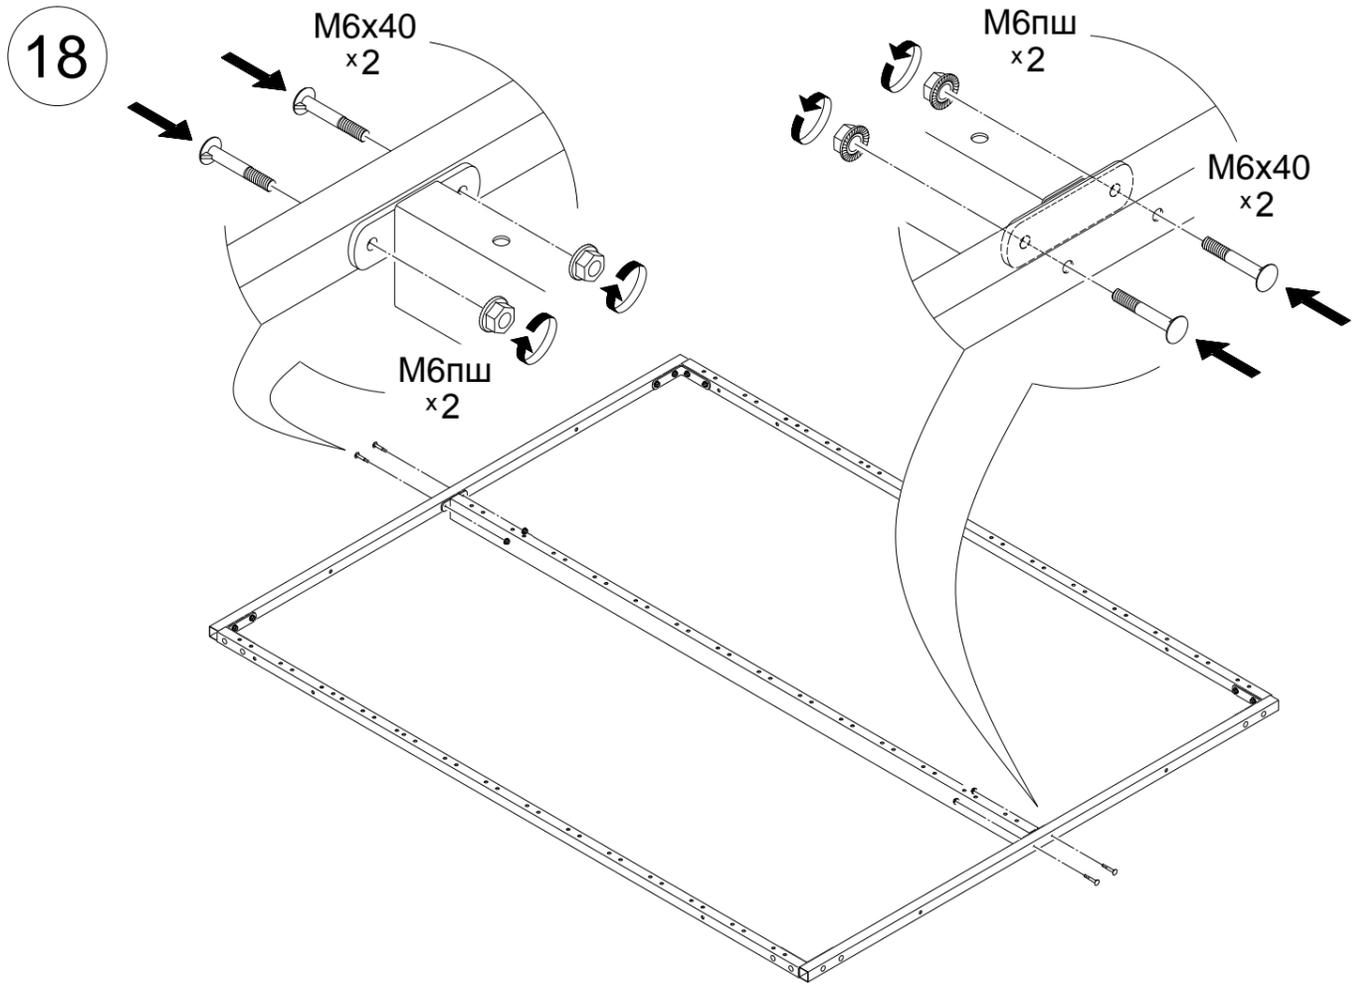


19







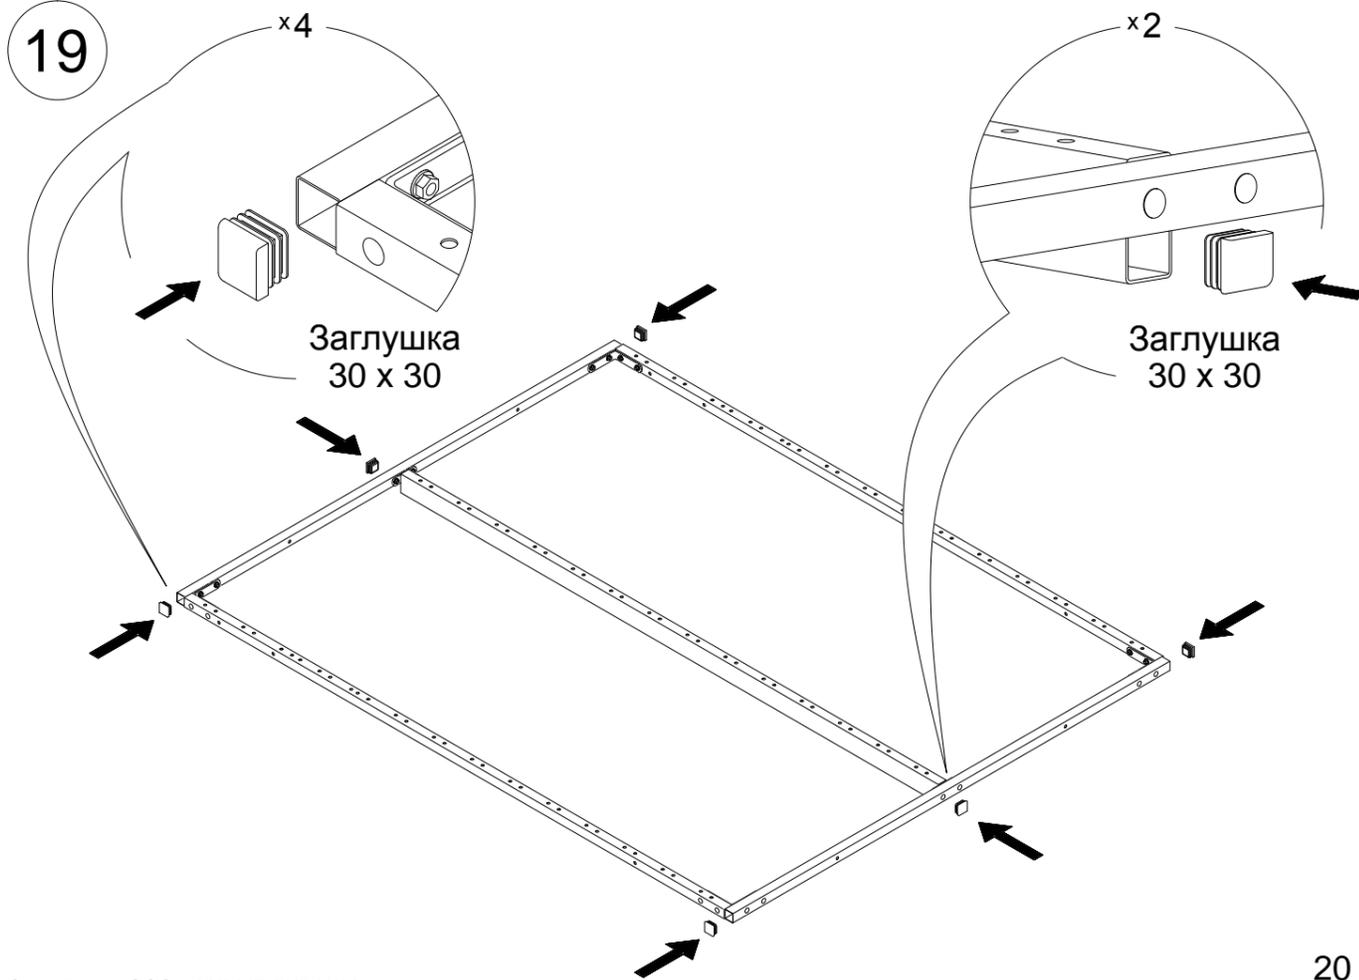


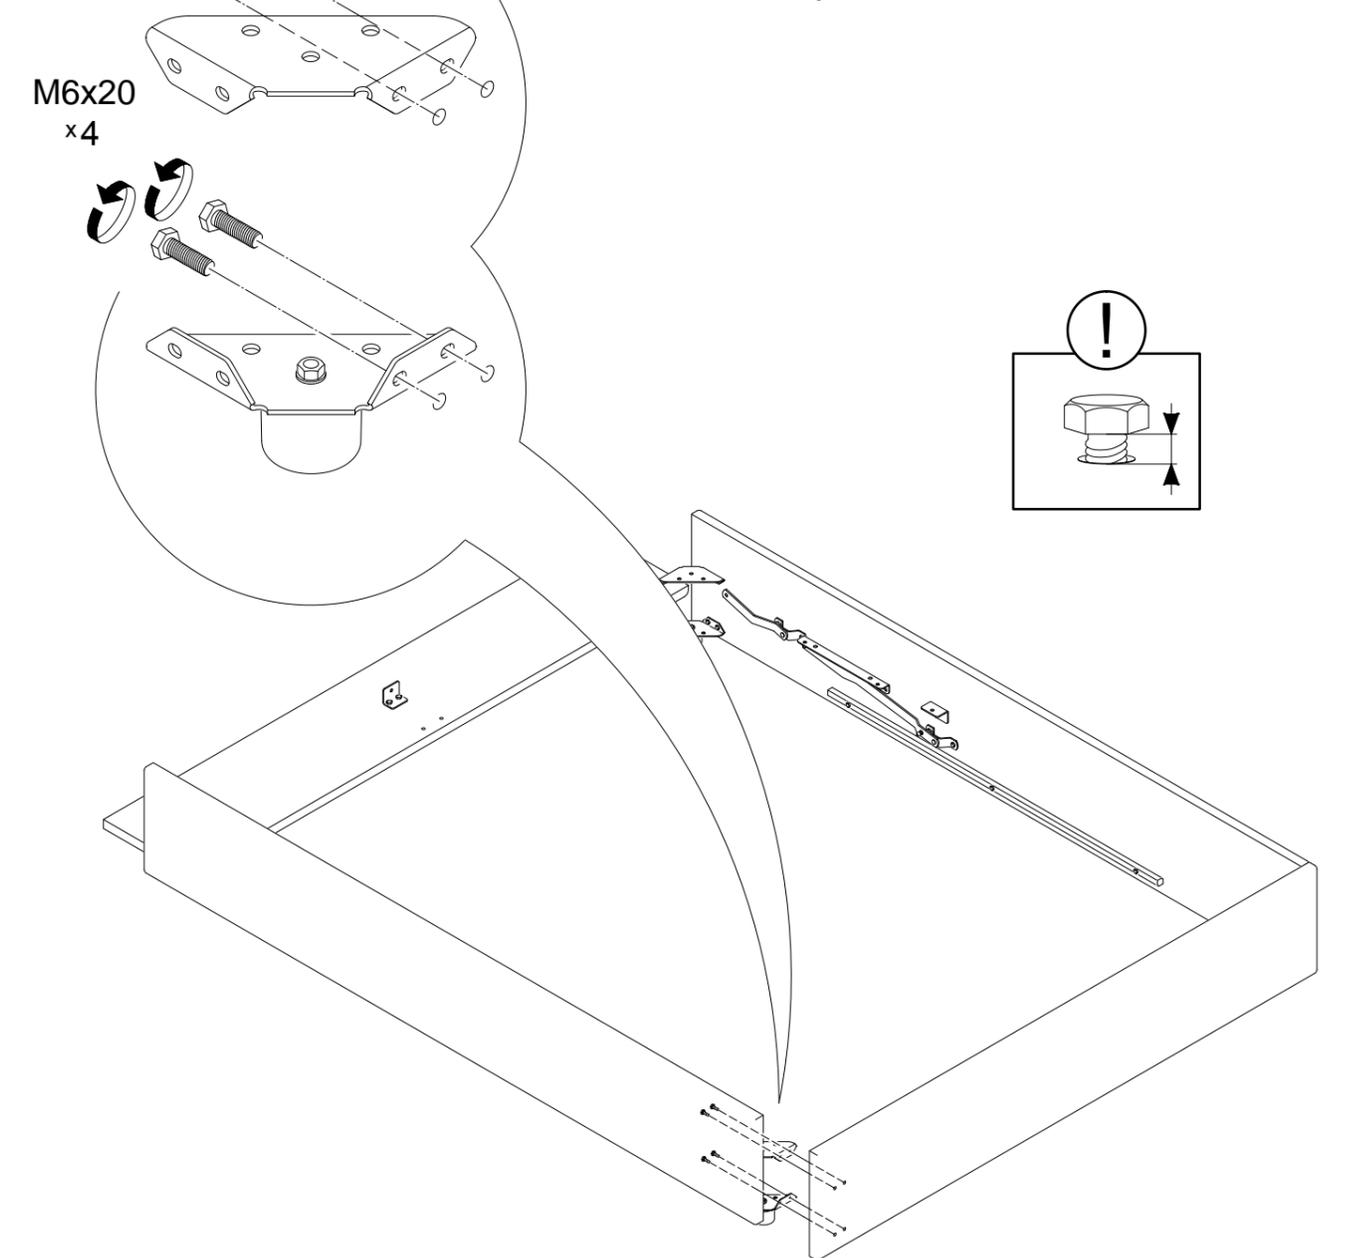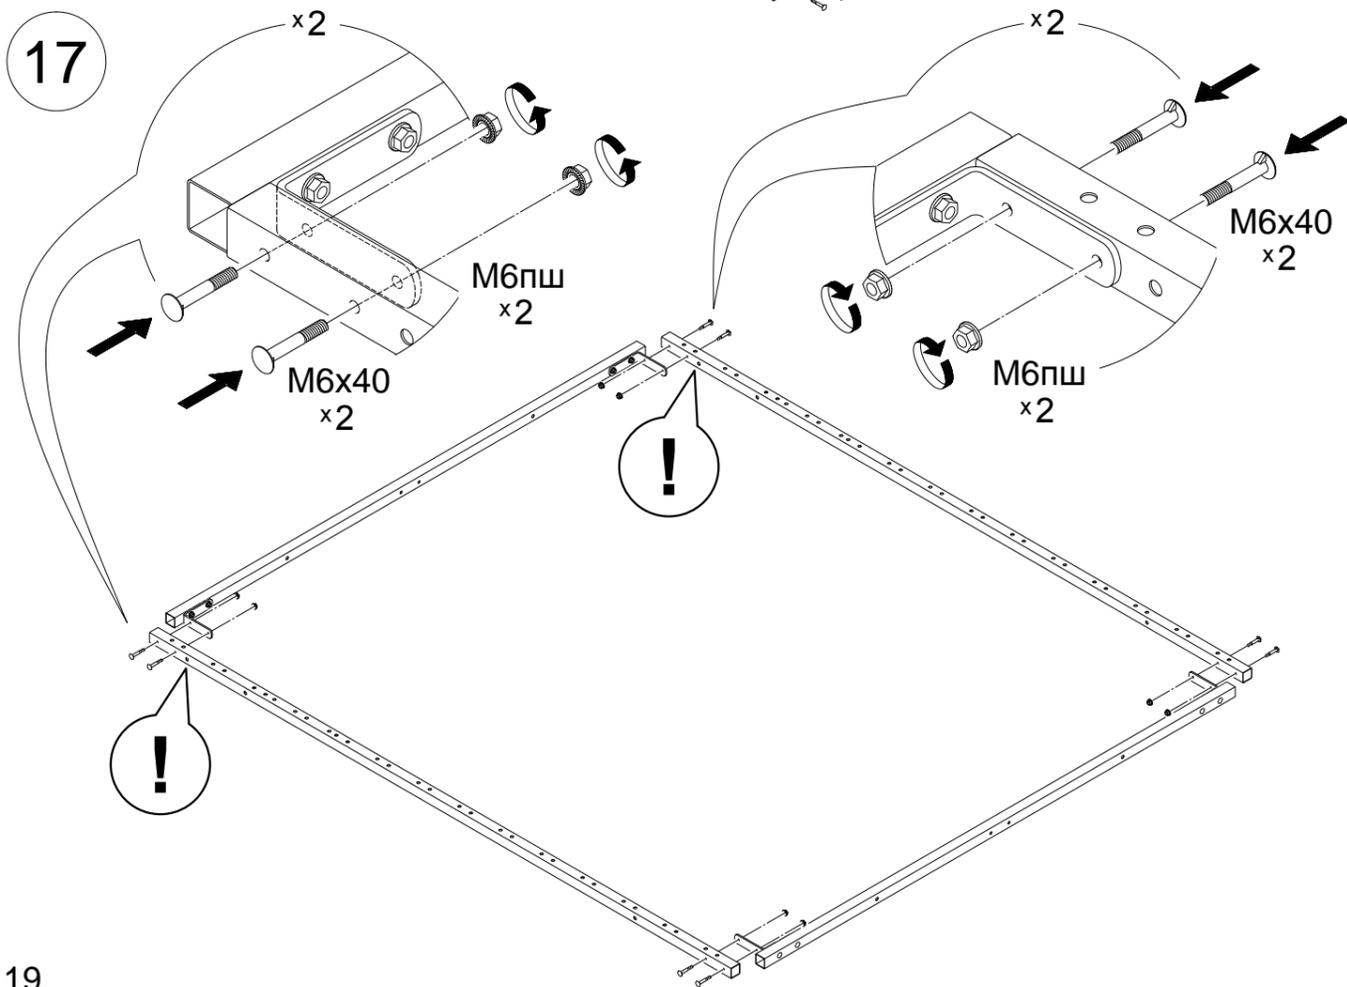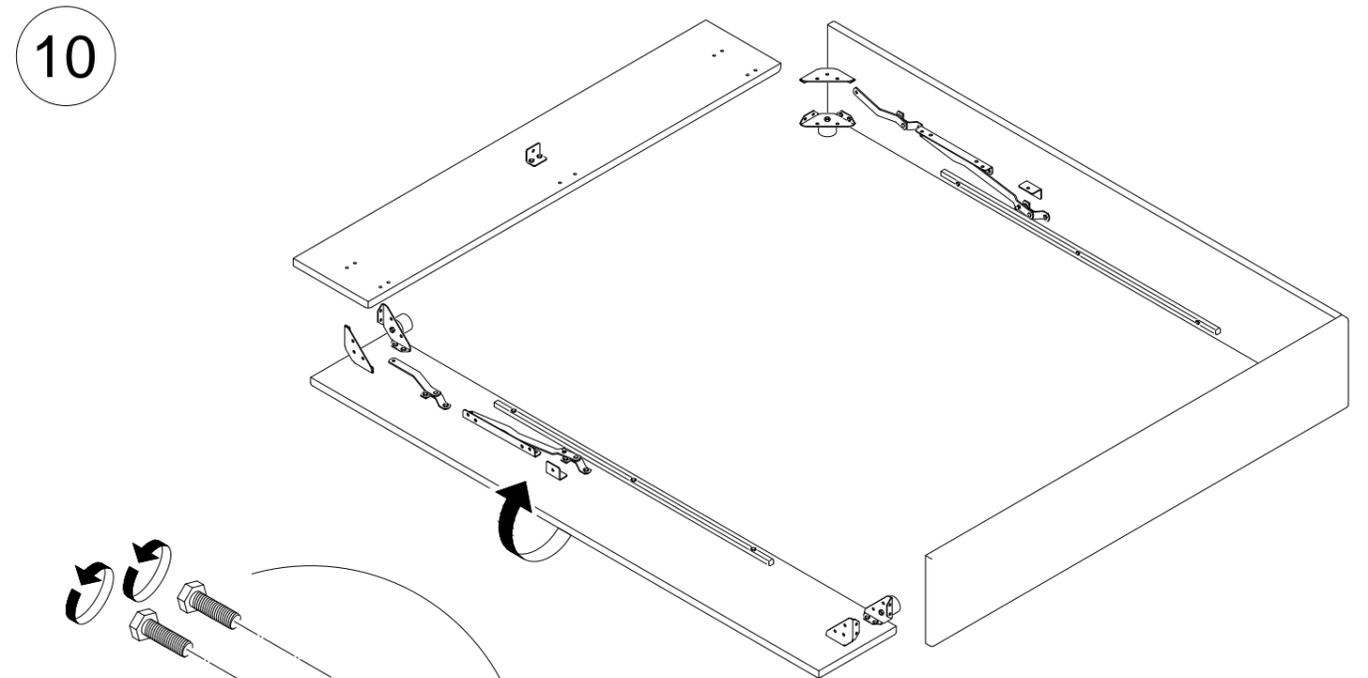
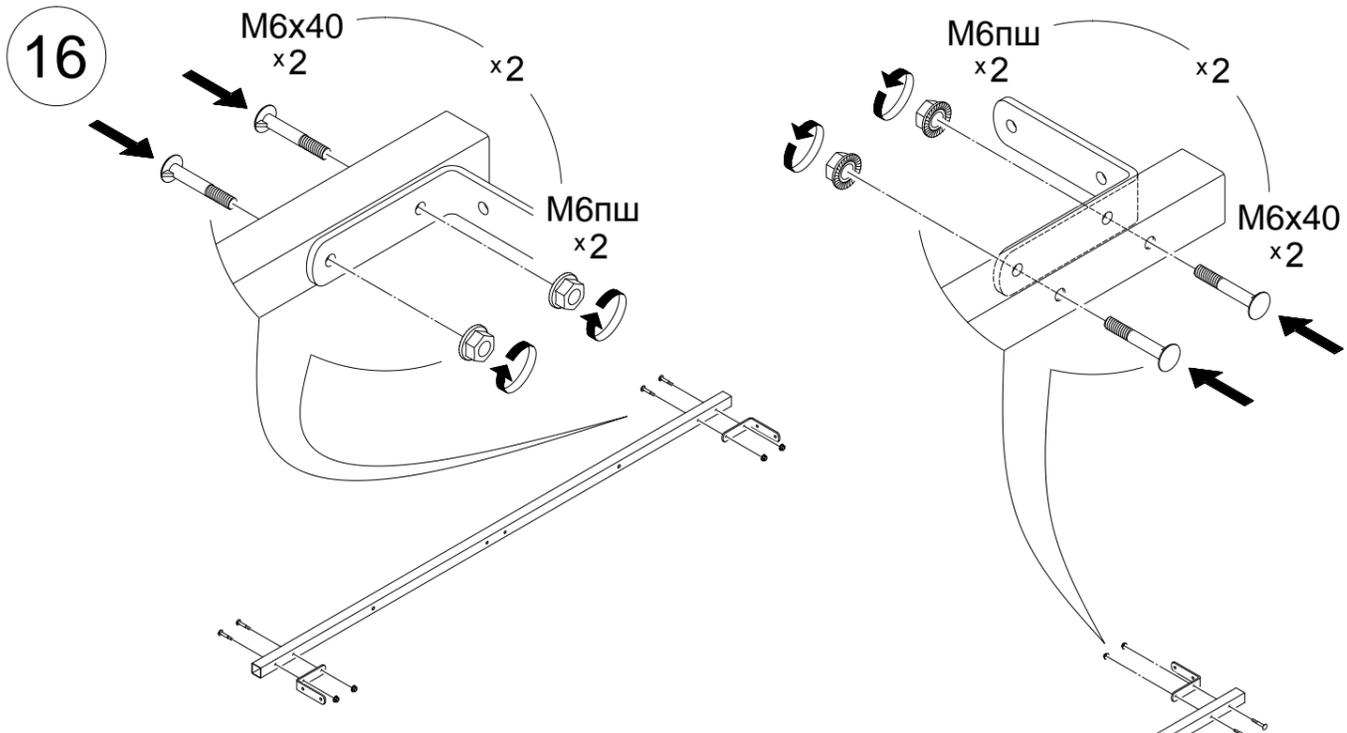


11


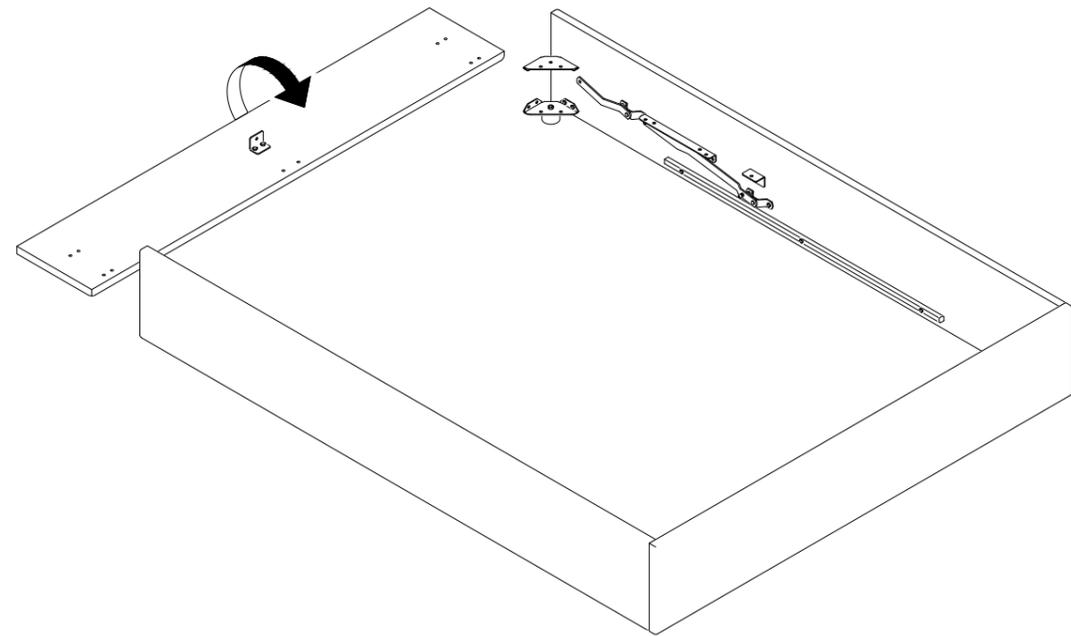


15

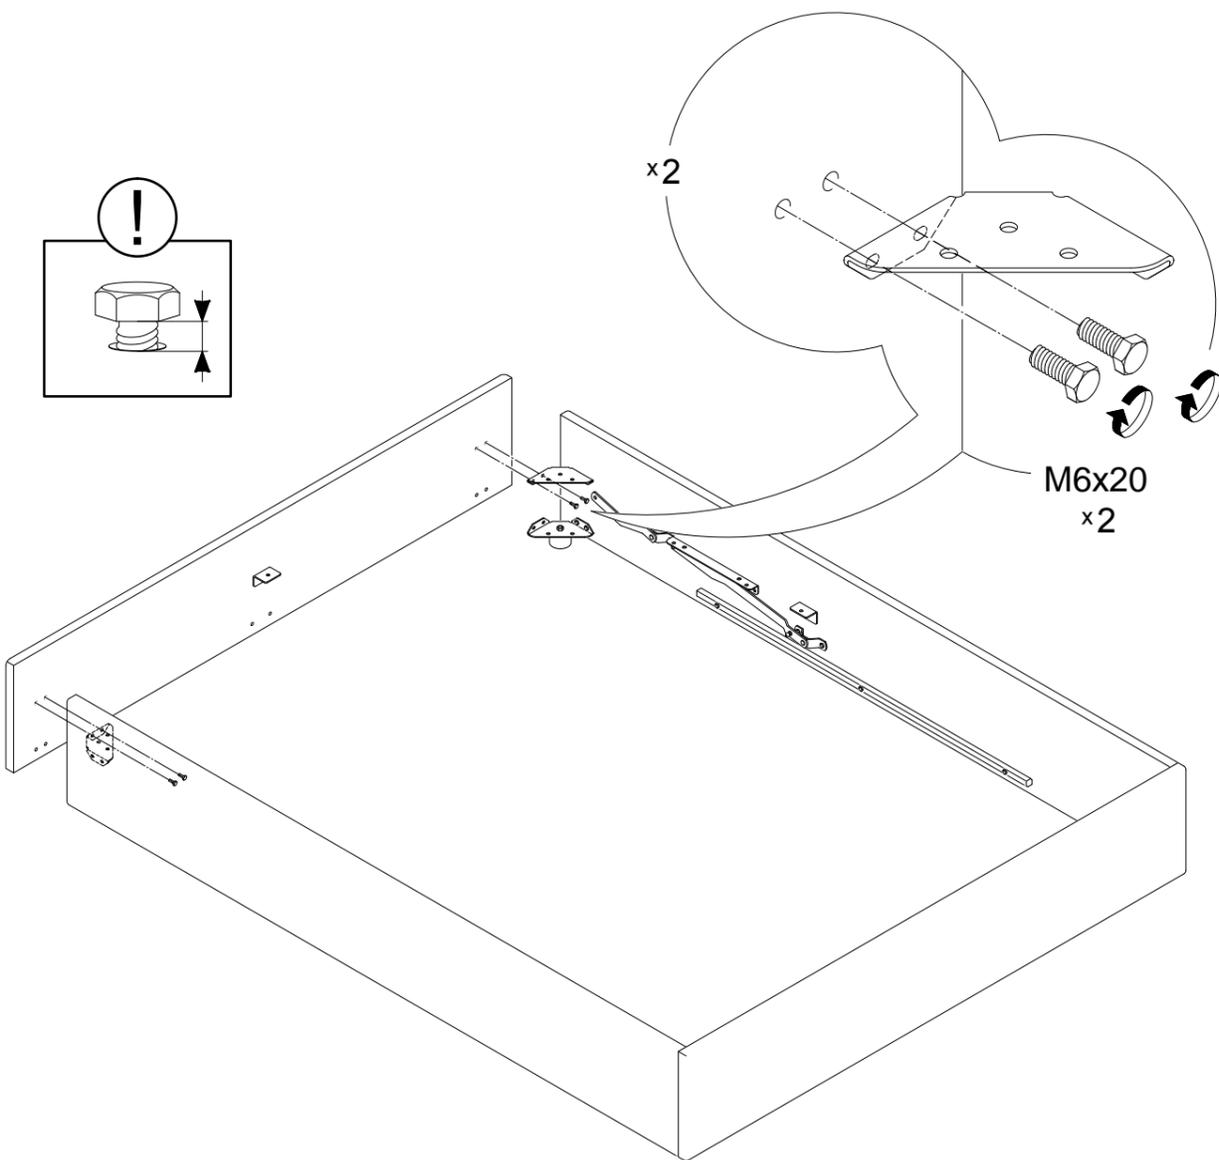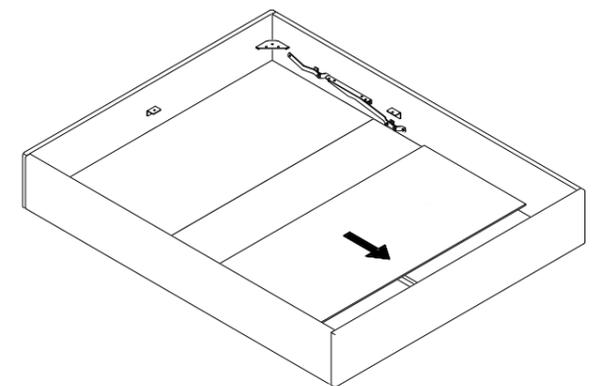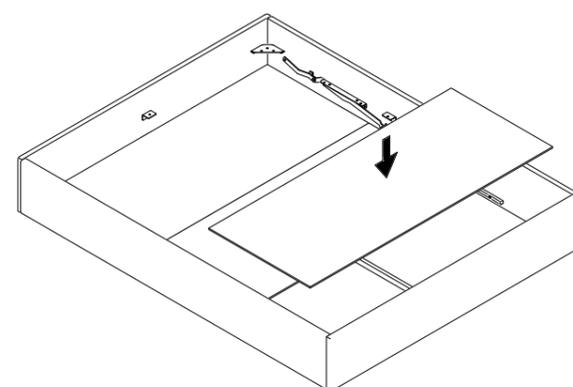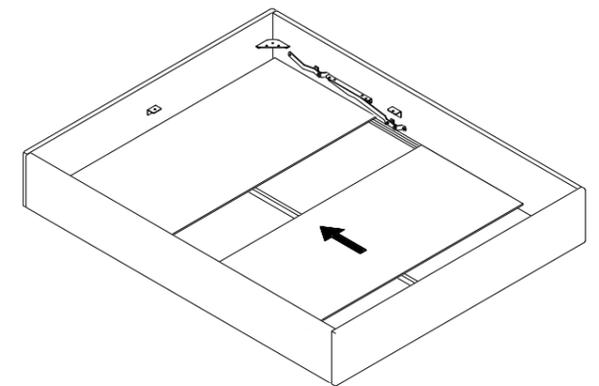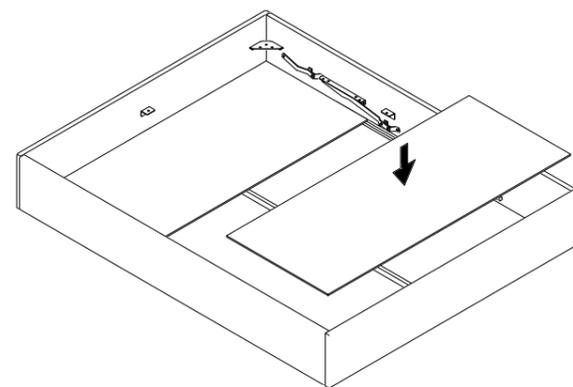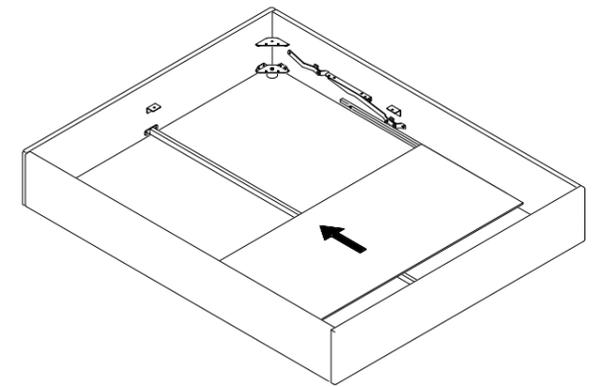
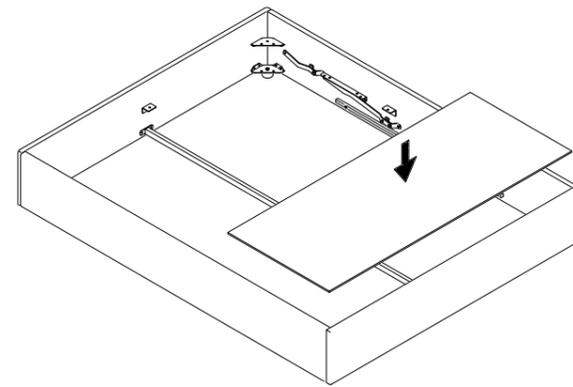


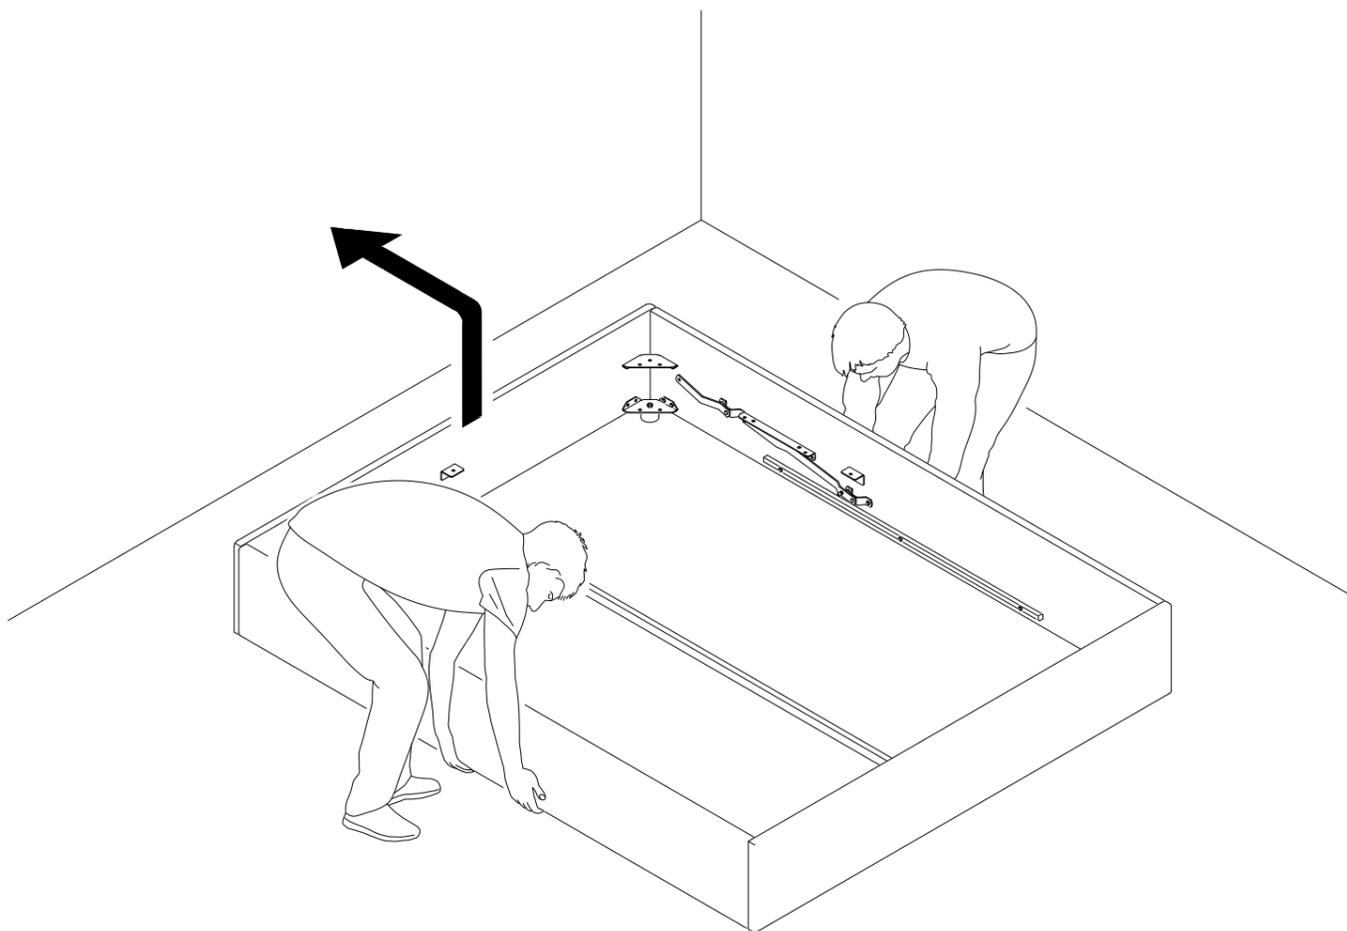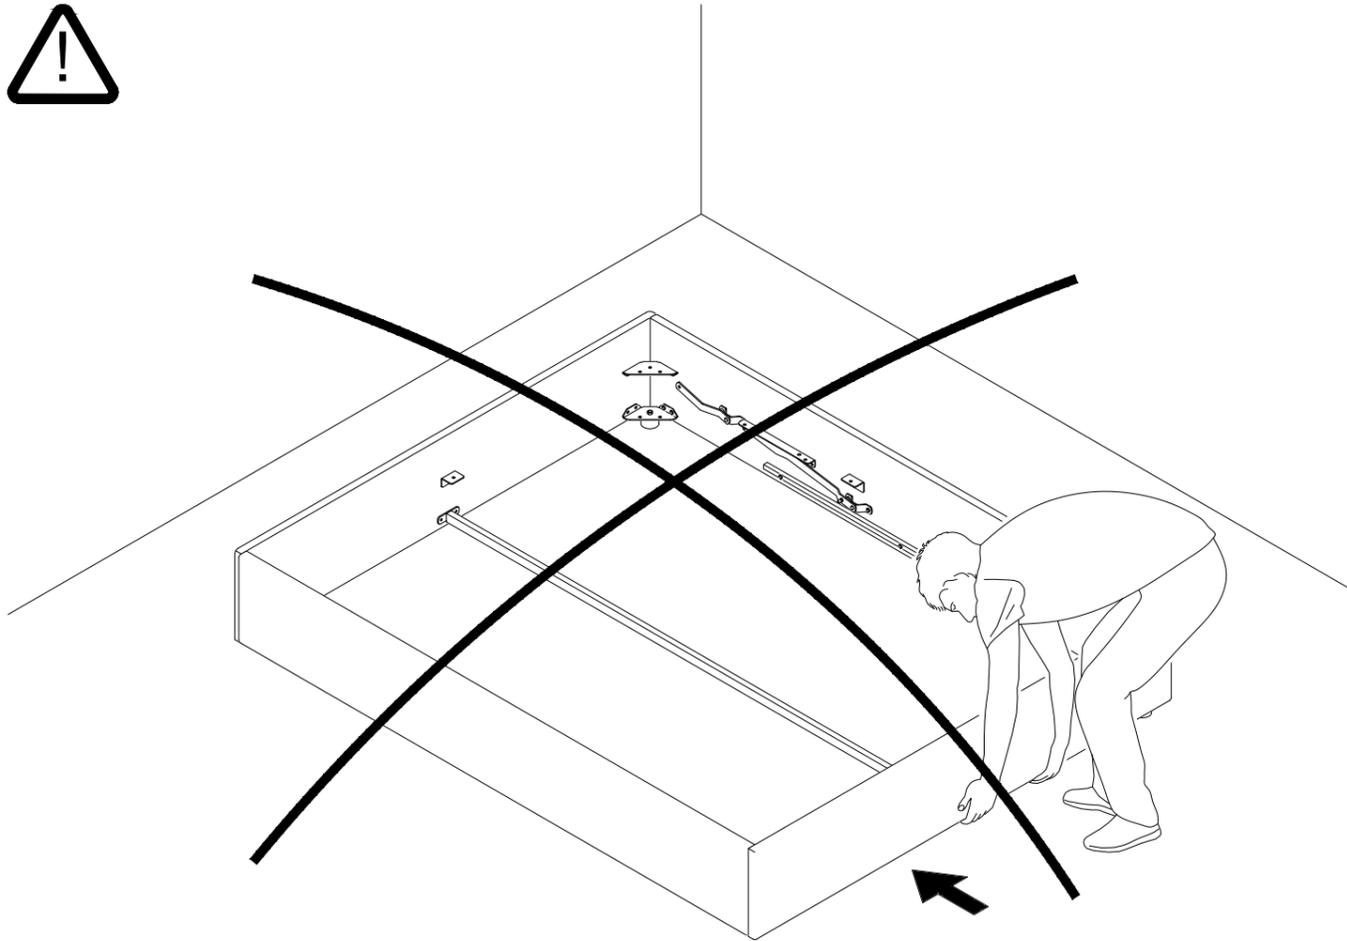


12

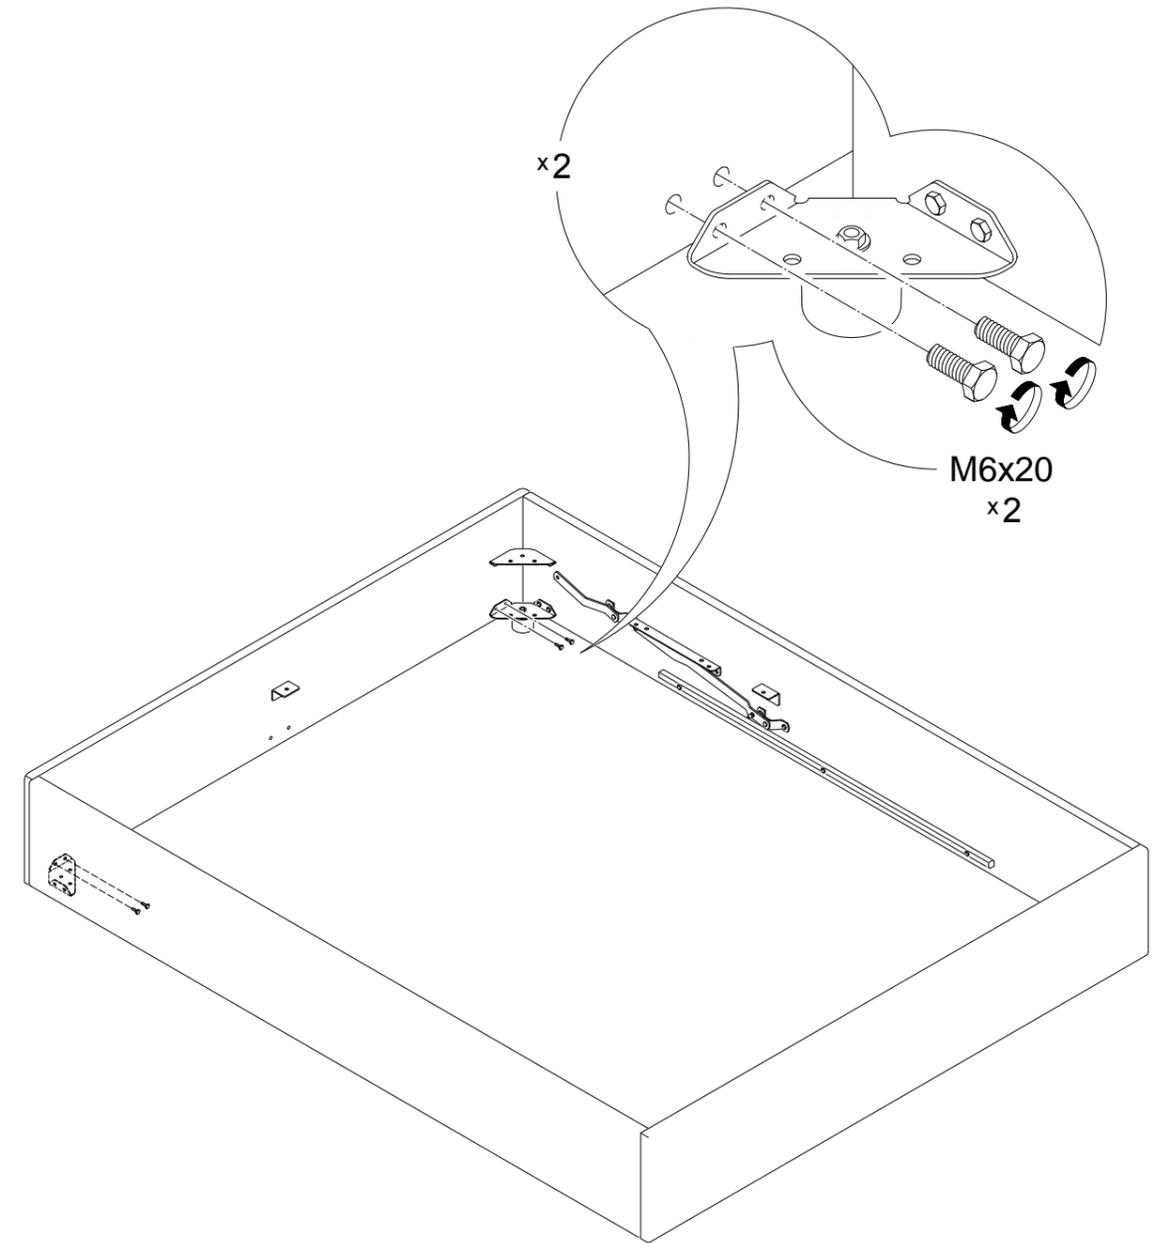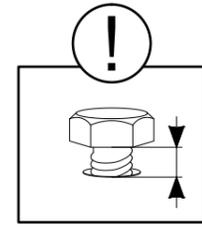

13

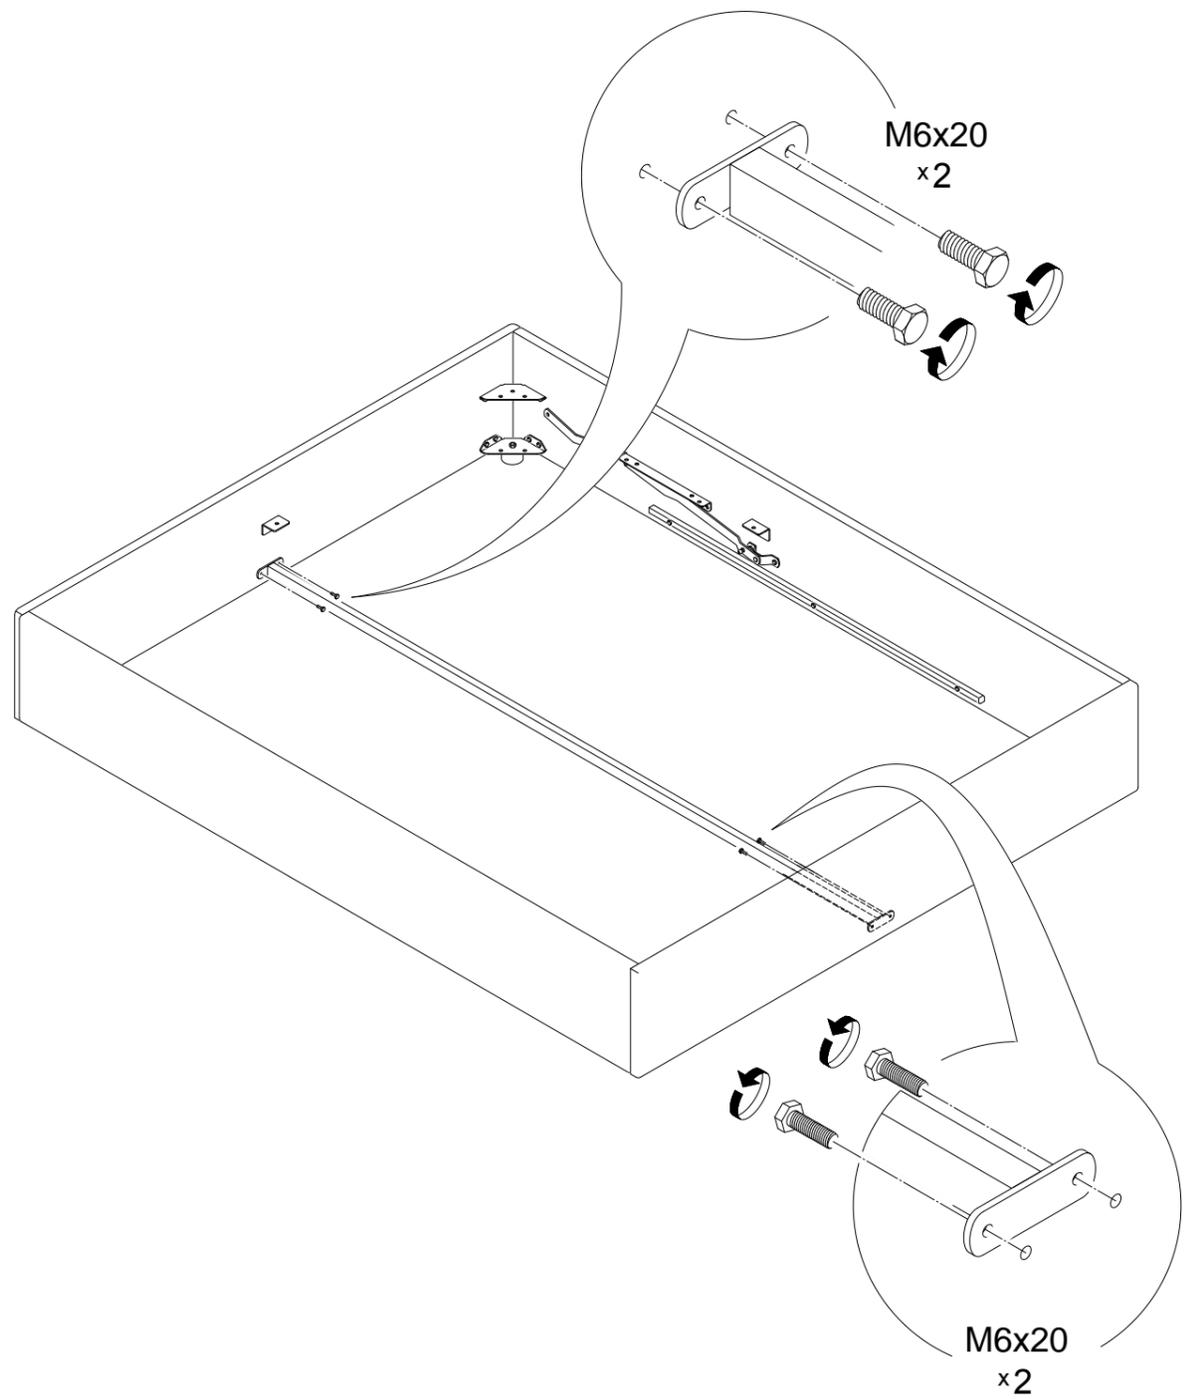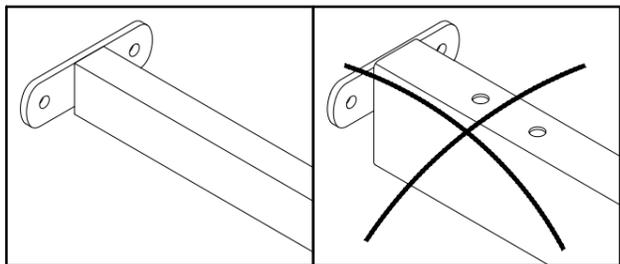

14

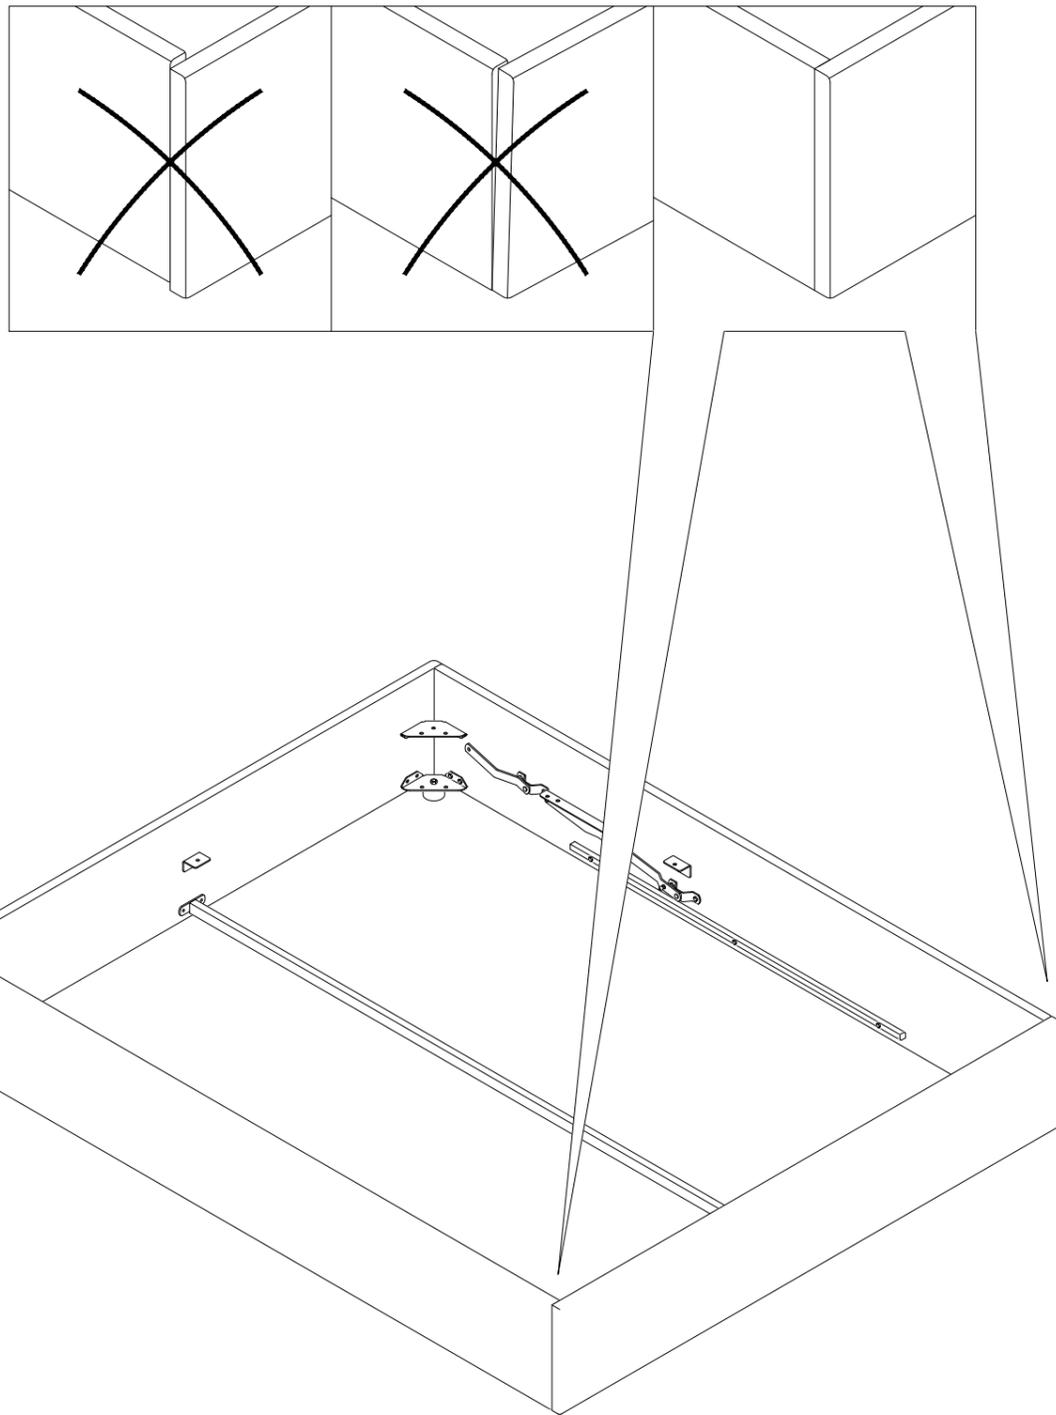

2 9 10 11 12

