



Инструкция по сборке



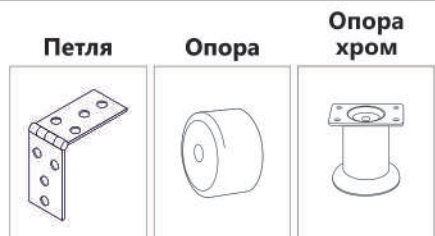


Рекомендуется осуществлять сборку дивана в составе двух человек, соблюдая следующую последовательность. Перед началом сборки необходимо достать подушки из бельевого ящика.


Шаг 1. Поставить сиденье мягкой частью вниз. **Шаг 2.** Поставить бельевой ящик так, чтобы ДВП было сверху. **Шаг 3.** Убрать транспортировочные опоры с элементов дивана при помощи отвертки. 1) Вставить отвертку под опору.

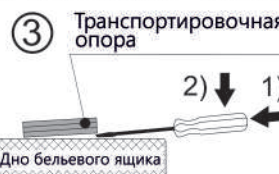

2) Надавить на отвертку, отсоединив транспортировочную опору. **Шаг 4.** Прикрепить опору хром (2 шт.) к сиденью при помощи саморезов 3,5x32. **Шаг 5.** Прикрепить 4 опоры к дну бельевого ящика при помощи саморезов 3,5x41/45, смещая каждую опору максимально в угол (рис. 2). **Шаг 6.** Аккуратно перевернуть бельевой ящик на опоры. **Шаг 7.** Прикрепить поочередно левый и правый подлокотники к бельевому ящику изнутри через 4 отверстия, начиная с двух нижних, на болты 6x50 (болт использовать с шайбой М6). Полностью затянуть болты (гайка вмонтирована в отверстия у подлокотника). **Шаг 8.** Установить сиденье на бельевой ящик с противоположной от петель стороны. **Шаг 9.** Выдвинуть сиденье вперед до упора.

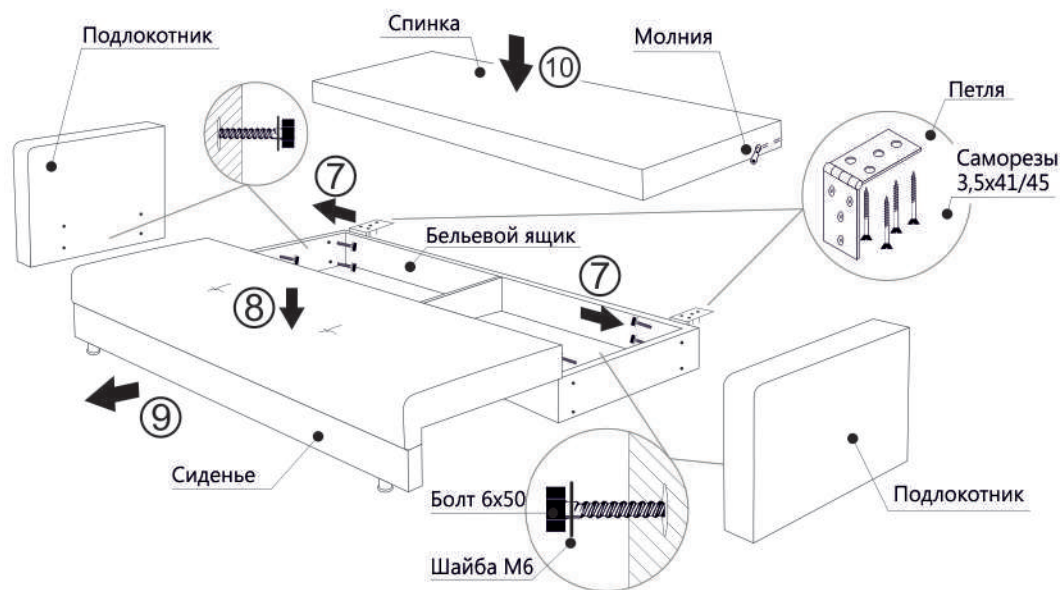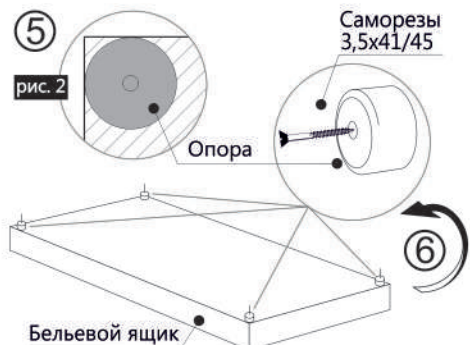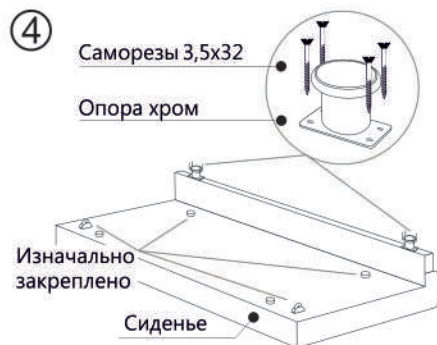

Шаг 10. Уложить спинку на бельевой ящик вплотную к сиденью, выровнять края (молния на спинке должна располагаться с внешней стороны снизу). Закрепить спинку на петли при помощи саморезов 3,5x41/45 (4 шт. на каждую петлю) через отверстия. **Шаг 11.** Взбить подушки и разложить на диване.

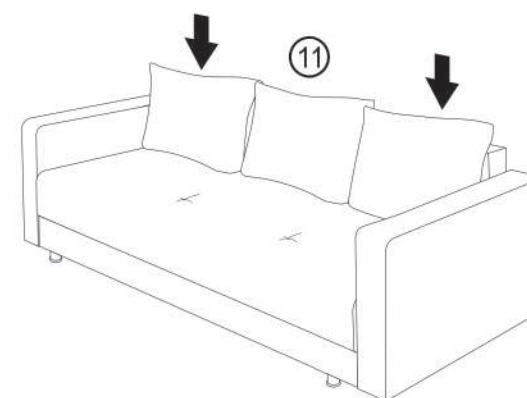

Комплектация фурнитуры

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Саморез 3,5x41/45 - 12 шт. | 4. Шайба М6 - 8 шт. | 7. Паспорт изделия. |
| 2. Саморез 3,5x32 - 8 шт. | 5. Опора хром - 2 шт. | |
| 3. Болт 6x50 - 8 шт. | 6. Опора - 4 шт. | |