


cersanit

ВСЕ ПРОДУМАНО!







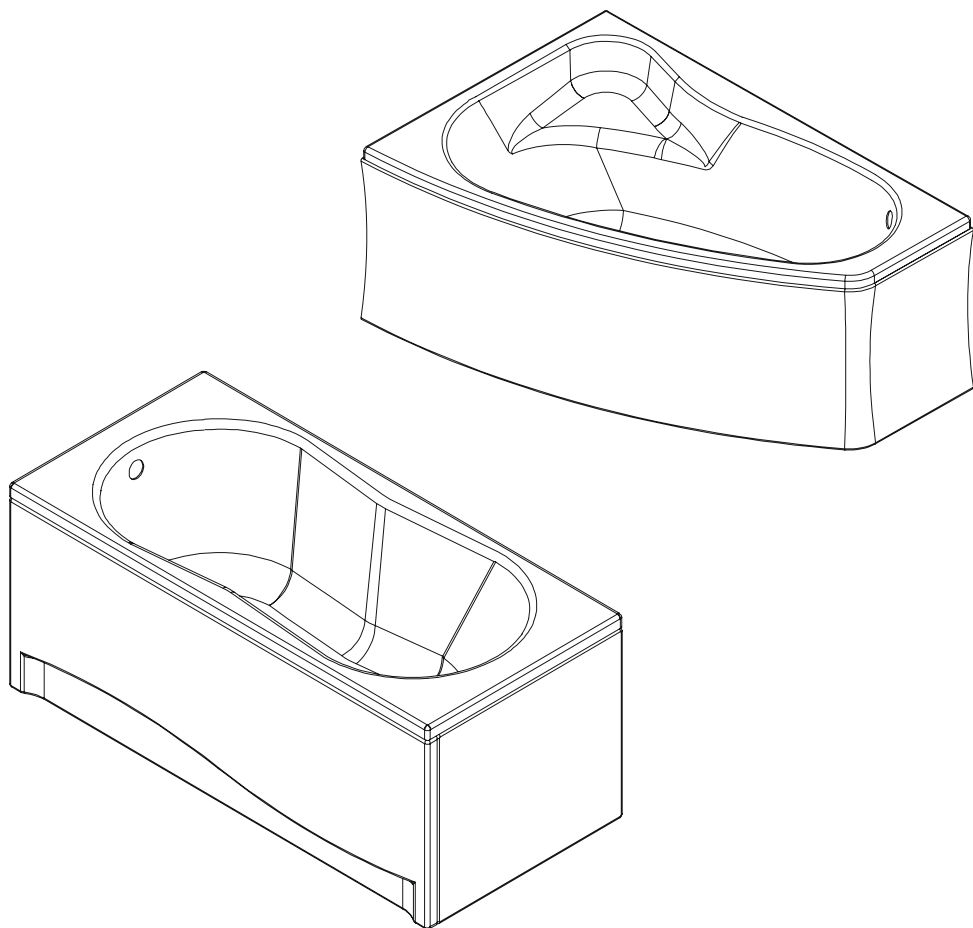














RU Инструкция по монтажу
EN Mounting instruction
KK Montaj boi`yus`a nusqay`lyq
AZ Montaj üzrə təlimat
UZ Yig'ish bo'yicha yo'riqnoma




KA დამონტაჟების ინსტრუქცია
HY Տեղադրման ցուցումներ
TG Дастурамал оид ба насбкунӣ
KY Куроо боюнча нускама
MN Угсралтын заавар
TK Gurnamak bo'yunça gözükdirme

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




ПРИЛОЖЕНИЕ 2

A1	 1 x3	 2 x6	 3 x2	 4 x2	 5 x2	 6 x2	 7 x2
B1	 1 x2	 2 x4	 3 x2	 4 x2	 5 x2	 6 x2	 7 x2
A2	 1 x7	 2 x14	 3 x2	 4 x2	 5 x4	 6 x2	 7 x4

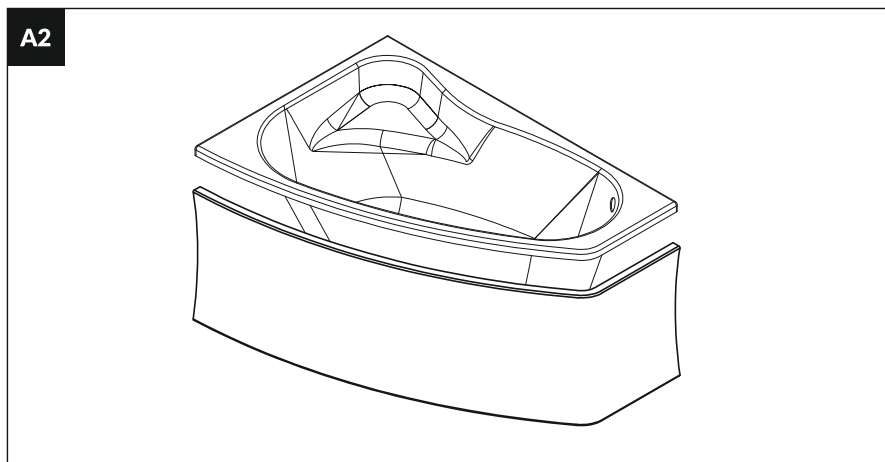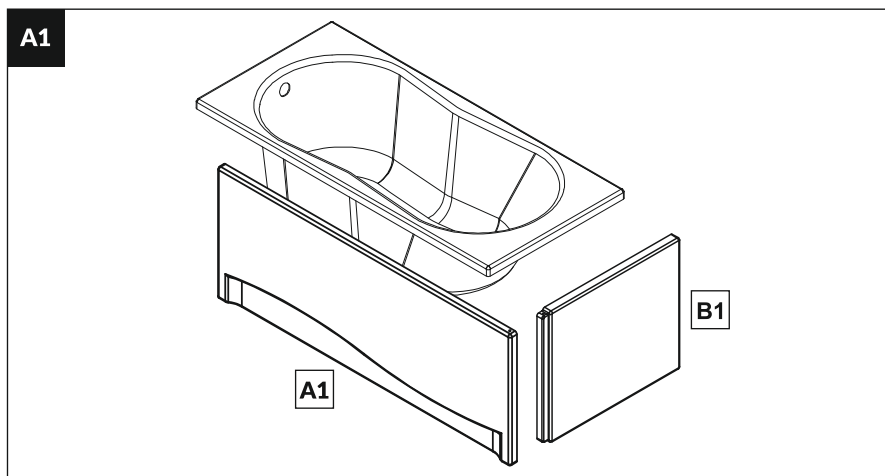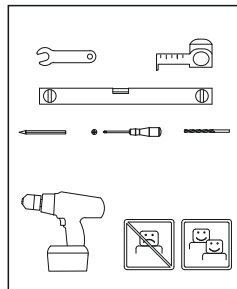


A1 Установка на раму

1

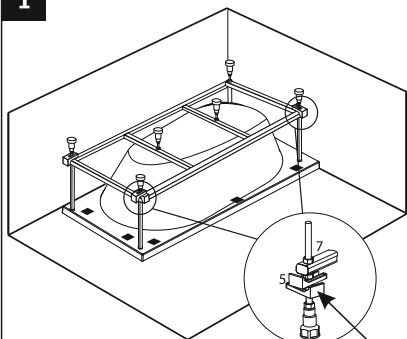


Упор для крепления боковой панели


2

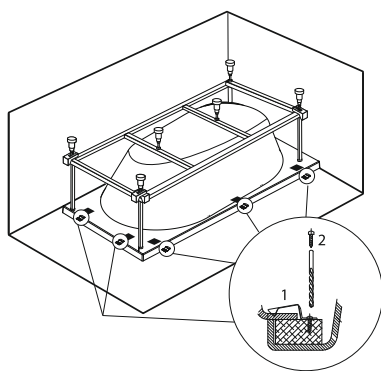


3

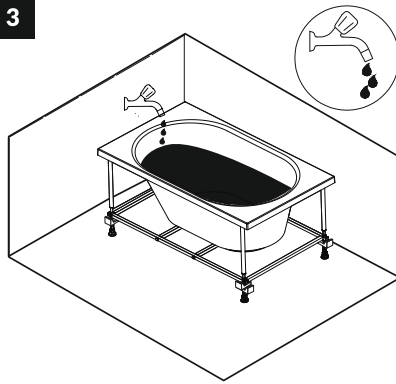


4

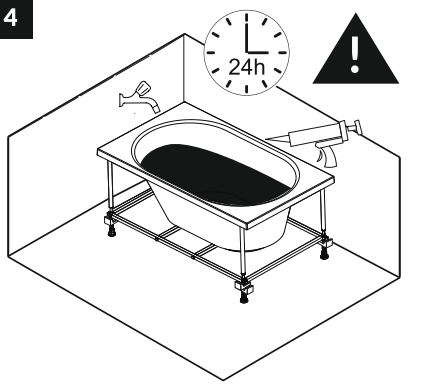

5

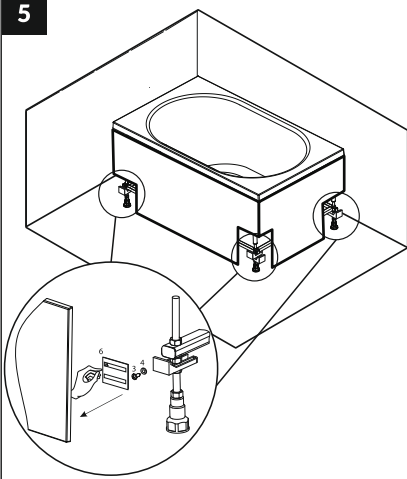


6

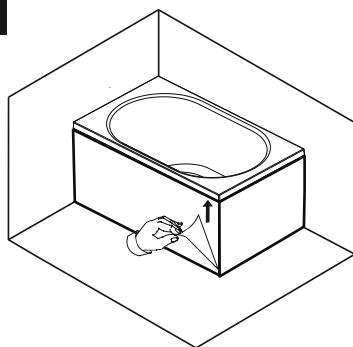


A1 Установка на ножки


1

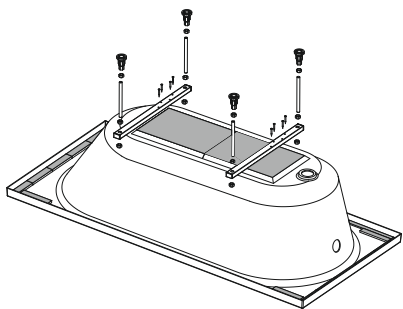


2

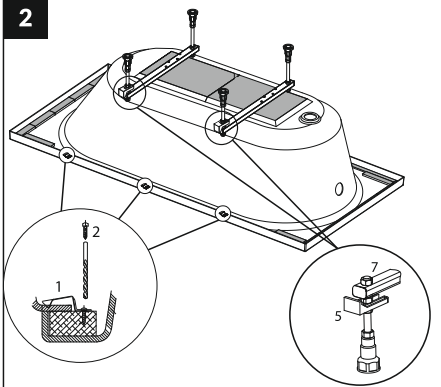


3

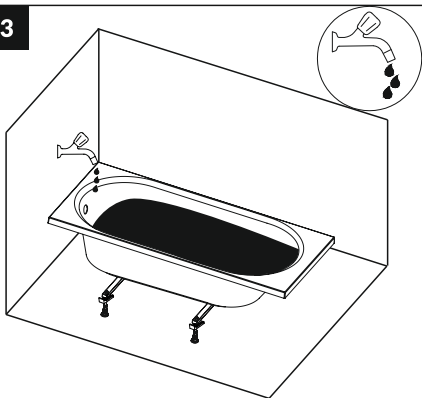


4

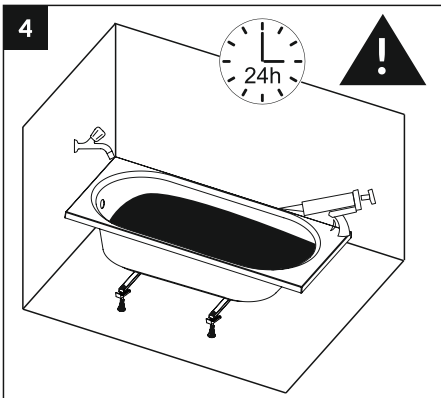

5

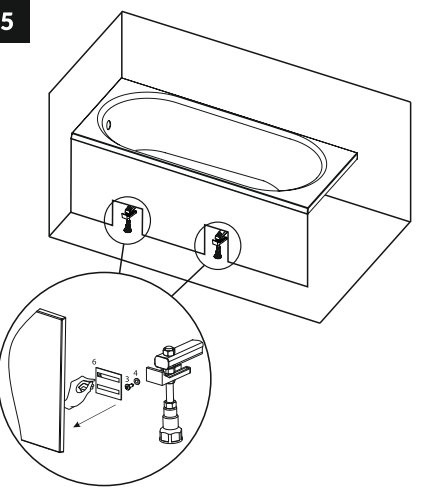


6

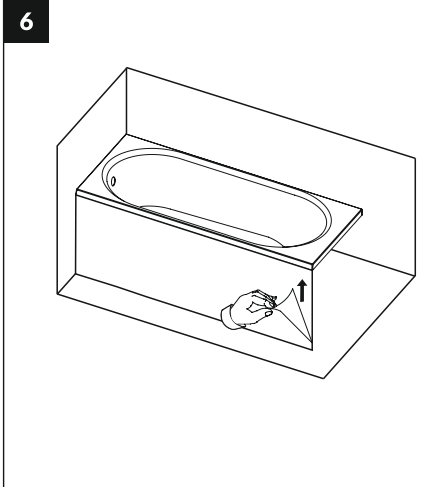


A2 Установка на раму


1

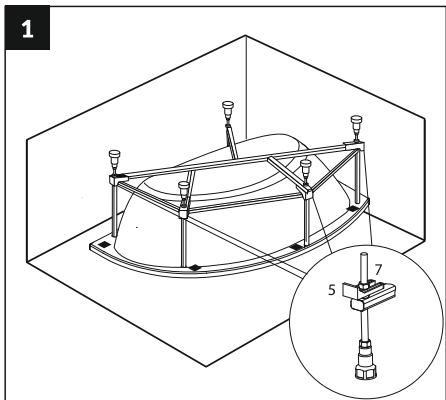


2

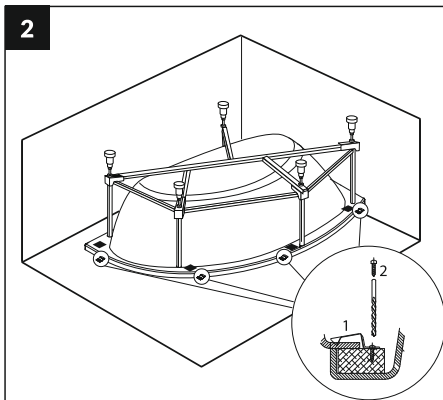


3

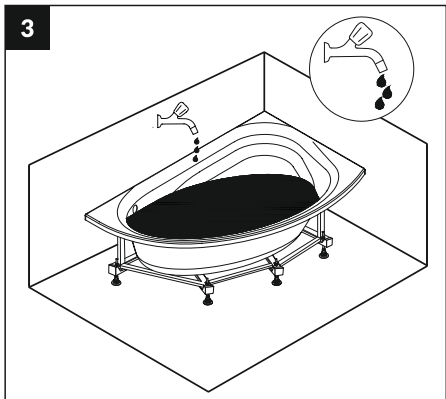


4

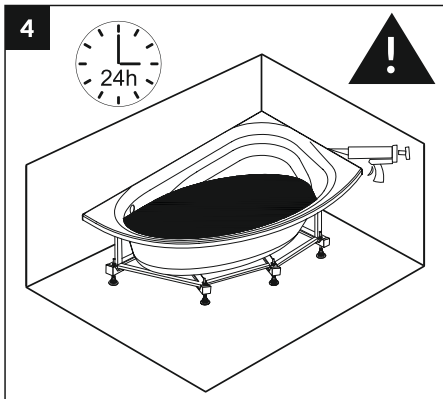

5

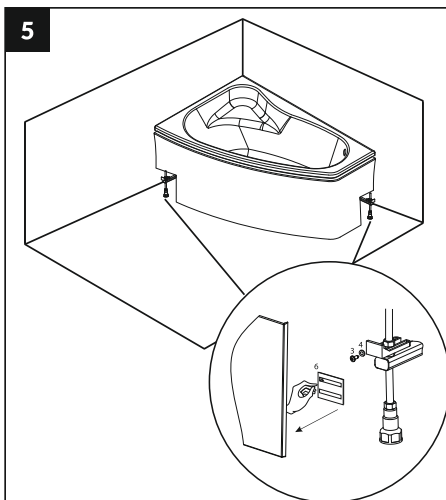


6

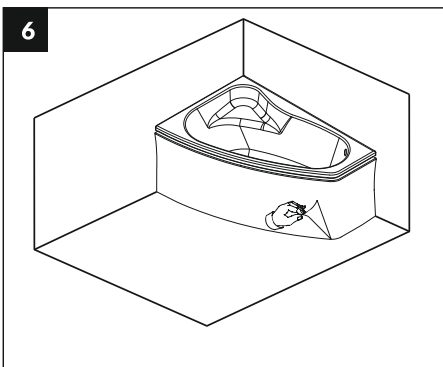


A2 Установка на ножки


1

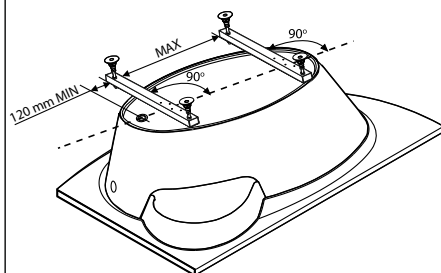


2

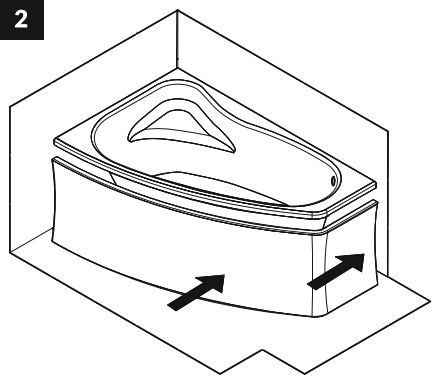


3

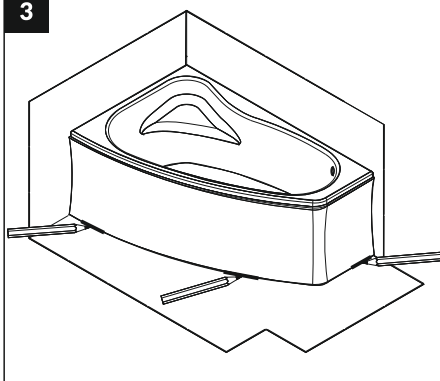

4

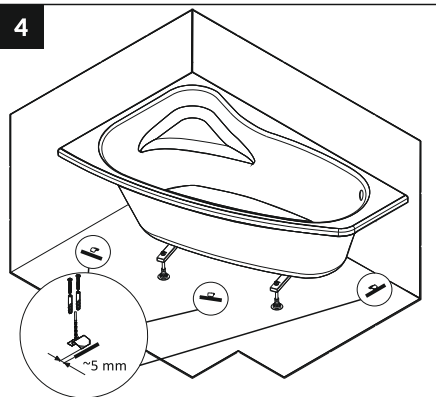

5

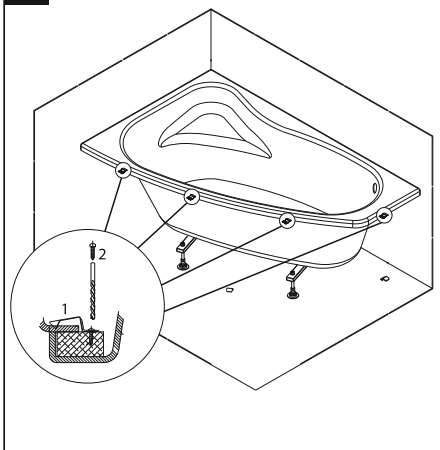

6

