


Установите на проходной элемент в вертикальном положении универсальную трубу Pipe-VT и закрепите её 4 кровельными саморезами.

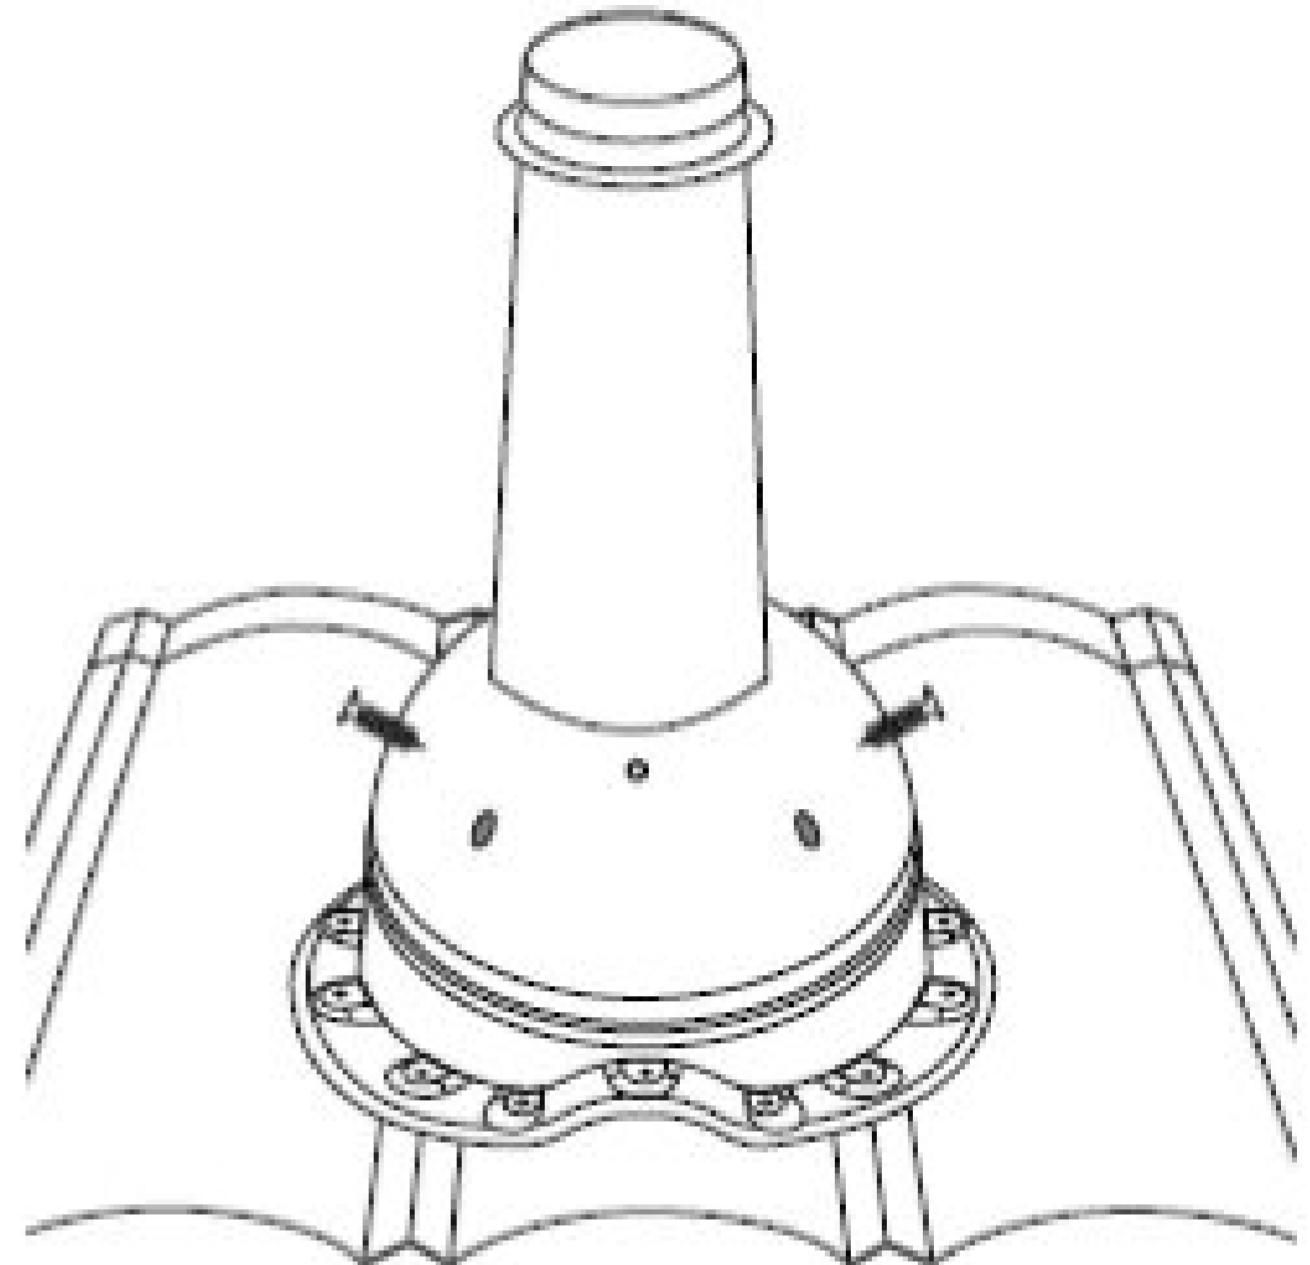

Установите (по необходимости) кровельный колпак НирСар на трубу.

Поверните колпак по часовой стрелке до плотного прилегания к трубе.

