

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

## ПАСПОРТ Модульная система для спальни «ВАЛЕНСИЯ» Комод КМ 012

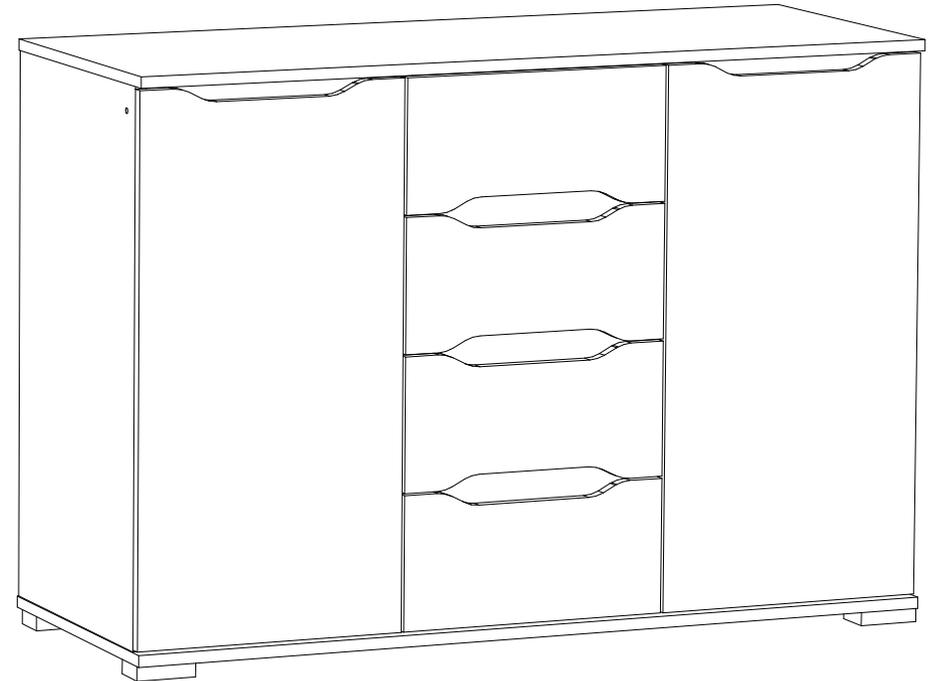

*Произведено*  
*Россия ООО «Стендмебель»*  
*440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5*  
*e-mail: [stendmebel@mail.ru](mailto:stendmebel@mail.ru)*  
*[www.stendmebel.ru](http://www.stendmebel.ru)*  
*тел. 8 (8412) 99-02-52*  
*8 (8412) 99-02-53*

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**


Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**


Высота (мм): 830      Глубина(мм): - 445      Ширина(мм): - 1200

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение   | Наименование           | Кол-во | Ед.изм. |
|---|------------------------|--------|---------|
|    | Петля накладная        | 4      | шт.     |
|    | Опора прямоугольная    | 5      | шт.     |
|    | Направляющая 400 мм    | 4      | комп.   |
|    | Евроключ               | 1      | шт.     |
|    | Евровинт               | 27     | шт.     |
|    | Эксцентрик             | 16     | шт.     |
|    | Шкант                  | 16     | шт.     |
|    | Полкодержатель         | 12     | шт.     |
|    | Гвоздь                 | 90     | шт.     |
|    | Шуруп 3,5x16           | 70     | шт.     |
|   | Заглушка на евроинт    | 18     | шт.     |
|  | Заглушка на эксцентрик | 16     | шт.     |
|  | Пресшайба              | 10     | шт.     |

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**


# Спальня «Валенсия» Комод КМ 012

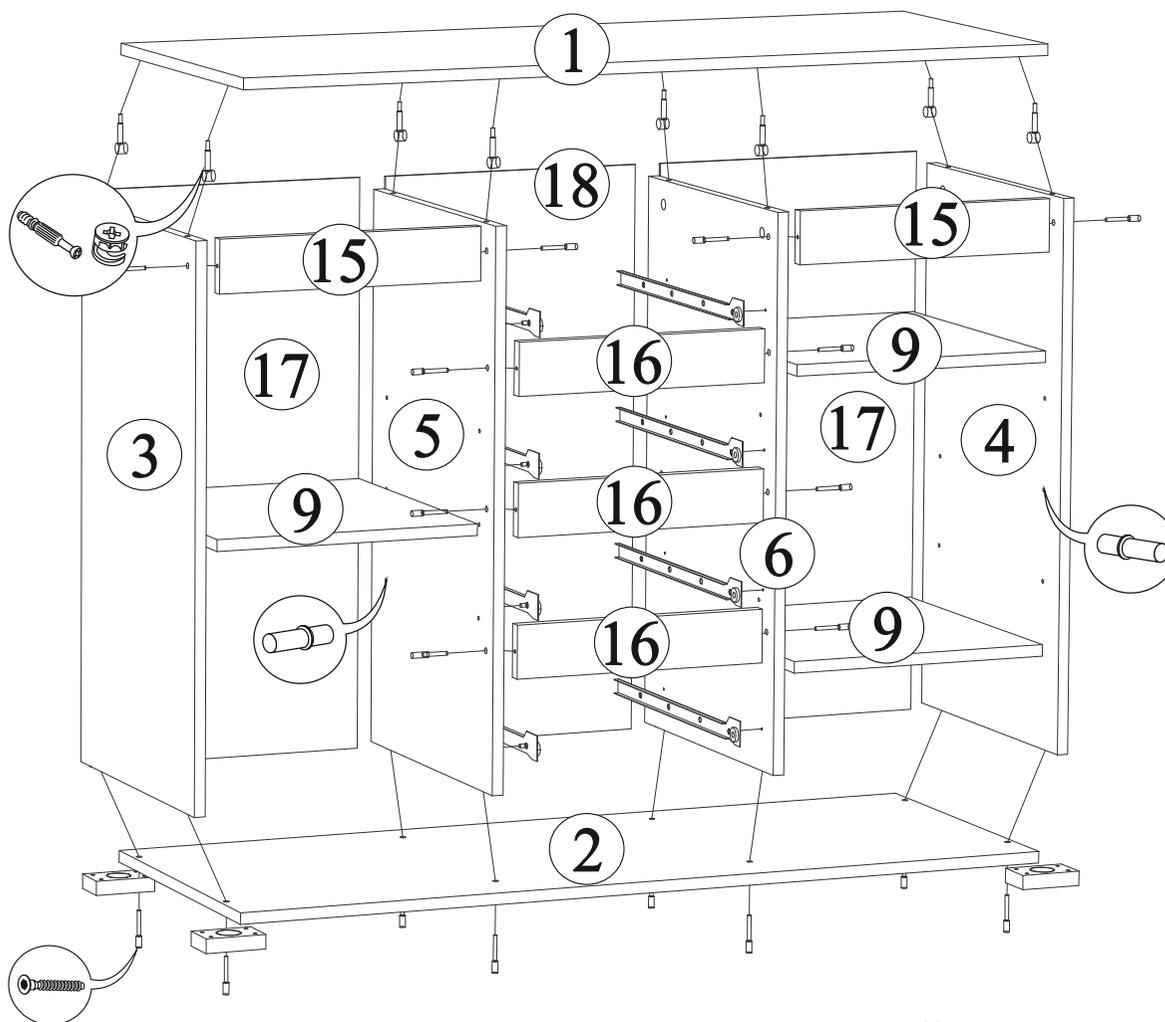



| Поз. | Наименование        | Длина       | Ширина | Кол-во |
|------|---------------------|-------------|--------|--------|
| 1    | Крышка верх         | 1200        | 445    | 1      |
| 2    | Крышка низ          | 1200        | 445    | 1      |
| 3    | Бок левый           | 776         | 420    | 1      |
| 4    | Бок правый          | 776         | 420    | 1      |
| 5    | Перегородка левая   | 776         | 420    | 1      |
| 6    | Перегородка правая  | 776         | 420    | 1      |
| 7    | Створка левая       | 769         | 396    | 1      |
| 8    | Створка правая      | 769         | 396    | 1      |
| 9    | Полка               | 382         | 420    | 3      |
| 10   | Фасад ящика верх    | 190         | 392    | 1      |
| 11   | Фасад ящика средний | 190         | 392    | 2      |
| 12   | Фасад ящика нижний  | 190 <td 392 | 1      |        |
| 13   | Боковина ящика      | 102         | 400    | 8      |
| 14   | Вязка ящика         | 102         | 310    | 4      |
| 15   | Вставка             | 382         | 74     | 2      |
| 16   | Вставка             | 368         | 74     | 3      |
| 17   | ЛДВП                | 803         | 403    | 2      |
| 18   | ЛДВП                | 803         | 384    | 1      |
| 19   | ЛДВП                | 338         | 404    | 4      |



Для правильного открывания ящиков и створок, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1




Монтаж эксцентриковой стяжки

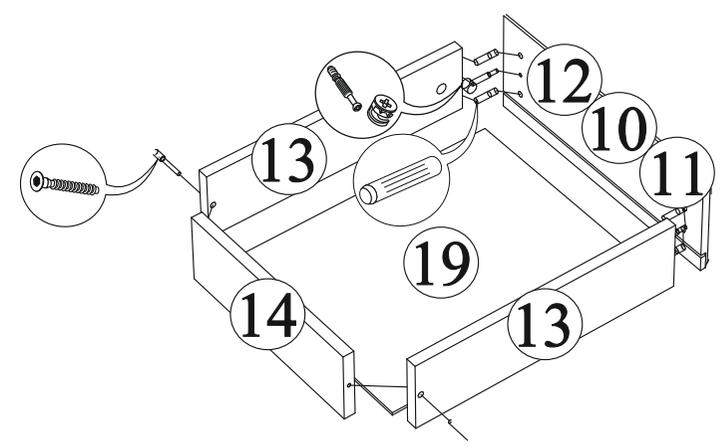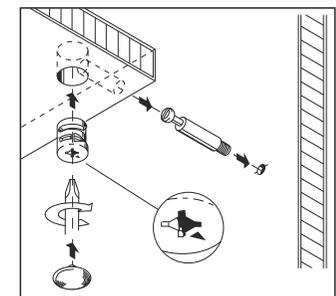

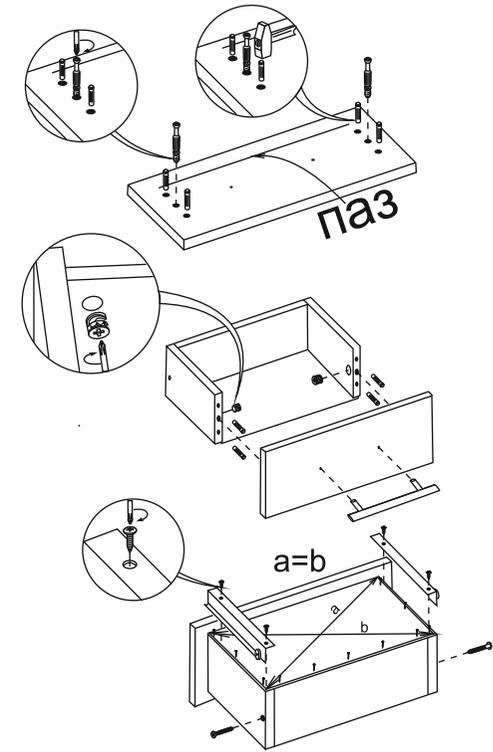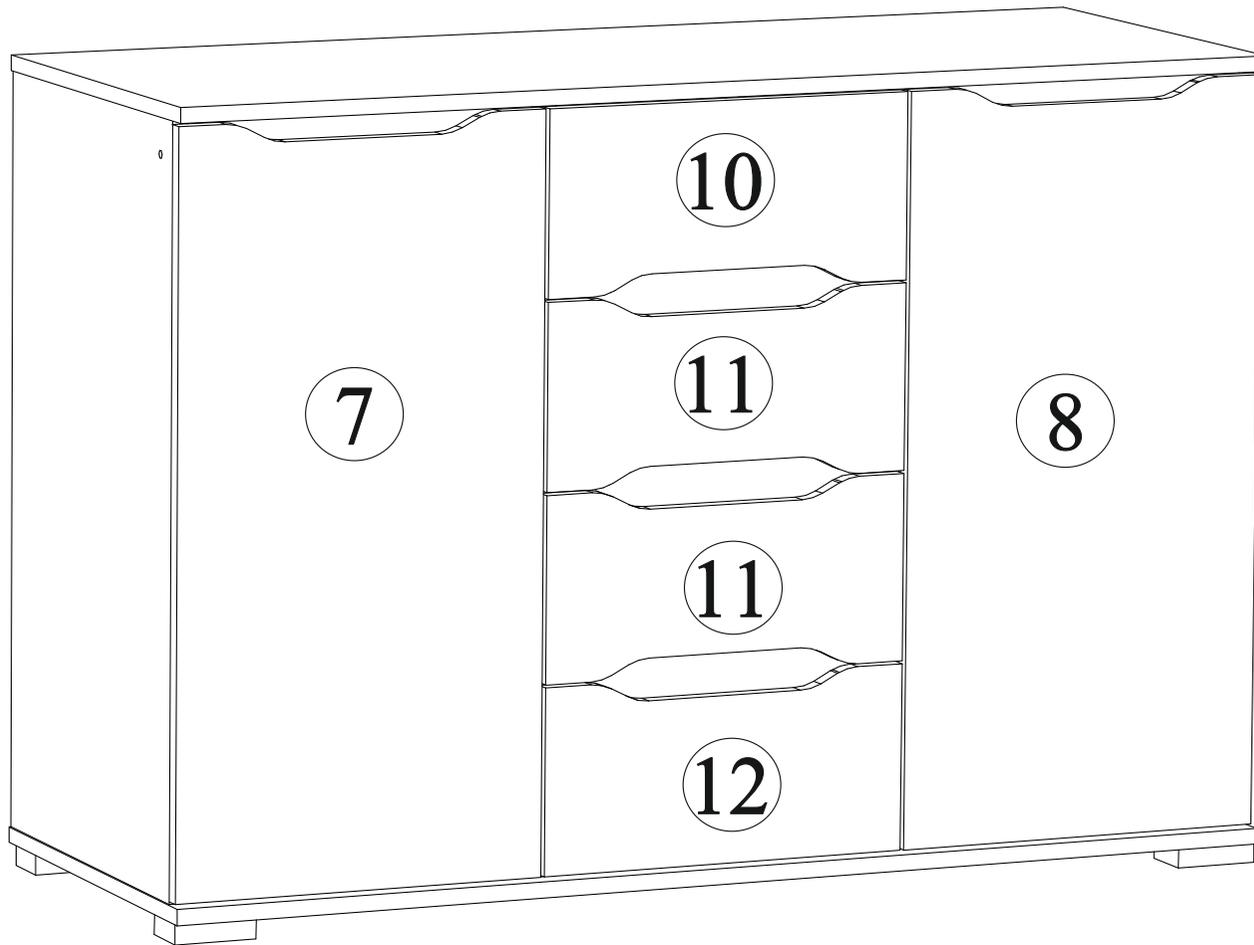

Крепление ответной планки петли

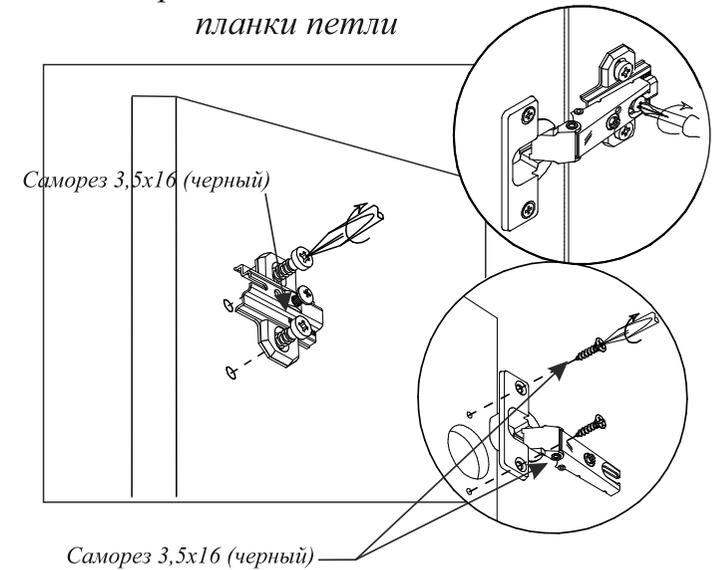

Саморез 3,5x16 (черный)