

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «__» 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



ПАСПОРТ

Стенка для зала «Макарена» Центральная секция ТВ 301



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 2004

Глубина(мм): - 442

Ширина(мм): - 1600


Комплектация фурнитурой

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------|------------------------------------|--------|---------|
| | Направляющая ролик. 400 мм | 2 | комп. |
| | Петля накладная | 12 | шт. |
| | Ручка 96 мм | 10 | шт. |
| | Евроключ | 1 | шт. |
| | Евровинт | 74 | шт. |
| | Эксцентриковая стяжка | 16 | шт. |
| | Уголок 20x20 | 4 | шт. |
| | Стеклодержатель | 8 | шт. |
| | Стеклопетля (к-кт для одной двери) | 1 | комп. |
| | Под пятник | 4 | шт. |
| | Саморез 3,5x16 | 76 | шт. |
| | Гвозди | 85 | шт. |
| | Заглушка для евровинта | 54 | шт. |



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Стенка для зала «Макарена» ТВ 301

Сборка верхней части стенки

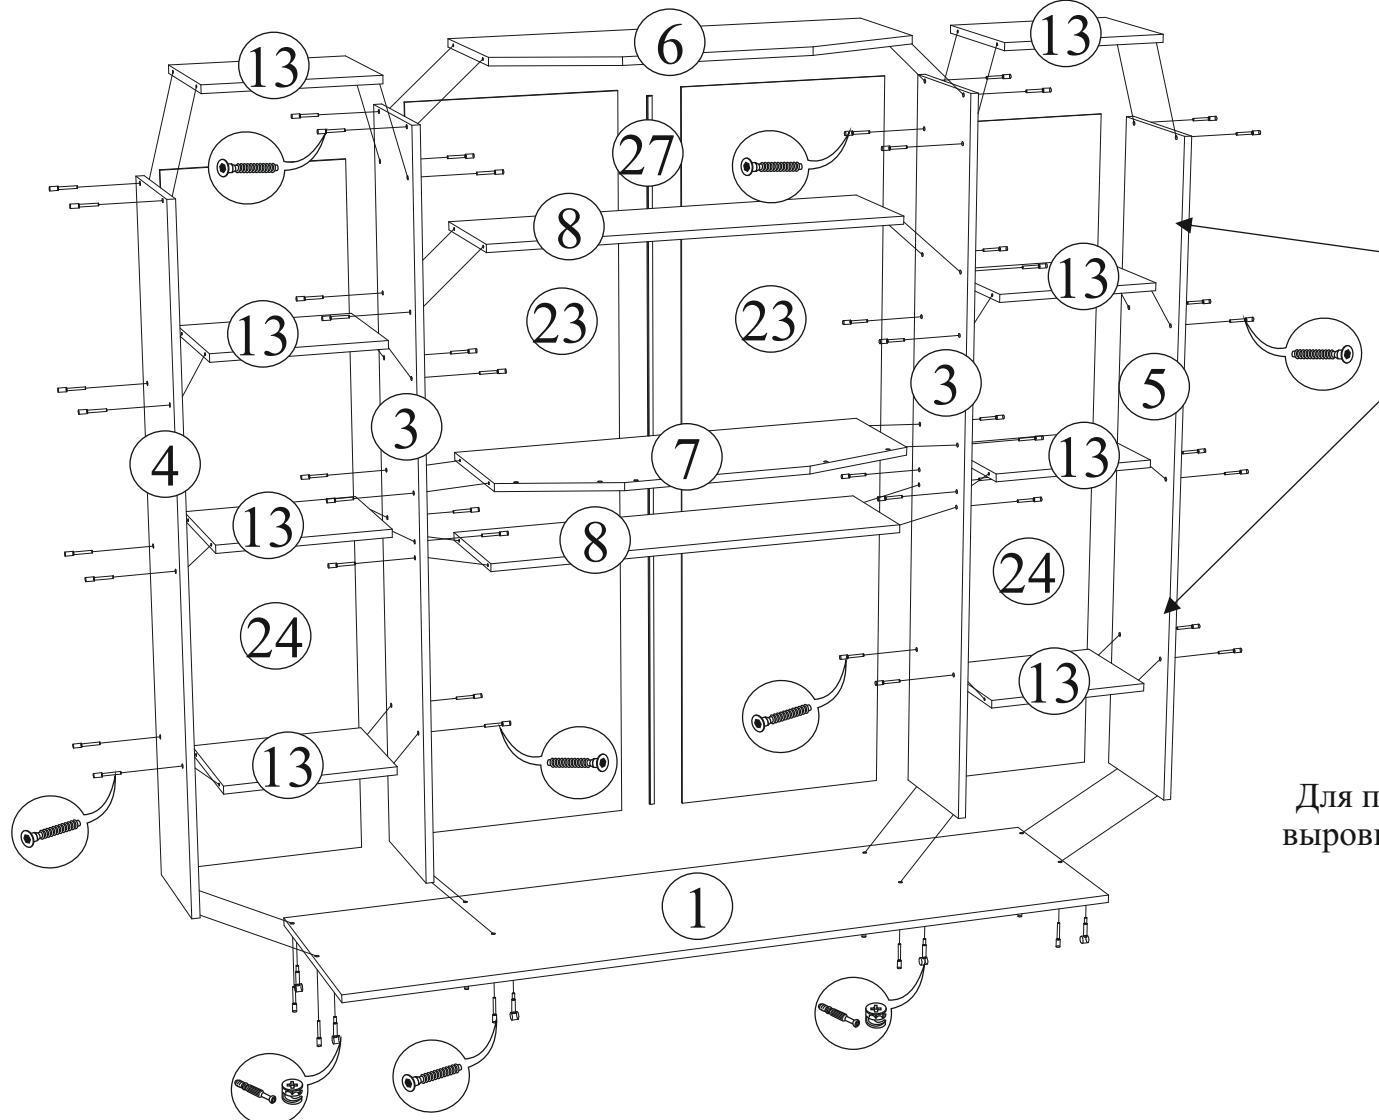


Крепление ответной
планки петли

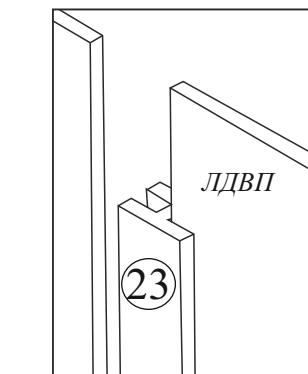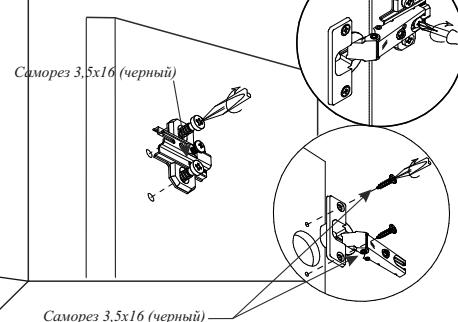

Для правильного открывания створок, необходимо выровнить диагонали корпуса (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1




Порядок сборки.


Вкрутить эксцентриковые стяжки в глухие отверстия диаметром 5 мм в крышки 1. Собрать каркас изделия с помощью евровинтов, как показано на рисунке выше. После завершения сборки корпуса необходимо прибить ЛДВП. Для монтажа задней стенки ЛДВП 23 и 24 конструкцию положить лицевой стороной вниз. Выровнять и уронять диагональ. После выверки закрепить ЛДВП гвоздями. **ВНИМАНИЕ!** Крепление ЛДВП необходимо начинать сверху вниз. Отступ ЛДВП от края верхних вязок не должен превышать 2 мм. К крышке 1 ЛДВП не прибивать и ЛДВП должно находиться на середине заднего торца крышки 1.

Стенка для зала «Макарена» ТВ 301

Сборка нижней тумбы

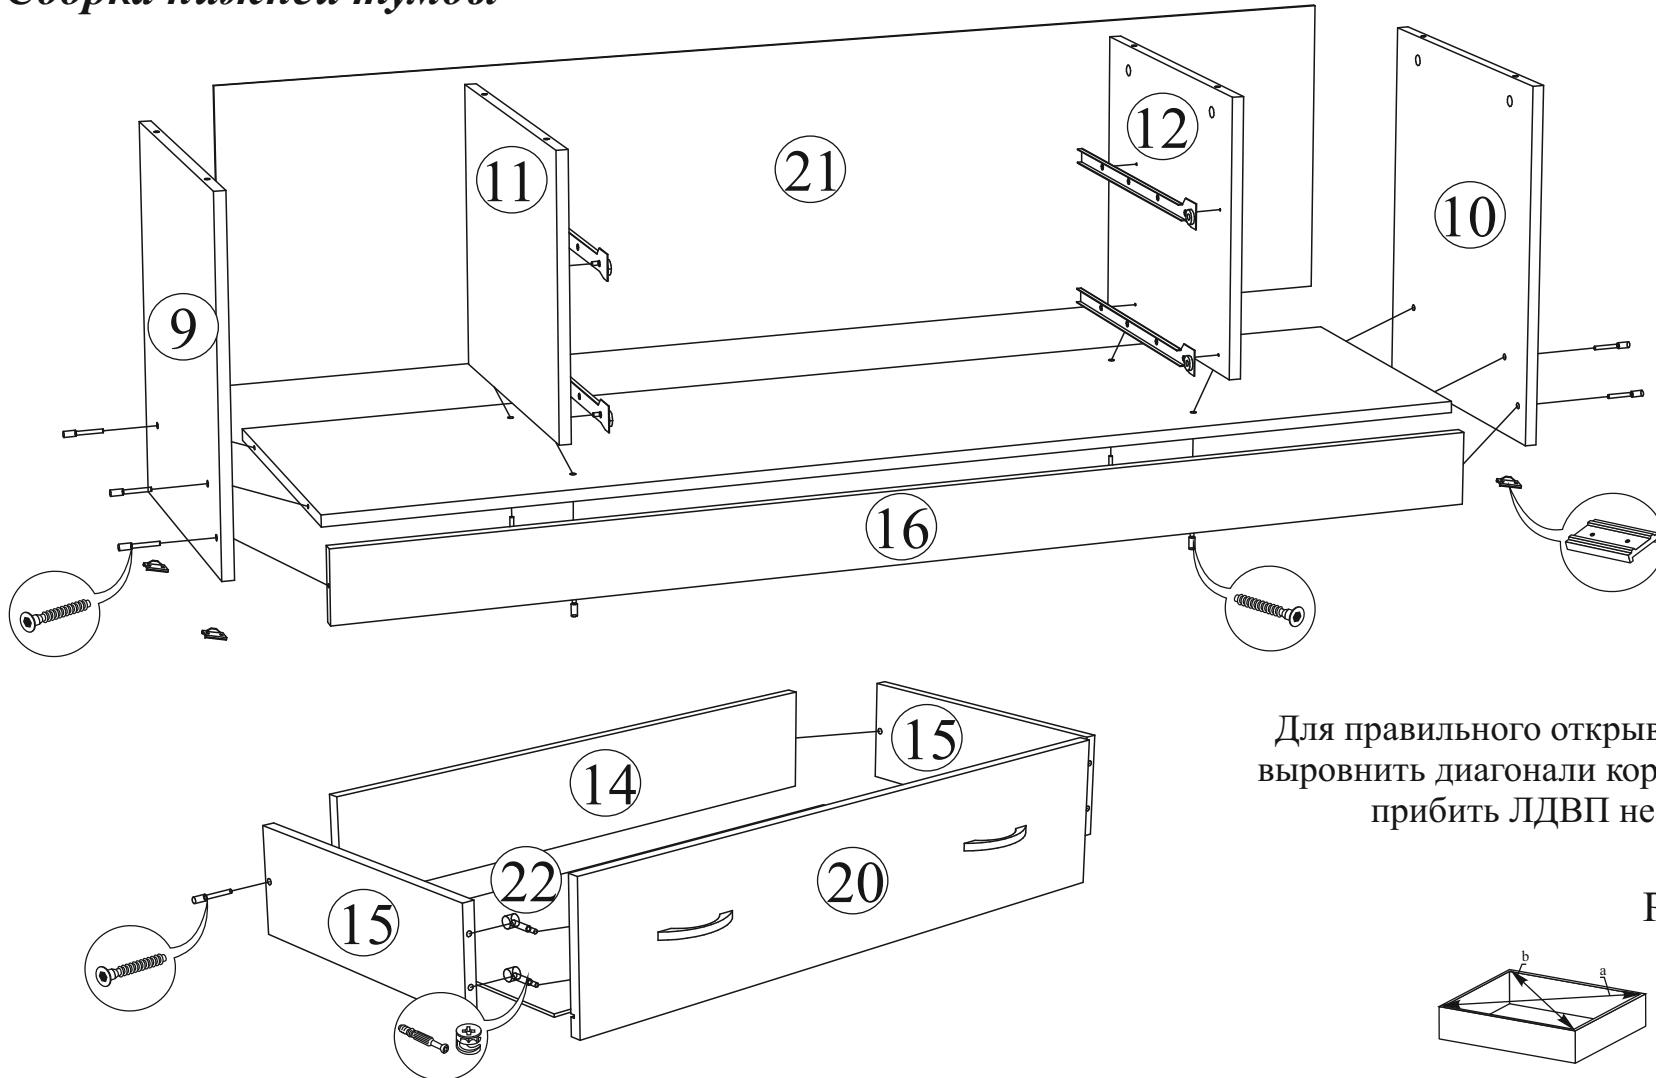


Монтаж эксцентриковой стяжки

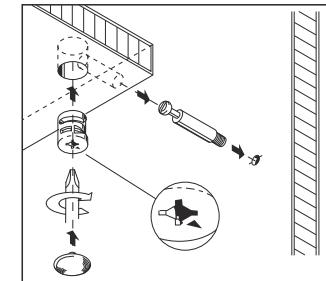

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали корпуса (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1




Порядок сборки.

Собрать каркас изделия с помощью евровинтов, как показано на рисунке выше. После завершения сборки корпуса необходимо прибить ДВП.




Для монтажа задней стенки ДВП 21 конструкцию положить лицевой стороной вниз. Выровнять и уровнять диагональ. После выверки закрепить ДВП гвоздями. **ВНИМАНИЕ!** Крепление ЛДВП необходимо начинать снизу вверх. Отступ ДВП от края верхних вязок не должен превышать 2 мм.

Собрать ящик с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек. Выровнять и уровнять диагональ корпуса ящика. Вставить ДВП 22 в паз на фасаде 20 и прибить гвоздями. К боковинам 9 и 10 прибить гвоздями подпятники (2 на каждую боковину).

Стенка для зала «Макарена» ТВ 301

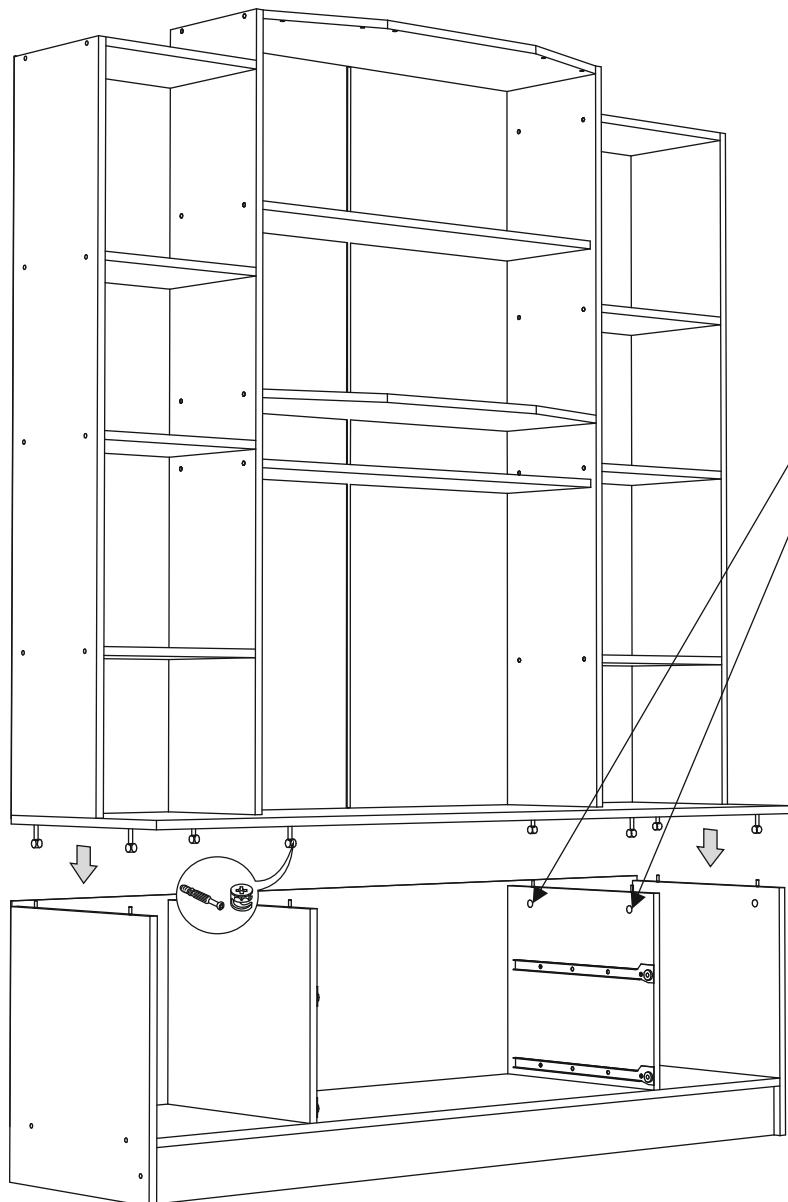


Монтаж эксцентриковой стяжки

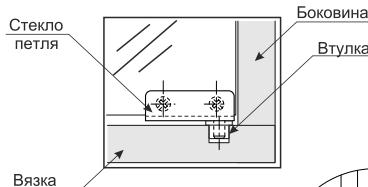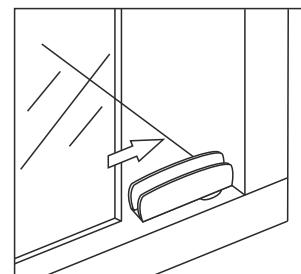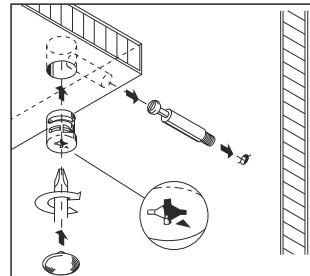


Установка глухих стекол

Вставить стеклодержатели в технологические отверстия как показано на рисунке ниже.
Установить стекла 25.

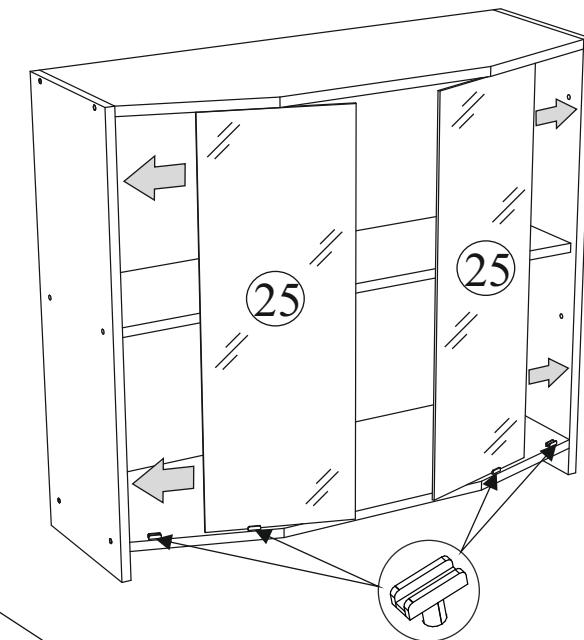

Установка стеклостворки

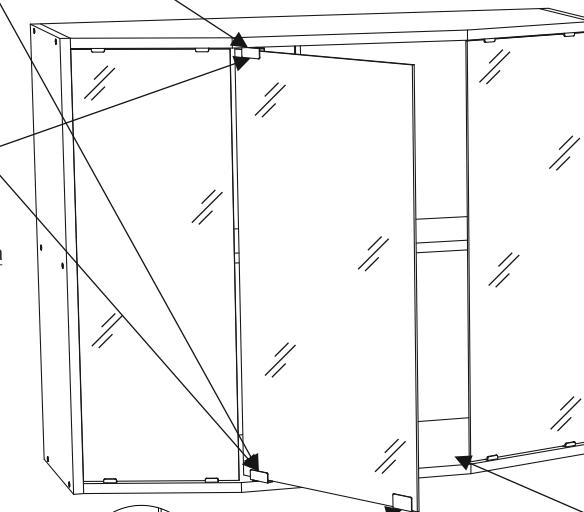


Установить верхнюю часть стенки на тумбу.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем производить установку вдвоем.

После установки прибить состыкованное ЛДВП и ДВП к крыше 1.

Стенка для зала «Макарена» ТВ 301

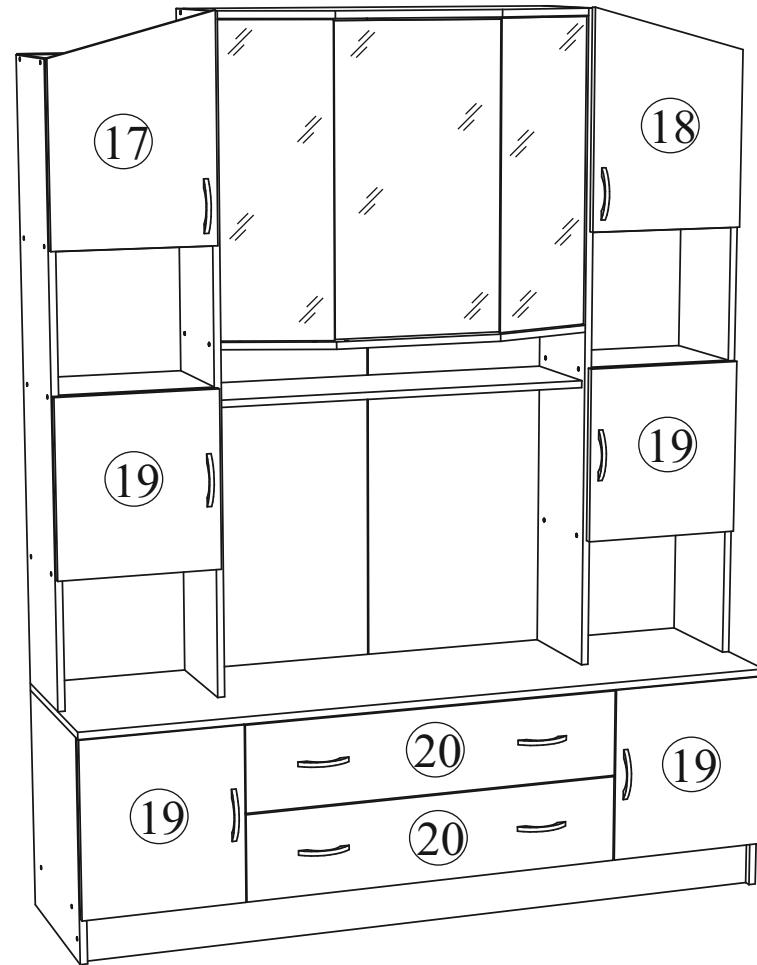


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


Регулирование по
высоте

Регулирование глубины

Регулирование
наложения

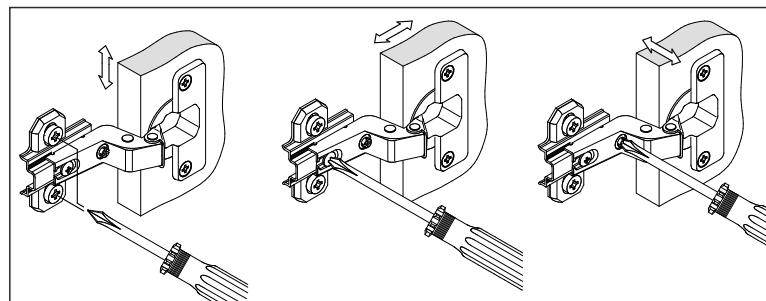

| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|---------------------|-------|--------|--------|
| 1 | Крышка | 1600 | 442 | 1 |
| 2 | Вязка | 1568 | 424 | 1 |
| 3 | Боковина | 1488 | 264 | 2 |
| 4 | Бок левый | 1392 | 264 | 1 |
| 5 | Бок правый | 1392 | 264 | 1 |
| 6 | Вязка косая верх | 852 | 342 | 1 |
| 7 | Вязка косая низ | 852 | 342 | 1 |
| 8 | Вязка | 852 | 248 | 2 |
| 9 | Бок левый | 500 | 424 | 1 |
| 10 | Бок правый | 500 | 424 | 1 |
| 11 | Перегородка левая | 384 | 424 | 1 |
| 12 | Перегородка правая | 384 | 424 | 1 |
| 13 | Вязка | 342 | 264 | 8 |
| 14 | Вязка ящика | 140 | 795 | 2 |
| 15 | Бок ящика | 140 | 400 | 4 |
| 16 | Цоколь | 100 | 1568 | 1 |
| 17 | Створка левая | 496 | 363 | 1 |
| 18 | Створка правая | 496 | 363 | 1 |
| 19 | Створка | 396 | 363 | 4 |
| 20 | Фасад ящика | 196 | 865 | 2 |
| 21 | ДВП | 1595 | 410 | 1 |
| 22 | ДВП | 825 | 404 | 2 |
| 23 | ЛДВП | 1490 | 434 | 2 |
| 24 | ЛДВП | 1400 | 363 | 2 |
| 25 | Стекло тонированное | 684 | 245 | 2 |
| 26 | Стекло тонированное | 679 | 380 | 1 |
| 27 | Брус соединит. | 1470 | мм | 1 |

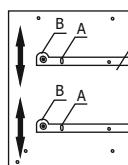

Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.