

INSTRUKCJA MONTAŻU KABIN BLUE, DEEP BLUE, TAJFUN, CORNER

INFORMACJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI:

I. KABINA:

1. Kabiny natryskowe należy instalować wyłącznie w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych.
2. Ściany, do których montowana będzie kabina powinny być proste, gładkie, bez wystających elementów w obszarze montażu kabiny, ustawione względem siebie dokładnie pod kątem prostym (narożnik pomieszczenia), ustawione pionowo (pomiar poziomnicą), przygotowane (w tym uszczelnione) zgodnie z normami instalacyjnymi i eksploatacyjnymi dla danego typu budynku i pomieszczenia.
3. Nad kabiną powinna pozostać przestrzeń zapewniająca swobodną wymianę powietrza w trakcie kąpieli oraz umożliwiającą prawidłową wentylację po zakończeniu kąpieli (zalecamy minimum 15 cm przestrzeni wentylacyjnej między górną krawędzią kabiny natryskowej a sufitem pomieszczenia).
4. Kabiny firmy Deante przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czołowo tzn. nie należy wpuszczać krawędzi brodzika pod okładziny ścienne.
5. Do uszczelnienia należy używać wyłącznie silikonów sanitarnych, uszczelnienia powinny umożliwiać spływanie wody do środka kabiny.
6. Montaż powinna przeprowadzać osoba posiadająca uprawnienia lub doświadczenie w montażu kabin natryskowych ze szkła hartowanego. W niektórych przypadkach kabina może wymagać dodatkowego uszczelnienia np. połączenia szyby stałej z profilem dolnym. Ze względu na wagę poszczególnych elementów oraz ich wymiary zalecamy by montażu dokonywały 2 osoby.

II. BRODZIK:

1. Miejsce przeznaczone do zainstalowania brodzika powinno być przygotowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, włączając w to prawidłowo wykonane uszczelnienia okładzin ściennych na obszarze brodzika i kabiny natryskowej.
2. Zalecamy pozostawienie niewielkiego otworu wentylacyjnego pod brodzikiem – np. szczelina między dolną krawędzią obudowy a powierzchnią podłogi pod brodzikiem. Rozwiązanie to ułatwia wysychanie

skroplin pary wodnej tworzących się (w niektórych sytuacjach) na dolnej powierzchni brodzika oraz na przewodach wodno-kanalizacyjnych i syfonie (np. w sytuacji pęknięcia brodzika dużą ilością zimnej wody).

3. Brodzik powinien być zainstalowany w sposób umożliwiający dostęp do instalacji odpływowej w celu ułatwienia prowadzenia czynności serwisowych ww. instalacji.
4. W celu montażu brodzika konieczny może być zakup niektórych elementów (np. syfonów, uszczelnień) nie będących na wyposażeniu. Zalecamy stosowanie urządzeń odpływowych (syfonów) o konstrukcji umożliwiającej czyszczenie „od góry”.
5. Montaż brodzika powinien być wykonany przez instalatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
6. Na brodzikach mogą pozostawać śladowe ilości wody wynikające z napięcia powierzchniowego – jest to zjawisko naturalne
7. Zalecamy montaż brodzika czołowo do płytek.
8. Przed ostatecznym zasilikonowaniem brodzika prosimy sprawdzić dopasowanie kabiny zwłaszcza jeśli nie pochodzi z oferty Deante.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Serwisem firmy Deante® przed rozpoczęciem montażu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

I. KABINA:

1. Czyścić okresowo, używając wody, miękkiej ściereczki lub gąbki oraz łagodnych, płynnych środków myjących (oprócz dostępnych na rynku specjalnych preparatów do mycia kabin i brodzików, zalecamy np. zwykły płyn do mycia naczyń lub roztwór wody z octem).
2. Nie używać do mycia środków żrących (zawierających silne kwasy lub zasady) i ściernych oraz rozpuszczalników typu benzyna, fenol, aceton.
3. Po umyciu i wysuszeniu elementy prowadzące drzwi (profile, rolki, suwaki, zawiasy itp.) pokryć cienką warstwą wazeliny kosmetycznej lub technicznej, podobnych środków należy również używać do smarowania łożysk rolek i zawiasów (smarować widoczną część łożyska/zawiasu – w pobliżu osi obrotu).
4. Unikać dodatkowych obciążeń mechanicznych niezwiązanych z prawidłową eksploatacją kabiny.

II. BRODZIK:

1. Brodziki należy czyścić przy użyciu preparatów przeznaczonych do akrylu i tworzyw sztucznych (do zastosowań sanitarnych).
2. W razie utrudnionej dostępności tych środków – zalecamy użycie łagodnych środków chemicznych, nie zawierających silnych kwasów, zasad, rozpuszczalników i związków chloru (zalecamy np. zwykły płyn do mycia naczyń lub roztwór wody z octem). Należy unikać szorowania. Zalecamy użycie miękkiej ściereczki lub gąbki.

INSTRUKCJA INSTALACJI BRODZIKÓW:

Miejsce przeznaczone do zainstalowania brodzika powinno być przygotowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, włączając w to prawidłowo wykonane uszczelnienia okładzin ściennych na obszarze brodzika i kabiny natryskowej, odpowiednio wydajną wentylacją pomieszczenia i inne warunki odpowiednie dla pomieszczeń łazienkowych z kabiną natryskową.

Zalecamy pozostawienie niewielkiego otworu wentylacyjnego pod brodzikiem – np. szczelina między dolną krawędzią obudowy a powierzchnią podłogi pod brodzikiem. Rozwiązanie to ułatwia wysychanie kropli pary wodnej tworzących się (w niektórych sytuacjach) na dolnej powierzchni brodzika oraz na przewodach wodno-kanalizacyjnych i syfonie (np. w sytuacji płukania brodzika dużą ilością zimnej wody).

Brodzik powinien być zainstalowany w sposób umożliwiający dostęp do instalacji odpływowej w celu ułatwienia prowadzenia czynności serwisowych ww. instalacji.

Zalecamy stosowanie urządzeń odpływowych (syfonów) o konstrukcji umożliwiającej czyszczenie „od góry” – bez demontażu brodzika, o wydajności przepływu równej lub większej od maksymalnej wydajności przepływu urządzeń armatury zainstalowanych w kabinie (nad brodzikiem).

Montaż brodzika powinien być wykonany przez instalatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Serwisem firmy Deante® przed rozpoczęciem montażu.

A. BRODZIK ZE ZINTEGROWANĄ OBUDOWĄ I STELAŻEM

Brodzik należy ustawić w miejscu docelowego montażu, odpowiednio regulując wysokość podpór (nózek) tak, by obie krawędzie przyścienne były dokładnie poziome, do ustawienia należy posłużyć się poziomnicą, zgodnie z załączonym rysunkiem (rys.1).

Przed trwałym zamocowaniem brodzika należy połączyć go z instalacją wodno-kanalizacyjną budynku przy użyciu odpowiedniego syfonu, dbając o prawidłowe uszczelnienie miejsc połączenia elementów odpływu z brodzikiem oraz miejsc połączenia odpływu z syfonu do instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku (zgodnie z instrukcją montażu syfonu).

Po przysunięciu do okładzin umieszczonych na ścianach (np. płytek ceramicznych) brodzik należy uszczelnić na liniach połączeń krawędzi bocznych ze ścianą przy użyciu silikonu sanitarnego, lub zestawu z listwą krawędziową (listwa „nawanna”).

W przypadku instalacji wyłącznie z użyciem silikonu należy zwrócić uwagę na wygładzenie zewnętrznej warstwy przystosowanym do tego narzędziem (np. łopatką do wygładzania spoin silikonowych).

Brodzik uszczelniony (zamocowany) silikonem sanitarnym należy pozostawić przez czas podany przez producenta ww. preparatu (zwykle minimum 24 godziny), dopiero po uzyskaniu całkowitej odporności mechanicznej spoiny można rozpocząć instalację kabiny lub inne czynności związane bezpośrednio z obciążaniem brodzika.

B. BRODZIKI Z DEMONTOWANĄ OBUDOWĄ

Postępować jak w przypadku brodzików ze zintegrowaną obudową. Przed trwałym zamocowaniem brodzika należy zainstalować obudowę w sposób umożliwiający jej późniejszy demontaż (zalecamy pozostawienie przestrzeni pod obudową).

C. BRODZIKI KONGLOMERATOWE (R-GO, CUBIC)

Brodziki konglomeratowe przystosowane są do zabudowy stałej, na poziomie podłogi lub na podparciu materiałem budowlanym.


Przy montażu na poziomie podłogi:

- przygotować płaskie, niepyłące podłoże, z syfonem zabudowanym w podłodze w odpowiednim miejscu (pod otworem odpływowym)
- ułożyć brodzik w miejscu instalacji, upewnić się, że żebrowanie nośne na spodzie brodzika podparte jest równomiernie. W przypadku nierówności zalecamy użycie pianki montażowej, zaprawy klejowej lub klinów.
- uszczelnić silikonem sanitarnym połączenia między brodzikiem, podłogą i ścianami

Przy montażu na podparciu:

- przygotować stelaż z materiału przenoszącego ciężar i obciążenie brodzika, tak aby żebrowanie brodzika podparte było równomiernie. Podłoże winno być sztywne i niepyłące.
- umocować brodzik do podłoża za pomocą pianki montażowej, zaprawy klejowej lub kleju montażowego dbając o wy poziomowanie
- uszczelnić silikonem sanitarnym połączenia między brodzikiem, podłogą i ścianami

UWAGA: wysokość podparcia może być dowolna, należy jednak zwrócić uwagę na uwzględnienie wymiarów systemu odpływowego (syfonu).

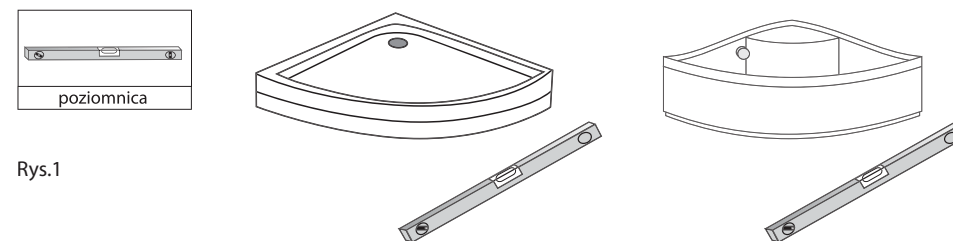

Rys.1