



Инструкция по установке акриловой ванны на каркас.


- ① Для установки ванны на каркас ванну необходимо положить на мягкую, чистую поверхность дном вверх

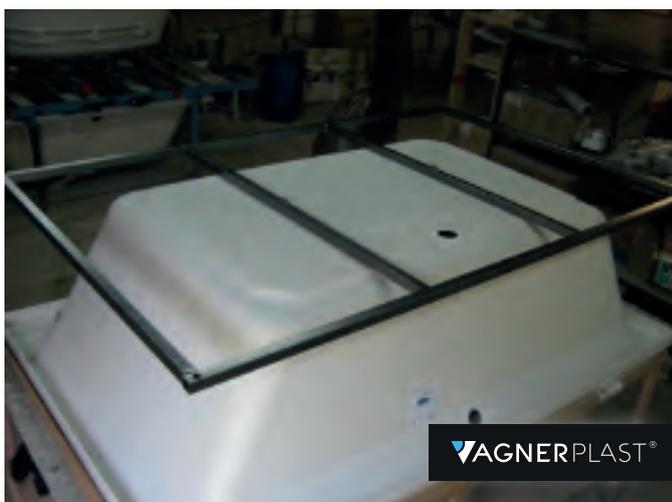


- ② В угловые отверстия каркаса продеваются шпильки с накрученными на них двумя гайками и ножкой

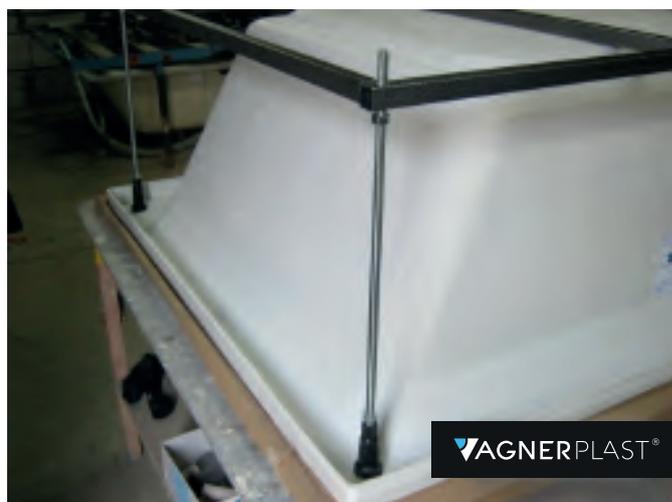


- ③ Каркас располагается на ванне симметрично относительно ее геометрического центра

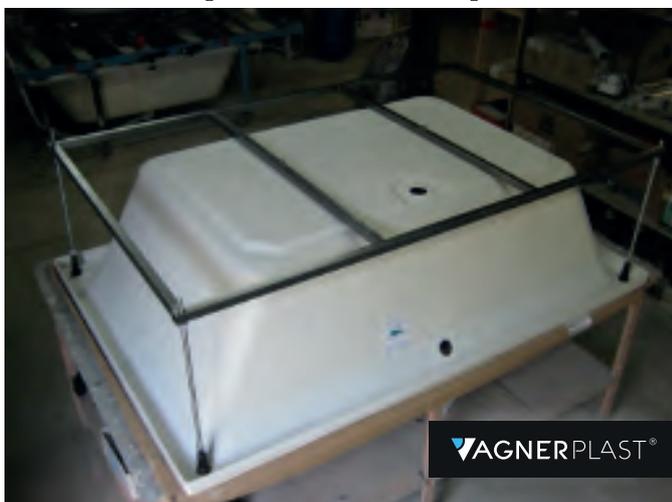

- ④ Каркас крепится к днищу ванны

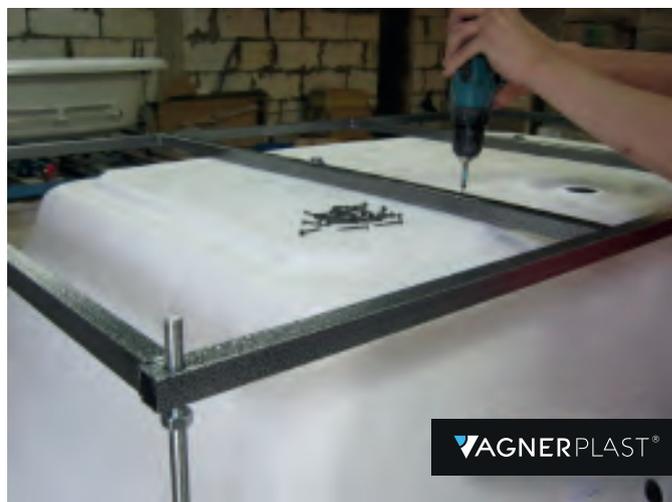

- ⑤ Используйте саморезы, прилагающиеся к комплекту каркаса

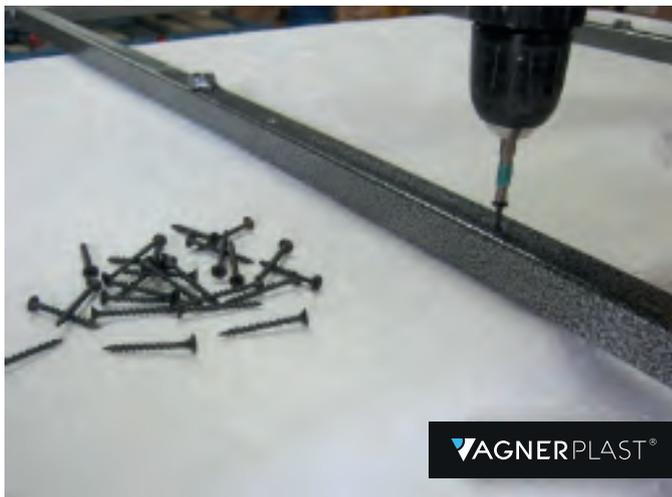

- ⑥ На шпильки накручиваются еще две гайки



ВНИМАНИЕ!!!

Ножки, поддерживающие углы ванны, регулируются так, чтобы они лишь слегка – без усилия - касались ванны.


- ⑦ Шпильки фиксируются на каркасе гайками




- ⑧ Ножки фиксируются гайками



⑨ На шпильки накручиваются ножки

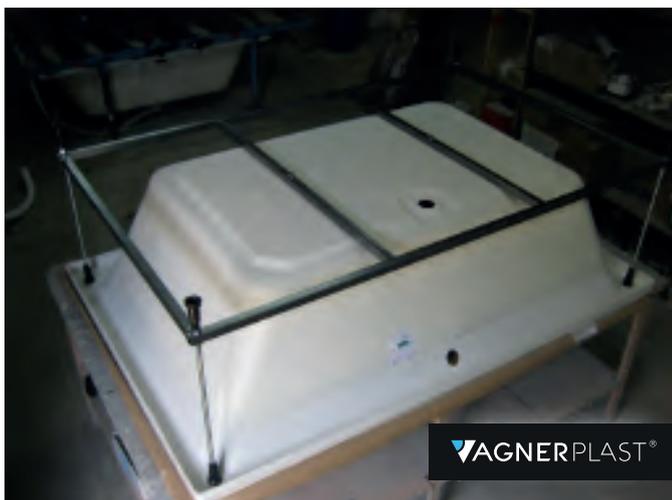

⑩ В гайки, приваренные к каркасу, вкручиваются короткие шпильки с гайкой и ножкой

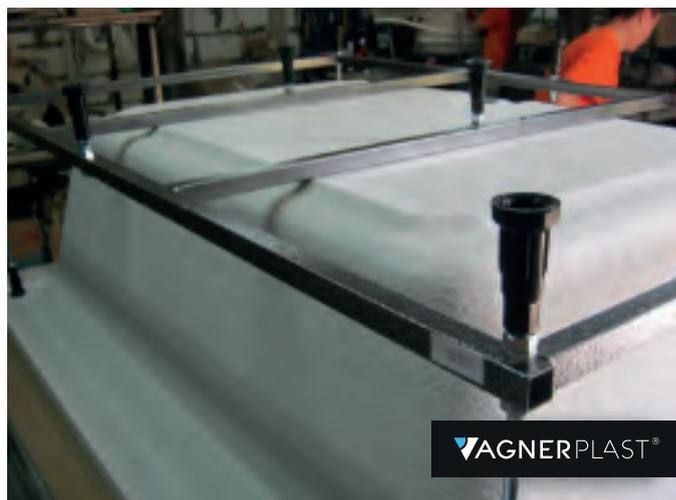

ВНИМАНИЕ!!!

Гайки, прилегающие к ножкам, нужны для того, чтобы законтривать их, предотвращая их раскручивание в процессе установки ванны.

⑪ В оставшиеся отверстия каркаса продеваются последние короткие шпильки и фиксируются гайками. На них накручивается гайка и ножка

