






Рекомендуется осуществлять сборку дивана в составе двух человек, соблюдая следующую последовательность. Перед началом сборки необходимо достать подушки из бельевого ящика.

Шаг 1. Поставить сиденье мягкой частью вниз. **Шаг 2.** Поставить бельевой ящик так, чтобы ДВП было сверху.


Шаг 3. Убрать транспортировочные опоры с элементов дивана при помощи отвертки. 1) Вставить отвертку под опору.

2) Надавить на отвертку, отсоединив транспортировочную опору. **Шаг 4.** Прикрепить опору (2 шт.) к сиденью при помощи саморезов 3,5x41/45 отступая от края на 20 мм (рис. 1).

Шаг 5. Прикрепить 4 опоры к дну бельевого ящика при помощи саморезов 3,5x41/45, смещая каждую опору максимально в угол (рис. 2). **Шаг 6.** Аккуратно перевернуть бельевой ящик на опоры. **Шаг 7.** Прикрепить поочередно левый и правый подлокотники к бельевому ящику изнутри через 4 отверстия, начиная с двух нижних, на болты 6x50 (болт использовать с шайбой М6). Полностью затянуть болты (гайка вмонтирована в отверстия

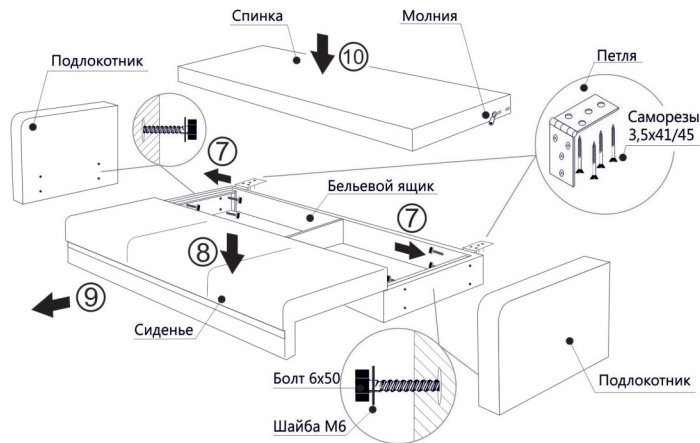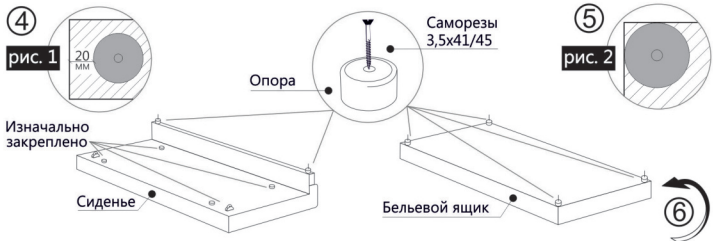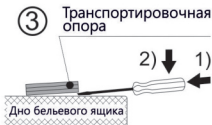

у подлокотника). **Шаг 8.** Установить сиденье на бельевой ящик с противоположной от петель стороны. **Шаг 9.** Выдвинуть сиденье вперед до упора. **Шаг 10.** Уложить спинку на бельевой ящик вплотную к сиденью, выровнять края (молния на спинке должна располагаться с внешней стороны снизу). Закрепить спинку на петли при помощи саморезов 3,5x41/45 (4 шт. на каждую петлю) через отверстия. **Шаг 11.** Взбить подушки и разложить на диване.

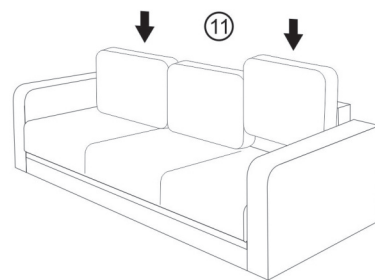

Комплектация фурнитуры

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Саморез 3,5x41/45 - 14 шт. | 3. Шайба М6 - 8шт. | 5. Паспорт изделия. |
| 2. Болт 6x50 - 8 шт. | 4. Опора - 6 шт. | |