

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Столы письменные Практик со столешницей из дерева/ЛДСП

Деталь

Фото


Количество

1.Подстолье
(опора)

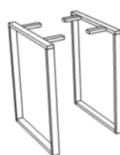


1 шт.
(правая или левая)

2.Столешница




1 шт.

3. Стойки каркаса



2 шт.

4. Полки

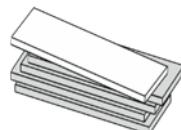

3 шт.

3.Усилители жесткости
(соединители)



2 комплекта
(4 шт.)

4.Саморезы



20 шт.

5. Болты М6/15



8 шт.


6.Регулируемые
ножки-опоры М6




6 шт.

Процесс сборки


Шаг 1: Соедините болтами M6/15 вертикальные **стойки каркаса с усилителями жесткости** (соединителями): совместите отверстия на усилителях с отверстиями на стойках. Закрепите их **болтами**

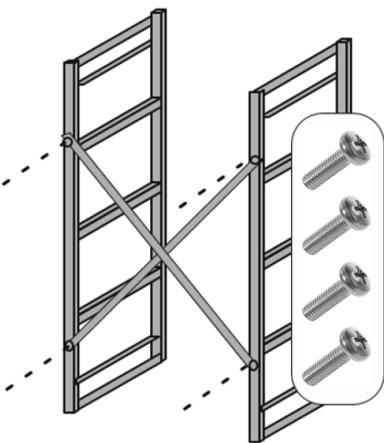


Шаг 3: Установите регулируемые **ножки-опоры M6** в посадочные места. Переверните стеллаж на бок так, чтобы отверстия для крепления соединителей от стола оказались сверху

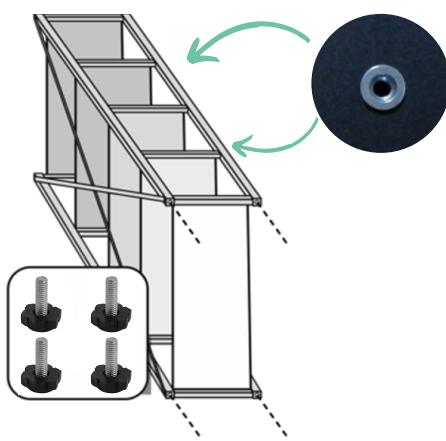


Шаг 5: Поместите **столешницу** на опоры стола (подстолье) и на стойку каркаса . Закрепите столешницу **саморезами** в местах соединения с подстольем.

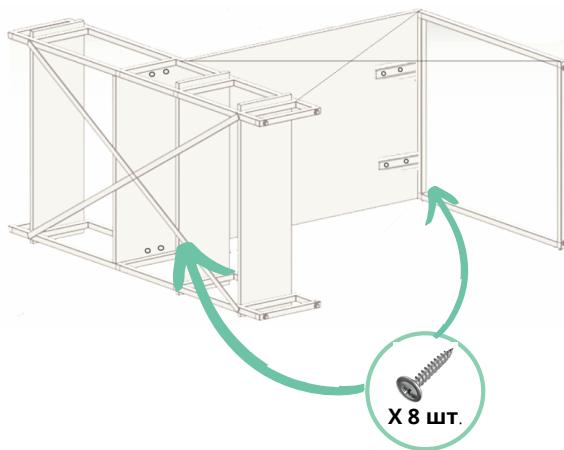

Шаг 2: Разместите каркас горизонтально. Поместите **полки** на направляющие (полка должна выступать с каждой стороны на 2 см от направляющей). Закрепите полки **саморезами** в местах соединения с каркасом.

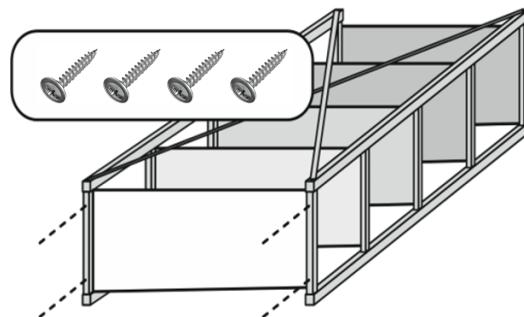

Шаг 4: Соедините болтами M6/15 стеллаж с **опорой стола** (подстольем) **усилителями жесткости** (соединителями): совместите отверстия на усилителях с отверстиями на опорах. Закрепите их болтами. Установите регулируемые ножки-опоры в посадочные места подстолья

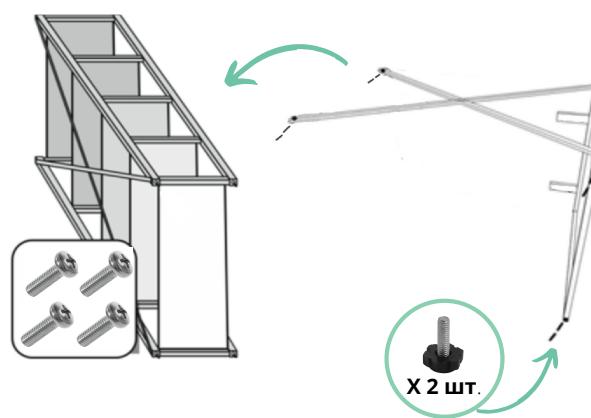

Шаг 6: Установите стеллаж на место и отрегулируйте ножки-опоры, выставив их по уровню

