

**Шкафы с витриной Р 286.09-01, Р 286.09***из набора офисной мебели "Модуль" Р 286.00***ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ**




Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратите внимание на обозначение деталей, нанесенные на нелицевой кромке.

Сборку рекомендуется производить на полу (на мягкой ткани или картоне). Шурупы, винты для крепления фурнитуры заворачивайте отверткой в насверленные отверстия. При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механические повреждения поверхностям. Ударять по деталям молотком с целью их присоединения не допускается, следует подкладывать деревянные бруски-прокладки, обложенные мягкой тканью.

Инструмент для сборки в комплект не входит.

**ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ**

- 1 Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением чека.
- 2 Претензии от покупателей торговыми организациями принимаются в течение гарантийного срока - 18 месяцев со дня приобретения.
- 3 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

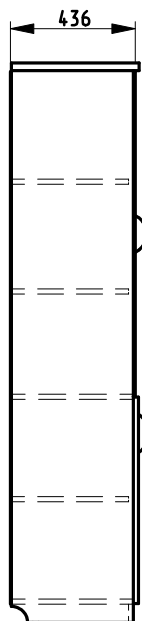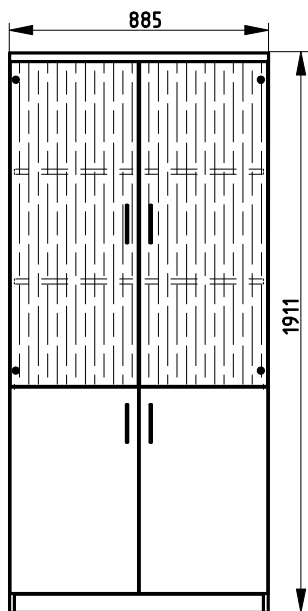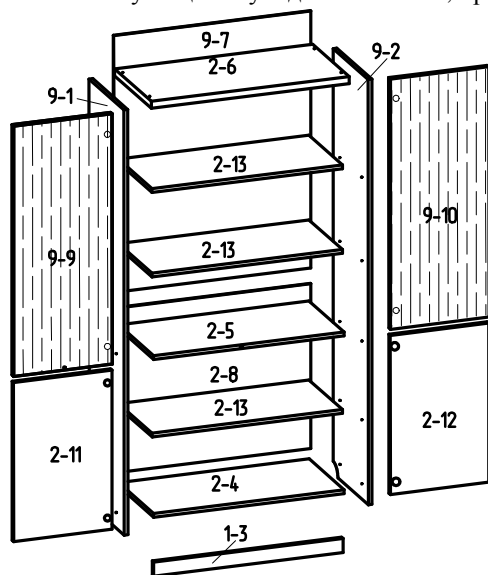**Шкафы с витриной Р 286.09-01, Р 286.09****Комплектность деталей**

9-1 стенка вертикальная	1 шт.
9-2 стенка вертикальная	1 шт.
1-3 стенка передняя	1 шт.
2-4 стенка горизонтальная	1 шт.
2-5 стенка горизонтальная	1 шт.
2-6 стенка горизонтальная	1 шт.
9-7 стенка задняя	1 шт.
2-8 стенка задняя	1 шт.
9-9 дверь стеклянная	1 шт.
9-10 дверьстеклянная	1 шт.
2-11 дверь щитовая	1 шт.
2-12 дверь щитовая	1 шт.
2-13 полка	3 шт.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ФУРНИТУРЫ И МЕТИЗОВ**

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во
01	Подпятник $\phi$ 15мм		4
02	Ответная планка		4
021	Ответная планка (ст.дверь) в к-те		4
03	Петля фиксирующая		4
031	Петля накладная стекл.дверь		4
	- прокладка пластмассовая		4
	-крышка декоративная		4
04	Стяжка	$\phi$ 6,3x50	12
05	Ключ к стяжке 04 6000-4031-04		1
06	Заглушка	МГ 013	8
07	Уголок	ФБ П080-000	2
08	Ручка- скоба		4
09	Шайба	ФБ 296-000.02	5
10	Шайба	ФБ 076-000.01	4
11	Полкодержатель		12
12	Амортизатор	$\phi$ 10мм	2
	Шурупы:		
	4-4x13	петля щит.дв.	8
	3x13	петля ст.дверь	8
	4-4x16	отв. планка	16
	4-4x16	уголок	8
	Винты М4x22	ручка щит.дв.	4
	Винт М 4x10	ручка стекл.дв.	4
	Гвозди 2x20	ст. задняя	43

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА**

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней:

- поверхность изделий следует предохранять от попадания влаги и применяемых в быту кислот, щелочей, растворителей;
- удаление пыли с поверхностей следует производить сухой мягкой тканью;
- периодически подтягивайте винты в винтовых соединениях в случае их послабления.

## Порядок сборки

1. Прикрепите съёмную фурнитуру к деталям:

1.1 подпятники 01 прибейте осторожно молотком к нижним кромкам стенок вертикальных 9-1, 9-2 (узел 1);

1.2 ответные планки петель 02, 021 шурупами 4x16 к внутренним пластям стенок вертикальных 9-1, 9-2 (узел 2);

1.3 петли 03 к дверям 2-11, 2-12 шурупами 4x13 (узел 3);

1.4 с лицевой стороны стеклодверей 9-9, 9-10 установите прокладки пластмассовые на чашки петель 031 и закрепите их шурупами 3x13, затем наденьте крышки декоративные, совместив выступ крышки с впадиной прокладки (узел 4).

**Примечание-** прокладка пластмассовая может быть размещена в крышке декоративной, в этом случае на чашке петель установите крышки декоративные и с внутренней стороны закрепите шурупами 3x13;

1.5 ручки 08 винтами M4x22 к дверям 2-11, 2-12, а винтами M4x10 с шайбами 10 к дверям 9-9, 9-10;

1.6 уголки 07 шурупами 4x16 к передней стенке 1-3 (узел 5);

1.7 амортизаторы 12 приклеить к передней кромке стенки горизонтальной 2-5, предварительно сняв защитную пленку с амортизатора (см. схему сборки).

2. Соберите шкаф:

2.1 соедините стенку переднюю 1-3 со стенкой горизонтальной 2-4 - при помощи уголков 07 и шурупов 4x16 (узел 5);

2.2 соедините стенки горизонтальные 2-4, 2-5 (узел 6), 2-6 (узел 7) со стенками вертикальными 9-1, 9-2 - при помощи стяжек 04, заворачивая их ключом 05. Закройте головки стяжек 04 на стенках вертикальных заглушками 06;

2.3 к корпусу изделия прикрепите задние стенки 9-7, 2-8 - при помощи гвоздей 2x20 по периметру, на стыках - при помощи гвоздей 2x20 и шайб 09 (узел 8);

2.4 вставьте полкодержатели 11 в отверстия на внутренних пластиях стенок вертикальных 9-1, 9-2 и положите на них полки 2-13 (узел 9);

2.5 поставьте изделие на место эксплуатации и навесьте двери, для чего следует приставить двери 9-9, 9-10, 2-11, 2-12 к стенкам вертикальным 9-1, 9-2, надеть корпуса петель 03 на ответные планки петель 02 (узел 10), а корпуса петель 031 на ответные планки петель 021 и закрепить крепежными винтами. Отрегулируйте двери согласно рекомендации по регулировке дверей.

### РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ


#### 1 Отрегулируйте боковое положение двери:

- 1.1 отверните на 2-3 оборота винт крепежный;
- 1.2 вверните или выверните на требуемую глубину винт регулировочный;
- 1.3 зафиксируйте положение двери винтом крепежным.


#### 2 Отрегулируйте прилегание двери:

- 2.1 отверните на 2-3 оборота винт крепежный;
- 2.2 сместите петлю вперед назад по насечке на ответной планке петли, прикрепленной к боковой стенке изделия;


УЗЕЛ 1

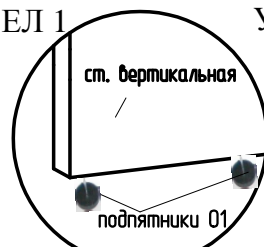

УЗЕЛ 2

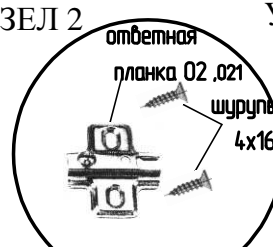


УЗЕЛ 3

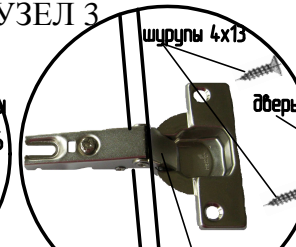

УЗЕЛ 4



УЗЕЛ 5

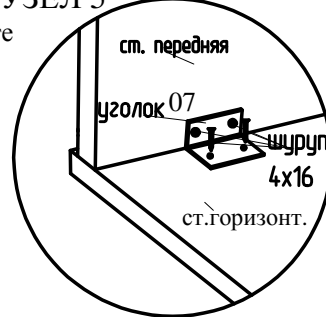


УЗЕЛ 7




УЗЕЛ 6




УЗЕЛ 8

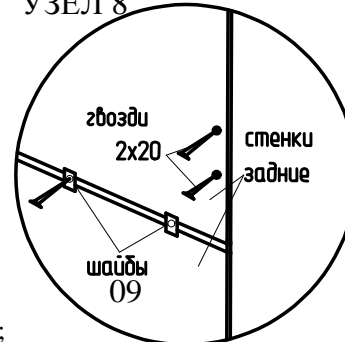

УЗЕЛ 9

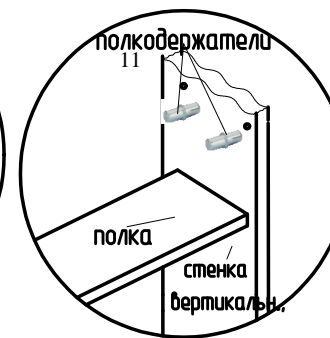

УЗЕЛ 10

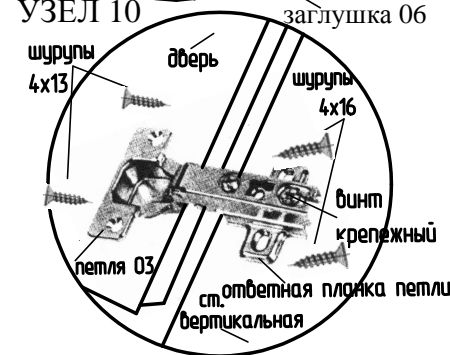

2.3 зафиксируйте положение двери винтом крепежным.

#### 3 Отрегулируйте положение двери по высоте:

- 3.1 отверните на 2-3 оборота шурупы в овальных отверстиях на ответных планках петли;
- 3.2 сместите ответную планку петли вверх или вниз на требуемую величину по высоте;
- 3.3 зафиксируйте положение двери этими шурупами.

1 Боковая регулировка 2 Регулировка по глубине 3 Регулировка по высоте

за счет регулировочного винта

за счет ослабления крепежного винта

за счет овальных отверстий на ответной планке петли

