

Инструкция по установке

SKODA KAROQ

(2020-)

SKODA KODIAQ

(2017-)

VOLKSWAGEN TIGUAN

(2016-)



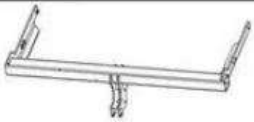









Арт.: F.5111.001

 2000 kg	 75 kg	 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}} \times 0,00981$
$D = 10,8 \text{ kN}$		

Вкрутить/выкрутить используя инструмент	Движение	Поворот
Вернуть/выкрутить не загибая	Расположение	

Используемый инструмент:

	5-17; 5-19
--	---------------

1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x2	M10x40	
5	x2	M10x50	
6	x2	M12x1.25x70	
7	x2	M12x1.25	
8	x4	ø12	
9	x2	ø12	
10	x4	ø10	
11	x4	ø10	