


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ4-1-8
С РУЧКАМИ НА ПЛАНКЕ И ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ


AVERS®

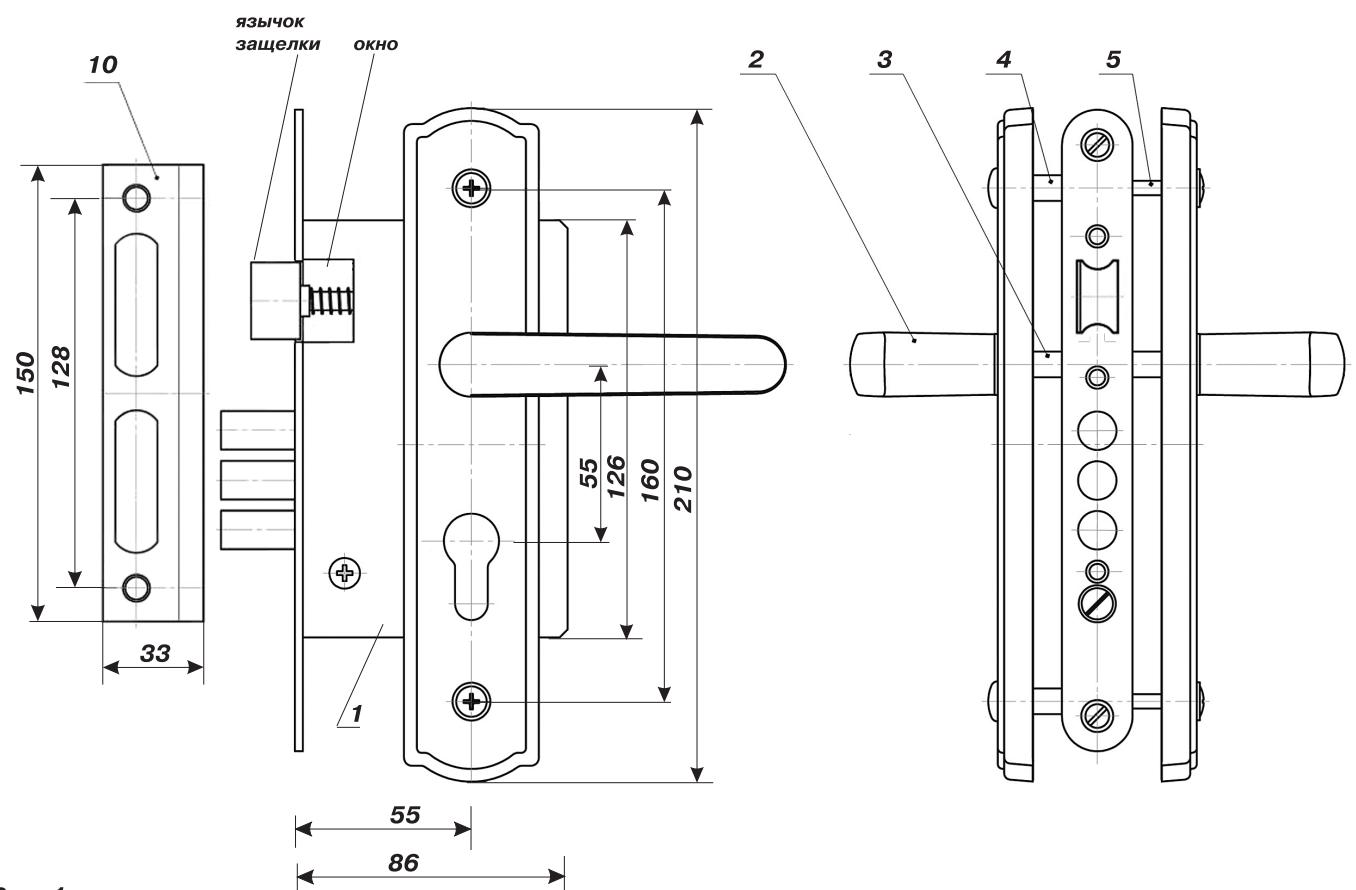



Комплектация

- | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------|
| 1. Корпус замка..... | 1 шт. | 7. Цилиндровый механизм секретности..... | 1 шт. |
| 2. Ручки на планке | 2 шт. | 8. Винт крепления цилиндрового механизма.. | 1 шт. |
| 3. Квадрат | 1 шт. | 9. Ключи..... | 4 шт. |
| 4. Гайка стяжная | 2 шт. | 10. Ответная планка..... | 1 шт. |
| 5. Винт стяжной M5*55..... | 2 шт. | | |
| 6. Шуруп 4*25 | 4 шт. | | |


1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, не разбирайте корпус, а выдавите защелку отверткой через "окно" на корпусе замка (A) и переверните ее (B).

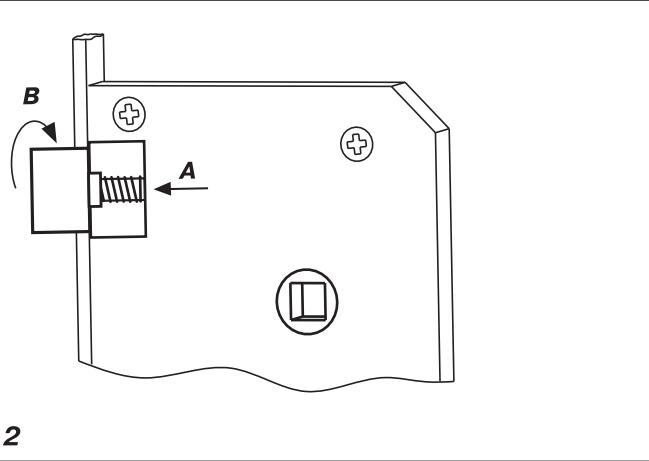


2. Определите место установки замка и нанесите разметку, согласно размерам замка (Рис1).

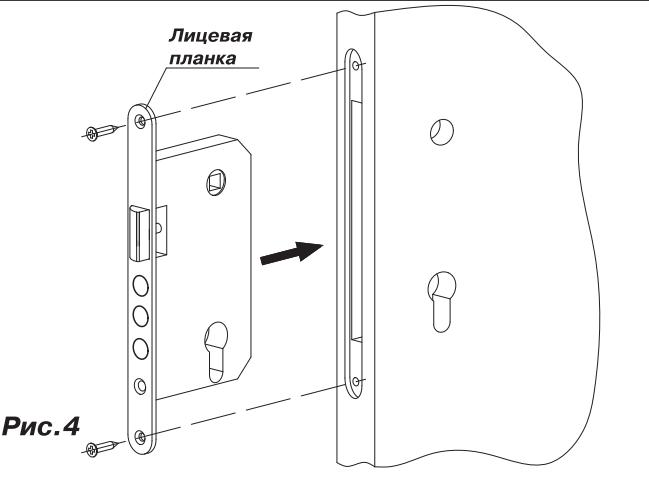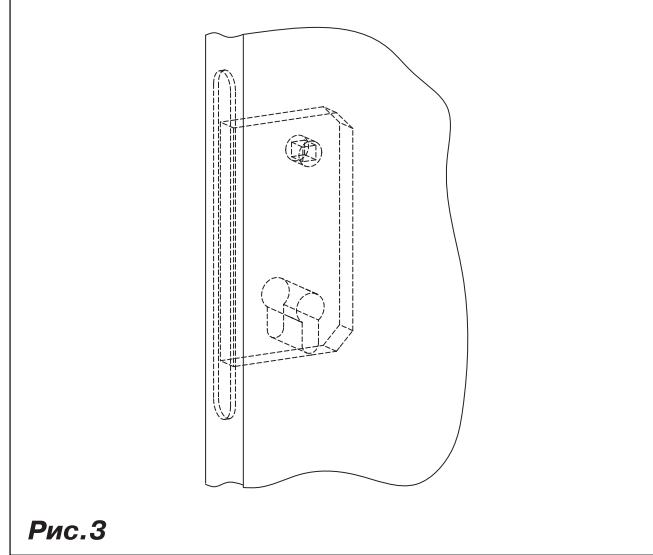

3. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под цилиндровый механизм и квадрат под ручки.
 Установите корпус замка в дверь и закрепите его шурупами.

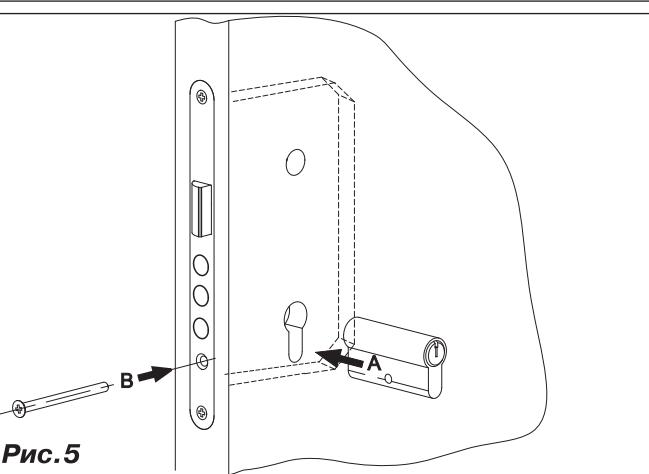

4. Установите цилиндровый механизм в специальный паз (A) и закрепите его винтом (B).

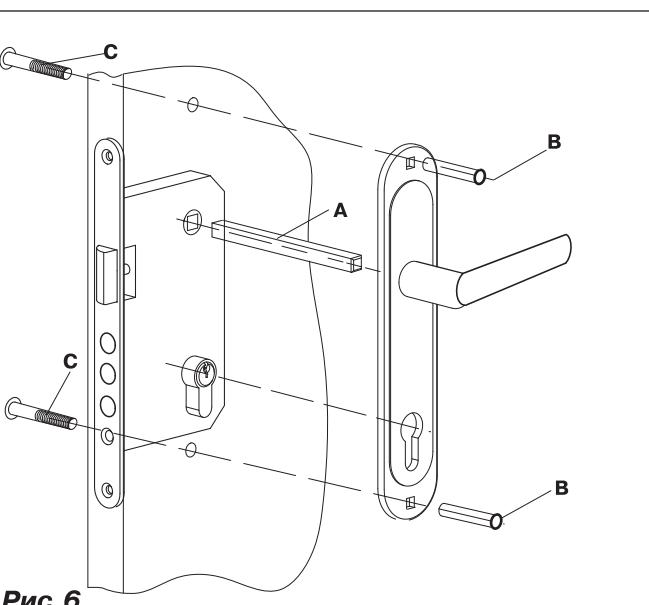

4. Установите ручки на планке:
 Установите квадрат в замок (A). Установите ручку на планке на квадрат и цилиндровый механизм.

По установленной ручке отметьте на дверном полотне место отверстий под стяжные винты (C). Снимите ручку. Просверлите два сквозных отверстия в дверном полотне под стяжные винты (C).


Раскрутите стяжные винты. Возьмите ручку, вставьте стяжные гайки (B) в отверстия на планке ручки.

Установите ручку на квадрат (A). Установите вторую часть ручки на квадрат с другой стороны двери.

Вставьте стяжные винты (C) в отверстия на планке ручки и вкрутите их в стяжные гайки (B), используя отвертку.

Последовательно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Установите ручки таким образом, чтобы после стягивания винтами, квадрат и цилиндровый механизм были строго перпендикулярны врезной части замка.

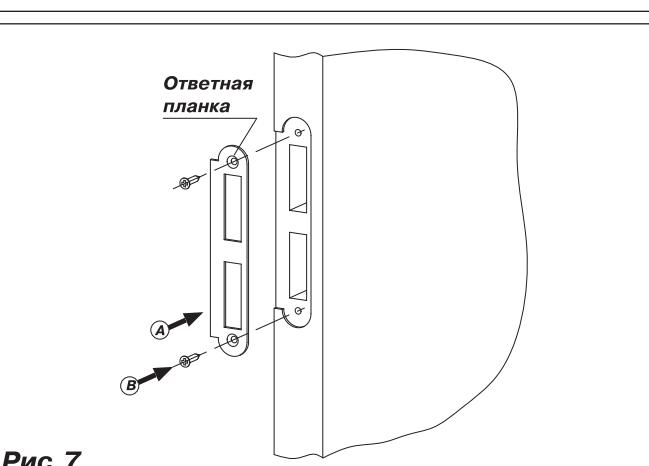

6. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.

Выберите пазы под вылет засова (25 мм) и защелки (15 мм) под ответную планку.

Установите ответную планку в паз (A) и закрепите ее шурупами (B).