


# CONVERTIBLE BED ASSEMBLY INSTRUCTION

## СБОРКА КРОВАТИ-ТРАНСФОРМЕРА

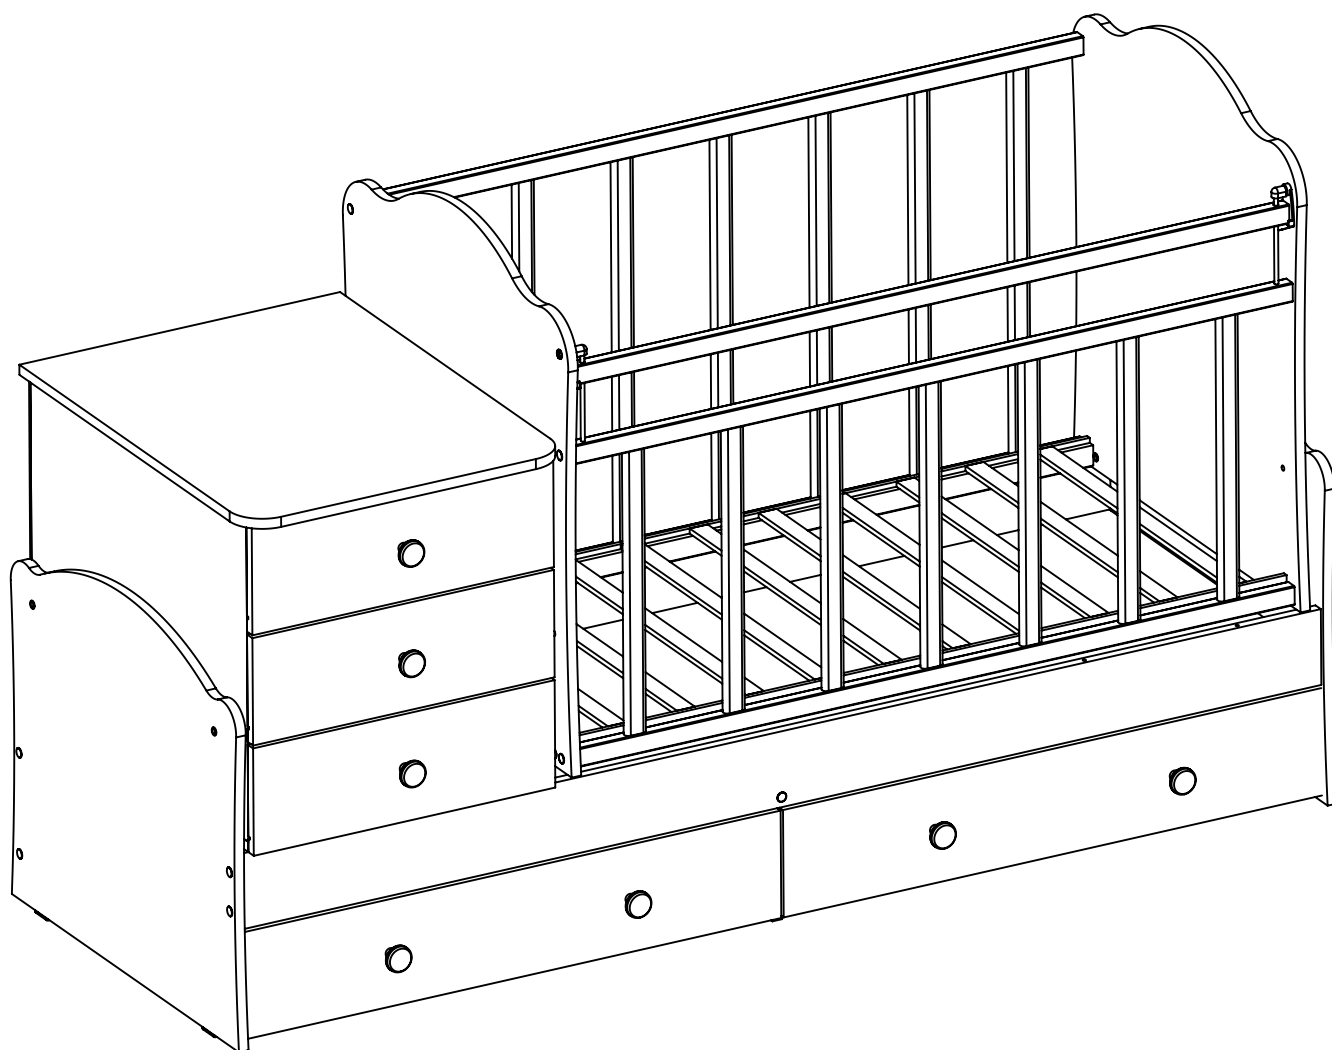





**EN- IMPORTANT:** PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY.

DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.


**RU- ВАЖНО:** СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ.

1

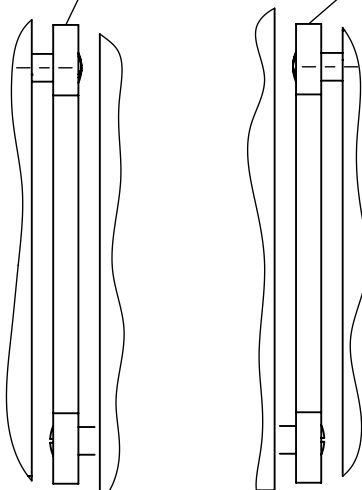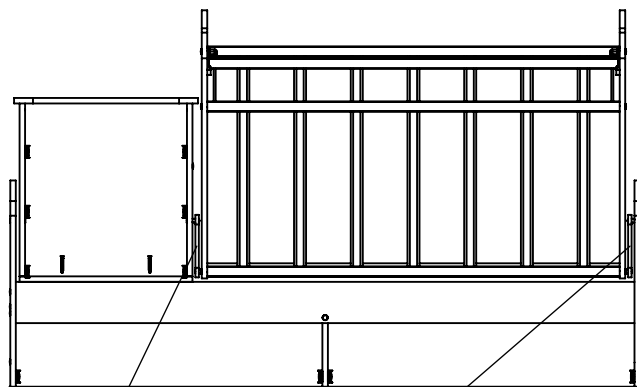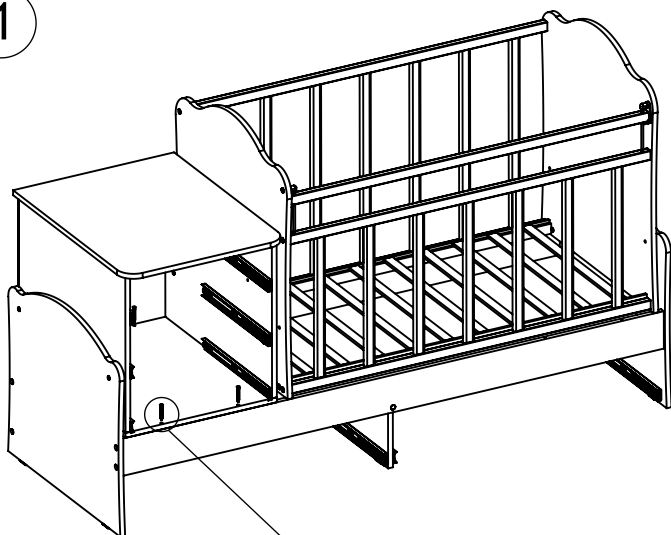



EV50  
x4




VM35  
x6



VM6  
x4

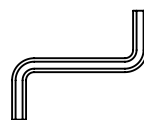
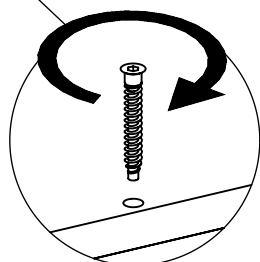


2

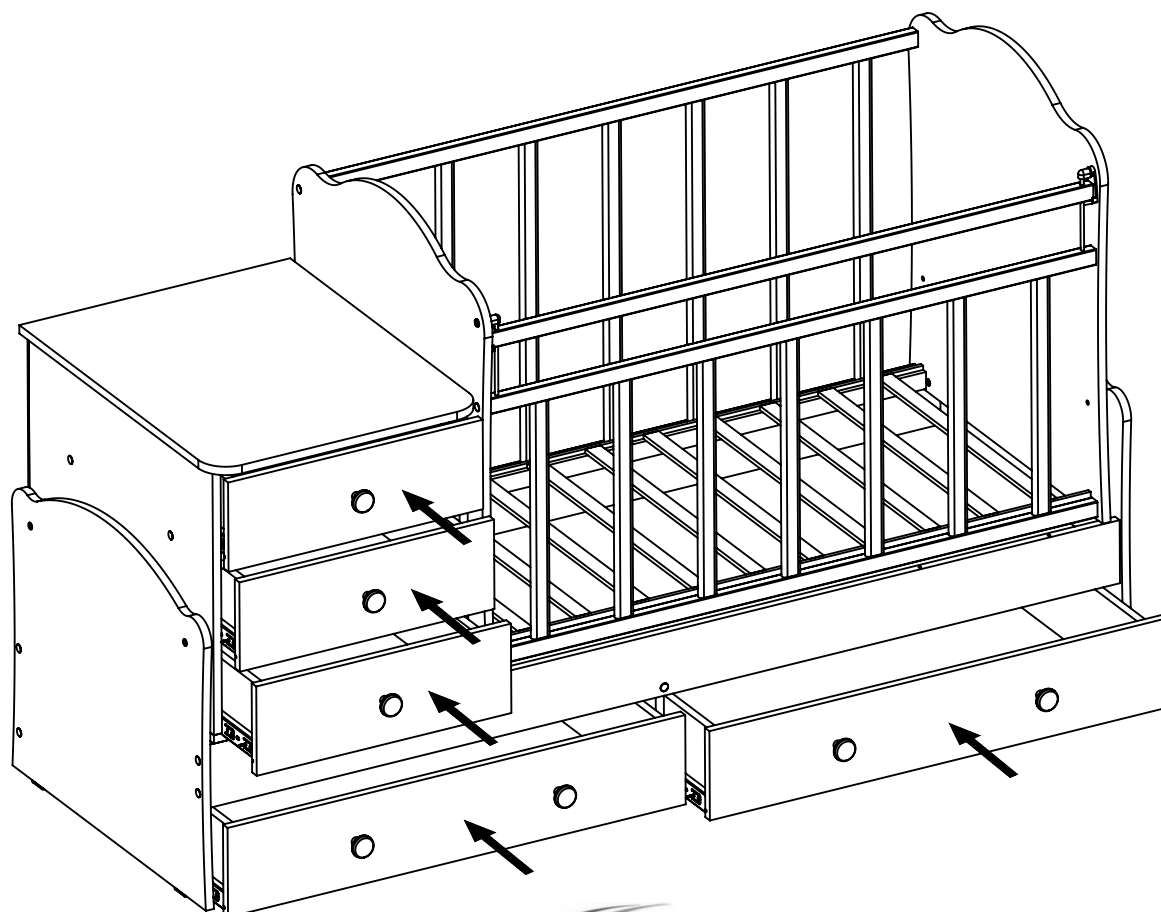



3

The design provides for the possibility of assembling a mirror version  
Конструкцией предусмотрена возможность сборки зеркального исполнения

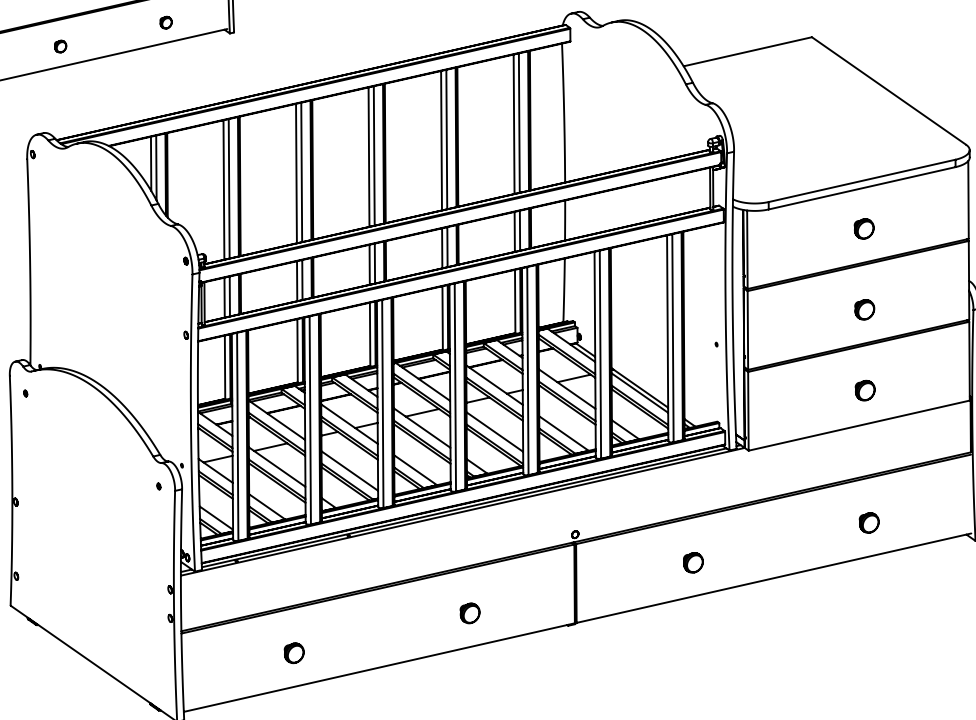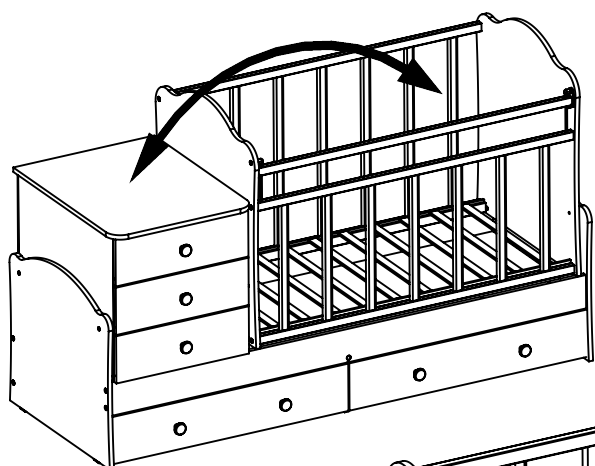

4


When using a chest of drawers on the floor, install the legs  
При использовании комода на полу установите ножки

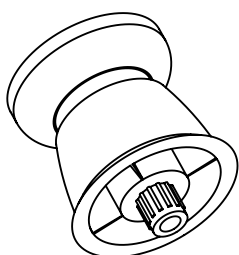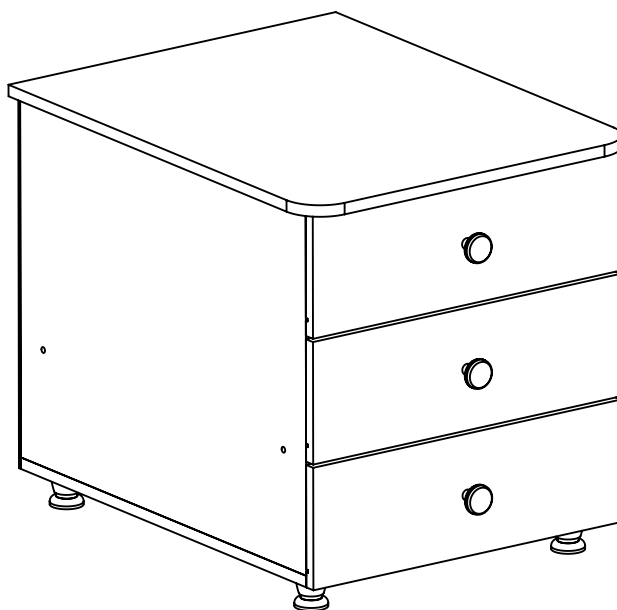


NP45  
x4



# BIG BED ASSEMBLY СБОРКА БОЛЬШОЙ КРОВАТИ

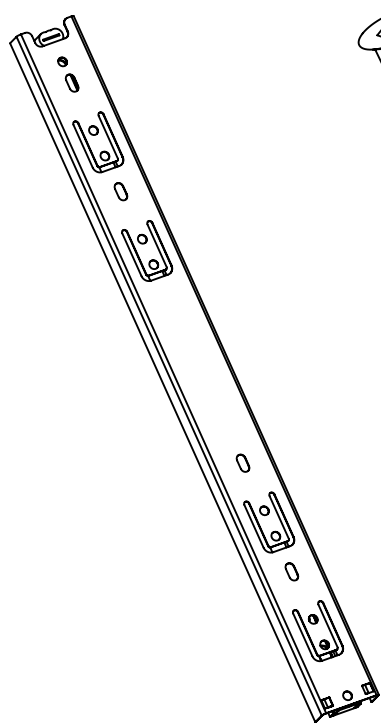


NSH400  
x4

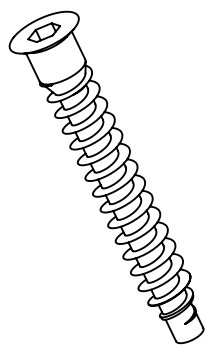


EV50  
x11




ZEV10  
x11

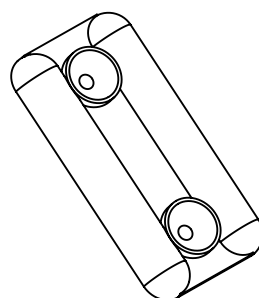


PM35  
x6




SD16  
x8

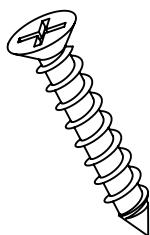



SD30  
x4




GM15  
x12




**20 min**



KE4


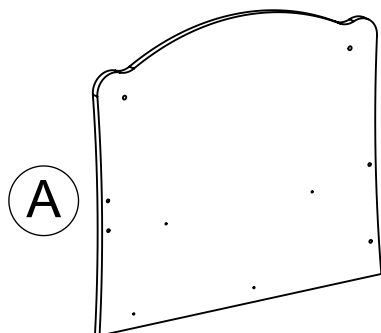


A

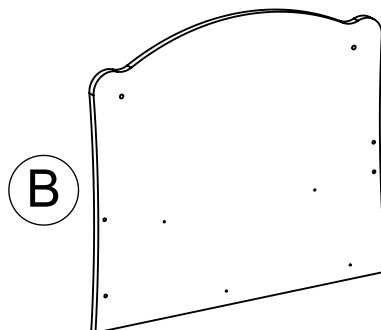


B


C

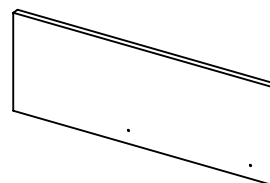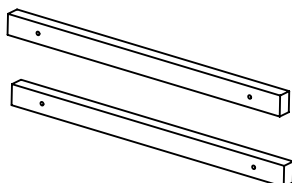


D

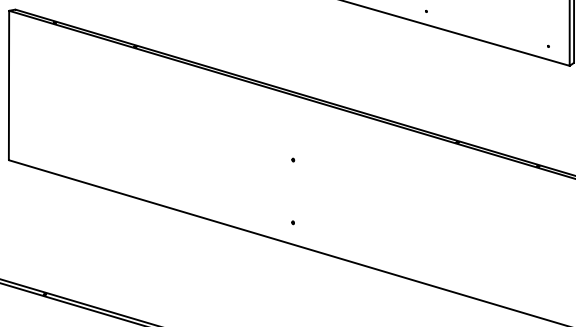

E



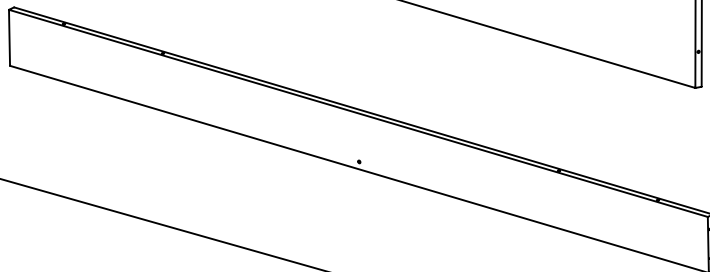


F


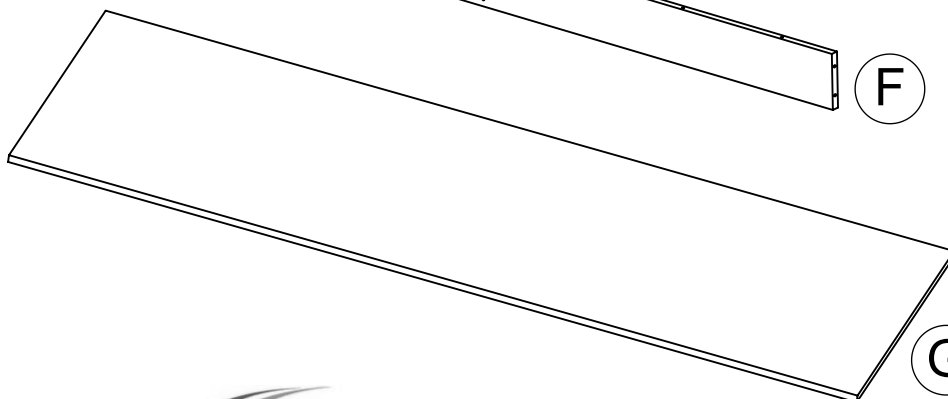


G




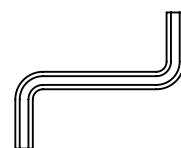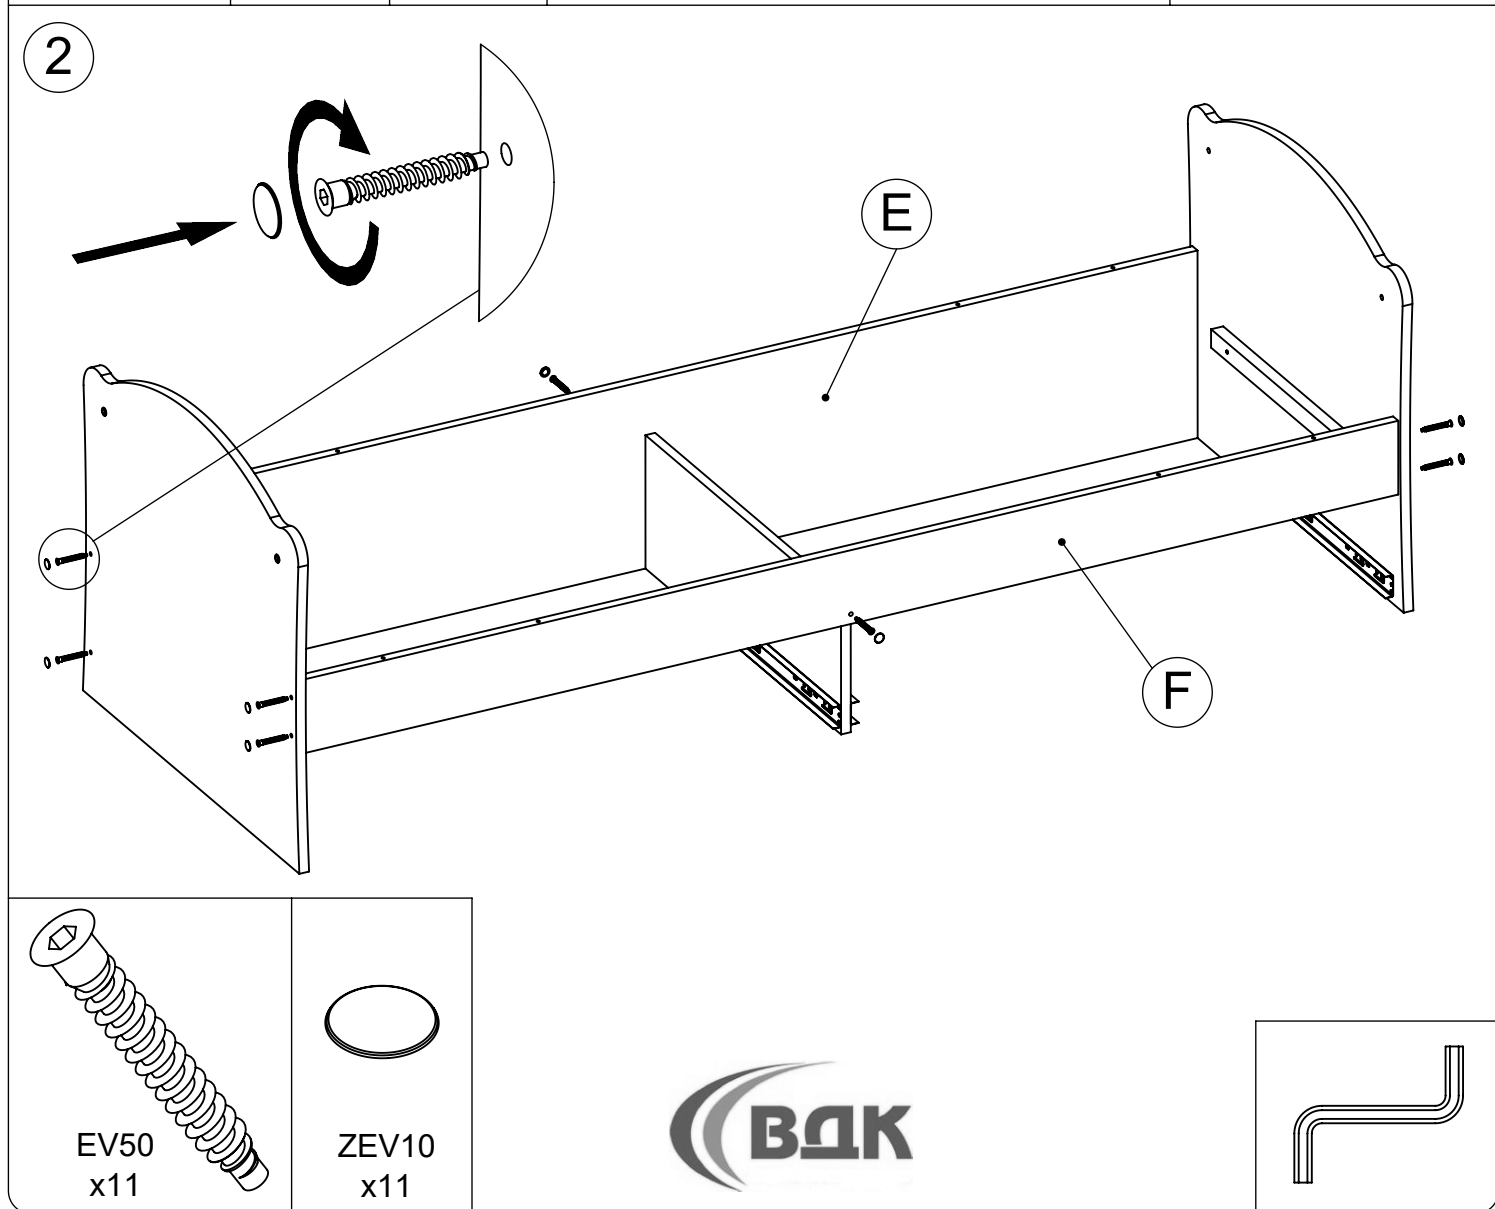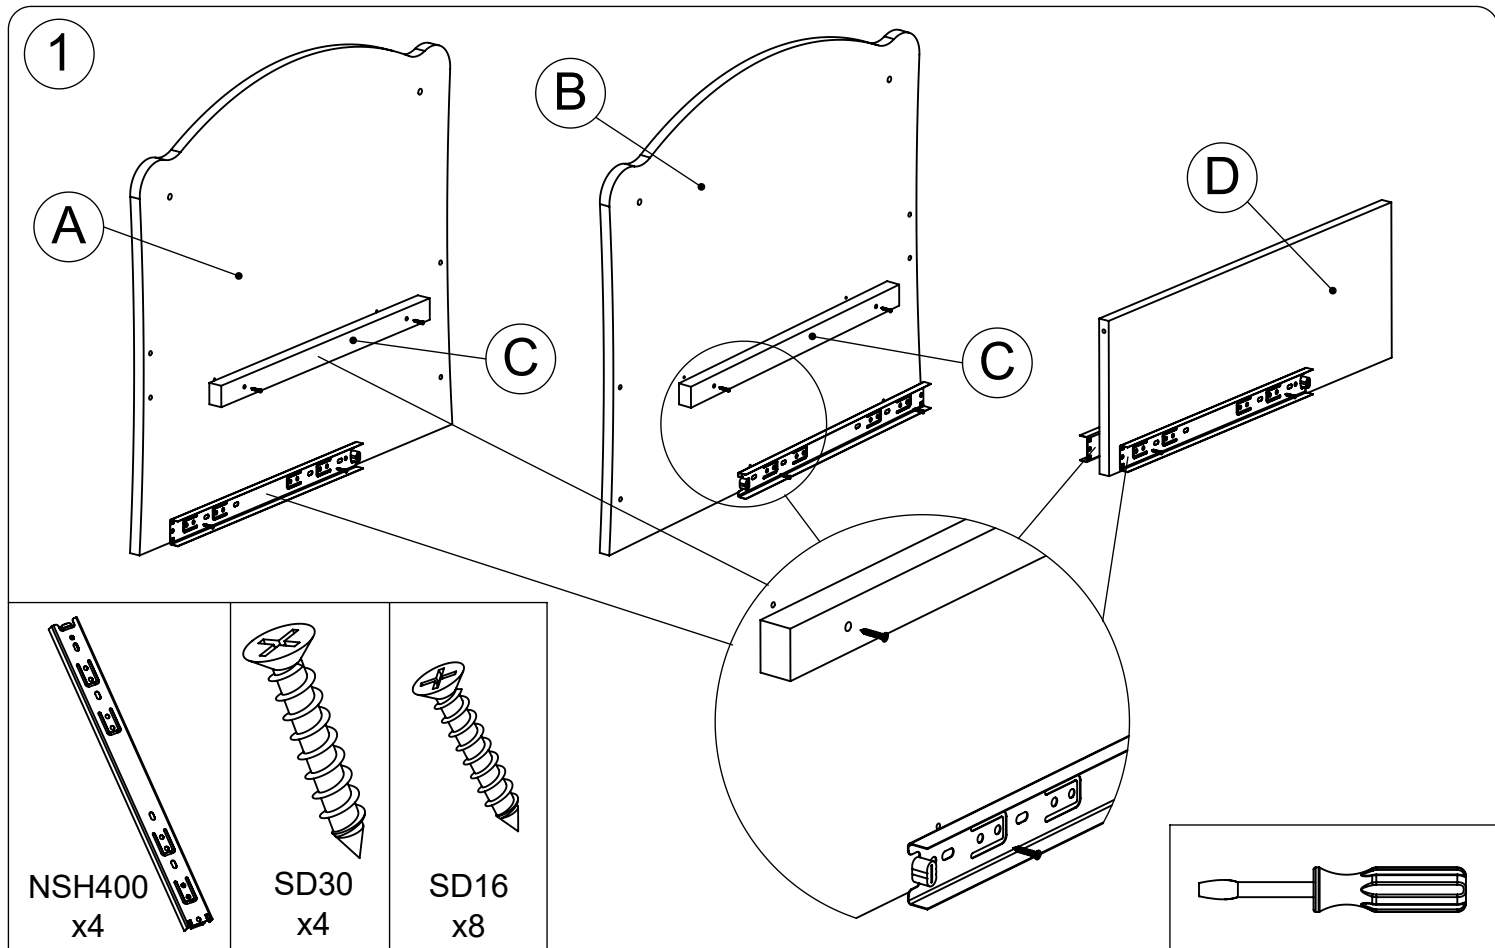

3

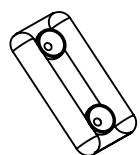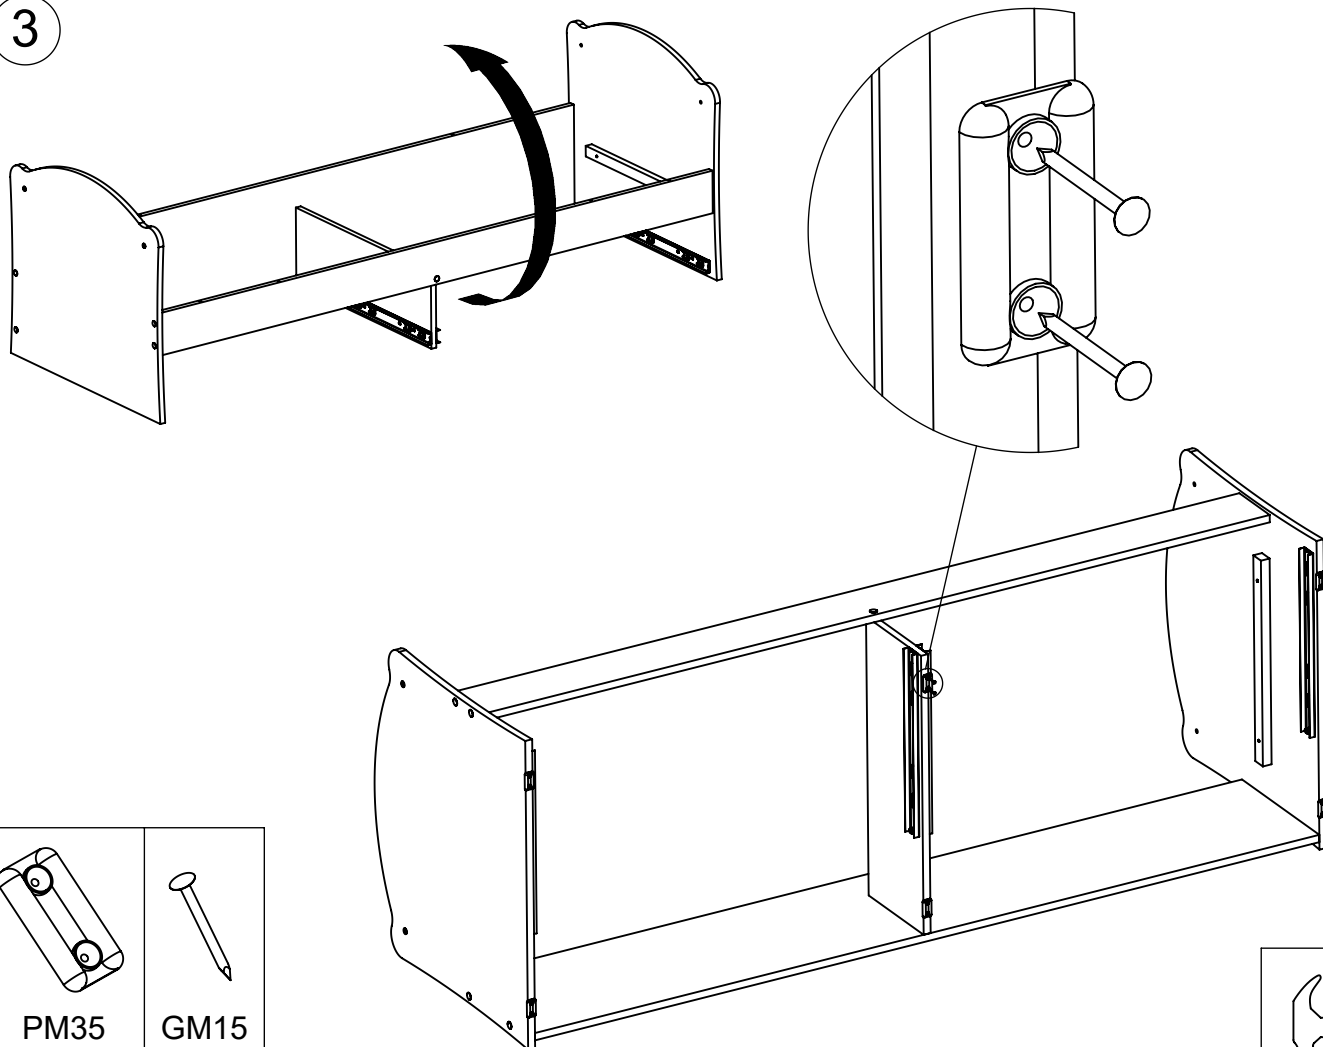


PM35  
x6




GM15  
x12


4

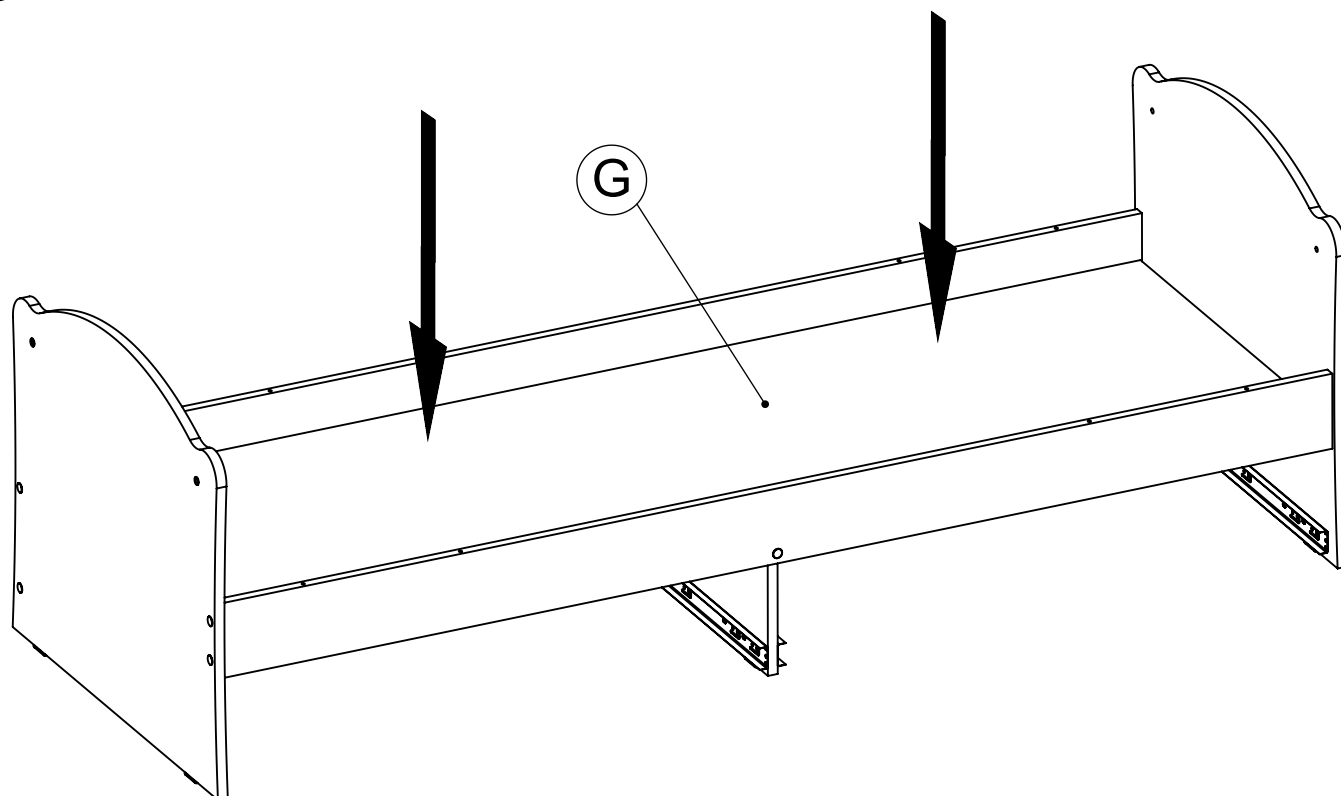


# SMALL BED ASSEMBLY СБОРКА МАЛОЙ КРОВАТИ

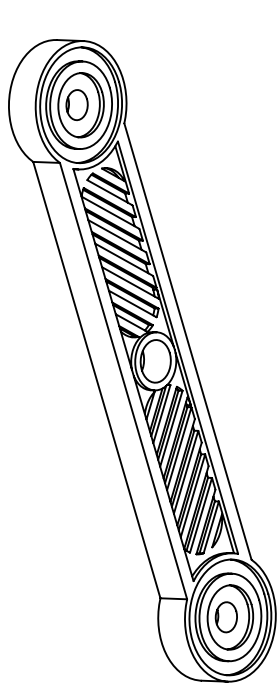


RM148  
x4

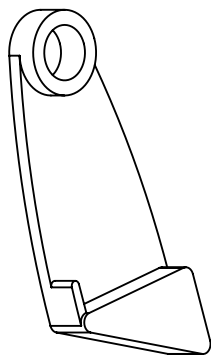


UDO160  
x2

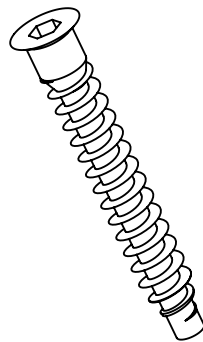


EV50  
x12




VM6  
x4



OMO160  
x2

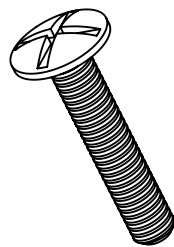



VM35  
x6

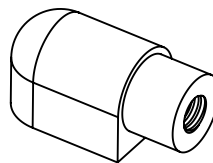



DMO160  
x2



ZEV10  
x12

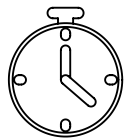


20 min

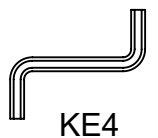


KE4


H

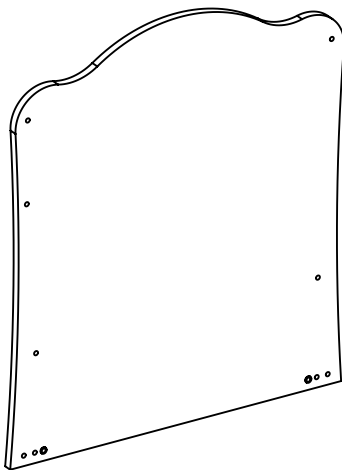

J

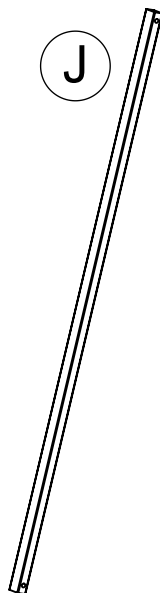


K

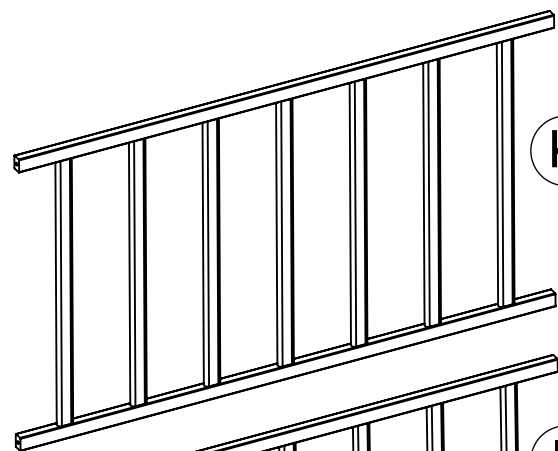


L





M

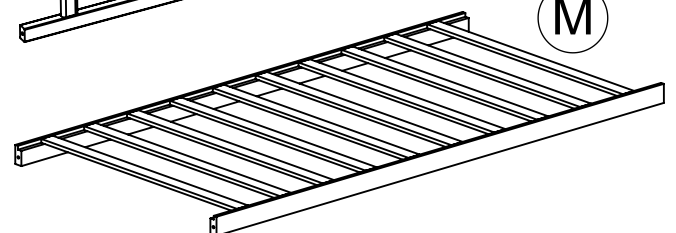


I

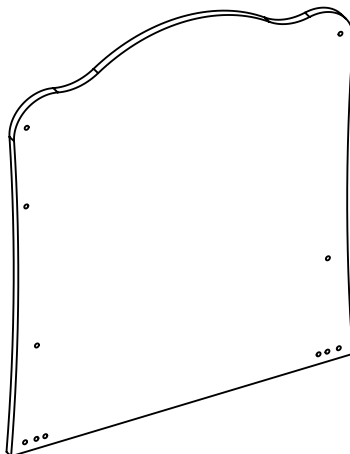

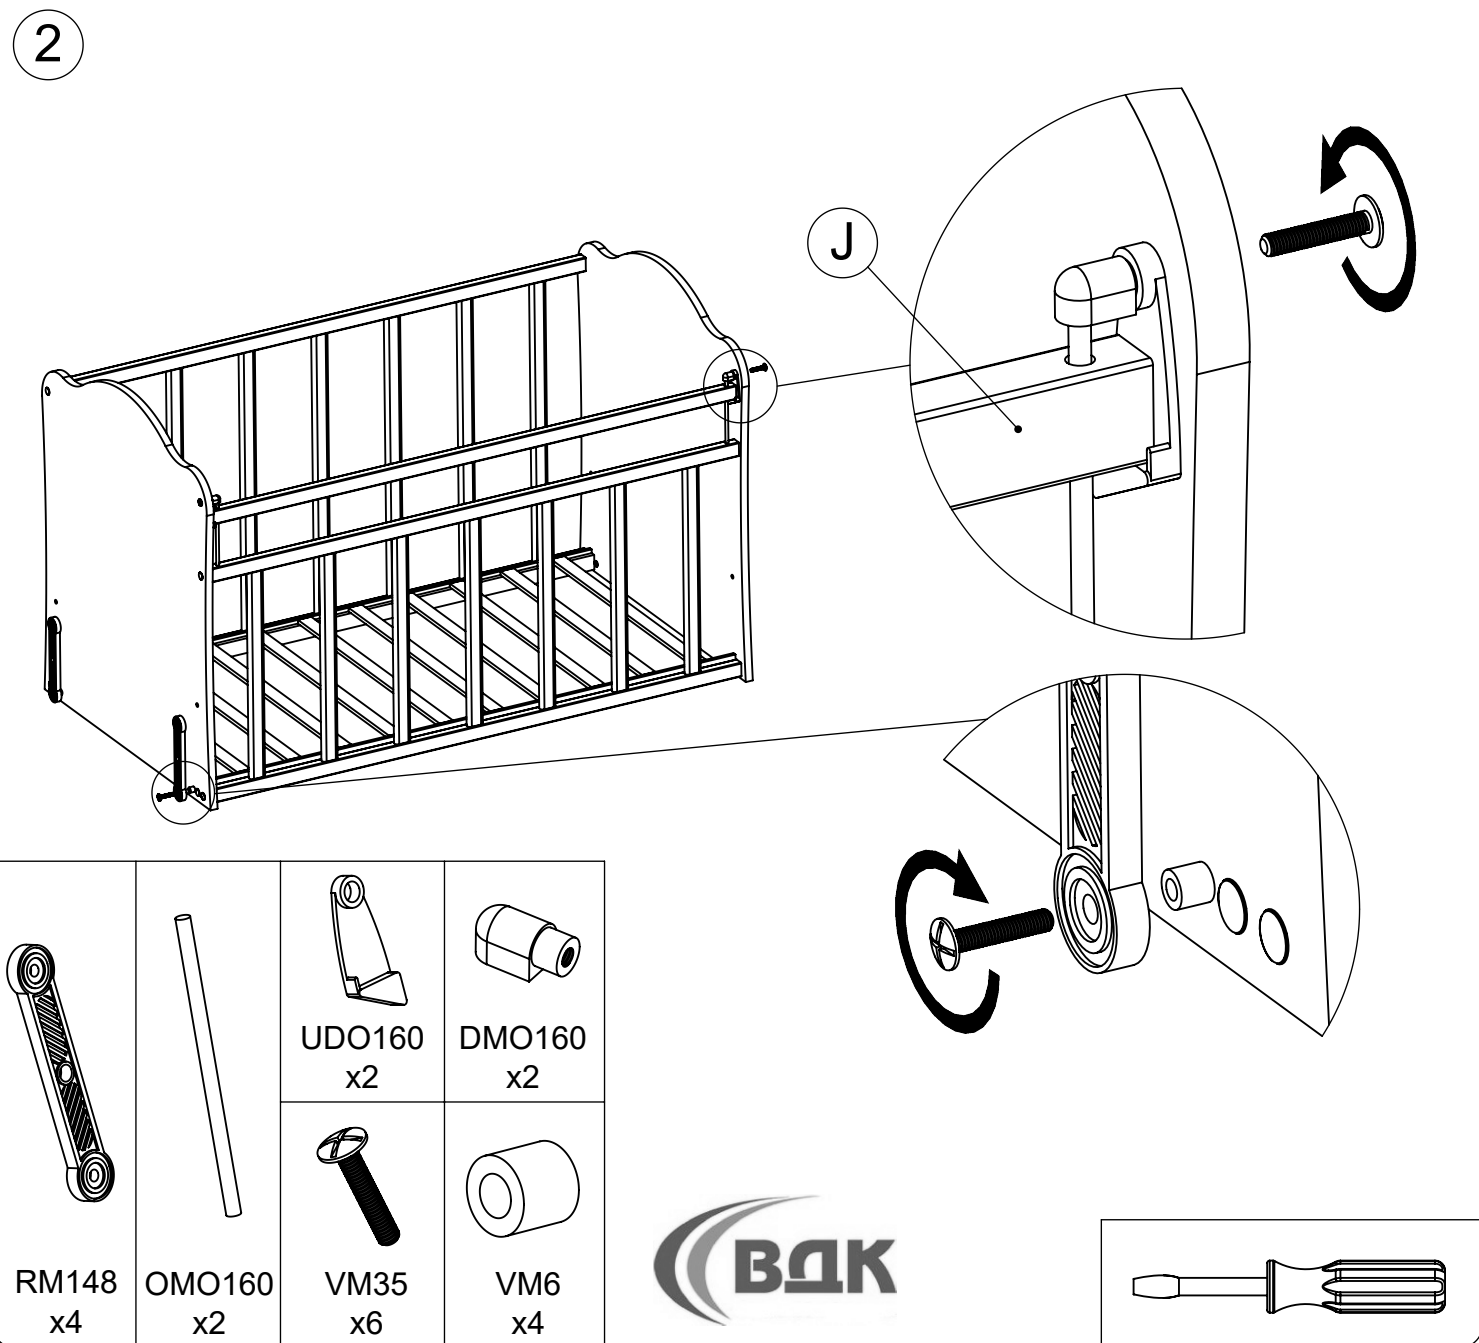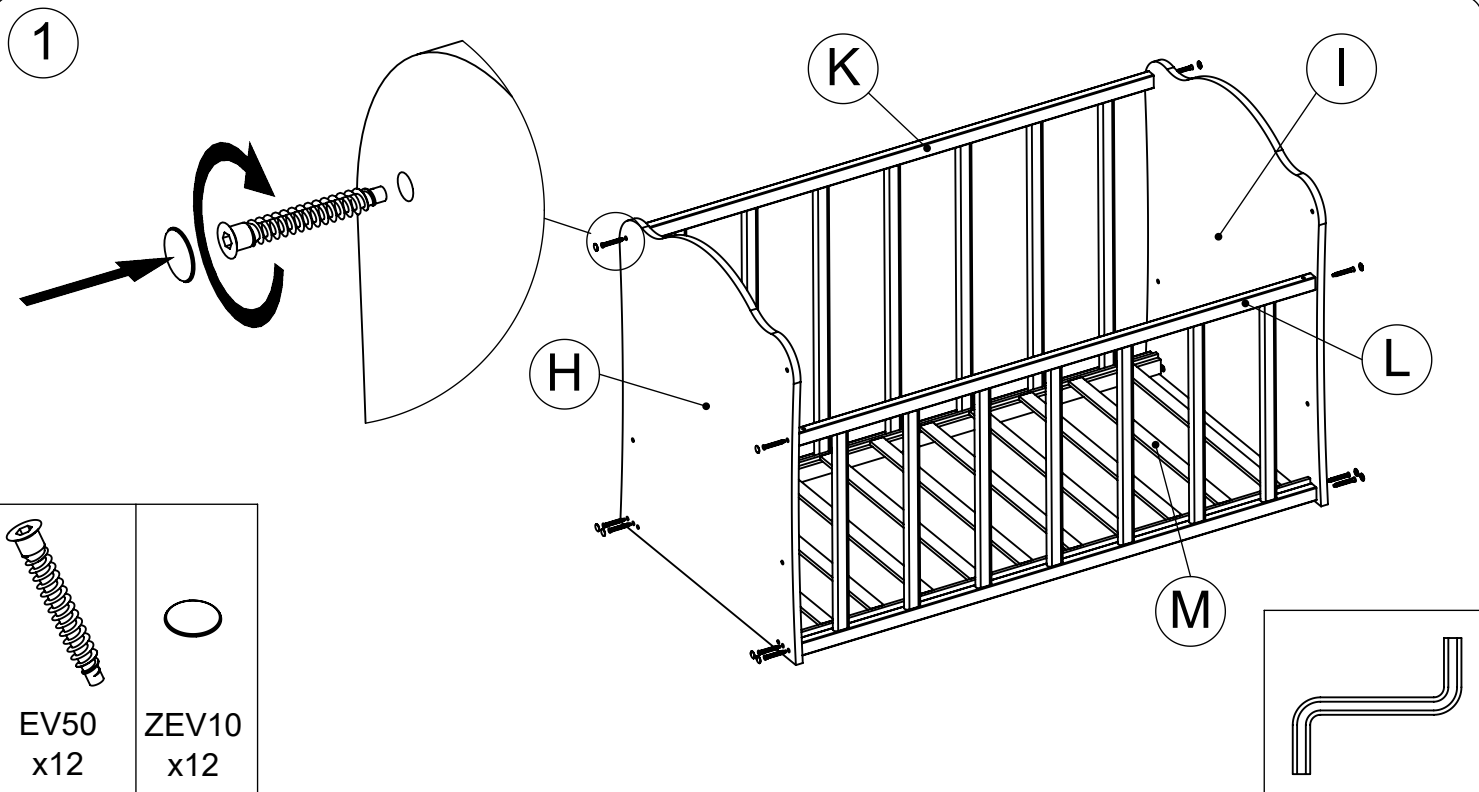





# COMMODE ASSEMBLY СБОРКА КОМОДА

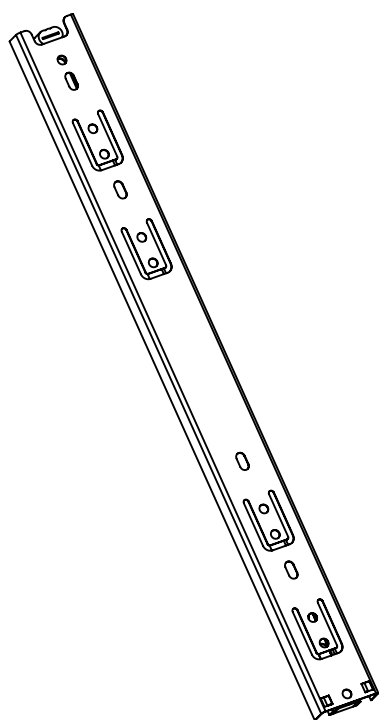


NSH400  
x6

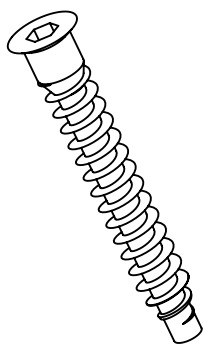


EV50  
x4

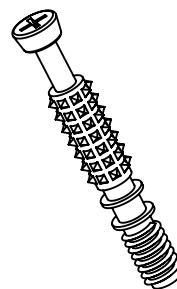


SE5  
x4




GM15  
x13




SD16  
x12

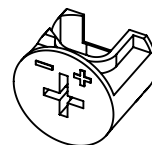

E15  
x4




20 min




KE4


N

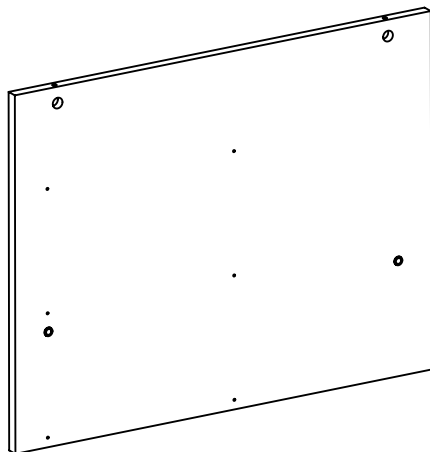


O

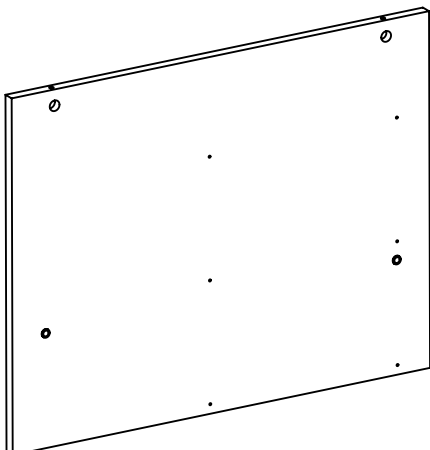


P

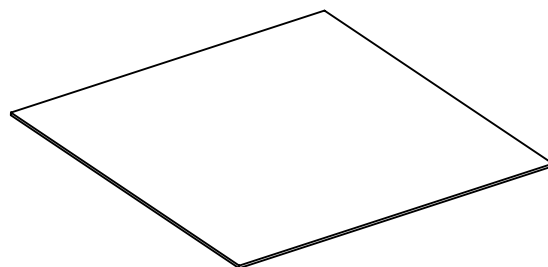


Q

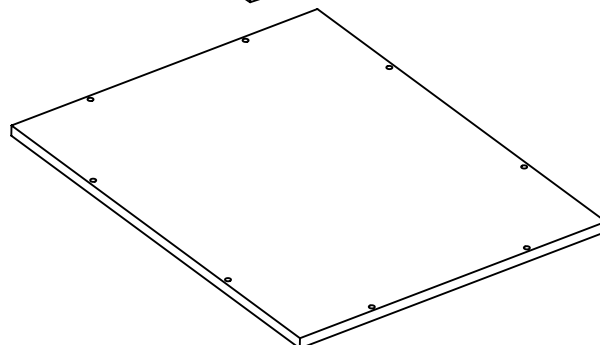




R

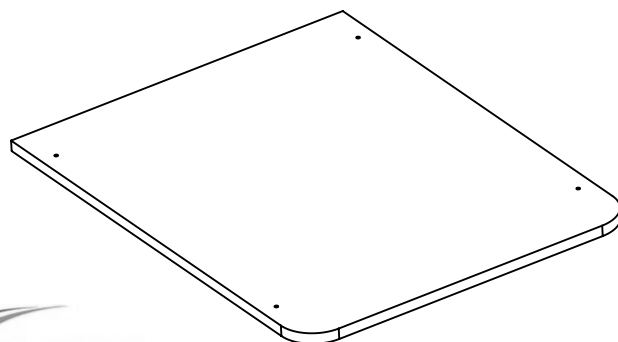



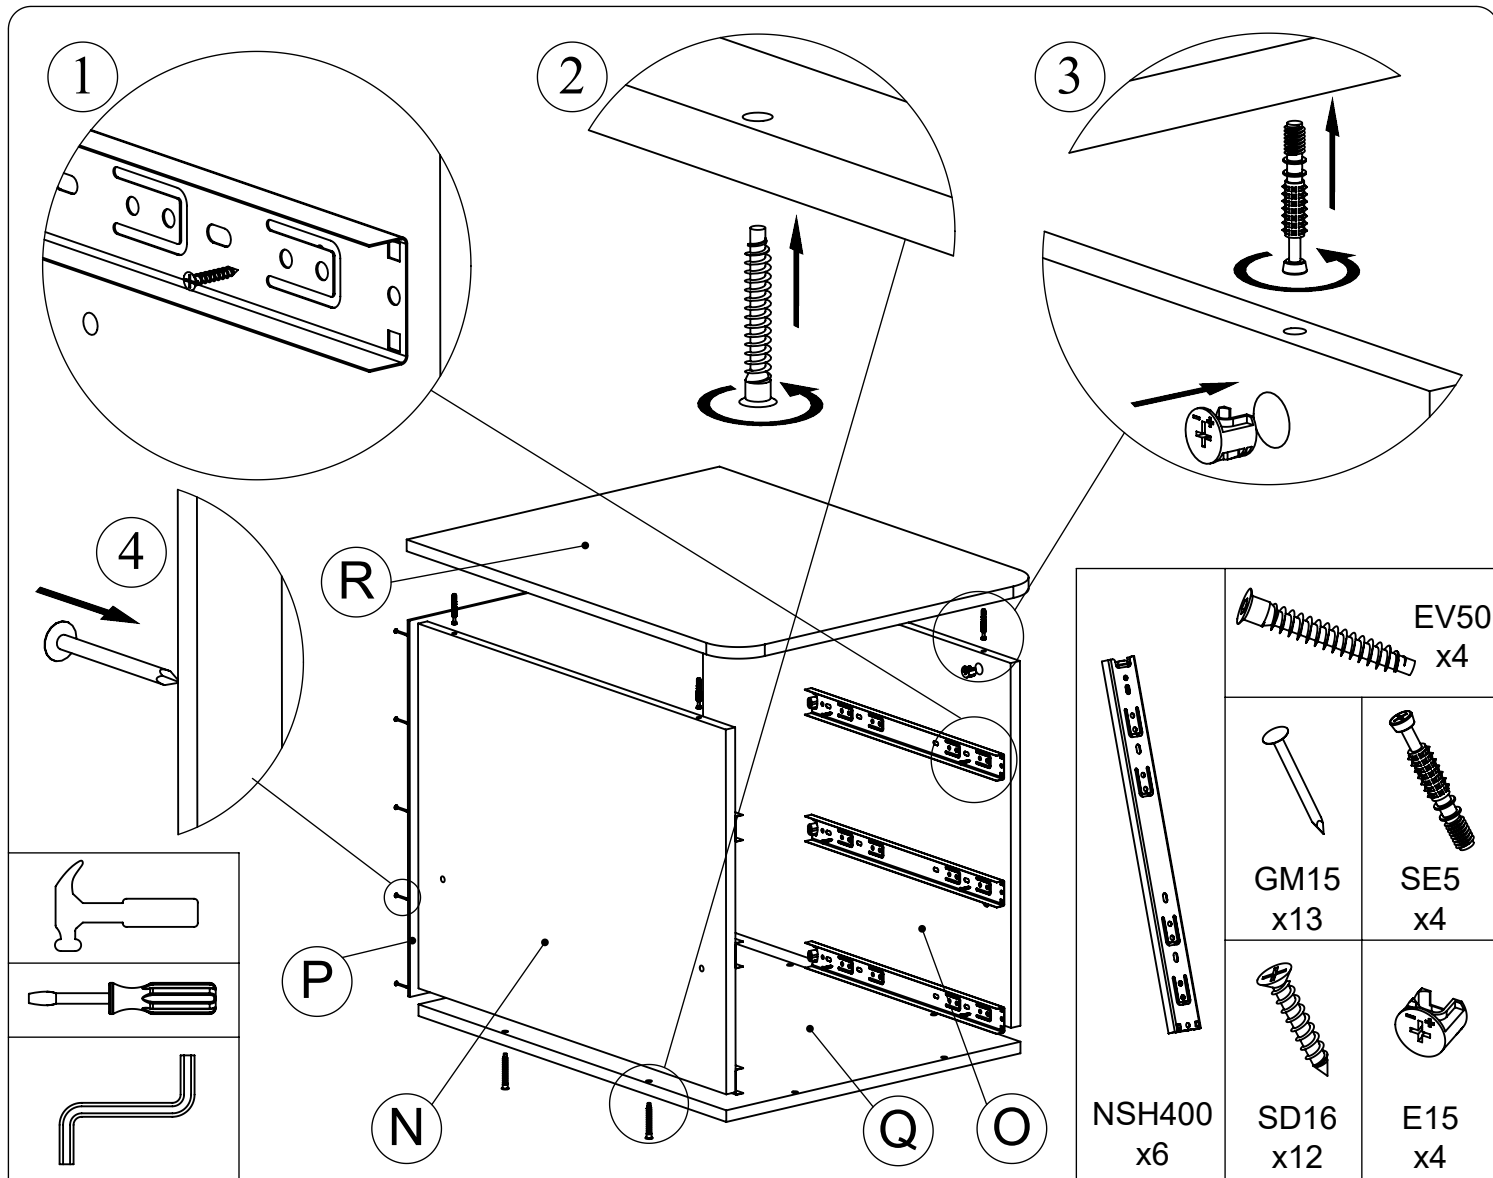


**\*** If there is a shelf in the chest of drawers,  
there is no top drawer set  
При наличии в комодe полки верхний  
комплект ящика отсутствует


**\*\*** If a pelenator is provided,  
replace the cover  
Если предусмотрен пеленатор,  
установите вместо крышки

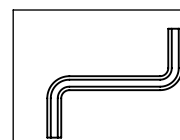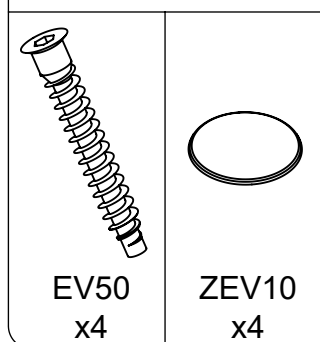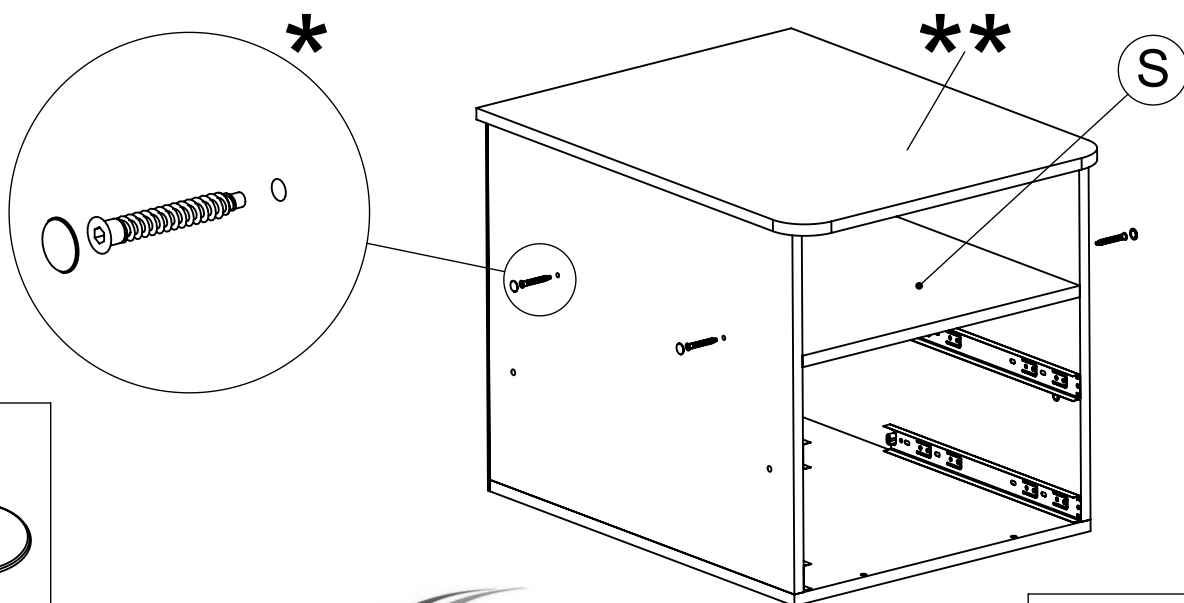


PELENATOR ASSEMBLY  
СБОРКА ПЕЛЕНАТОРА

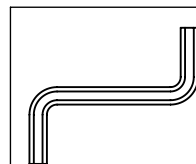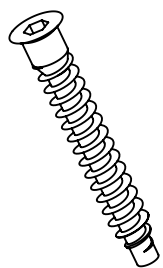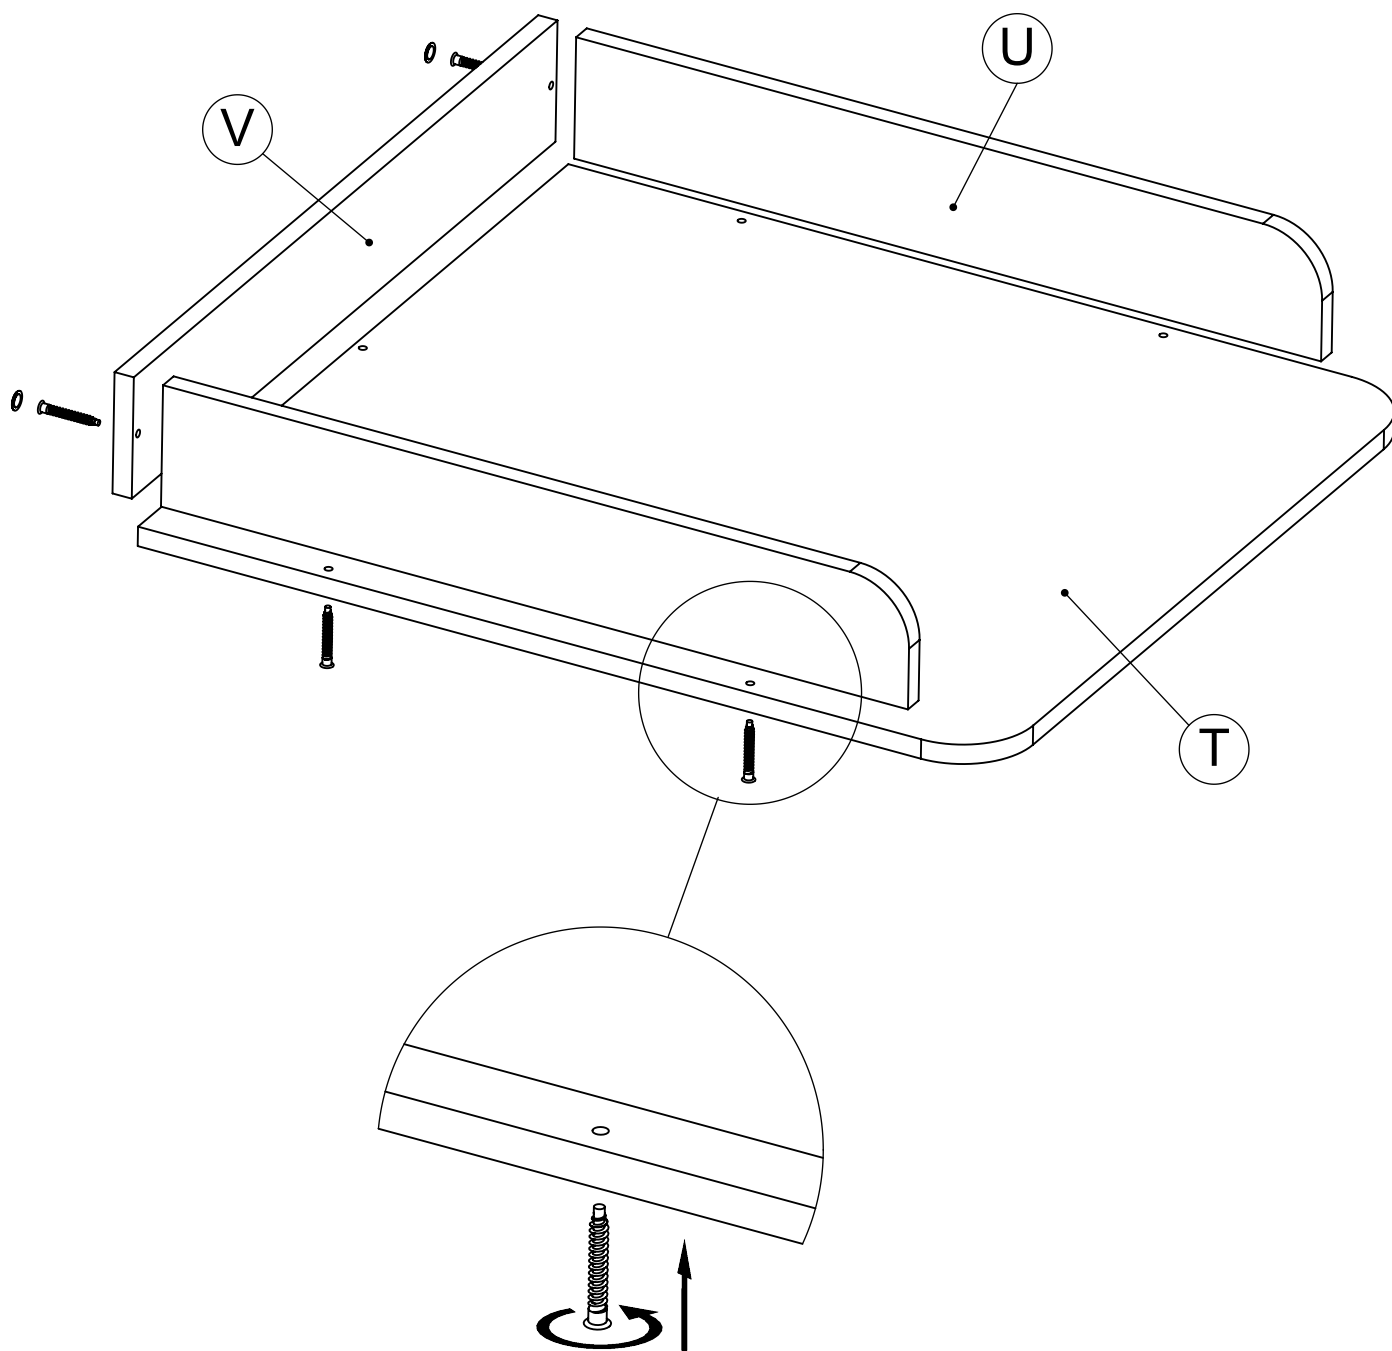


# TYPICAL BOX ASSEMBLY ТИПОВАЯ СБОРКА ЯЩИКА

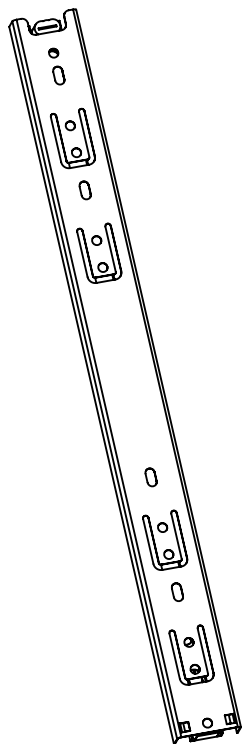


NSH400  
x2




SH30  
x1(2)

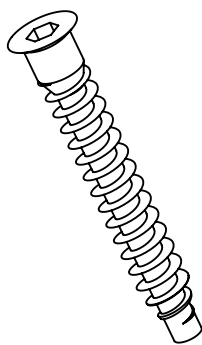


EV50  
x2

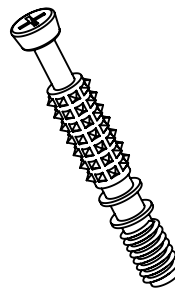


SE5  
x4

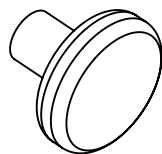


RG30  
x1(2)



GM15  
x13





SD16  
x4

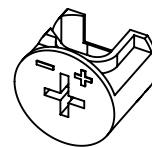

E15  
x4




**20 min**




KE4


W

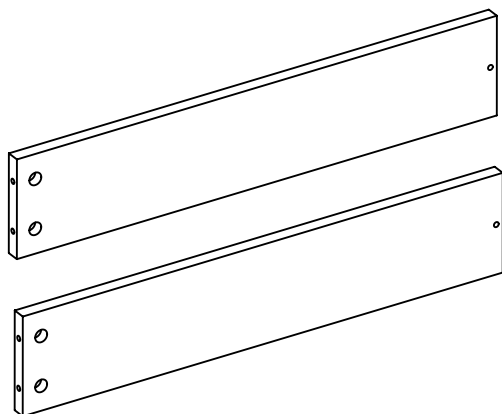


Y

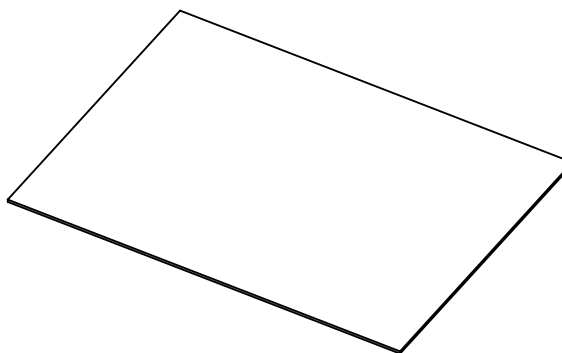





X

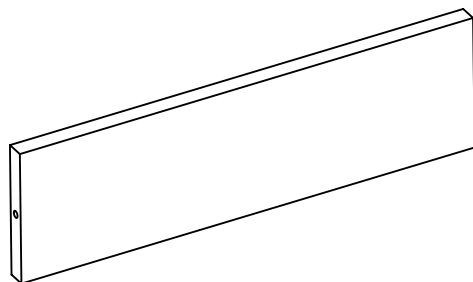


Z

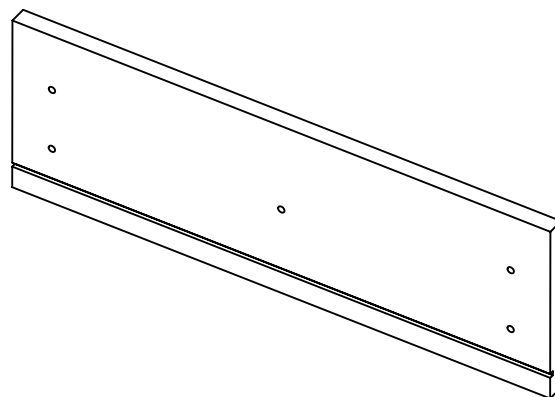

1

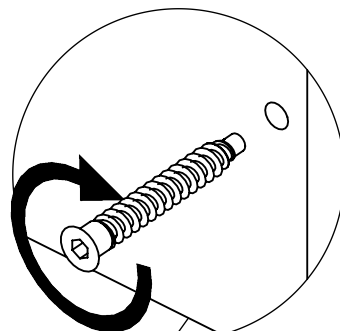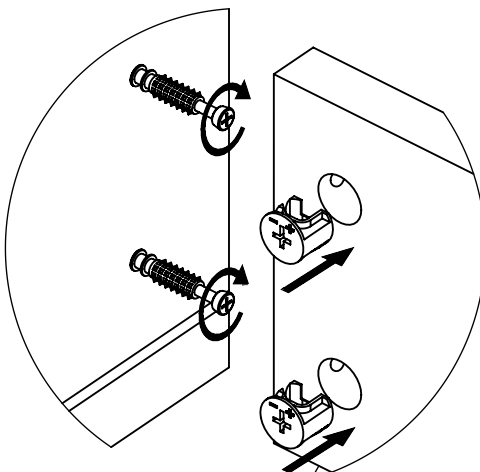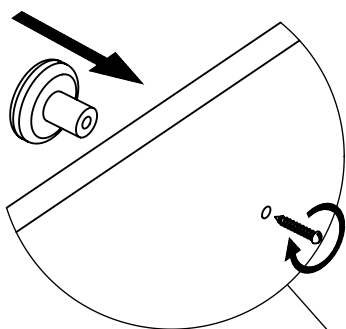


EV50  
x2



RG30  
x1(2)




SH30  
x1(2)







E15  
x4




SE5  
x4

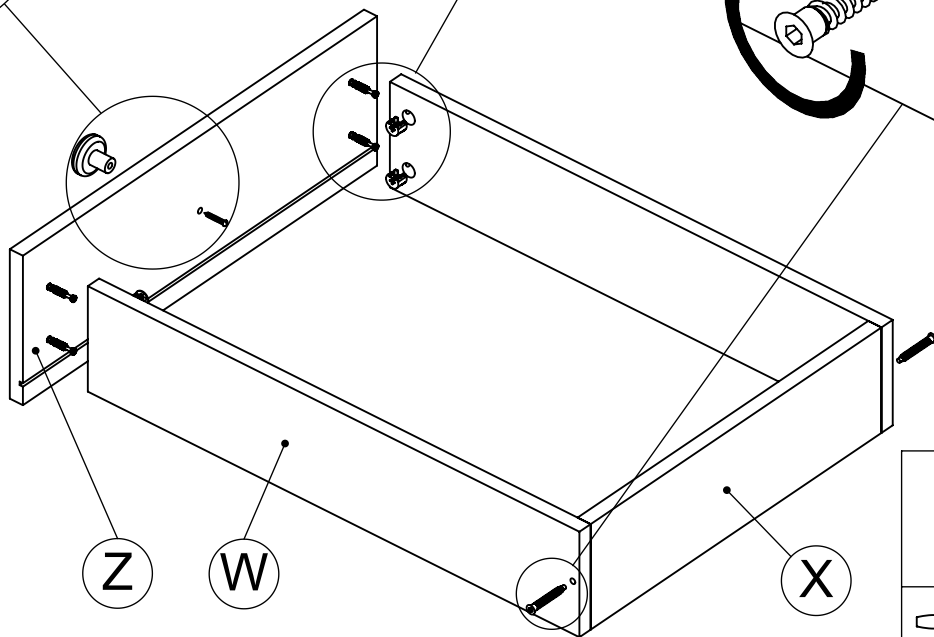

2

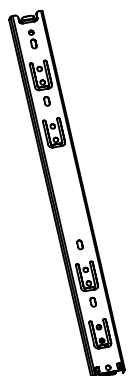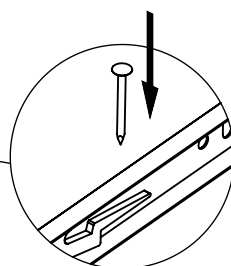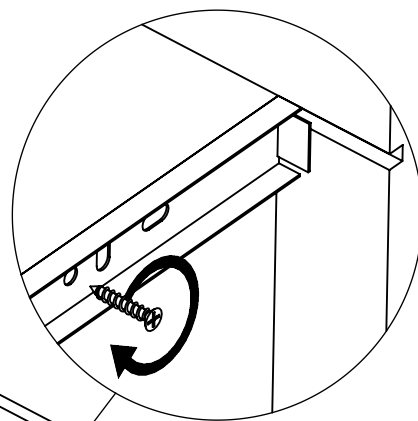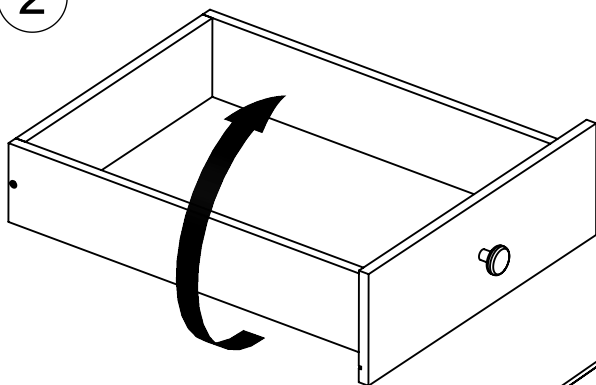

NSH400  
x2



GM15  
x13



SD16  
x4

