


WOODCRAFT


Инструкция по сборке

Комод №2


Серия «Бруклин»

847x396x1303

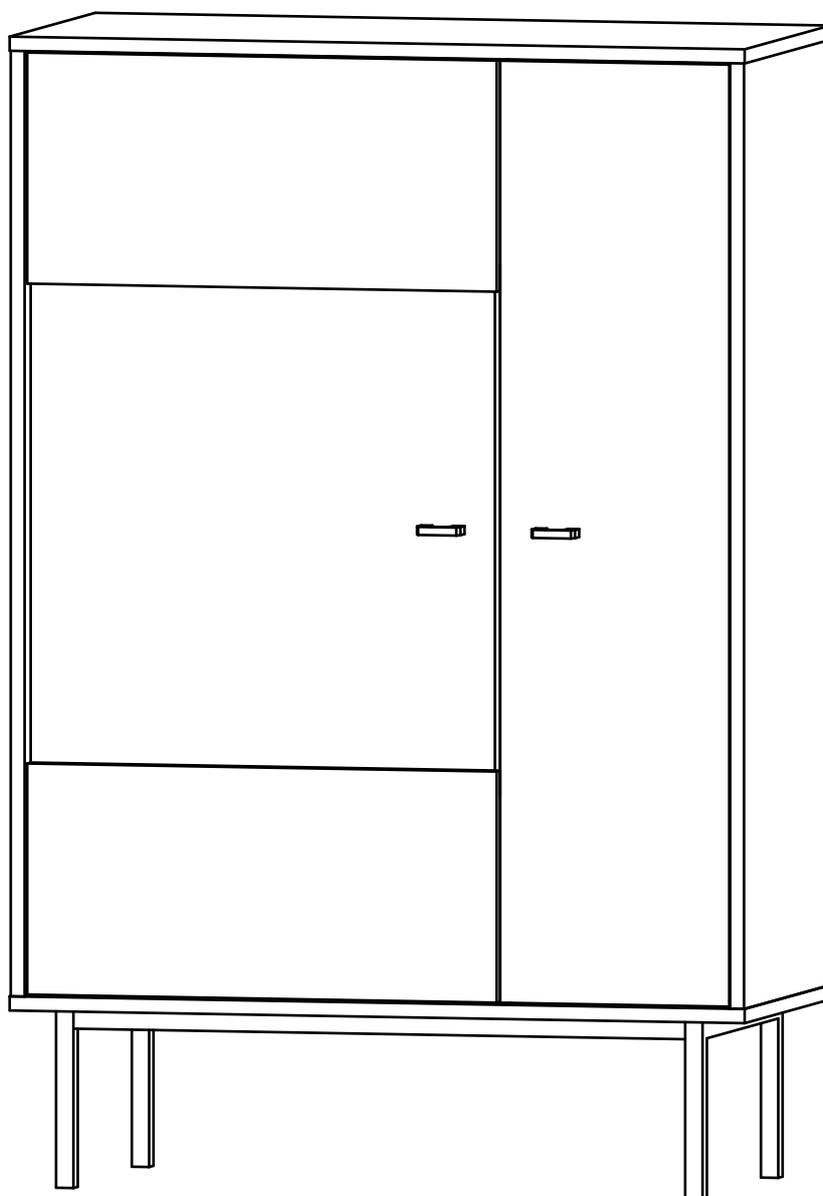

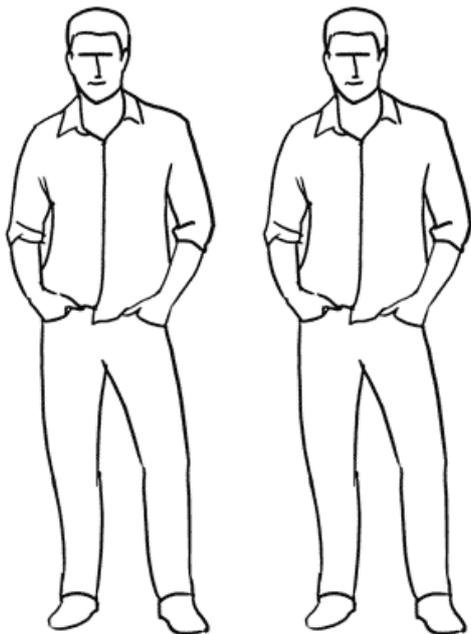

Инструмент (в комплект не входит)

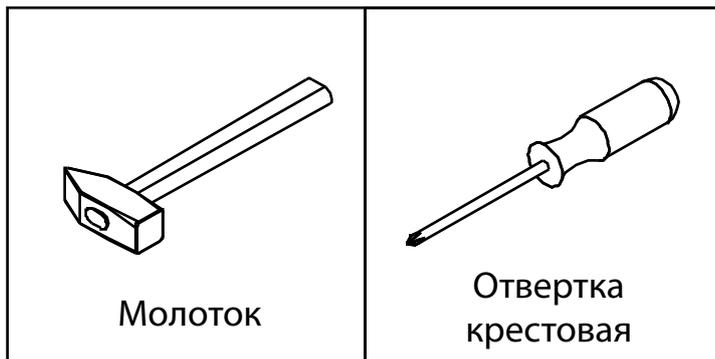

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:


- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.









В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

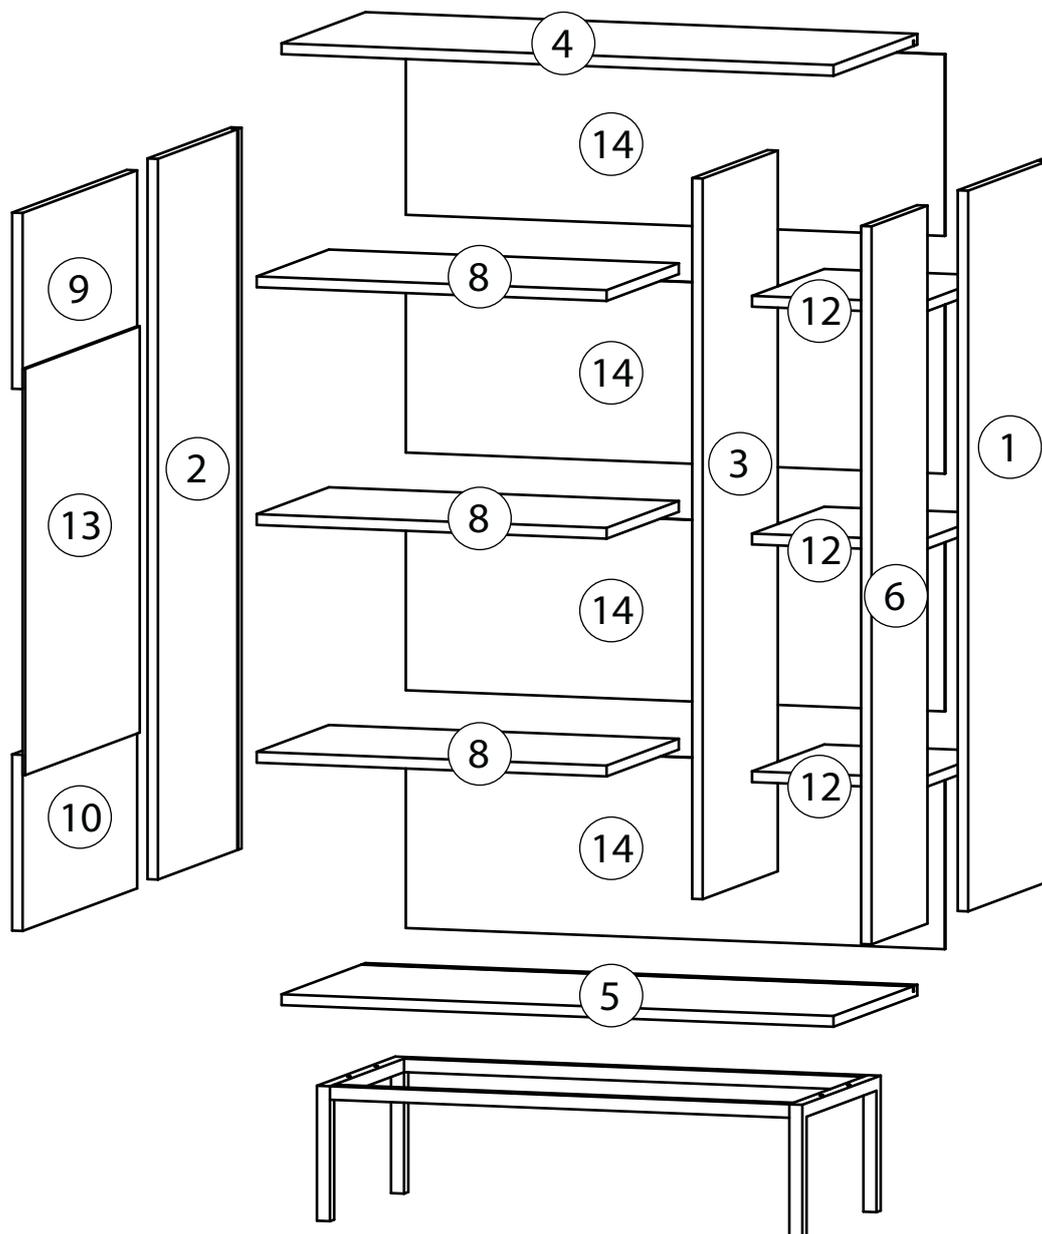



Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	1068	395	8	Горизонталь	3	537	341
2	Бок левый	1	1068	395	9	Фасад	1	261	541
3	Перегородка	1	1068	355	10	Фасад	1	261	541
4	Крыша	1	847	396	12	Горизонталь	3	260	341
5	Дно	1	847	396	13	Стекло	1	602	541
6	Фасад	1	1064	264	14	Задняя стенка	4	269	827


Фурнитура

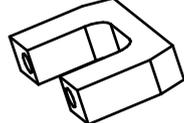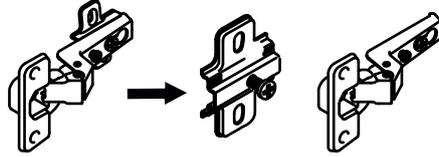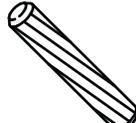 ⑮ x24 Винт для стяжки VB35	 ⑯ x24 стяжка VB35	 ⑰ x1 Дюбель-гвоздь 8x60	 ⑱ x8 Евровинт 6,3x13	 ⑲ x2 Винт DIN M4x10	 ⑳ x2 Винт мебельный M4x25
 ㉑ x8 Заглушка для тех. отверстий D5 мм.	 ㉒ x1 Ключ зиг-заг к шестиграннику	 ㉓ x1 к-т. Мебельный навес	 ㉔ x4 Подкладка фетр	 ㉕ x4 Полкодержатель в пласт. чехольчике	 ㉖ x2 Ручка
 ㉗ x1 к-т. Опора 745 мм.		 ㉘ x4 к-т. Петля внутренняя		 ㉙ x32 Саморез 3,5x16	 ㉚ x6 Саморез 3,5x19
 ㉛ x4 Заглушка самоклеющаяся	 ㉜ x12 Заглушка для эксцентрика	 ㉝ x4 Прокладка черная	 ㉞ x16 Фиксатор задней стенки	 ㉟ x10 Шайба под винт D4 мм. чёрная	 ㊱ x12 Шайба под винт D4 мм. прозрачная
 ㊲ x12 Шток эксцентрика	 ㊳ x12 Эксцентрик	 ㊴ x8 Шкант бук	 ㊵ x4 Винт-потай 6x35		


1

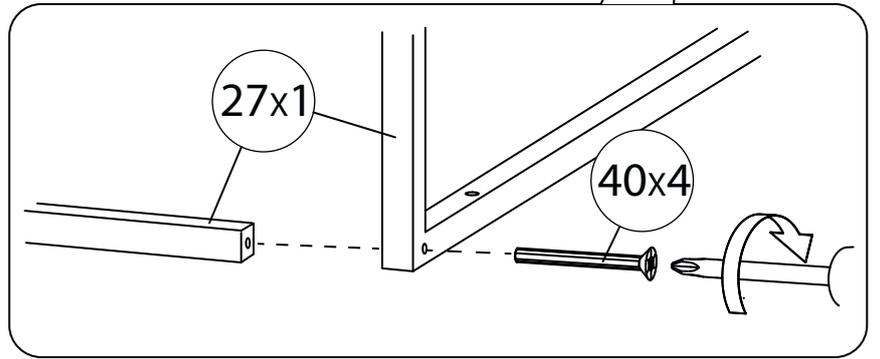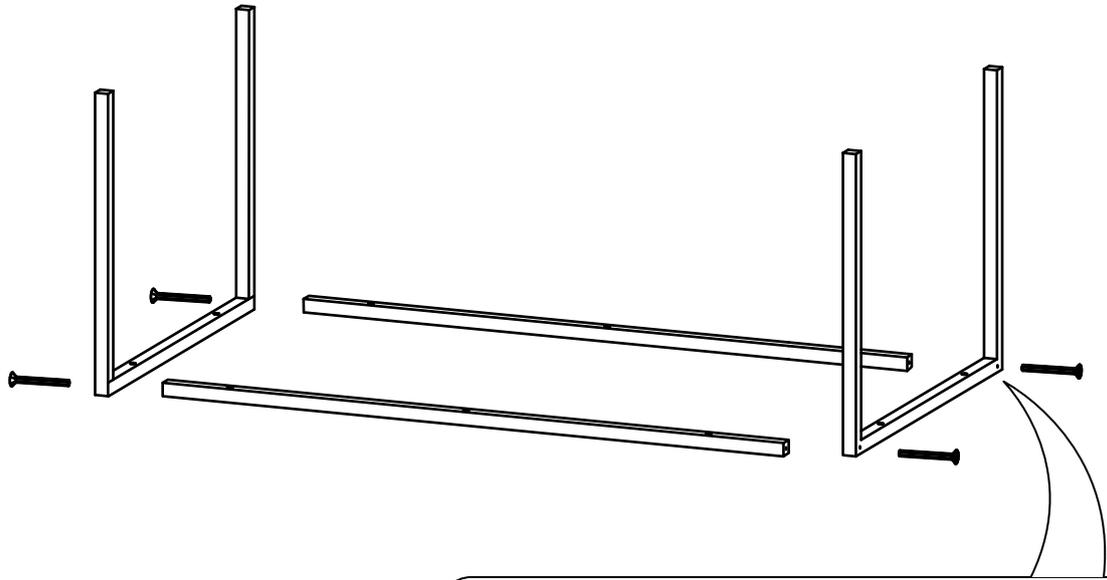


2

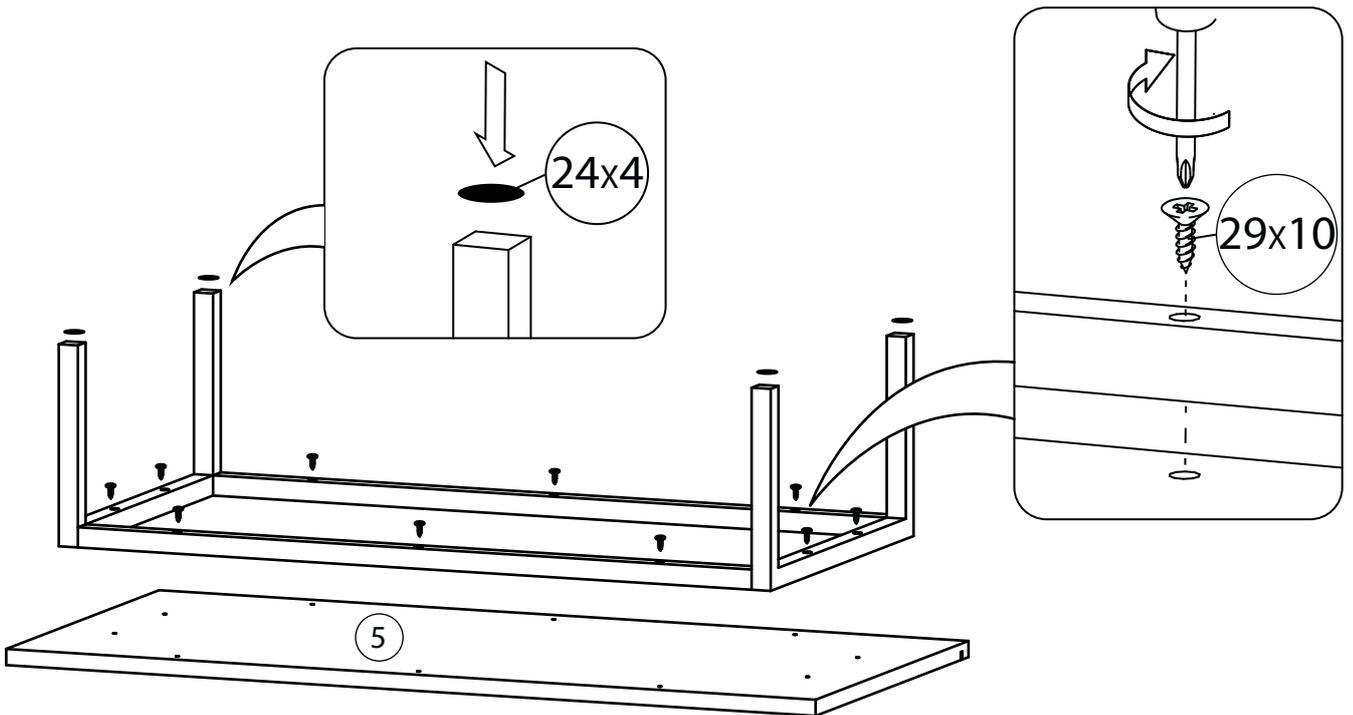


3

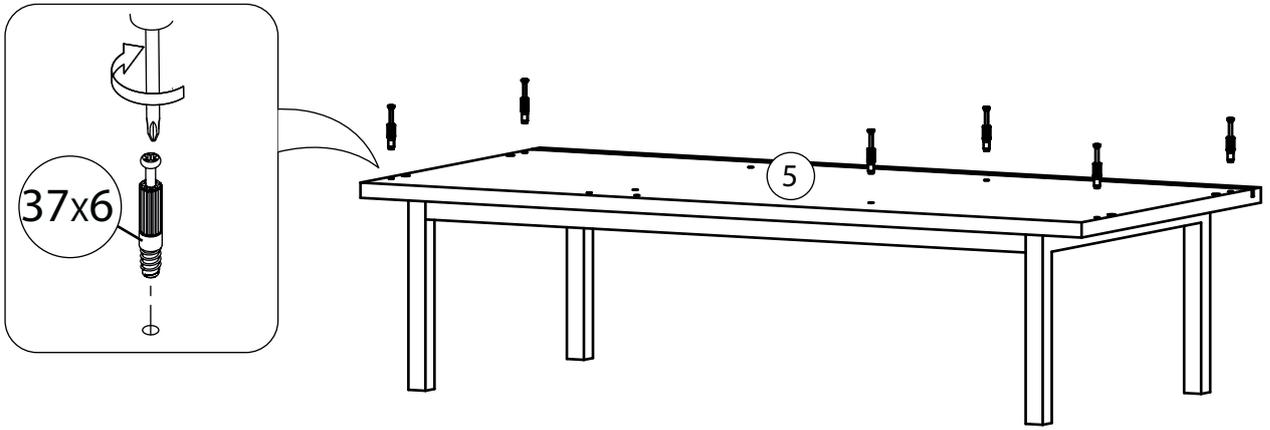



4

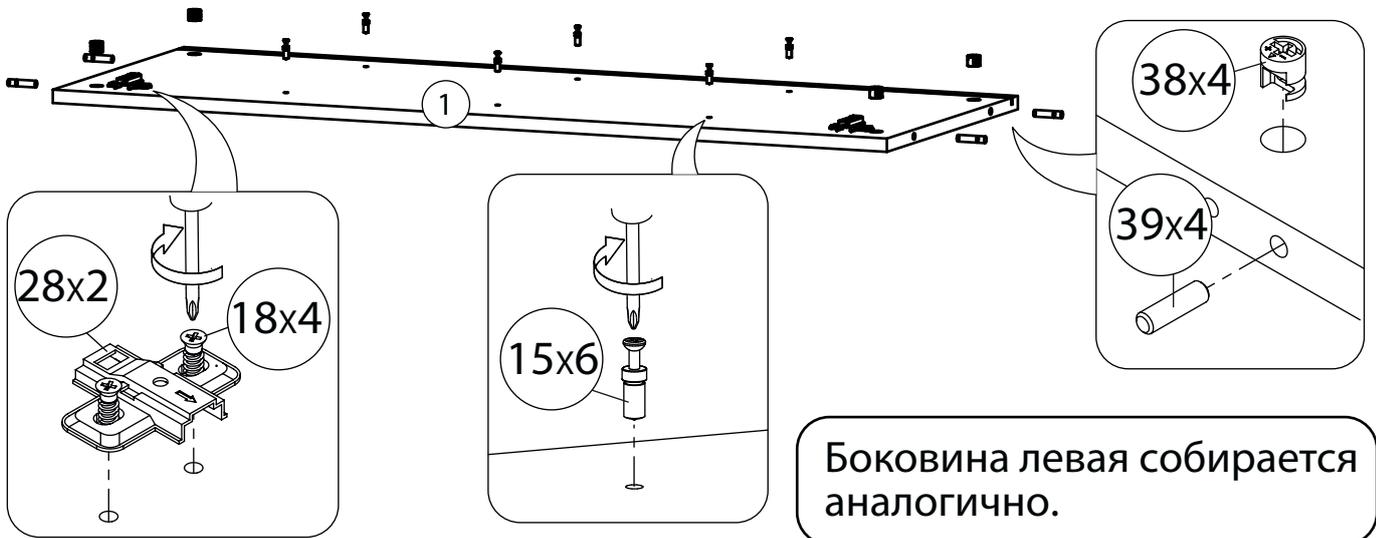

5




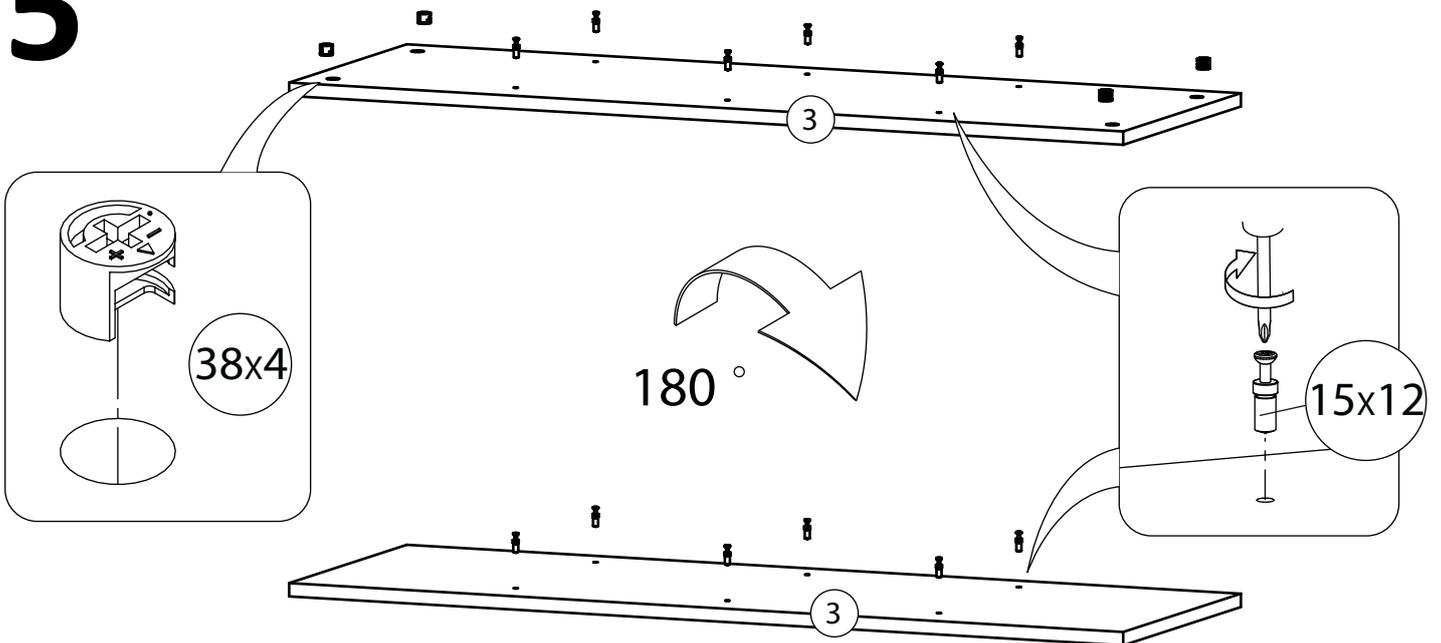


6

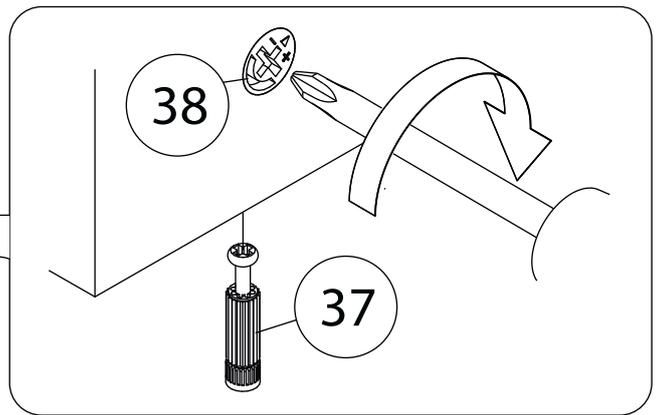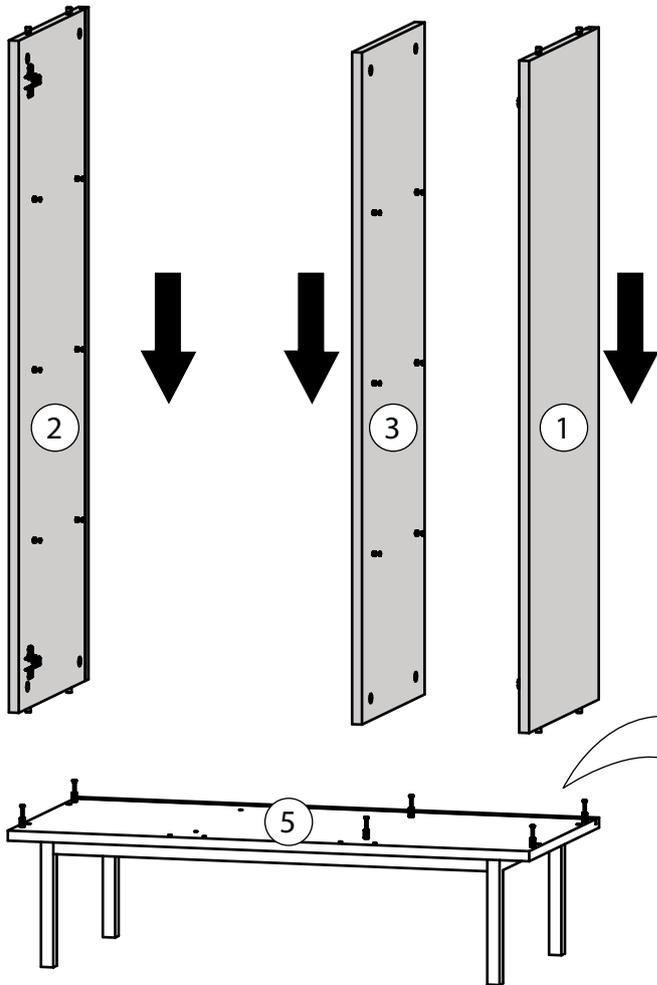



7

x3

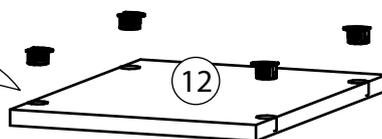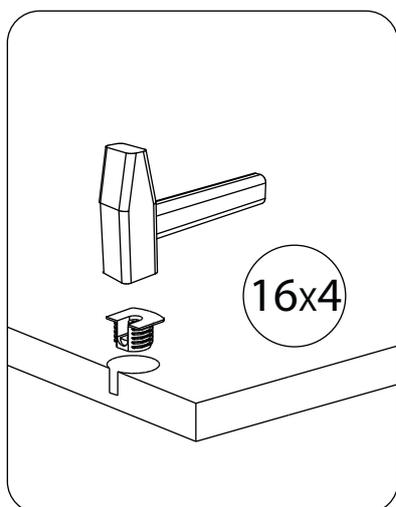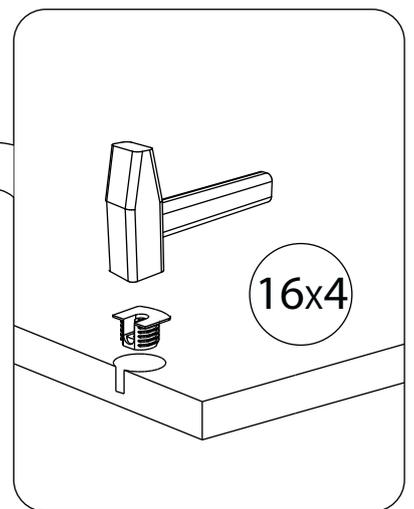
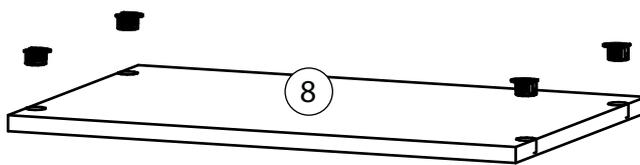


x3




8

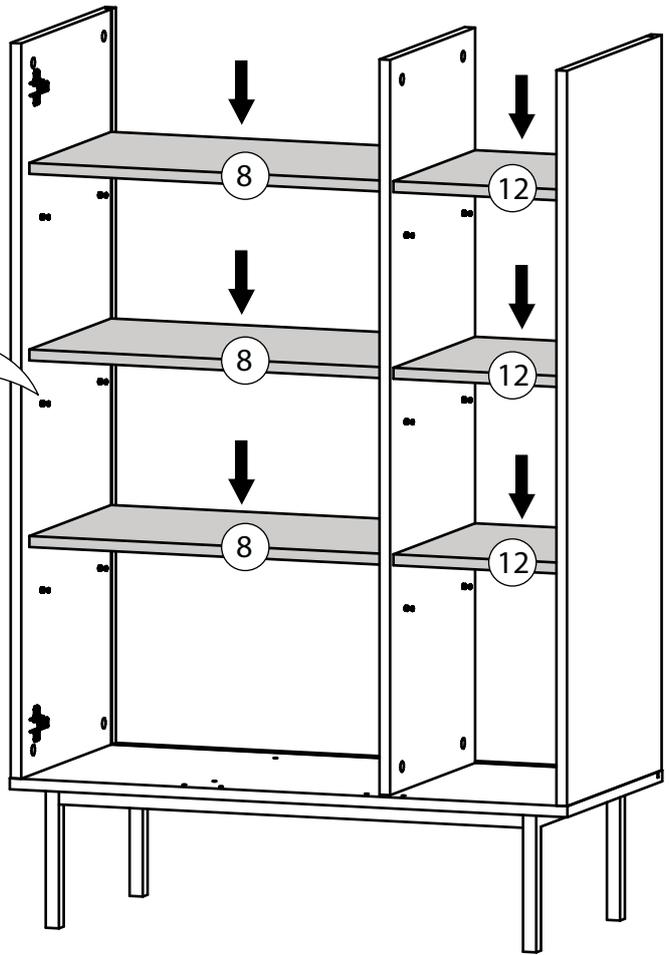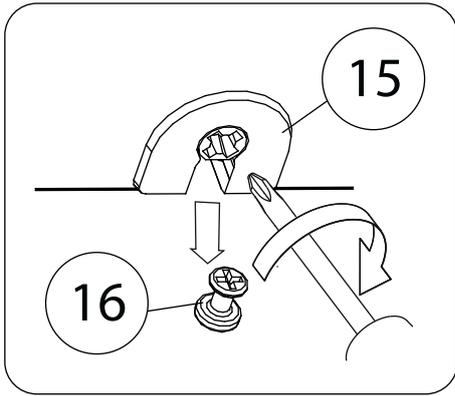




9

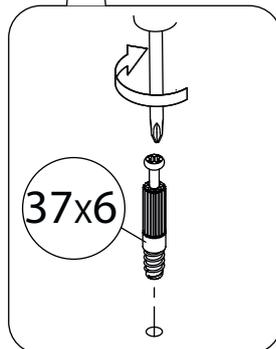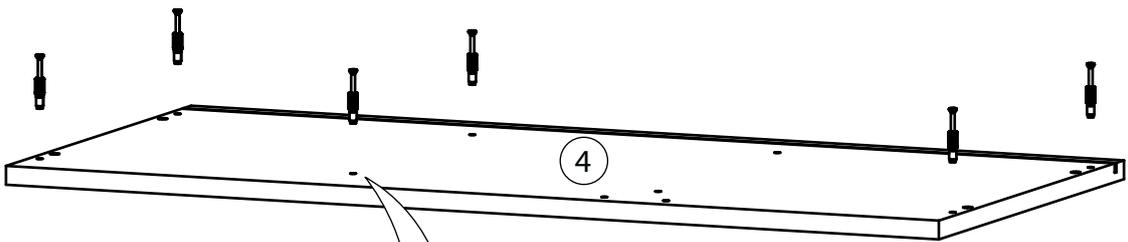


10

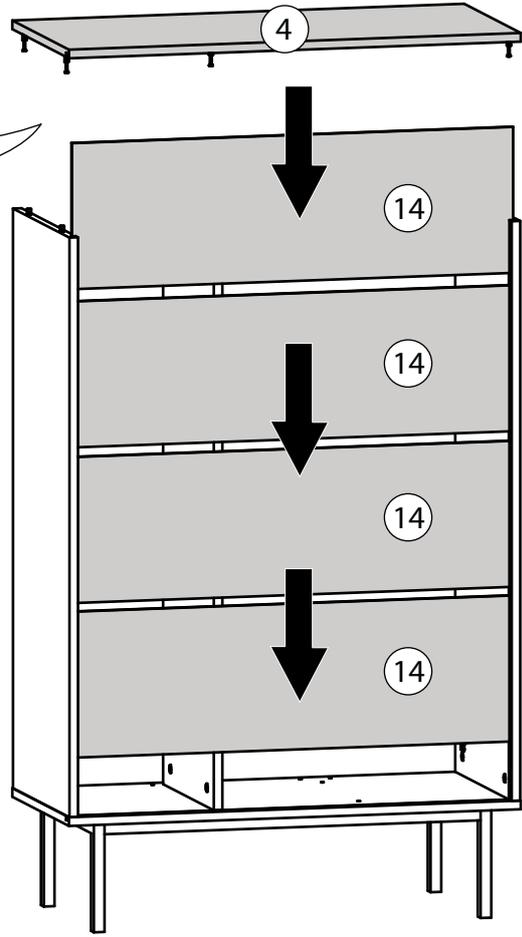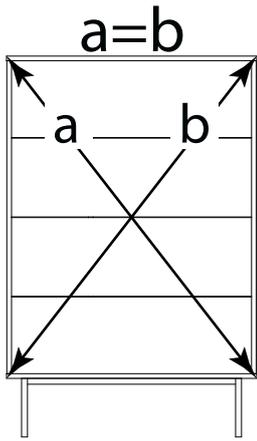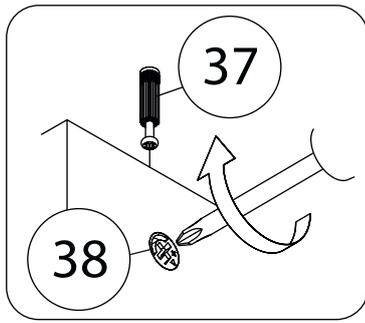


11

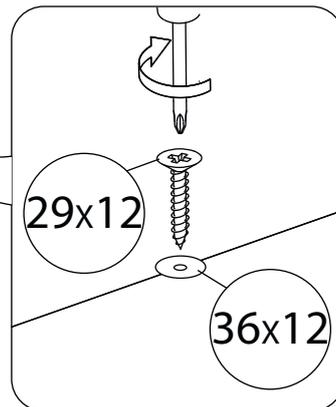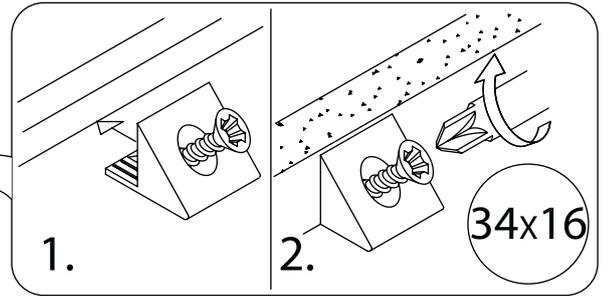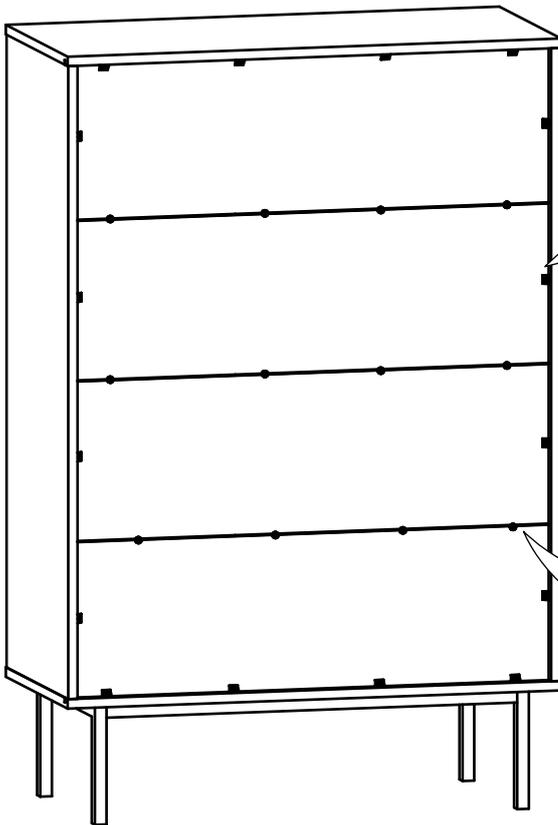

12

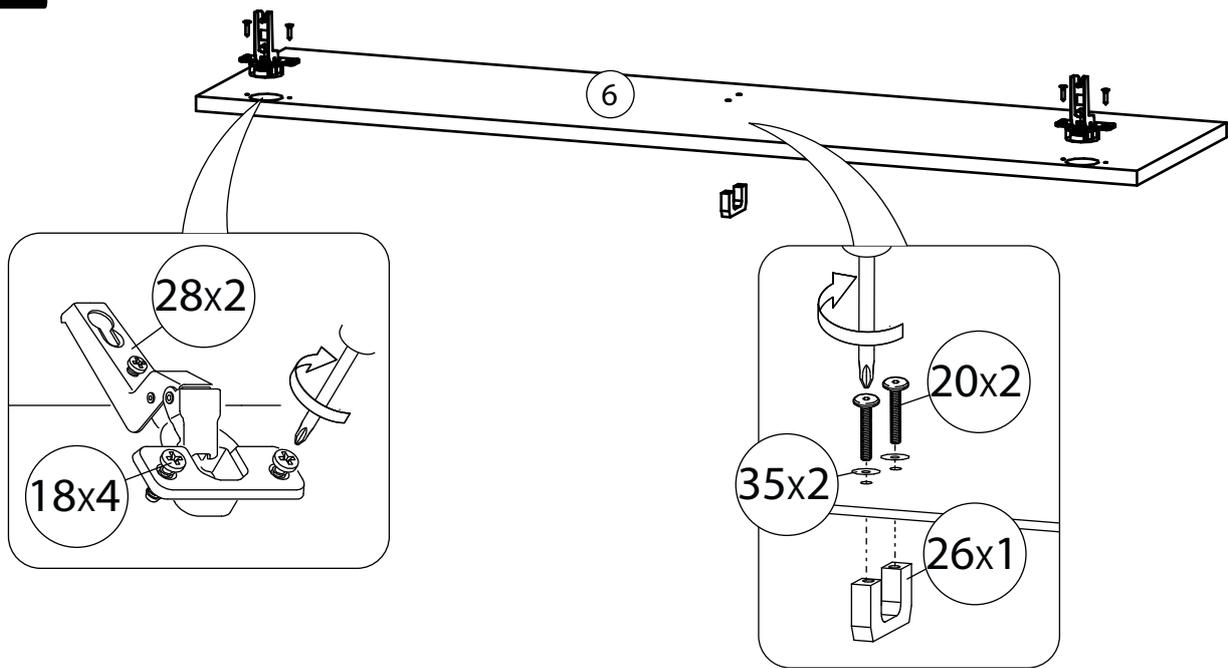


13

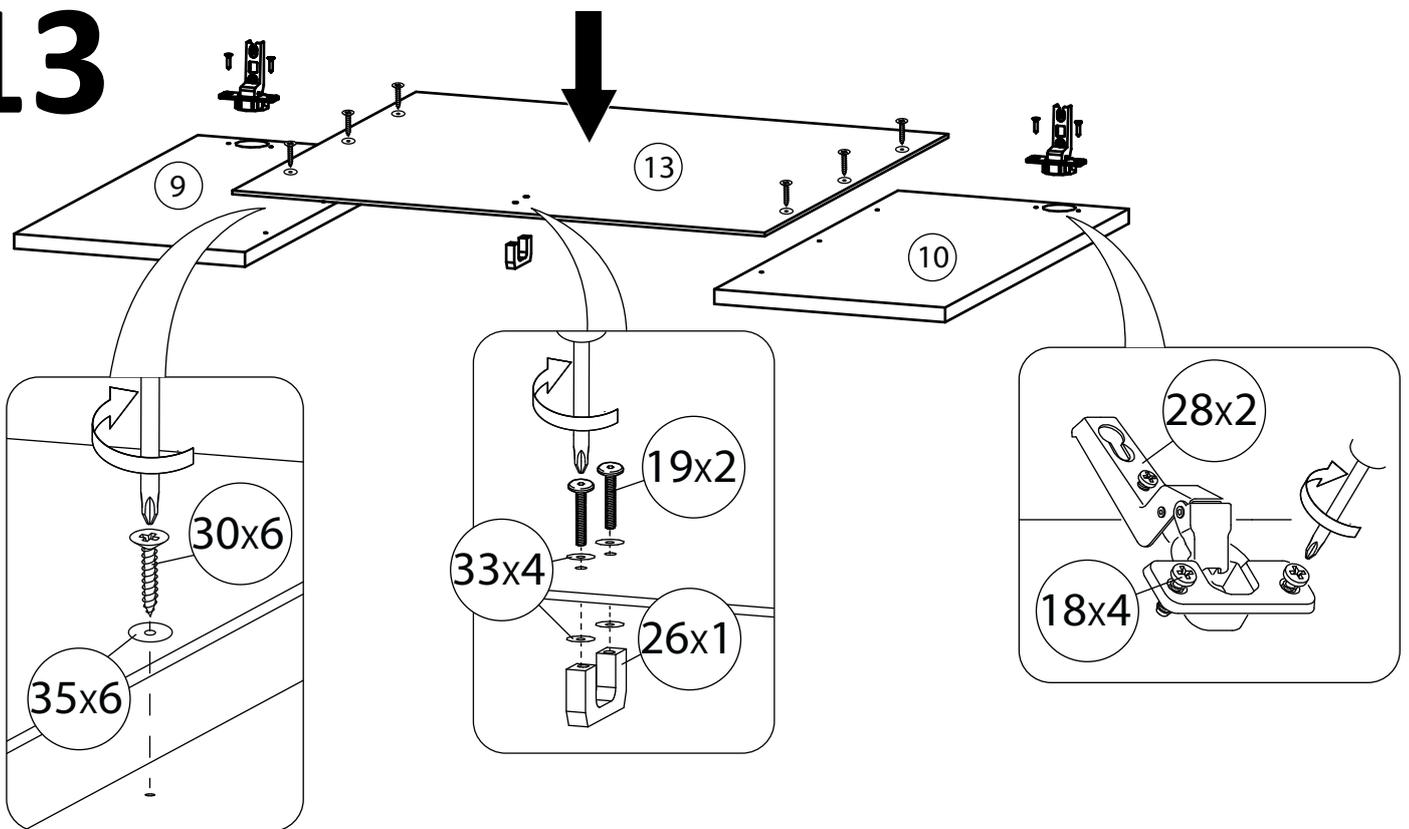


Во избежании раскола стекла при закреплении ручек избегать чрезмерного затягивания винтов.

14

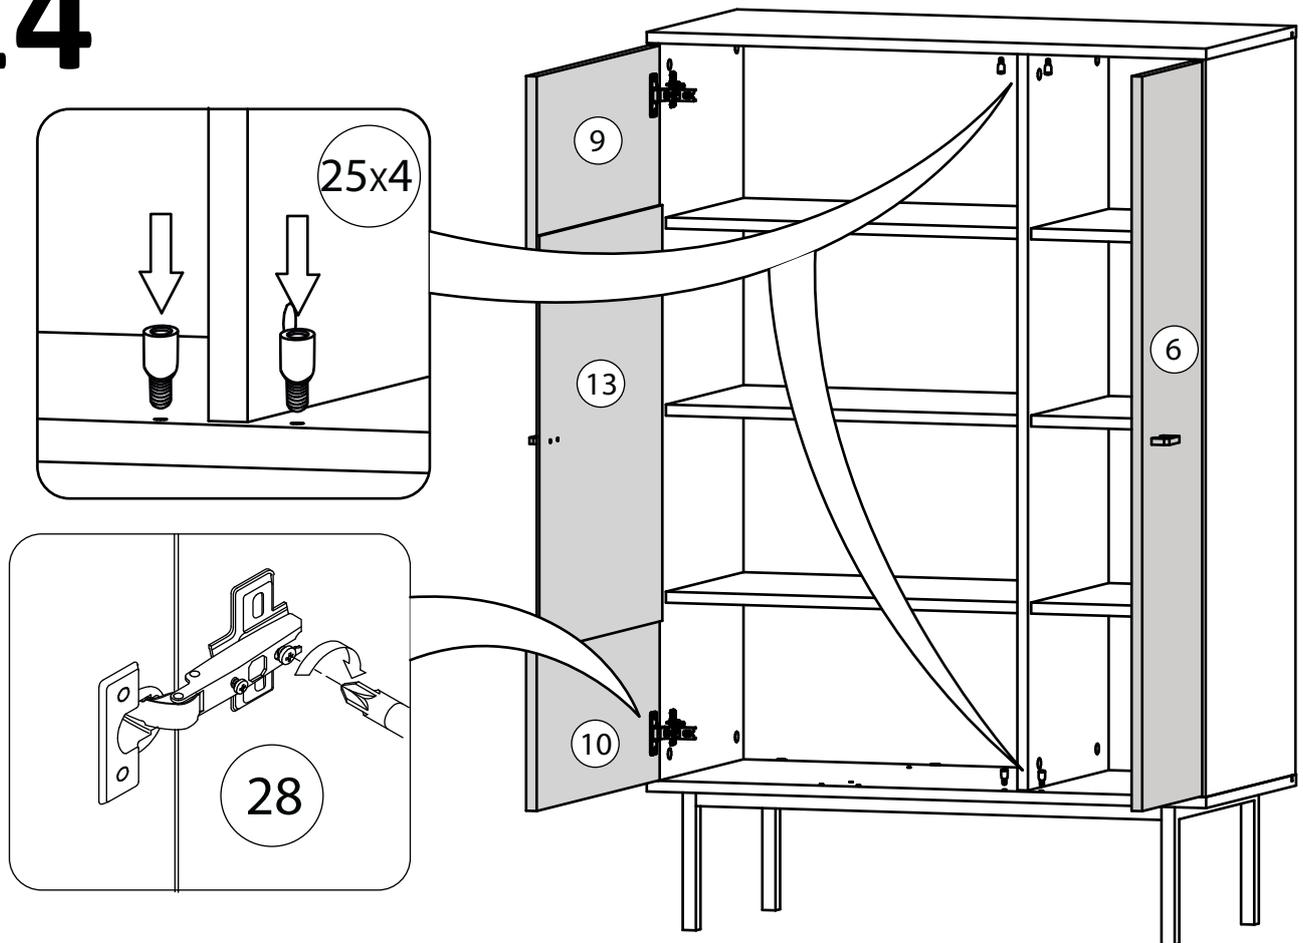

Регулировка петель

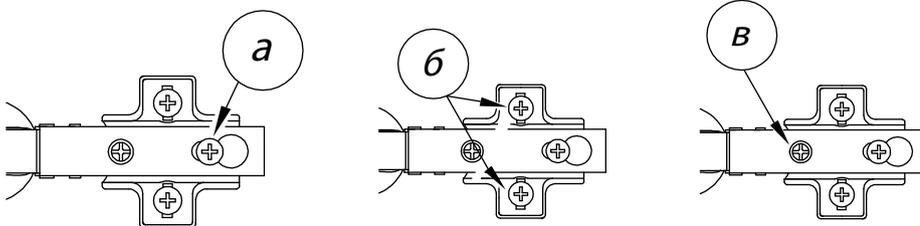

- а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по-вертикали
- в** - регулировка положения двери по-горизонтали

Внимание! Расположение фасадов будет отличаться для право- и левосторонней сборок. Сверления в деталях позволяют собрать оба варианта, поэтому будьте внимательны и не располагайте фурнитуру в не задействованных в вашем варианте сборки отверстиях.

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа (мебельный навес, дюбель-гвоздь). Если прилагаемый крепёж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Производитель:
ИП Бикбулатов Илья Дмитриевич
г. Владимир ул. Тракторная д. 43