


# WOODCRAFT


Инструкция по сборке

Тумба ТВ


Серия «Бруклин»

1284x396x523

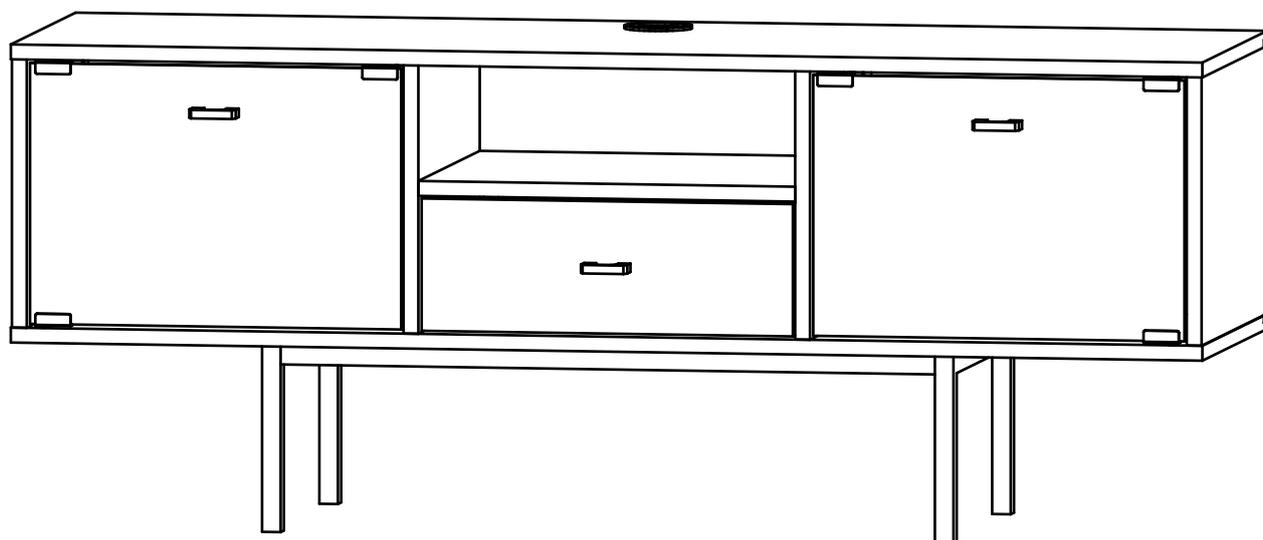

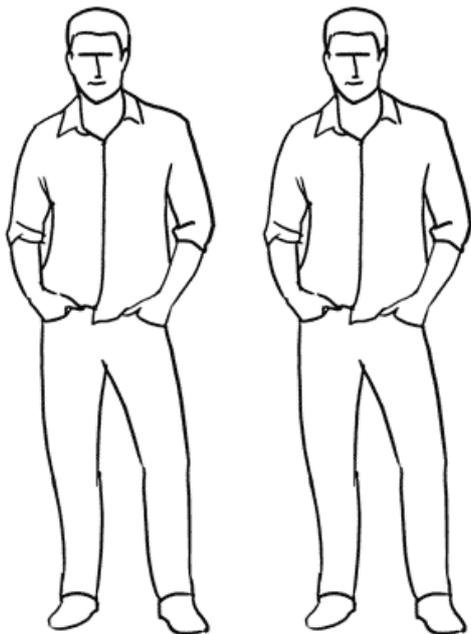

### Инструмент (в комплект не входит)

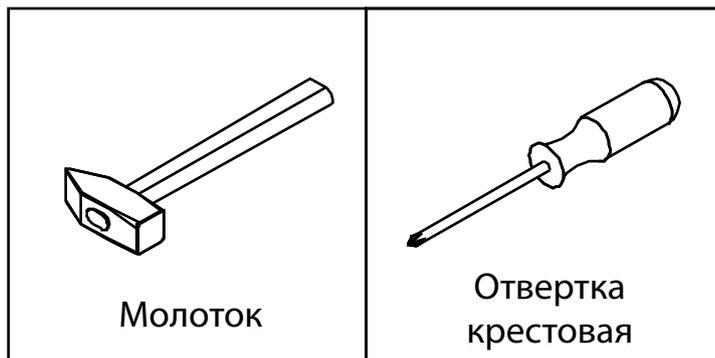

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

#### **1. Не рекомендуется:**

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

#### **2. Необходимо:**



- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
  - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

#### **Внимание!**

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.














В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

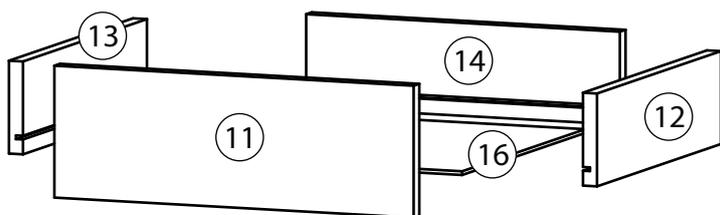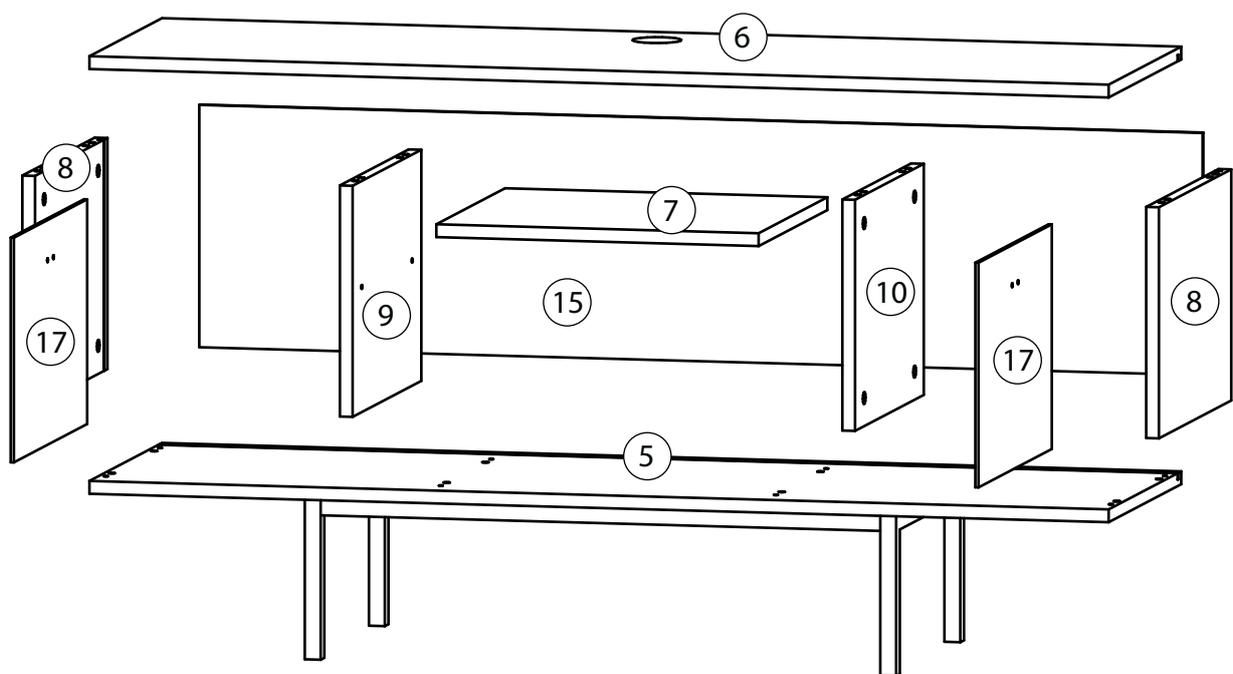



## Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	Крыша	1	1284	396
6	Дно	1	1284	396
7	Горизонталь	1	406	375
8	Бок	2	288	395
9	Перегородка левая	1	288	375
10	Перегородка правая	1	288	375
11	Фасад ящика	1	400	142
12	Боковина ящика правая	1	350	100
13	Боковина ящика левая	1	350	100
14	Задняя панель ящика	1	348	100
15	Задняя стенка	1	302	1264
16	Дно ящика	1	362	348
17	Фасад	2	280	400


# Фурнитура

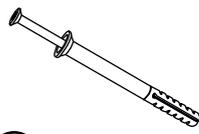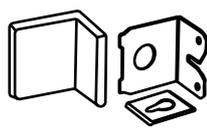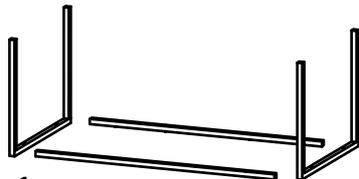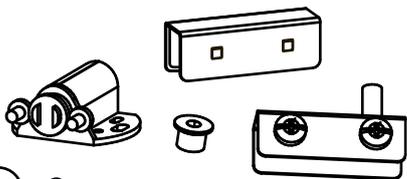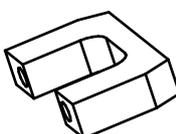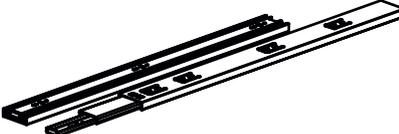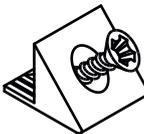					
18) x4 Винт для стяжки VB35	19) x4 стяжка VB35	20) x4 Винт DIN M4x10	21) x2 Винт мебельный M4x25	22) x2 Дюбель-гвоздь 8x60	23) x4 Евровинт 7x50
					
24) x1 Ключ зиг-заг к шестиграннику	25) x2 к-т Мебельный навес	26) x1 к-т Опора 745 мм.		27) x2 к-т Петли для стеклянных дверей с 1 магнитом	
					
28) x4 Подкладка фетр	29) x4 Винт-потай 6x35	30) x3 Ручка	31) x30 Саморез 3,5x16	32) x6 Шайба под винт D4 мм. черная	33) x20 Заглушка для эксцентрика
					
34) x4 Заглушка самоклеющаяся	35) x1 к-т Шариковые направляющие	36) x1 Заглушка кабель- канала	37) x8 Прокладка черная	38) x22 Фиксатор задней стенки	
					
39) x8 Заглушка для тех. отверстий D5 мм.	40) x18 Шкант бук	41) x20 Шток эксцентрика	42) x20 Эксцентрик		


# 1

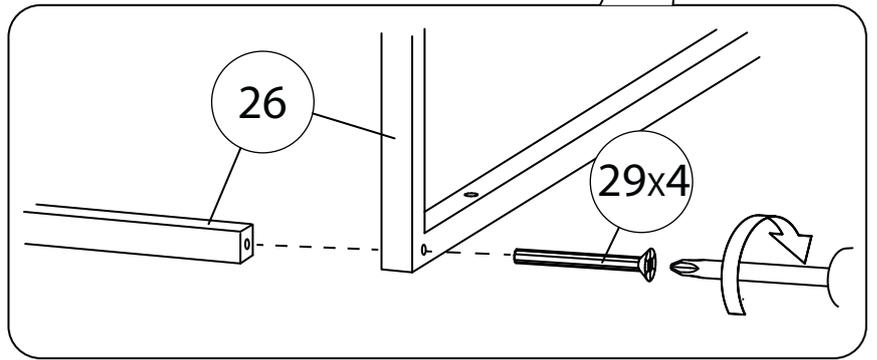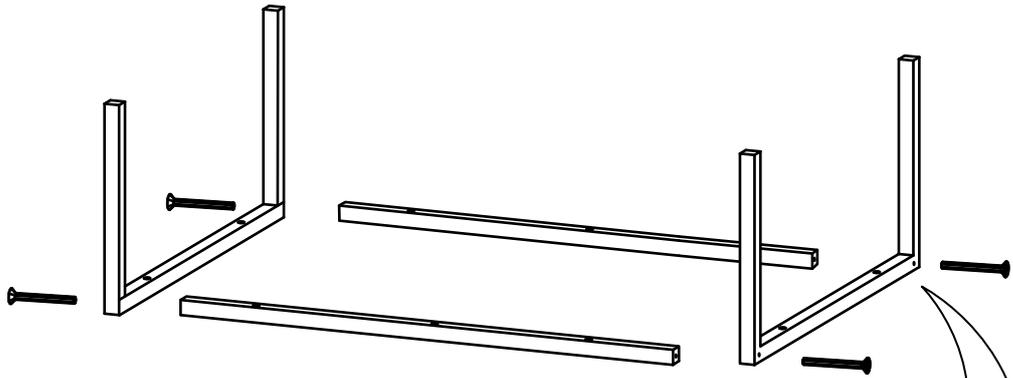


# 2

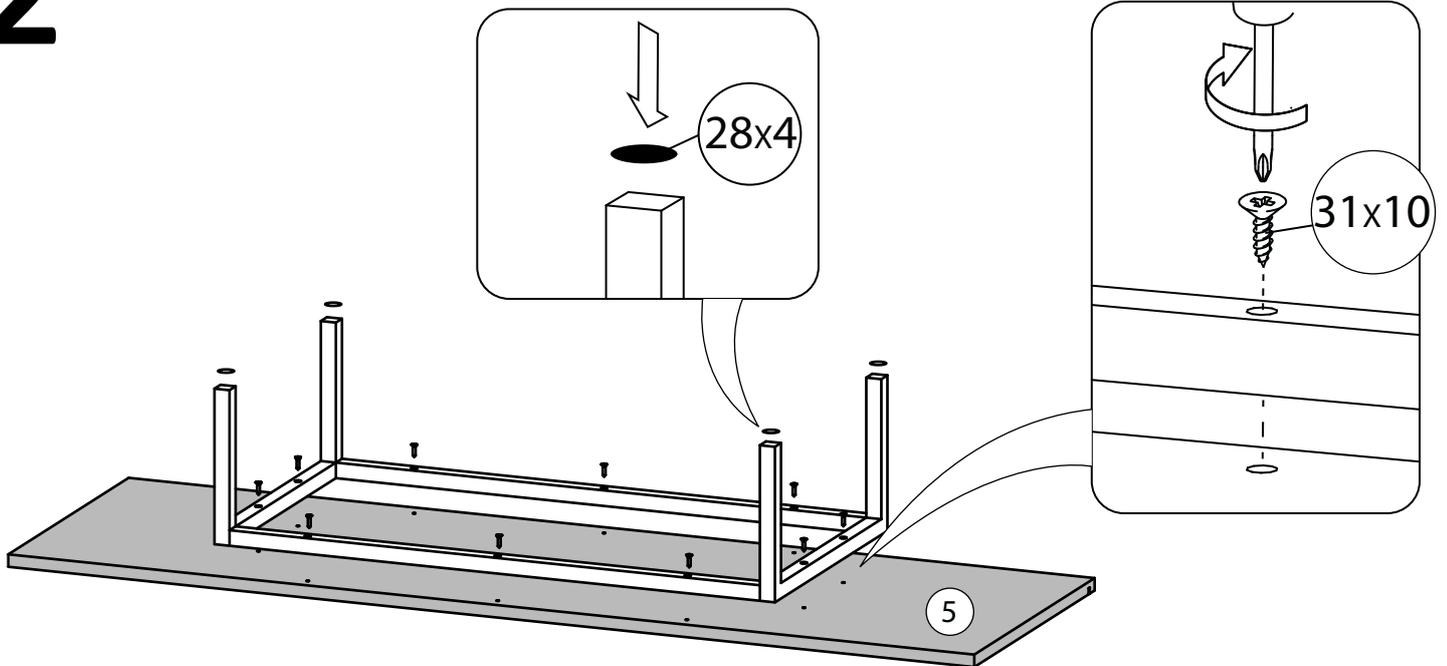


3

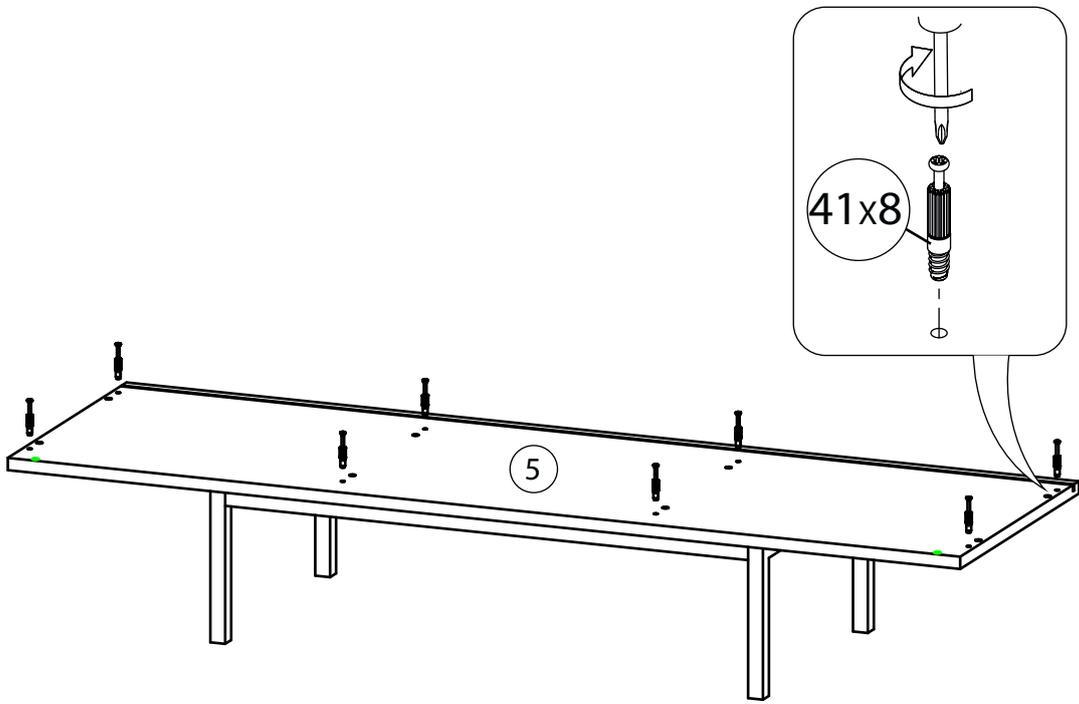




4

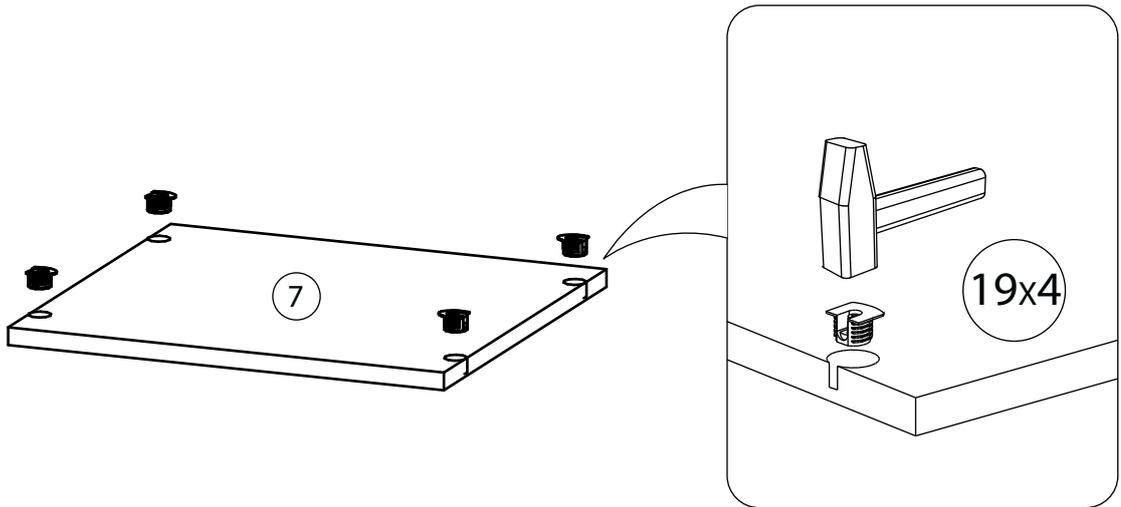


5

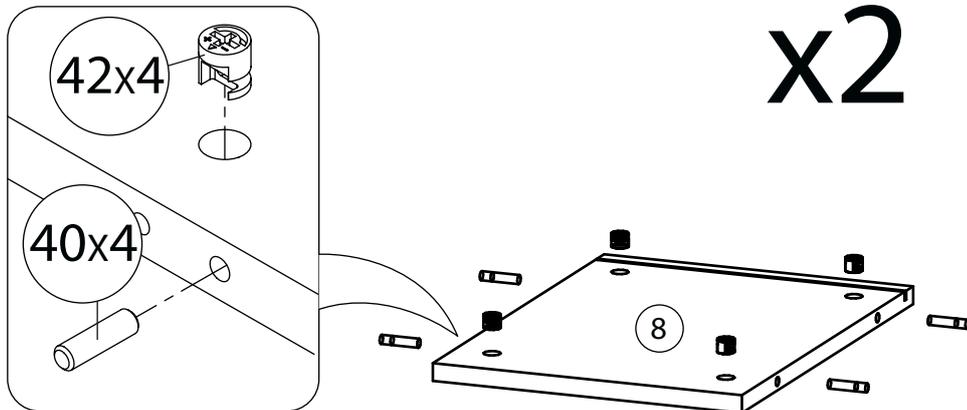

# 6

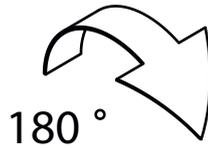
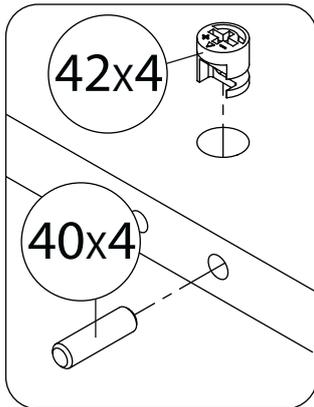
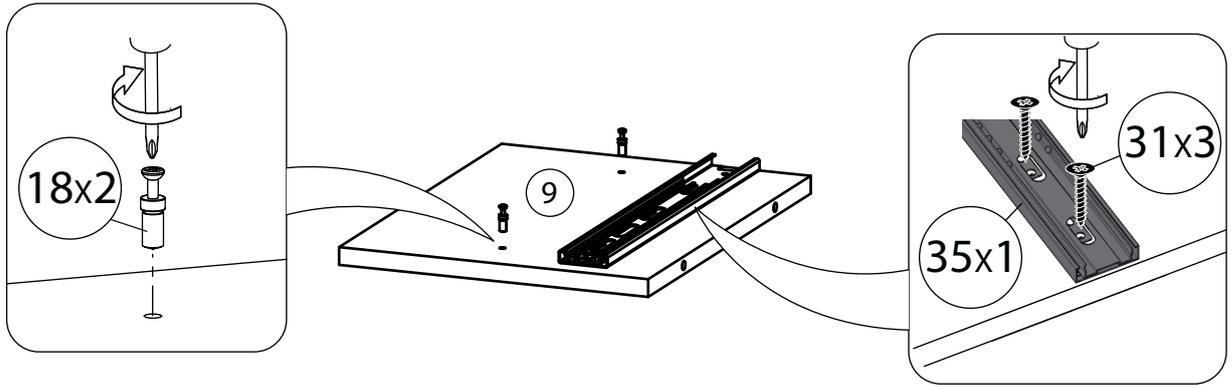


180°


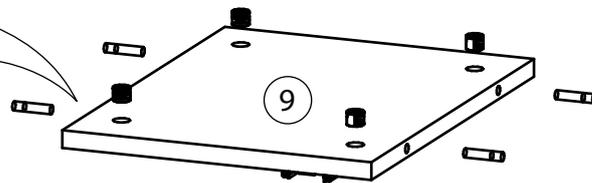


Перегородка правая собирается аналогично.



# 7

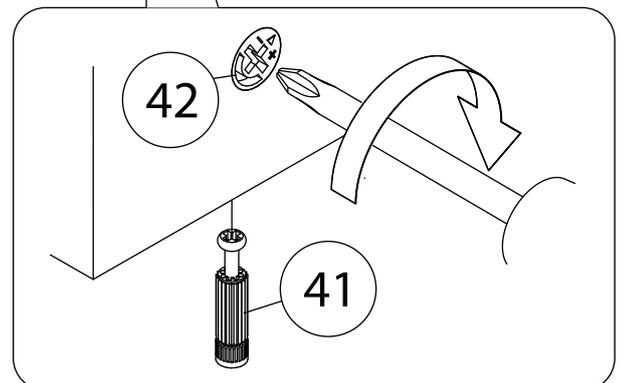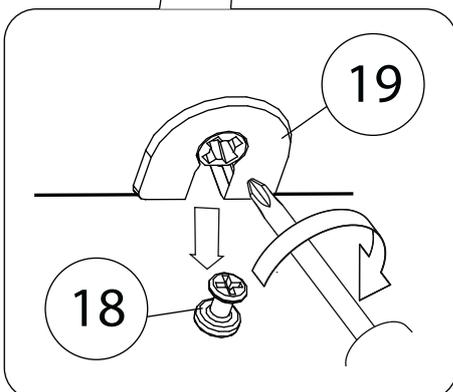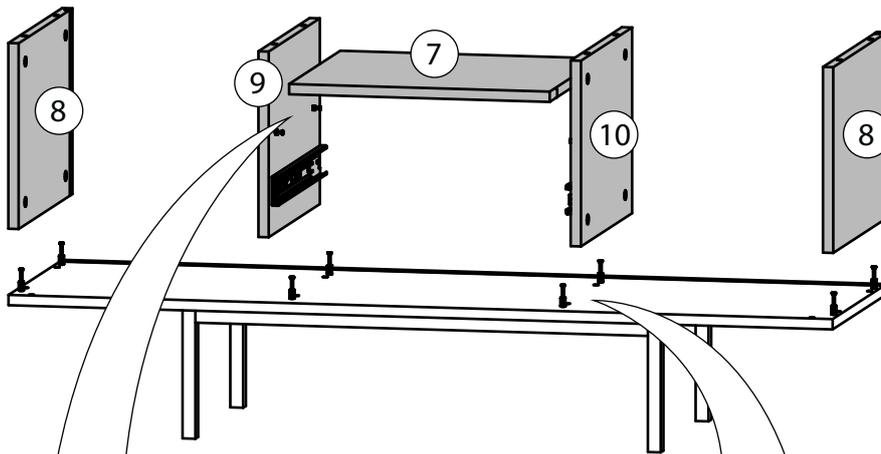




# 8

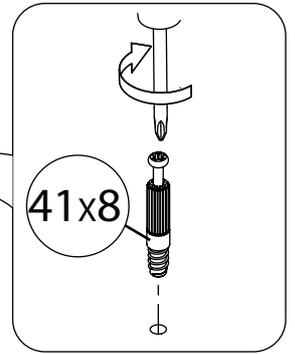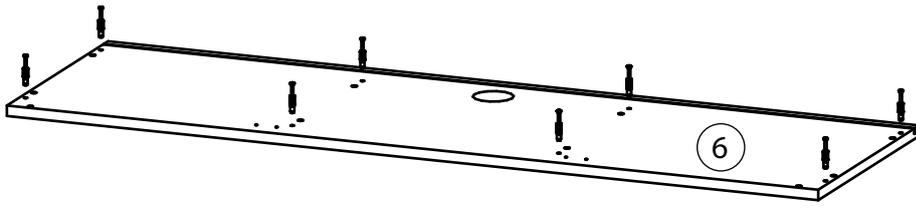






# 9

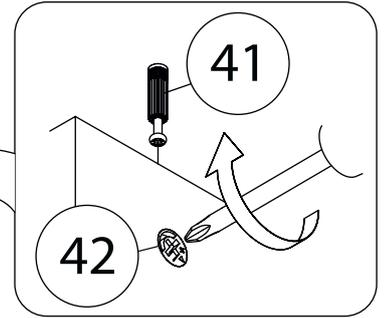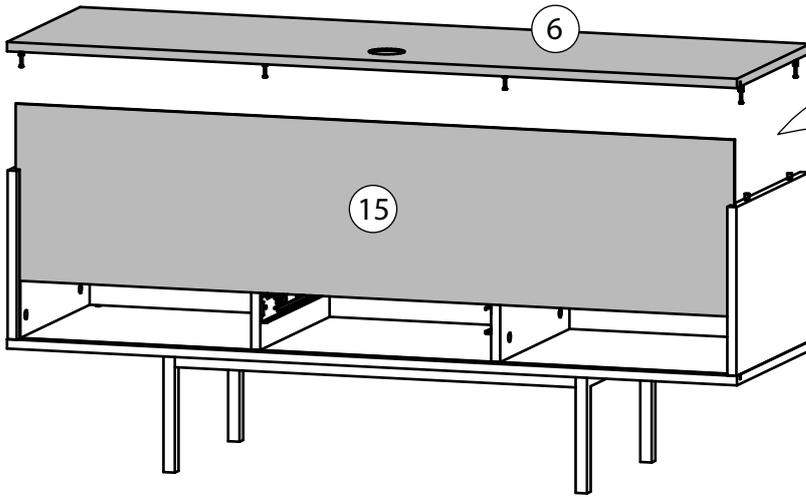

# 10

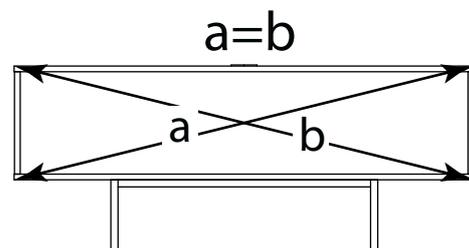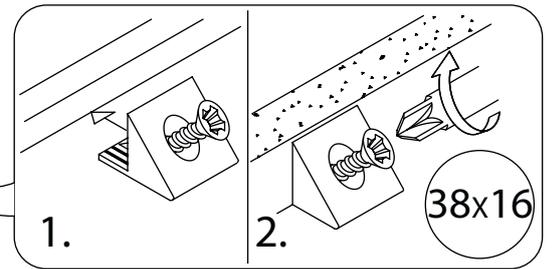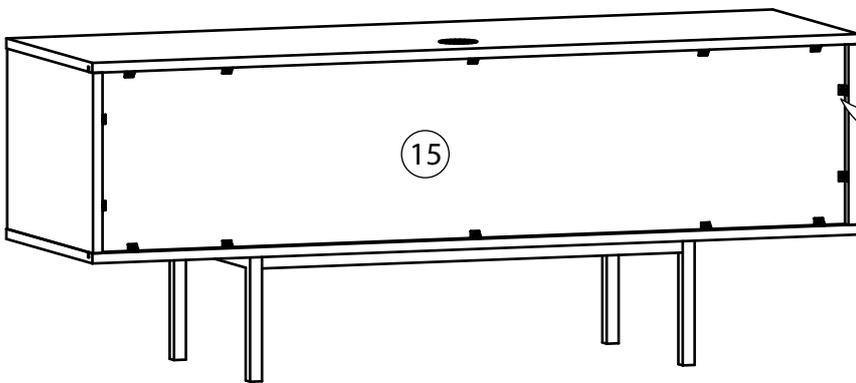


# 11

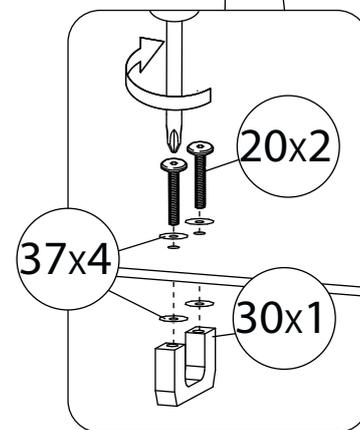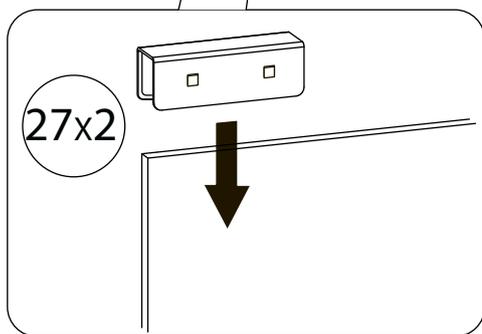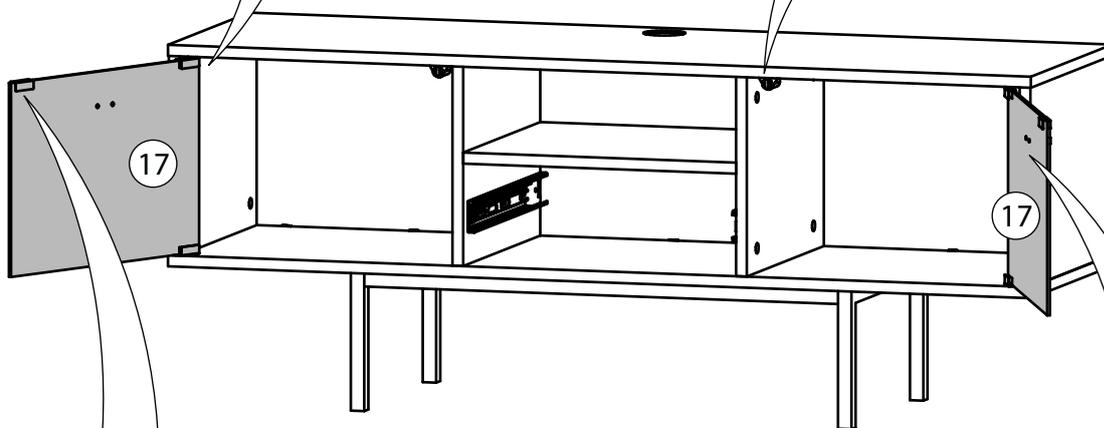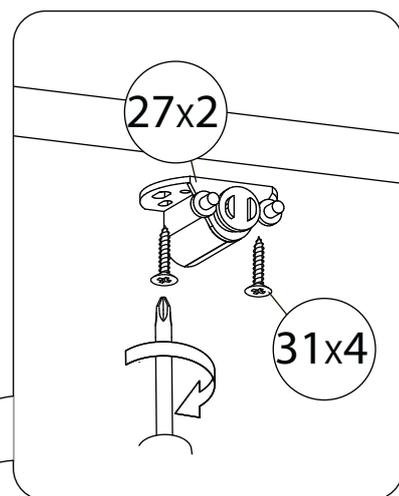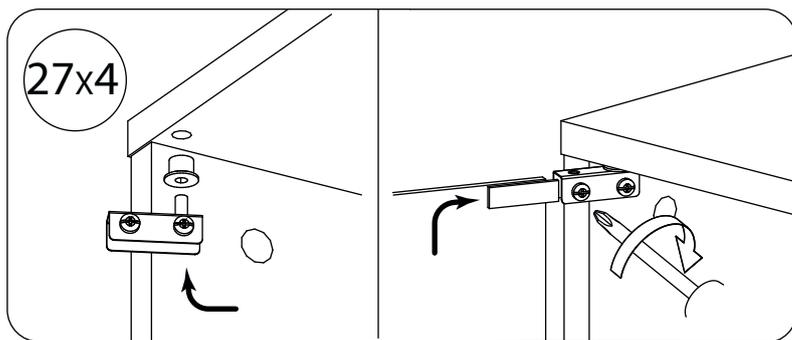


Во избежании раскола стекла при закреплении ручек избегать чрезмерного затягивания винтов.

# 12


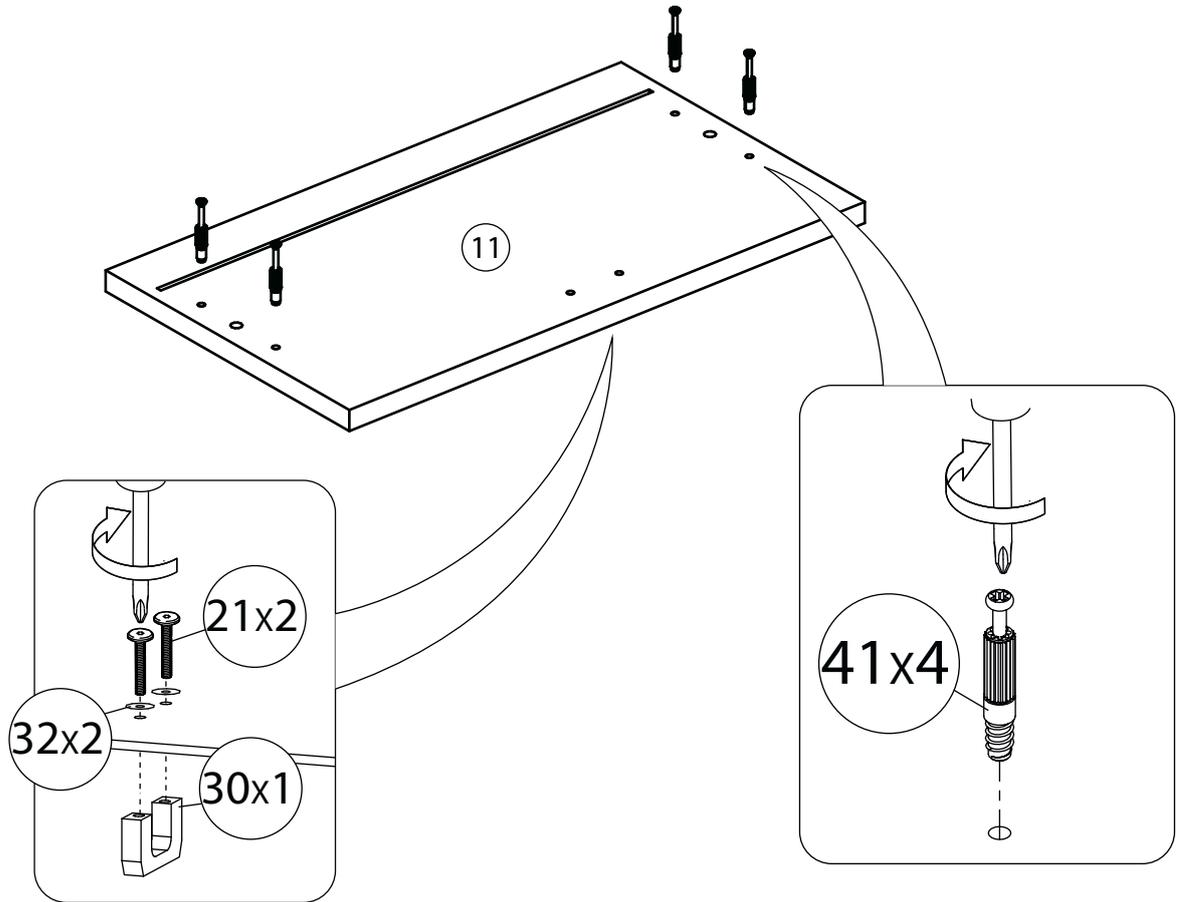


# 13

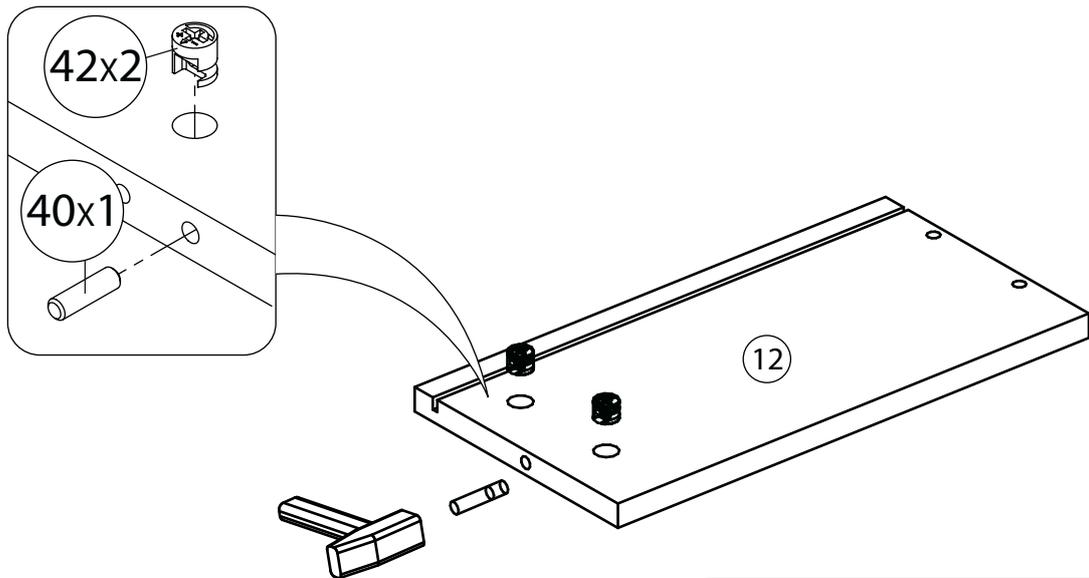


Боковина ящика левая собирается аналогично.


# 14

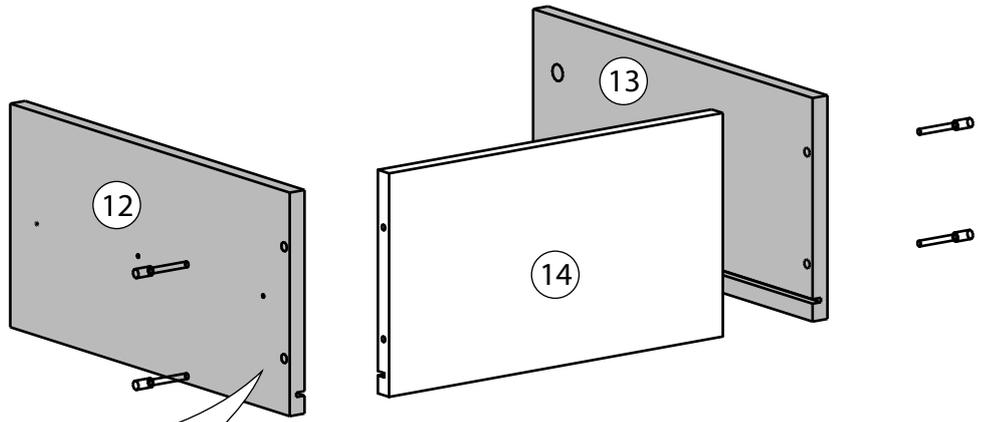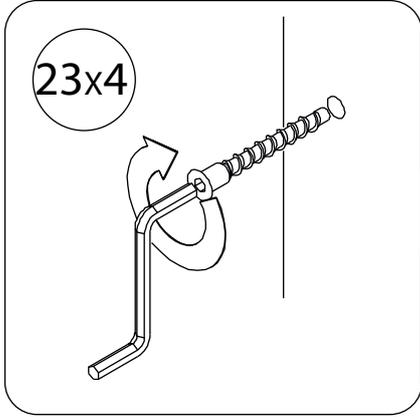






# 15

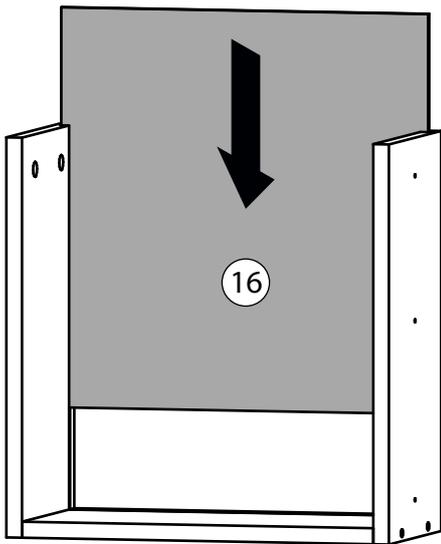

# 16

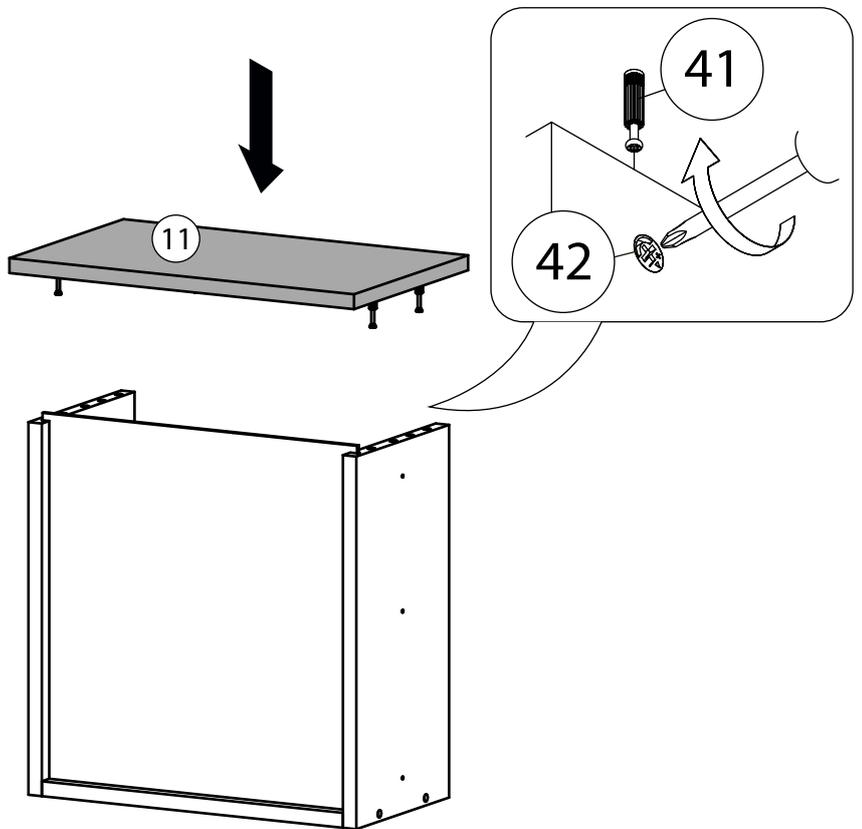


# 17

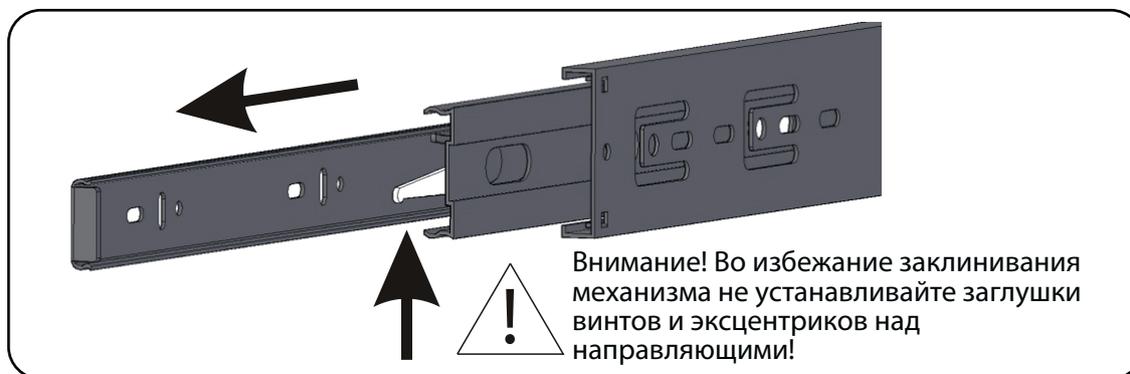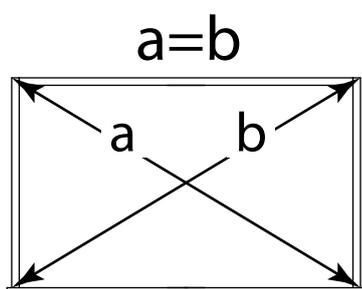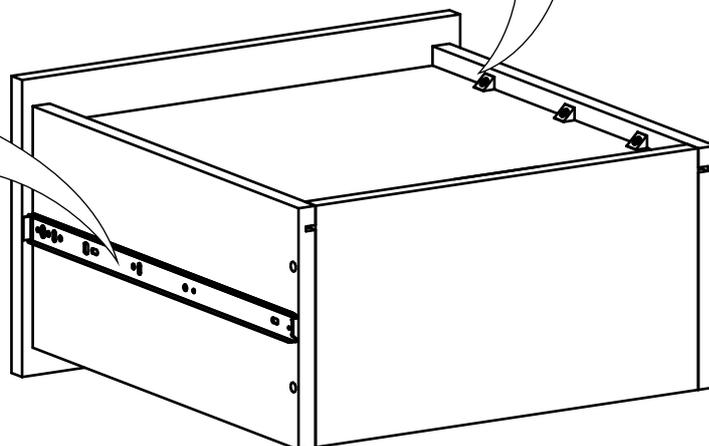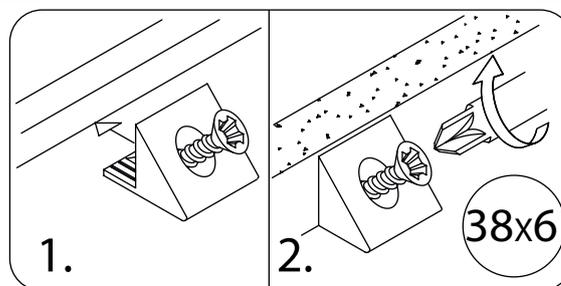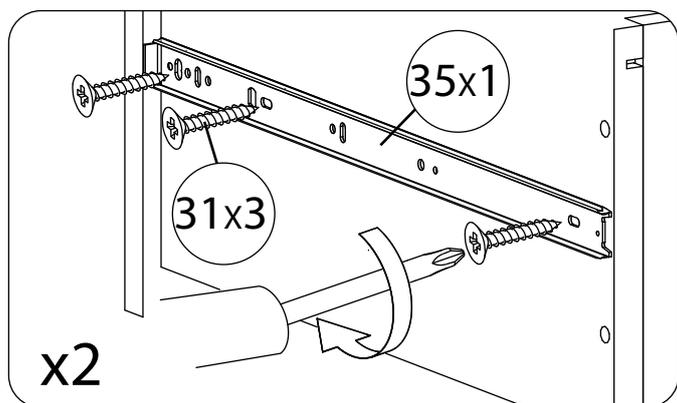

### Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

# 18

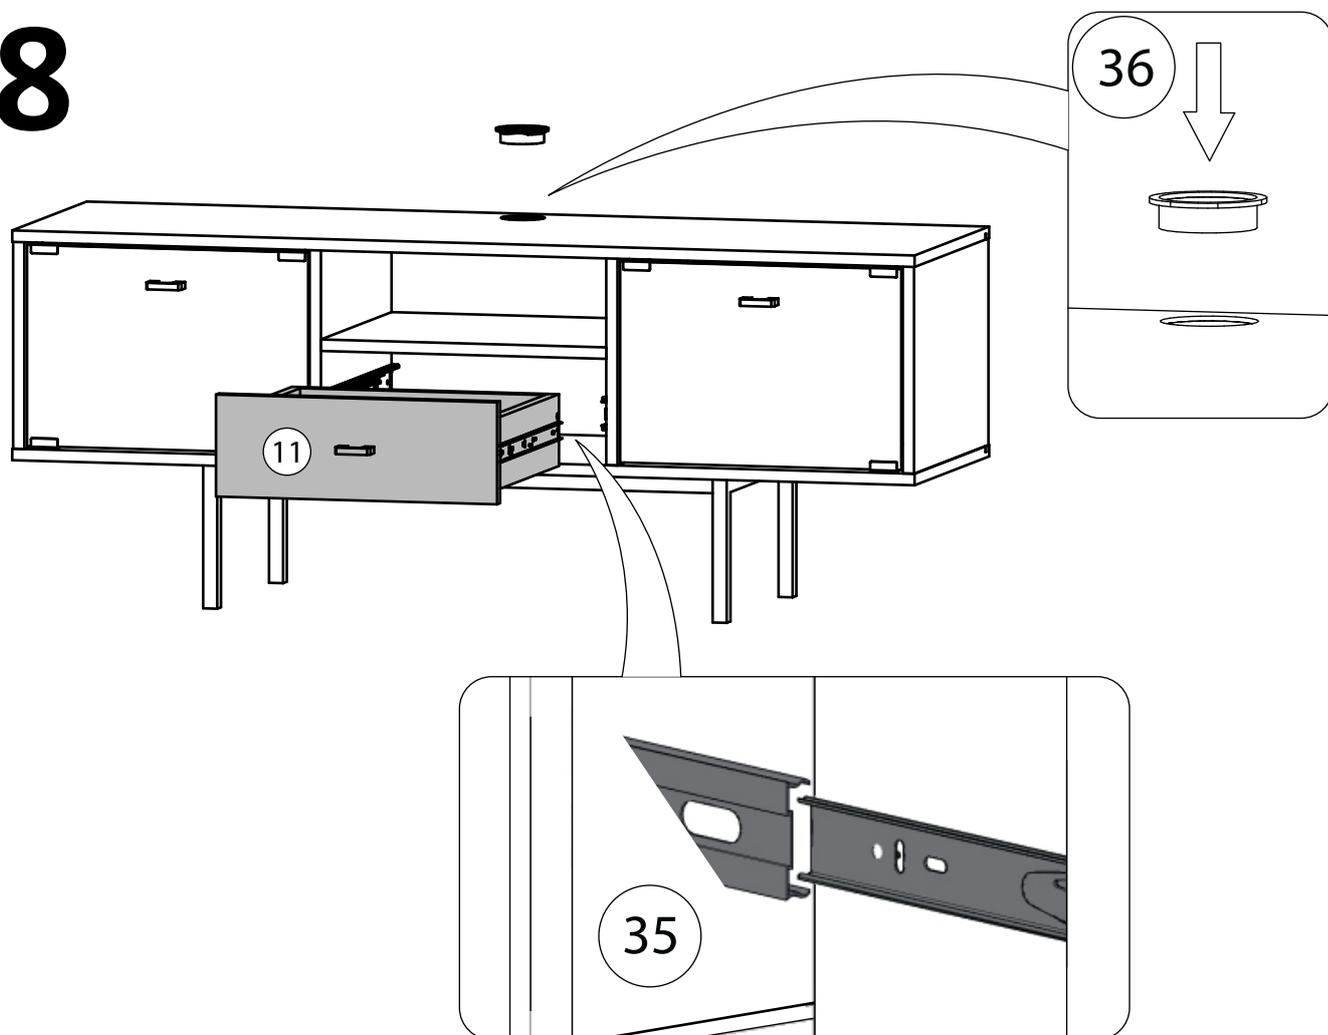

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа (мебельный навес, дюбель-гвоздь). Если прилагаемый крепёж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Производитель:  
ИП Бикбулатов Илья Дмитриевич  
г. Владимир ул. Тракторная д. 43