

**Кровать двойная НЕЛЬСОН (1200-1600)
без подъемного механизма**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

Таблица №1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Номер детали	Наименование деталей	Кол-во на изд.	№ пакета
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Ножная спинка кровати	1	2
3	Царги кровати	2	2
4	Перегородка	1	2
5	Ортопедическое основание	1	

№ п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во на изд.	Изображение
1	Опора №3 Н25	4	
2	Саморез ГД 3,5x35 оксид крупная резьба (шт)	4	
3	Уголок 508	12/14*	
4	Шуруп универс.5,0x35 ж.ц. потай	60/64*	
5	Подпятник войлочный 35x35 мм	6/8*	
6	Гайка ERICSONA полукруг М6 SW 5 оц.	4	
7	Винт М6x12 DIN 967 полусфера с прессшайбой	4	
8	Винт 6x20 потай DIN 965 оц.	4	
9	Гриппер 120x170	1	
10	Ключ Z-образный SW4 для евровинта	1	
11	Ножка М8 со скобой черная	2	
12	Саморез ГД 3,5x25 оксид крупная резьба (шт)	4	



Фото 1



Фото 2

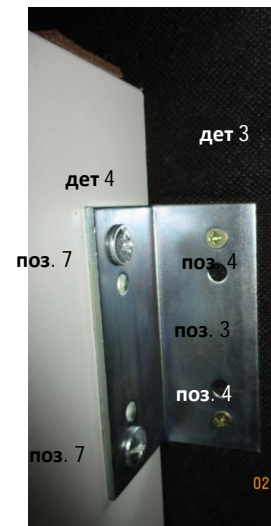


Фото 3

Ножная спинка (дет. 2) (сторона спанбонд)



Схема 1

* Количество фурнитуры указано для кроватей с шириной спального места 1200/1400, 1600

**Кровать двойная НЕЛЬСОН (1200-1600)
без подъемного механизма**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

Перед сборкой кровати проверьте комплектность фурнитуры (таблица №1, №2) и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровной поверхности. Инструменты при сборке: крестовая отвертка или шуруповерт.

Этапы сборки

1. Освободить детали от упаковочной пленки.
2. Установить опоры №3 (поз.1) на саморезы 3,5x35 (поз.2) на головную спинку (дет.1) и ножную спинку (дет.2) по 2шт. на каждую деталь. **СХЕМА 2, СХЕМА 4**
3. Установить ножку М8(поз.11) на саморез 3,5x25 (поз.12) на перегородку (дет.4), при этом винт ножки М8 (поз.11) должен войти в отверстия d10мм в перегородке (дет.4).
4. Установить уголки 508 (поз. 3) - 2шт.(вертикально) к головной спинке (дет.1) при помощи винта 6x20(поз.8) - 4 шт. и уголки 508 (поз.3)- 2шт. (горизонтально) при помощи шурупов 5x35 (поз.4) по 4шт. согласно разметки.
5. Установить уголки 508 (поз. 3) по 4шт.(2шт гориз.+ 2шт. вертикально) к ножной спинке (дет.2) при помощи шурупов 5x35 (поз.4) по 4шт. на каждый уголок 508 (поз.3) согласно разметки, **Схема 1.**
6. Установить уголки 508(поз.3) на царги (дет. 3) по 1 шт. вертикально и 2 шт. горизонтально при помощи шурупов 5x35(поз.4), **Схема 3.**
7. Соединить головную спинку (дет.1) и ножную спинку(дет.2) с царгами (дет.3) с помощью вертикальных уголков 508 (поз.3) и шурупов 5x35(поз.4) **Фото 4, Фото5, Схема 2**
8. Присоединить перегородку (дет.4) к каркасу кровати при помощи уголка 508 (поз.3), гайки эриксона (поз.6), винтов М6x12 (поз.7) и ключа (поз.10). **Фото 2 и Фото 3**
9. Отрегулировать ножки М8 на перегородке при помощи винта, чтобы они косались пола.
10. Прикрепить подпятник войлочный (поз.5) на уголки 508 (поз.3), **Фото 1.**
11. Установить ортопедическое основание

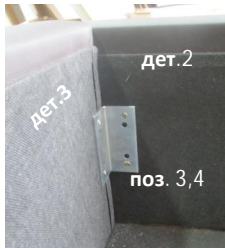


Фото 4

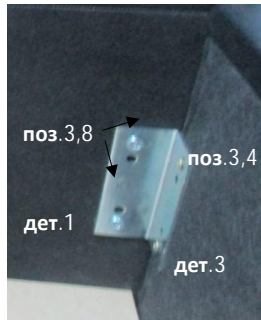


Фото 5

Царга (дет. 3) (сторона спанбонд)



Схема 3


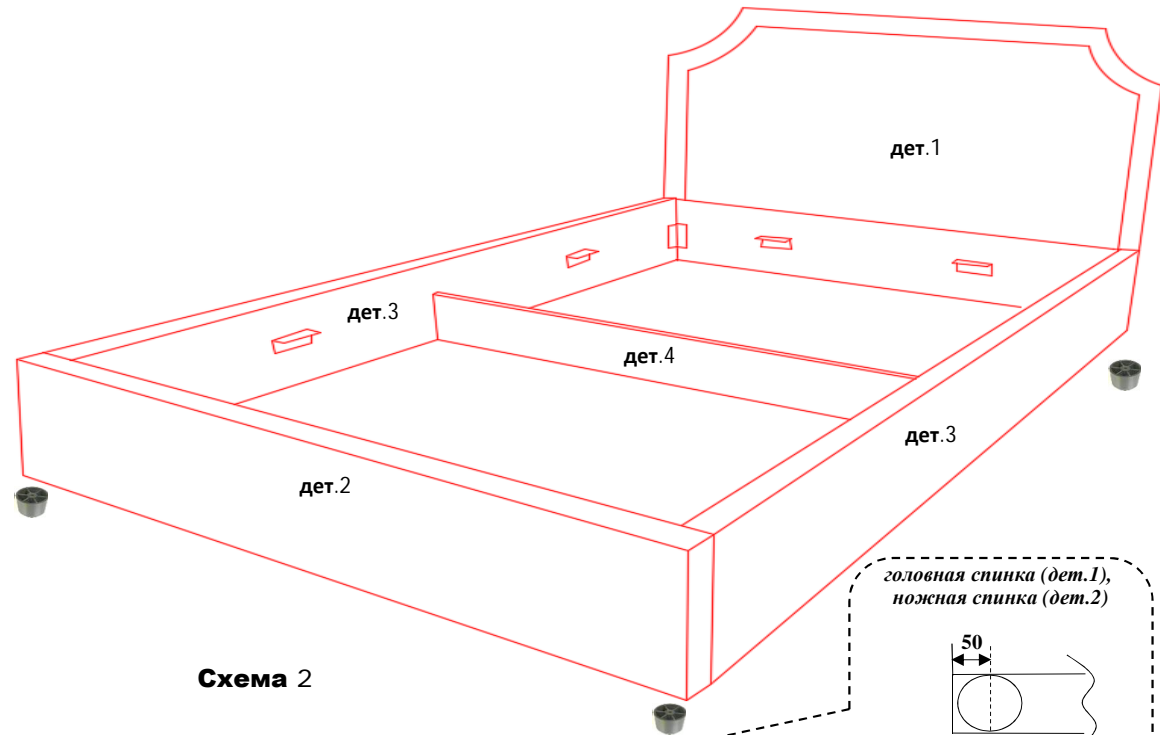


Схема 2

**Схема 4
крепление опор №3**

головная спинка (дет.1),
ножная спинка (дет.2)



вид снизу