
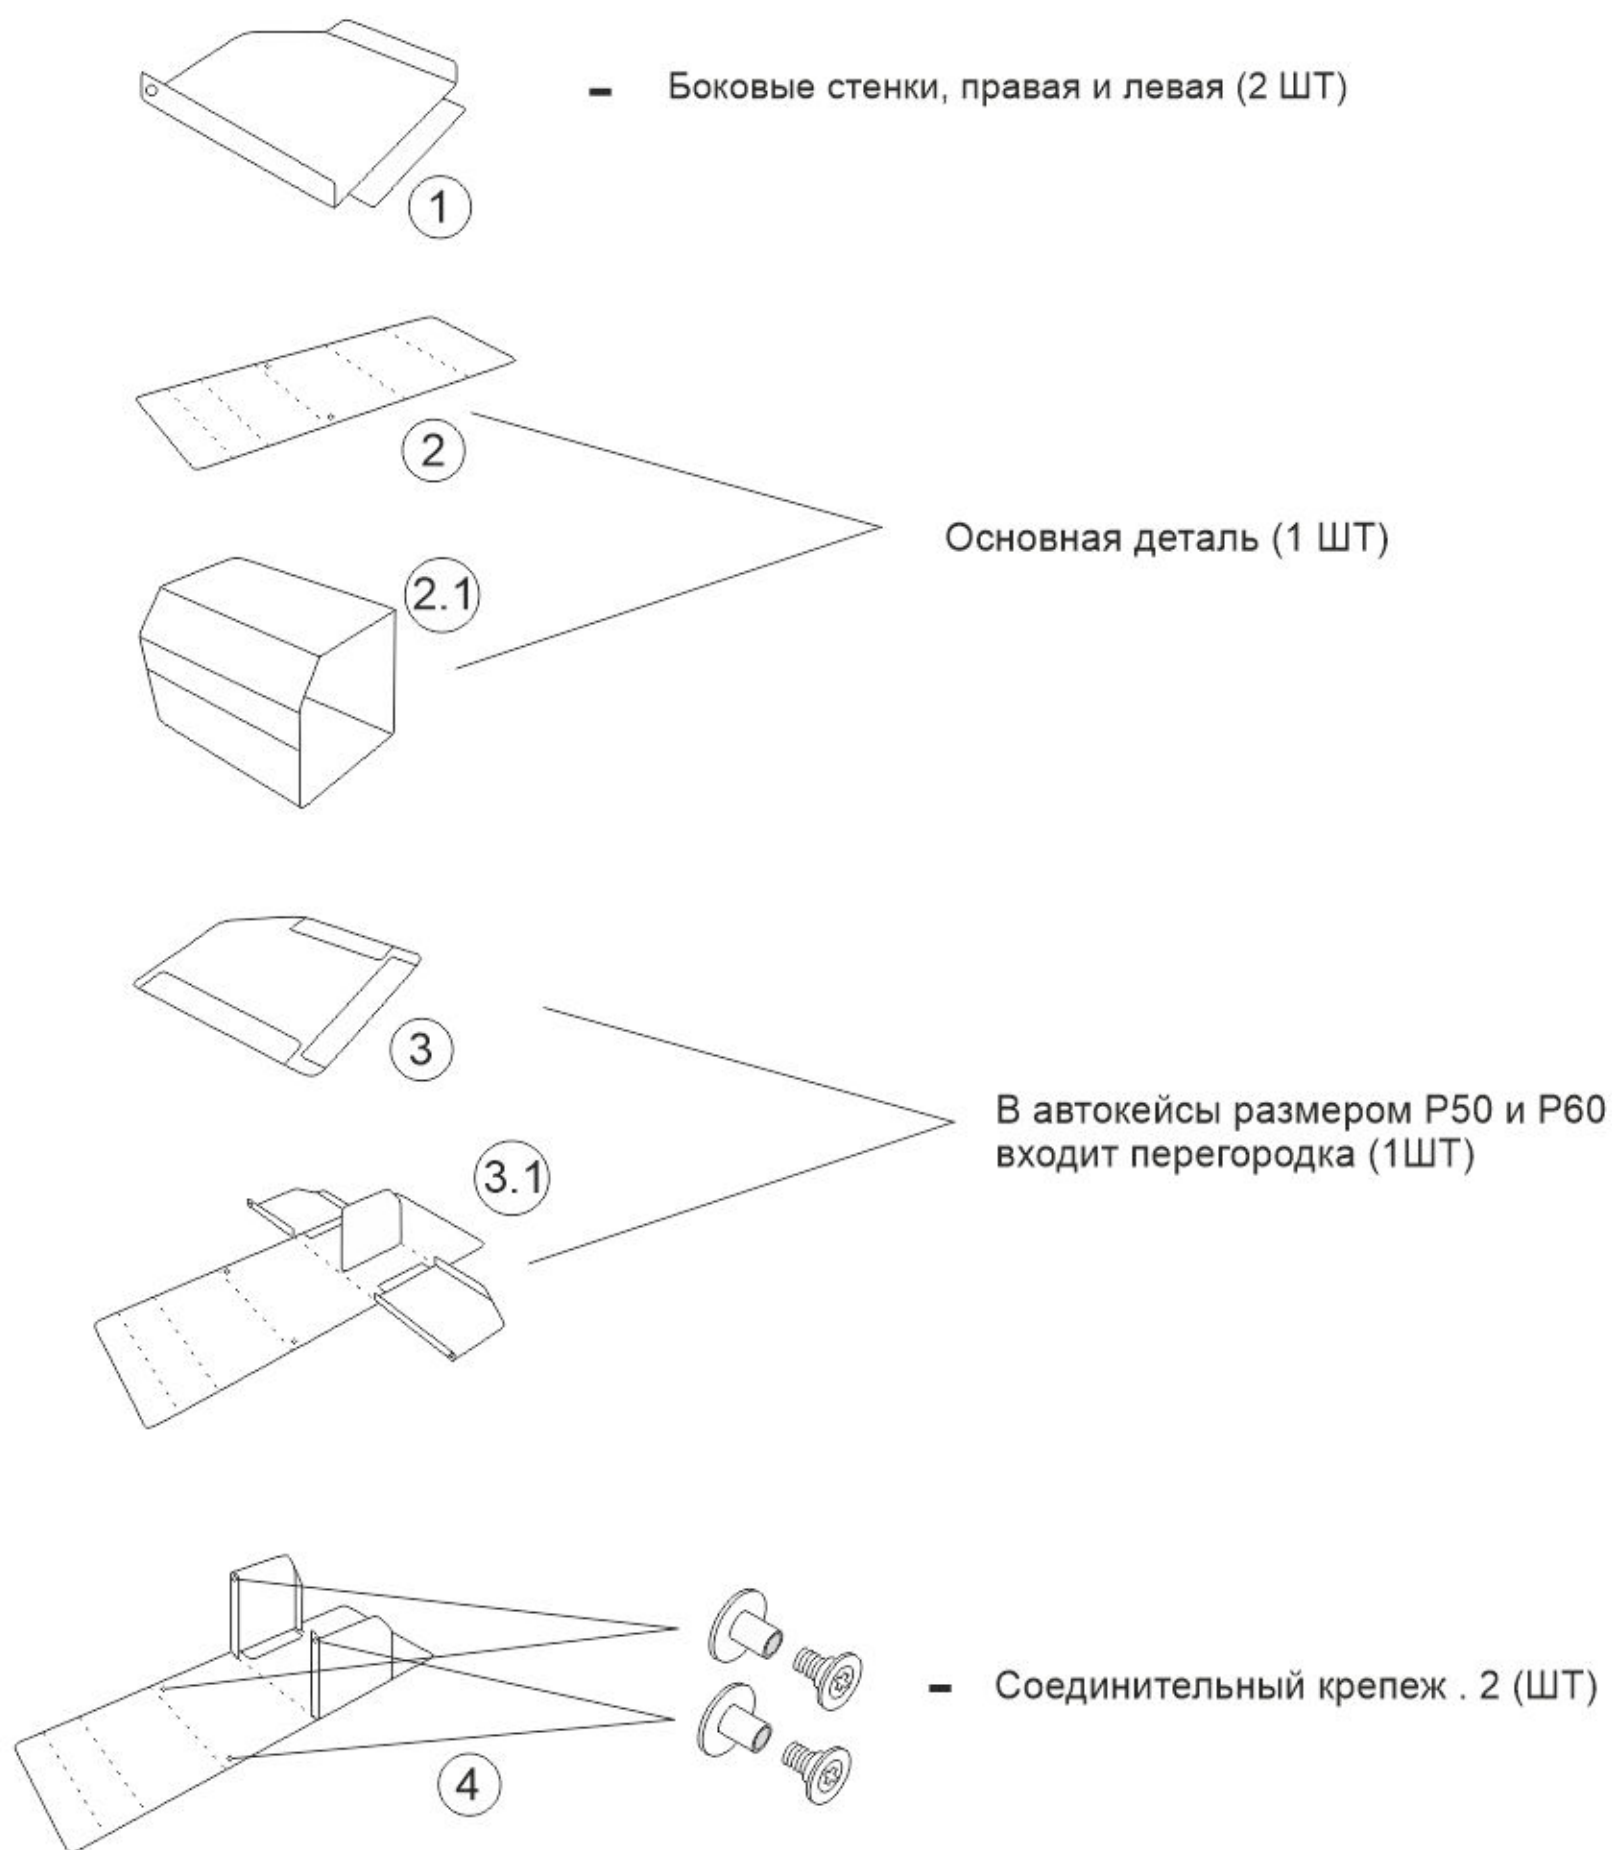





Комплектность ворсового автокейса от ООО "Аликоста"

В комплект автокейса из ворса входят следующие детали:

- ① Боковые стенки, правая и левая
- ② - ②.1 Основная деталь
- ③ - ③.1 В автокейсы размером P50 и P60 входит перегородка
- ④ Соединительный крепеж .  (винт 2 шт + гайка 2шт)



Инструкция по сборке автокейса от ООО "Аликоста"

- ① - ③ Согнуть вовнутрь края у стенок по штриховым линиям на пластике до угла 90 градусов. 
- ④ - ⑨ Подогнуть основную деталь по штриховым линиям на пластике и по двум линиям до угла 90 градусов. 
- ⑩ - ⑪ Прикрепить подогнутые стенки на липучки к основной детали.
- ⑫ Соединительный крепеж.  (винт 2 шт + гайка 2шт)
- ⑬ Для автокейсов размером р50 и р60 в комплекте предусмотрена перегородка.
- ⑭ Прикрепить перегородку на липучки к основной детали.
- ⑮ Автокейс в сборе.

