


 <ol style="list-style-type: none"> 1. Стяжка кроватная угловая – 4 шт. 2. Латодержатель – 24 шт. 3. Конфирмат (евровинт) – 16 шт. 4. Ролик прямоходящий – 4 шт. 5. Саморез – 3,5x40 – 4 шт. (для планки между рейками) 6. Саморез – 3x30 – 8 шт. (для крепления роликов на ящик) 7. Саморез – 3,5x16 – 40 шт. (для стяжки кроватной и латодержателей) 8. Саморез – 3x12 – 4 шт. (для крепления уголков для ящика) 9. Шток эксцентрика – 8 шт. 10. Эксцентрик – 8 шт. 11. Винт для гайки Эриксона – 8 шт. 12. Гайка Эриксона – 8 шт. 13. Уголок мебельный – 2шт. 14. Ключ шестигранный – 1шт. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Стяжка кроватная угловая – 4 шт. 2 Латодержатель – 24 шт. 3 Конфирмат (евровинт) – 16 шт. 4 Ролик прямоходящий – 4 шт. 5 Саморез – 3,5x40 – 4 шт. (для планки между рейками) 6 Саморез – 3x30 – 8 шт. (для крепления роликов на ящик) 7 Саморез – 3,5x16 – 40 шт. (для стяжки кроватной и латодержателей) 8 Саморез – 3x12 – 4 шт. (для крепления уголков для ящика) 9 Шток эксцентрика – 8 шт. 10 Эксцентрик – 8 шт. 11 Винт для гайки Эриксона – 8 шт. 12 Гайка Эриксона – 8 шт. 13 Уголок мебельный – 2шт. 14 Ключ шестигранный – 1шт.
---	--

	<p>Соедините с помощью евровинтов 3 детали бортика.</p>
---	---

	<p>Детали необходимые для сборки ящика</p>
--	--

	<p>Фурнитура для сборки ящика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 Конфирмат (евровинт) – 8 шт 2) 4 Ролик прямоходящий – 4 шт. 3) 9 Шток эксцентрика – 8 шт. 4) 10 Эксцентрик – 8 шт. 5) 13 Уголок мебельный – 2шт. 6) 8 Саморез – 3x12 – 4 шт. (для крепления уголков для ящика) 7) 6 Саморез – 3x30 – 8 шт. (для крепления роликов на ящик)
---	--

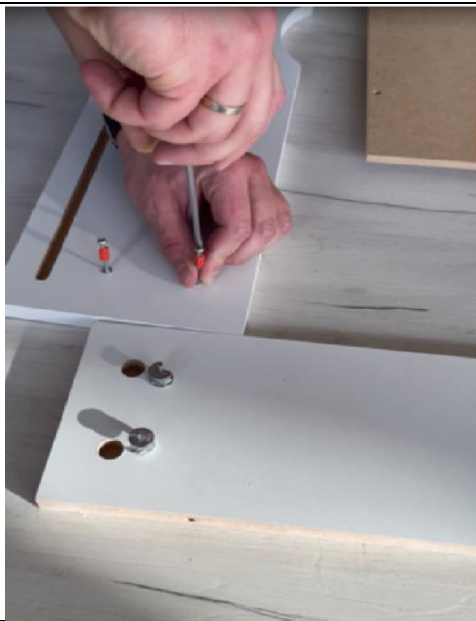


К фасадам вкрутите штоки эксцентрики 8 шт. (по 4 в каждый фасад)
В боковые стенки вставьте эксцентрики стерткой (На самом штоке выбита) вверх к отверстию для штока



К перевернутому фасаду с помощью эксцентриков и штоков эксцентрика (9 и 10) прикрепите две боковины ящика.






В паз на фасаде вставьте три части дна из фанеры. При помощи евроинтов 3 закрепите левую и правую части.
При помощи уголка 13 и саморезов 8 зафиксируйте центральную часть.

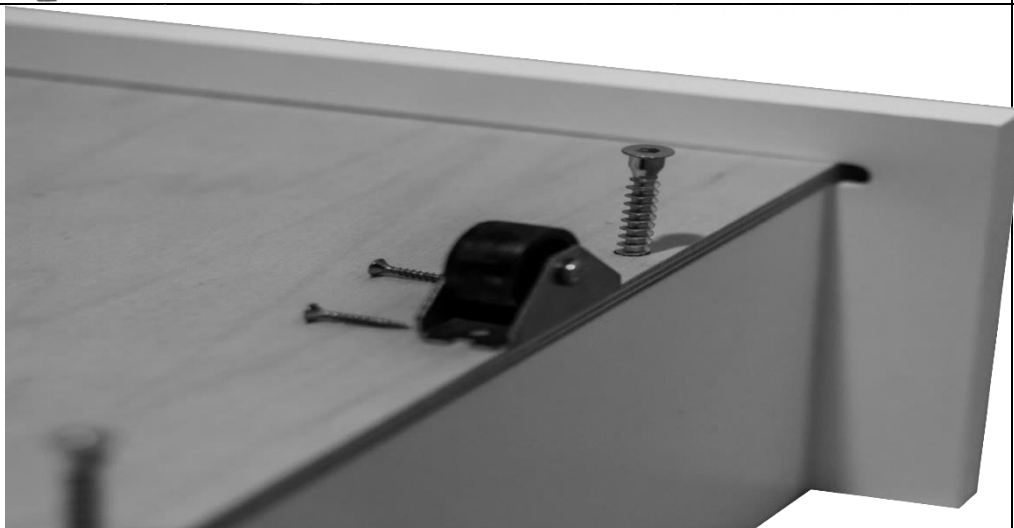


Прикрутите колеса саморезами 6 к деревянным планкам





Установите второй фасад

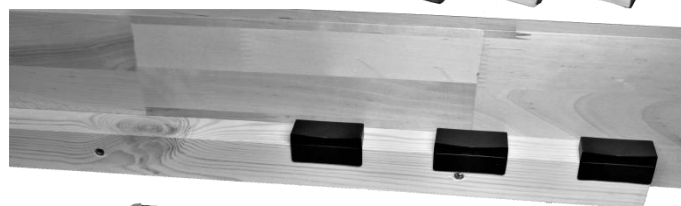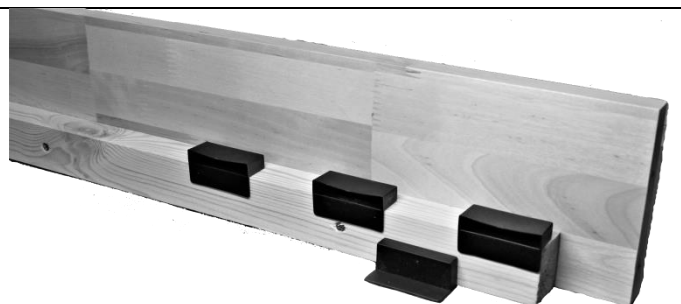

Прикрепите 6 латодержателей к одной из царг при помощи саморезов или скобозабивного пистолета, так чтобы расстояние между ними было равно длине латодержателя. И 6 шт. с другой стороны той же царги.

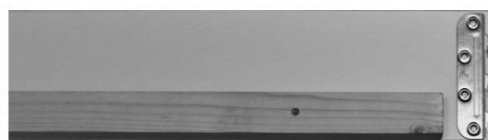


На спинку закрепите прорезями наружу металлические детали как на фото.

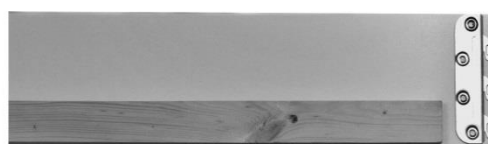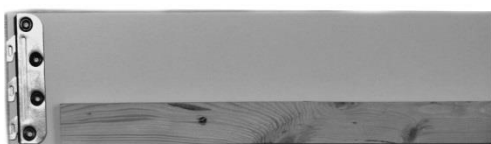

А на царги крючками вниз.

Обратите внимание на то, что отверстия для верхней планки должны быть друг напротив друга.



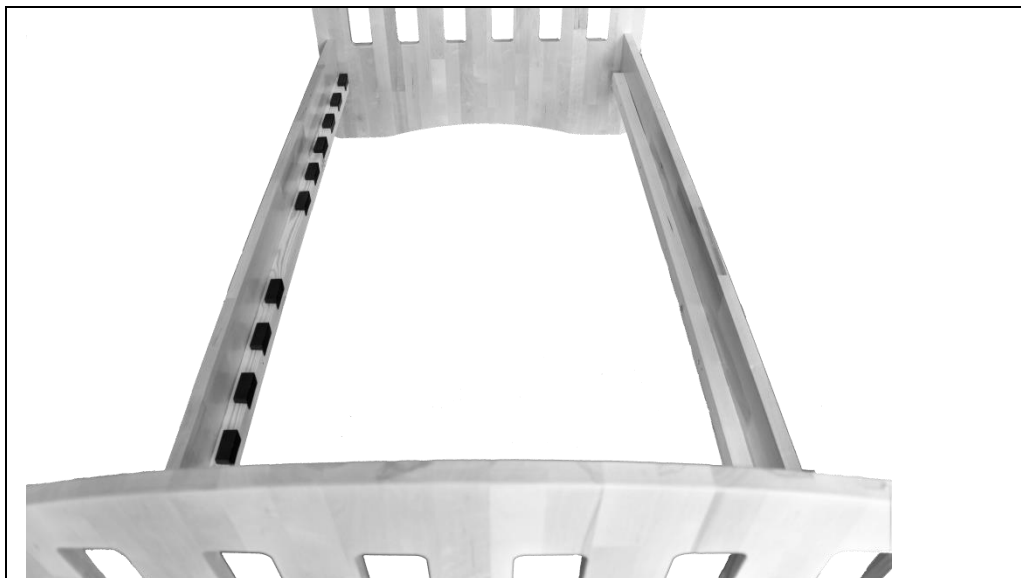

Соберите каркас кровати



На противоположной царге установите держатели и ламели.



В середине кровати между ламелями прикрутите при помощи саморезов деталь из фанеры.
Установите верхнюю планку.