
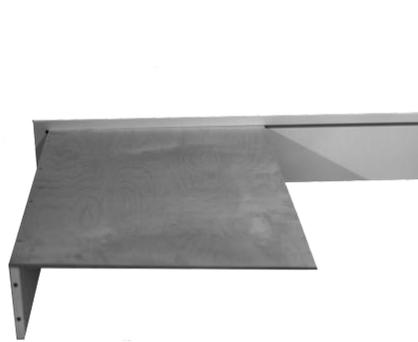


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стяжка кроватьная угловая – 4 шт. 2. Латодержатель – 24 шт. 3. Конфирмат (евровинт) – 16 шт. 4. Ролик прямоходящий – 4 шт. 5. Саморез – 3,5x40 – 4 шт. (для планки между рейками) 6. Саморез – 3x30 – 8 шт. (для крепления роликов на ящик) 7. Саморез – 3,5x16 – 40 шт. (для стяжки кровати и латодержателей) 8. Саморез – 3x12 – 4 шт. (для крепления уголков для ящика) 9. Шток эксцентрика – 8 шт. 10. Эксцентрик – 8 шт. 11. Винт для гайки Эриксона – 8 шт. 12. Гайка Эриксона – 8 шт. 13. Уголок мебельный – 2шт. 14. Ключ шестигранный – 1шт. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Стяжка кроватьная угловая – 4 шт. 2 Латодержатель – 24 шт. 3 Конфирмат (евровинт) – 16 шт. 4 Ролик прямоходящий – 4 шт. 5 Саморез – 3,5x40 – 4 шт. (для планки между рейками) 6 Саморез – 3x30 – 8 шт. (для крепления роликов на ящик) 7 Саморез – 3,5x16 – 40 шт. (для стяжки кровати и латодержателей) 8 Саморез – 3x12 – 4 шт. (для крепления уголков для ящика) 9 Шток эксцентрика – 8 шт. 10 Эксцентрик – 8 шт. 11 Винт для гайки Эриксона – 8 шт. 12 Гайка Эриксона – 8 шт. 13 Уголок мебельный – 2шт. 14 Ключ шестигранный – 1шт.
		<p>Соедините с помощью евровинтов 3 детали бортика.</p>
		<p>Детали необходимые для сборки ящика</p>
	<p>К перевернутому фасаду с помощью эксцентриков прикрепите две боковины ящика.</p>	 <p>Прикрутите колеса саморезами к деревянным планкам</p>
	<p>В паз на фасаде вставьте три части дна из фанеры. При помощи евростяжек закрепите левую и правую части. При помощи уголка и саморезов зафиксируйте центральную часть.</p>	 <p>Установите второй фасад</p>

		<p>Прикрепите 6 латодержателей к одной из царг при помощи саморезов или скобозабивного пистолета, так чтобы расстояние между ними было равно длине латодержателя. И 6 шт. с другой стороны той же царги.</p>
		<p>На спинку закрепите прорезями наружу металлические детали как на фото. А на царги крючками вниз. Обратите внимание на то, что отверстия для верхней планки должны быть друг напротив друга.</p>
	<p>Соберите каркас кровати</p>	
	<p>На противоположной царге установите держатели и ламели.</p>	
	<p>В середине кровати между ламелями прикрутите при помощи саморезов деталь из фанеры. Установите верхнюю планку.</p>	

Видео по сборке



Инструкция по сборке:

