

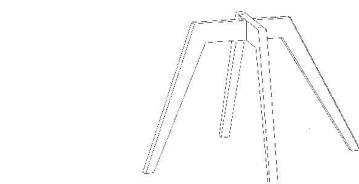



Общий вид изделия

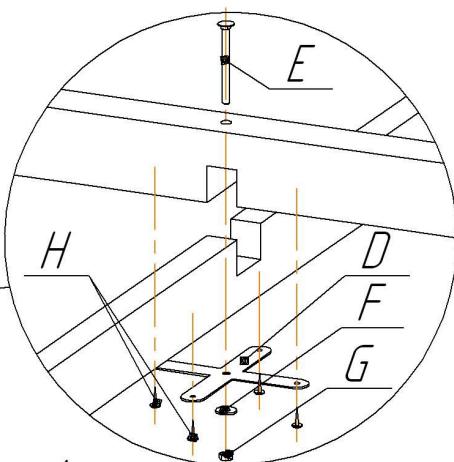

1 ШАГ

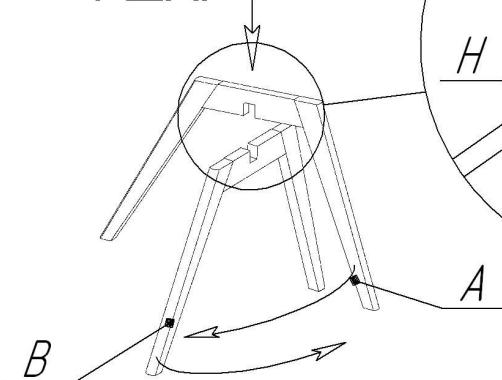

2 ШАГ

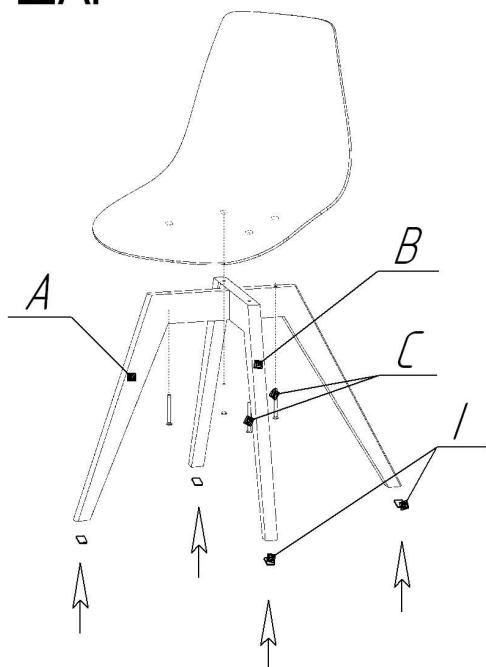

- Собрать опоры А и В в соответствии с шаблоном (см. на обороте). Собранная конструкция должна совпадать с осями шаблона. В противном случае развернуть опоры А и В навстречу друг другу, как указано на рисунке.
- Прикрепить крестовину Dк собранным опорам А и В при помощи болта Е, шайбы F и гайки G (крепеж не затягивать).
- Прикрепить сиденье к опорам А и В при помощи крепежа С.
- Закрепить крестовину D на опорах А и В при помощи винтов-саморезов Н.
- Обтянуть весь крепеж.
- Приkleить подпятники I на опоры А и В.

Aх1 шт.	Bх1 шт.	Cх4 шт.	Dх1 шт.	Eх1 шт.	Fх1 шт.	Gх1 шт.	Hх4 шт.
Iх4 шт.							
 ПОДПЯТНИК (самоклейка)							

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг

КАРКАС СТУЛА SHT-S39

Массив твърд. пород дерева
S26,0

