


Инструкция по сборке

Перед сборкой проверить комплектность и внимательно ознакомится с данной инструкцией. Сборку рекомендуется проводить вдвоём.

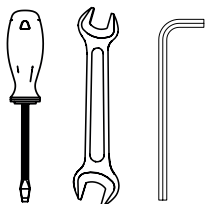

Необходимые инструменты: Отвёртка. Гаечный ключ д.13. Ключ для конфирмата шестигранник 4 мм. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ.

Внимание!!! При сборке гайки предварительно наживите на болты (винты), и только после полной сборки затяните до упора.

1. Установить поочерёдно царги (поз.3) в выступы спинки левой и правой (поз.1,2) рис.1,3. Отверстия в царгах вверх. Проконтролировать соосность отверстий для ламеледержателей. Соединить, через сквозные отверстия в царгах, винтом **M8x40** с шайбой и гайкой **M8** с шайбой рис.2.

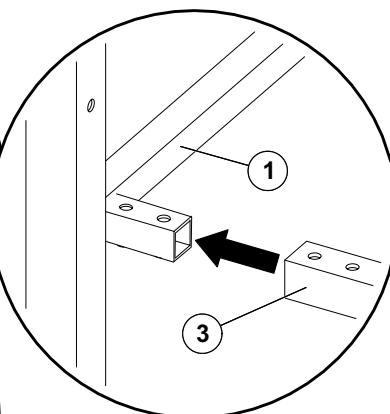
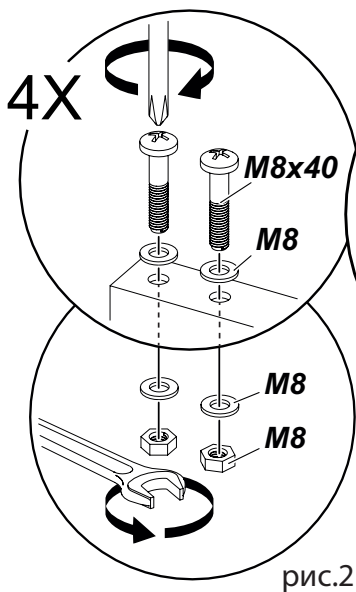


рис.1

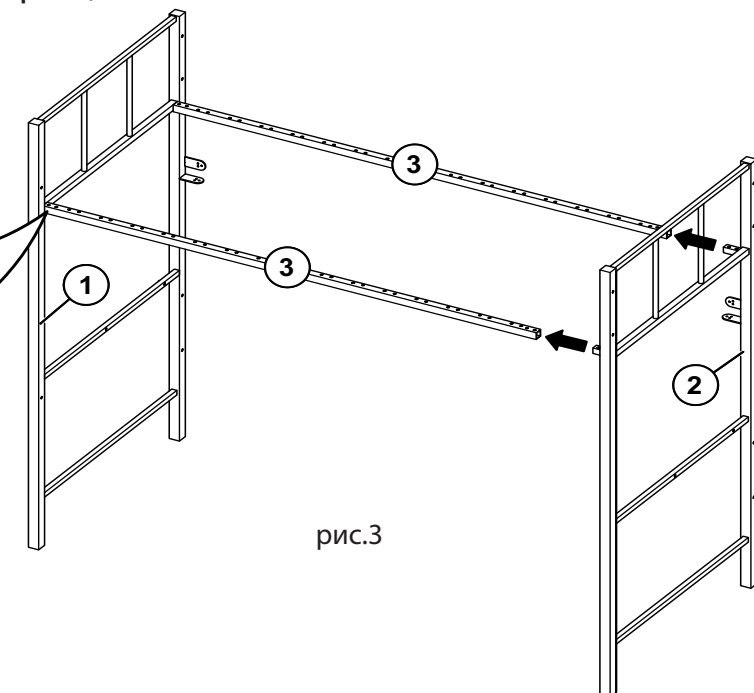


рис.3

2. Соединить поочерёдно рамки задние (поз. 5,4) и рамку переднюю (поз.6) через сквозные отверстия со стойками (поз.1,2) как на рис 4,6. При помощи болтов **M8x70** с шайбой гаек **M8** с шайбой рис.5. Закрепить рамку переднюю и заднюю (поз.6,5) с царгой передней и задней (поз.3), винтом **M8x40** с шайбой и гайкой **M8** с шайбой рис.7 .

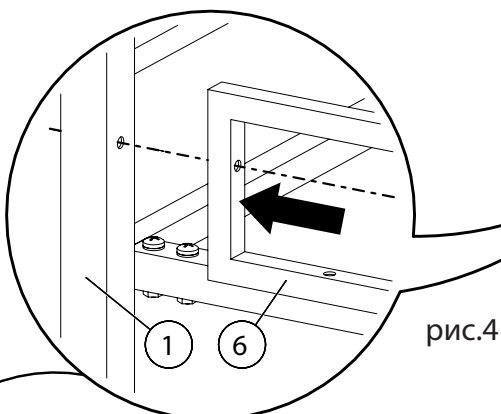


рис.4

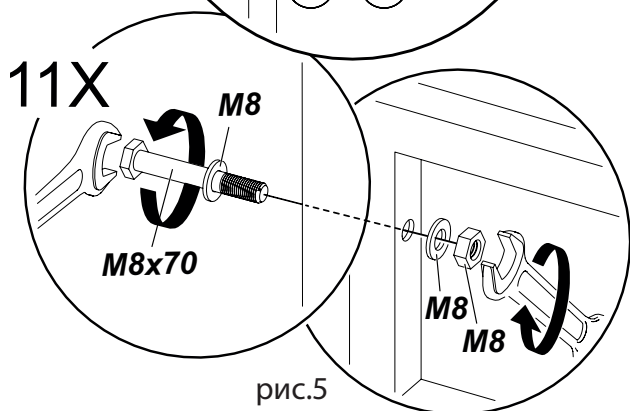


рис.5

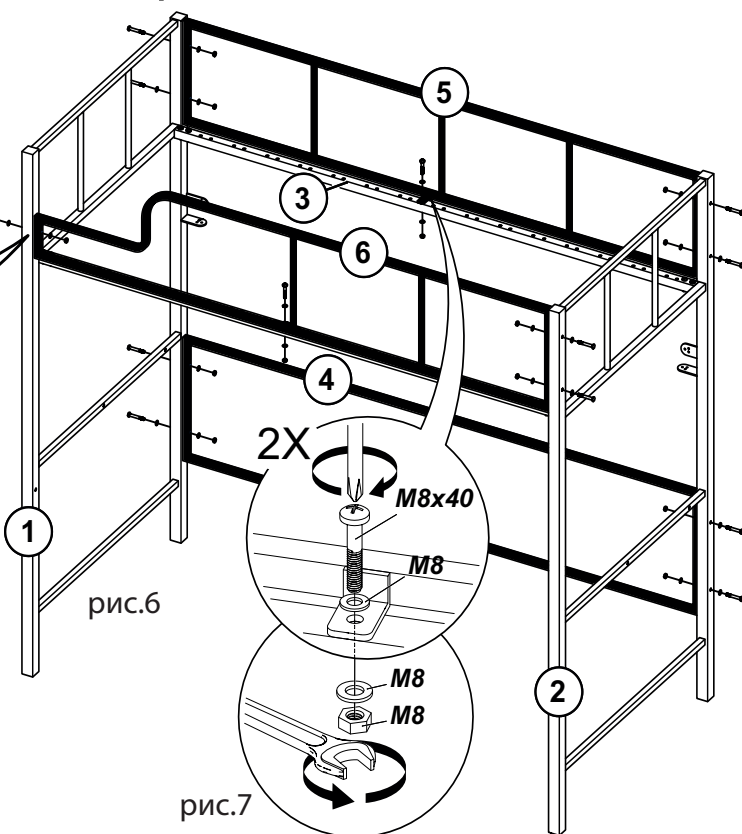


рис.6



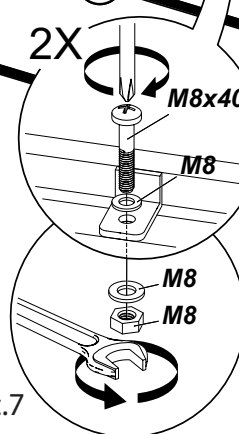


рис.7


3. Соединить рамку центральную (поз.7) через сквозные отверстия со стойками (поз.1,2) как на рис 8,11. При помощи болтового соединения M8x50 рис.9. Закрепите рамку центральную с рамкой задней нижней (поз.4) при помощи болта M8x30 с шайбой M8 рис.10.

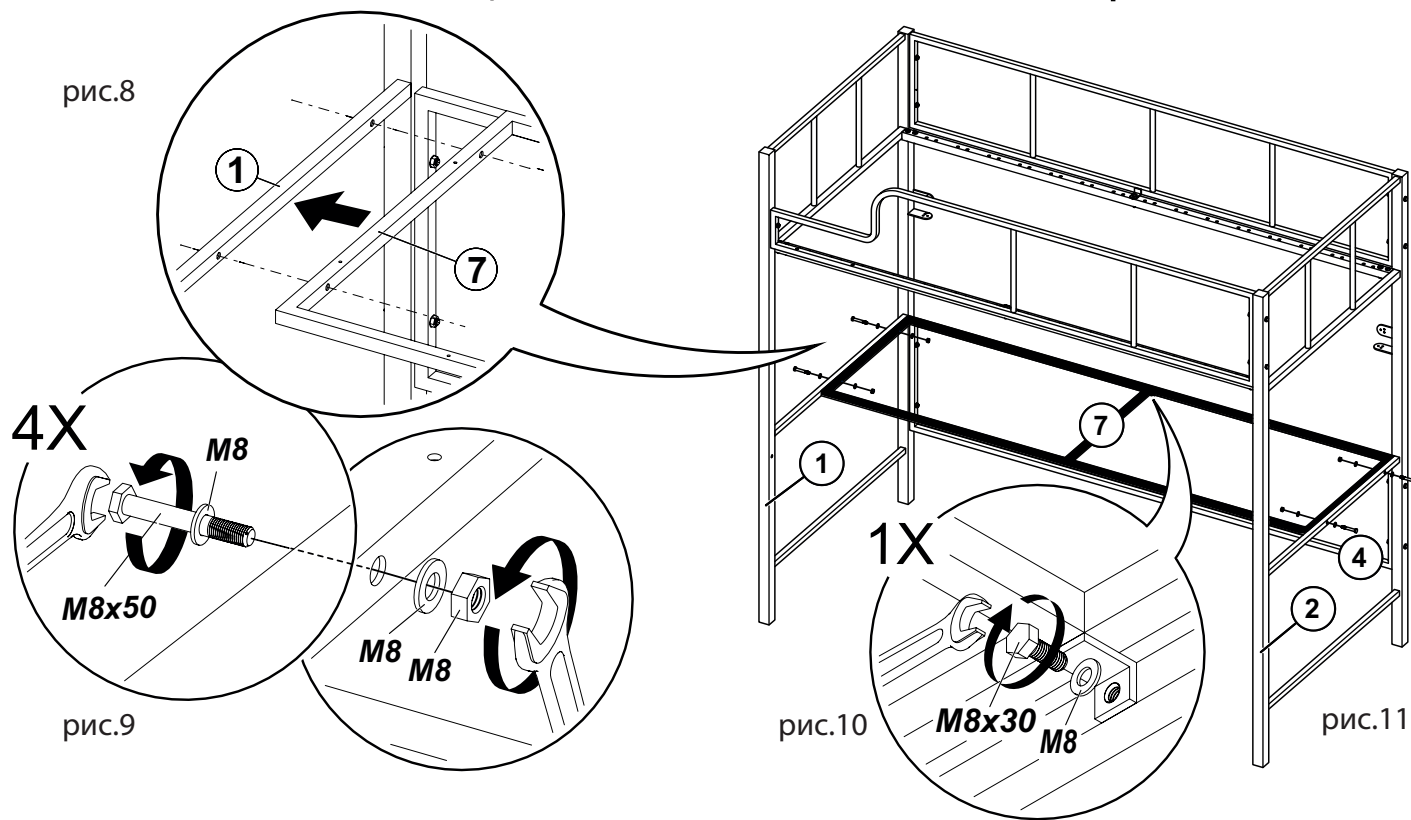


4. Соедините лестницу (поз.8) через сквозные отверстия рамки передней (поз.6) как на рис.12,16. При помощи болтового соединения M8x50 рис.13. Закрепите бок лестницы с стойкой левой (поз.1) при помощи болтового соединения M8x70 рис.14,15. Для получения прямоугольности выровнять кровать по диагоналям, и зажать ключом Все винтовые и болтовые соединения по периметру. ВАЖНО: затягивать гайки до момента фиксации кровати в устойчивом положении (возможно замятие металла).

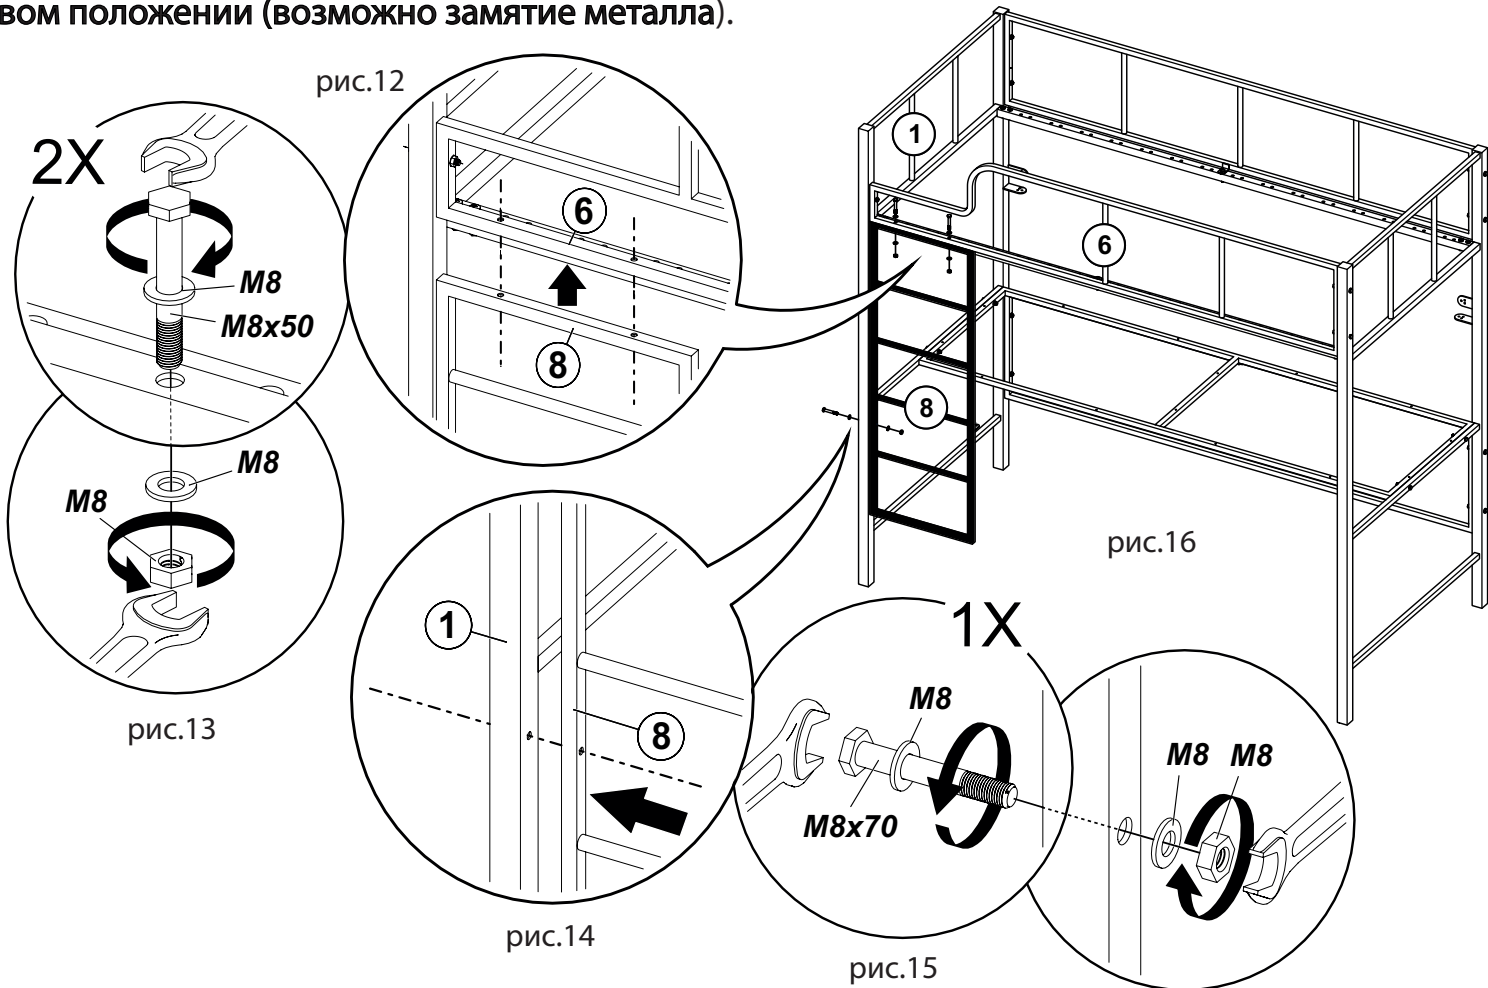


5. Присоедините при помощи конфирмата стенку столешницы (поз.10) к столешнице (поз.9) **рис. 17**. Положите столешницу на рамку центральную (поз.7) как на **рис.18**. Соедините столешницу через сквозные отверстия рамки саморезами 4x35 **рис.19**, и лестницу (поз.8) к столешнице саморезом 4x16 **рис.20**.

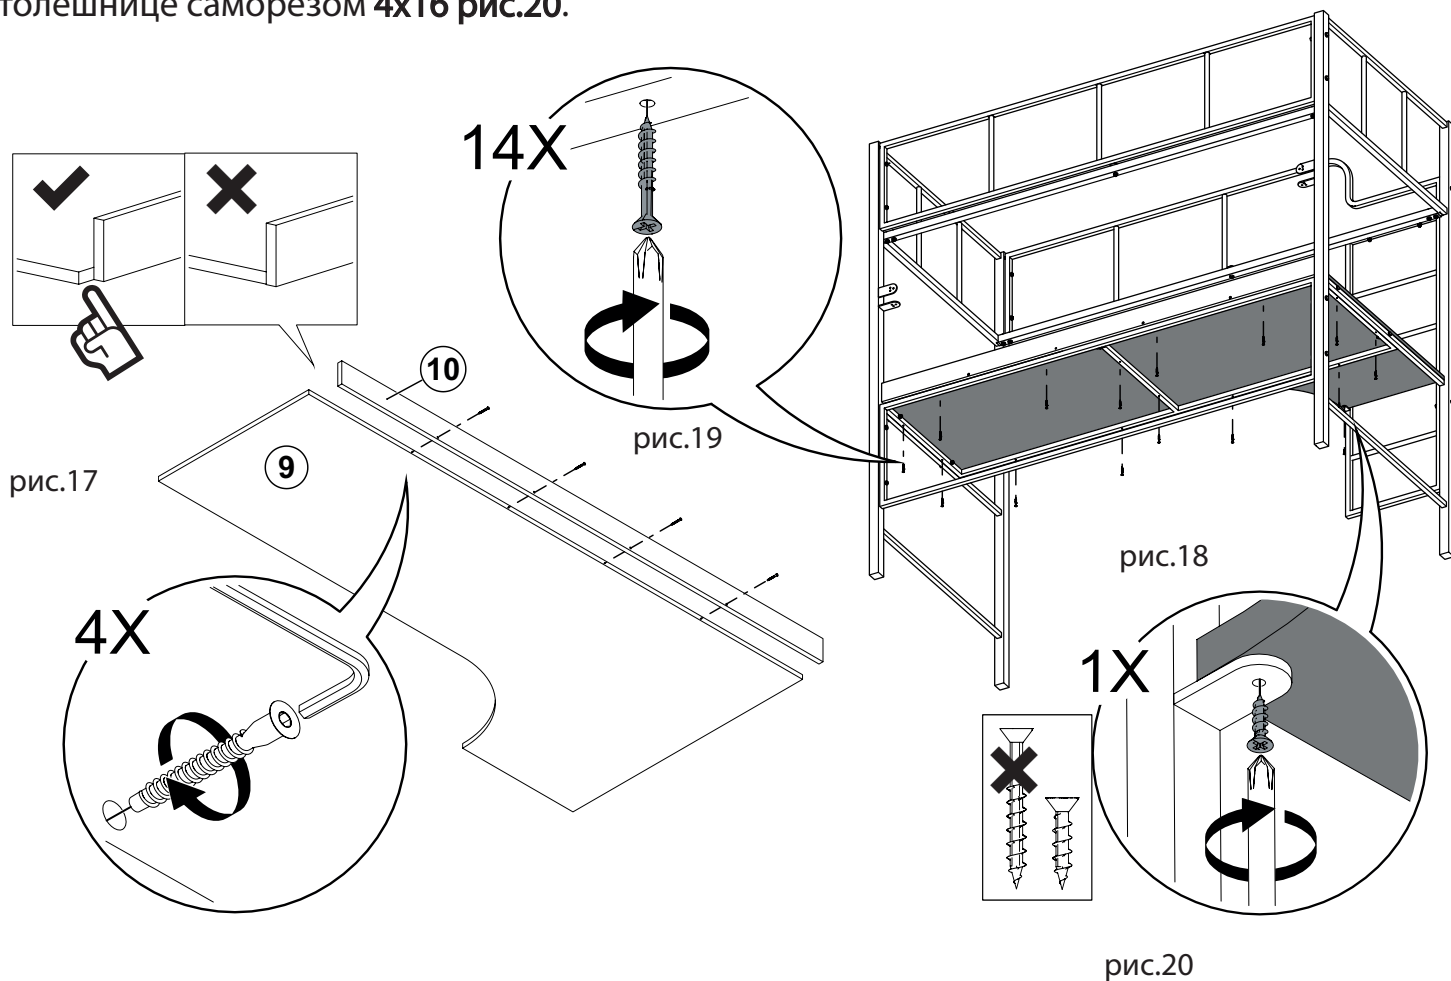

6. Соедините при помощи конфирмата стенку полки (поз.12) с полкой (поз.11) **рис. 21,22**. Положите низ полки на проушины стоек **рис. 23**, и соедините саморезами 4x16 полку и стенку полки как на **рис. 24**.

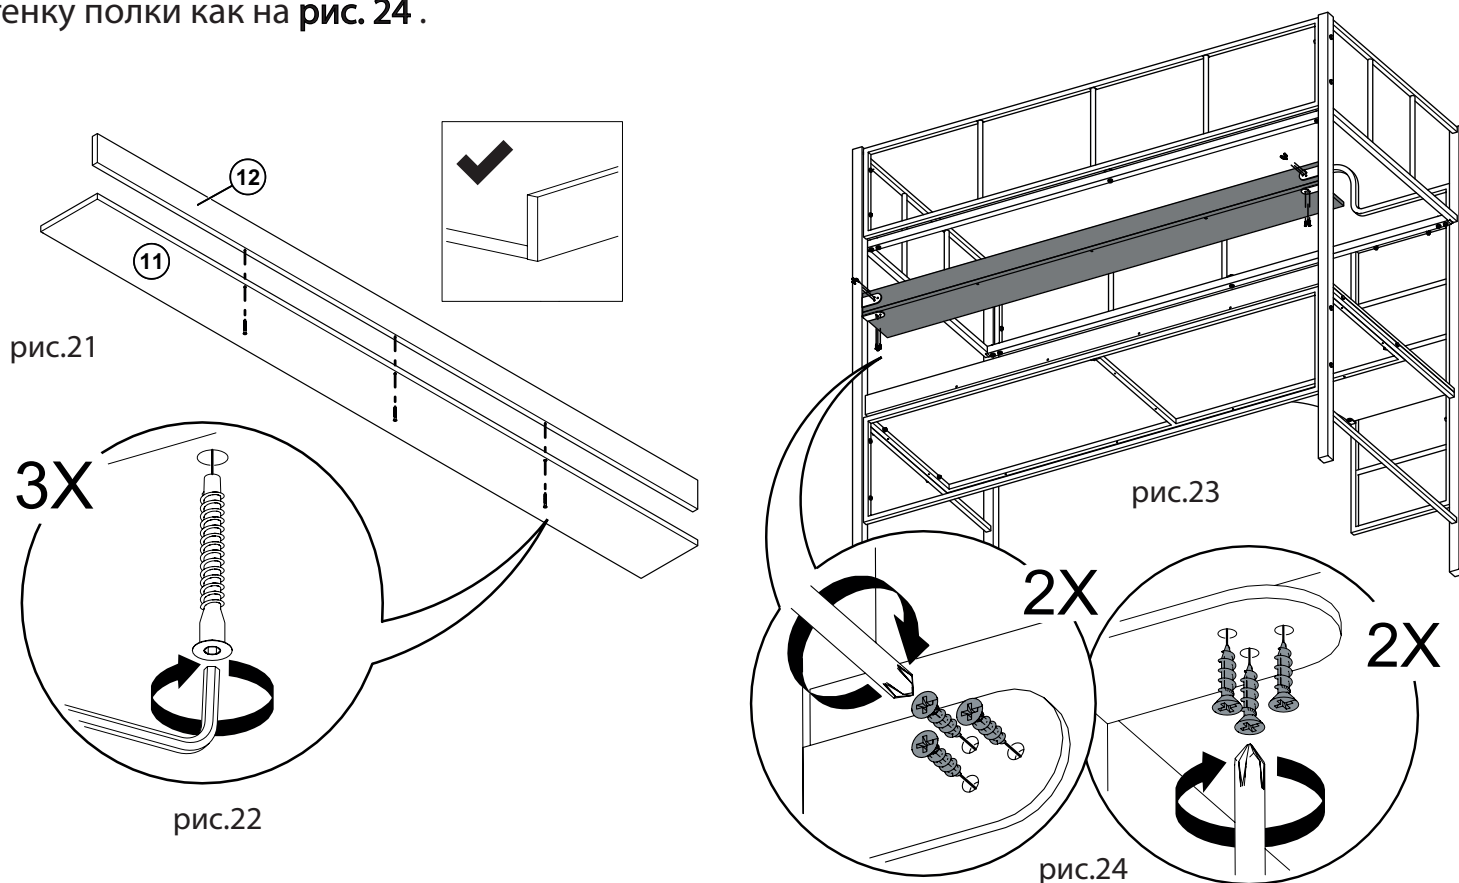

7. Вставить ламеледержатель упорный (поз.22) в царгу (поз.3) рис.25.
8. Вставить латофлекс (поз.23) в ламеледержатель (поз.22) рис.26.
9. Надеть второй ламеледержатель на латофлекс и соединить с царгой (поз.3) рис.27.
10. Выполняя поочерёдно поз. 7,8,9 собрать ортопедическое основание.

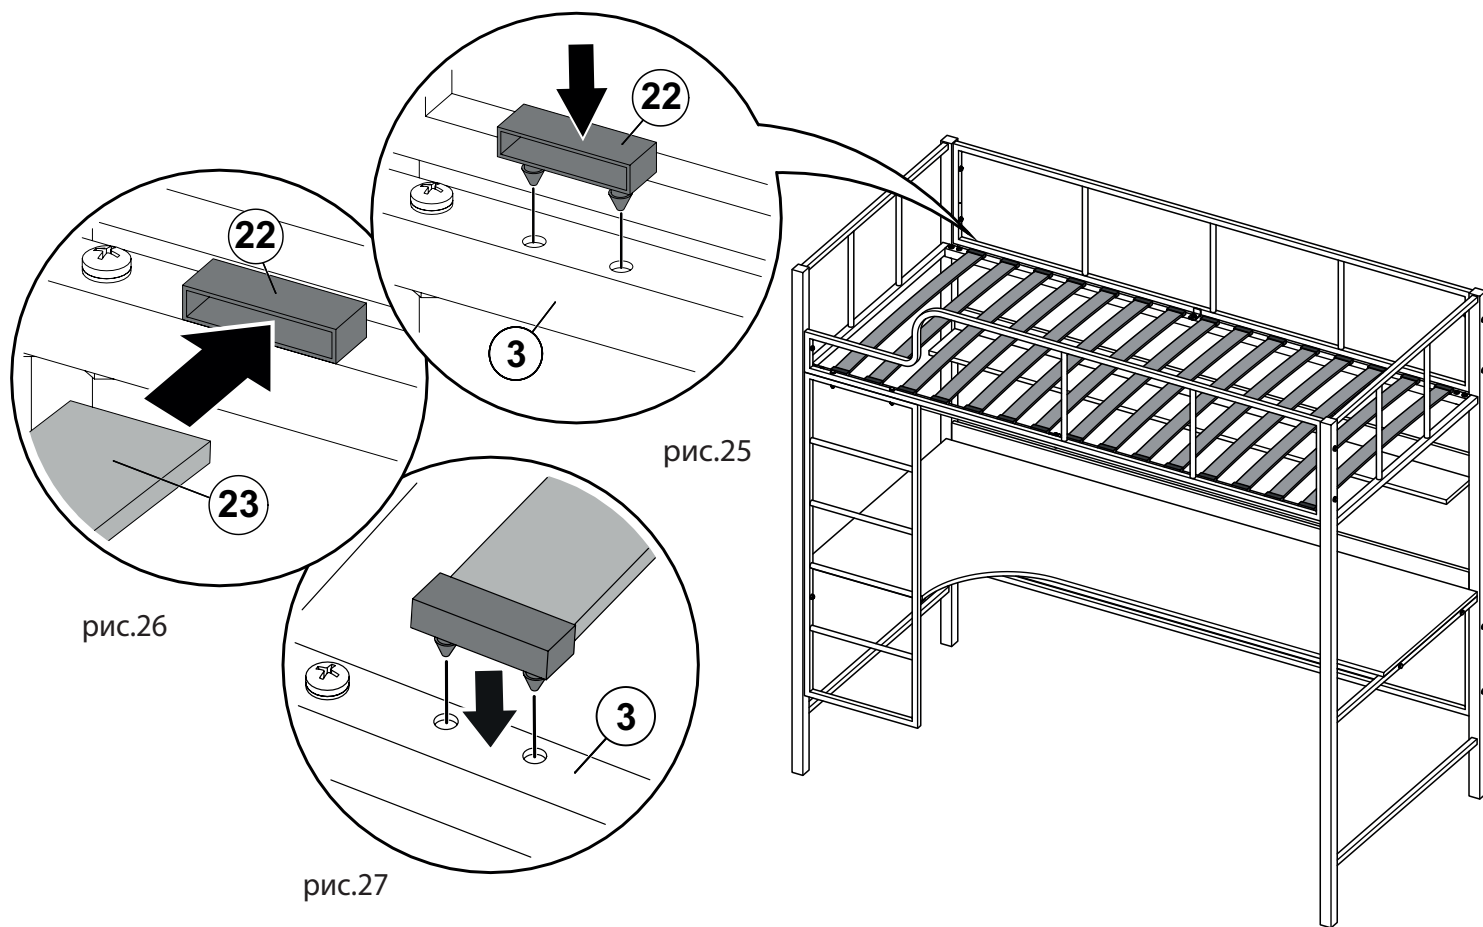

11. Установите заглушки пластиковые (поз.24) рис. 28, 29.

