


**Схема сборки стула «Мюнхен»**  
 Артикул: СРП-256

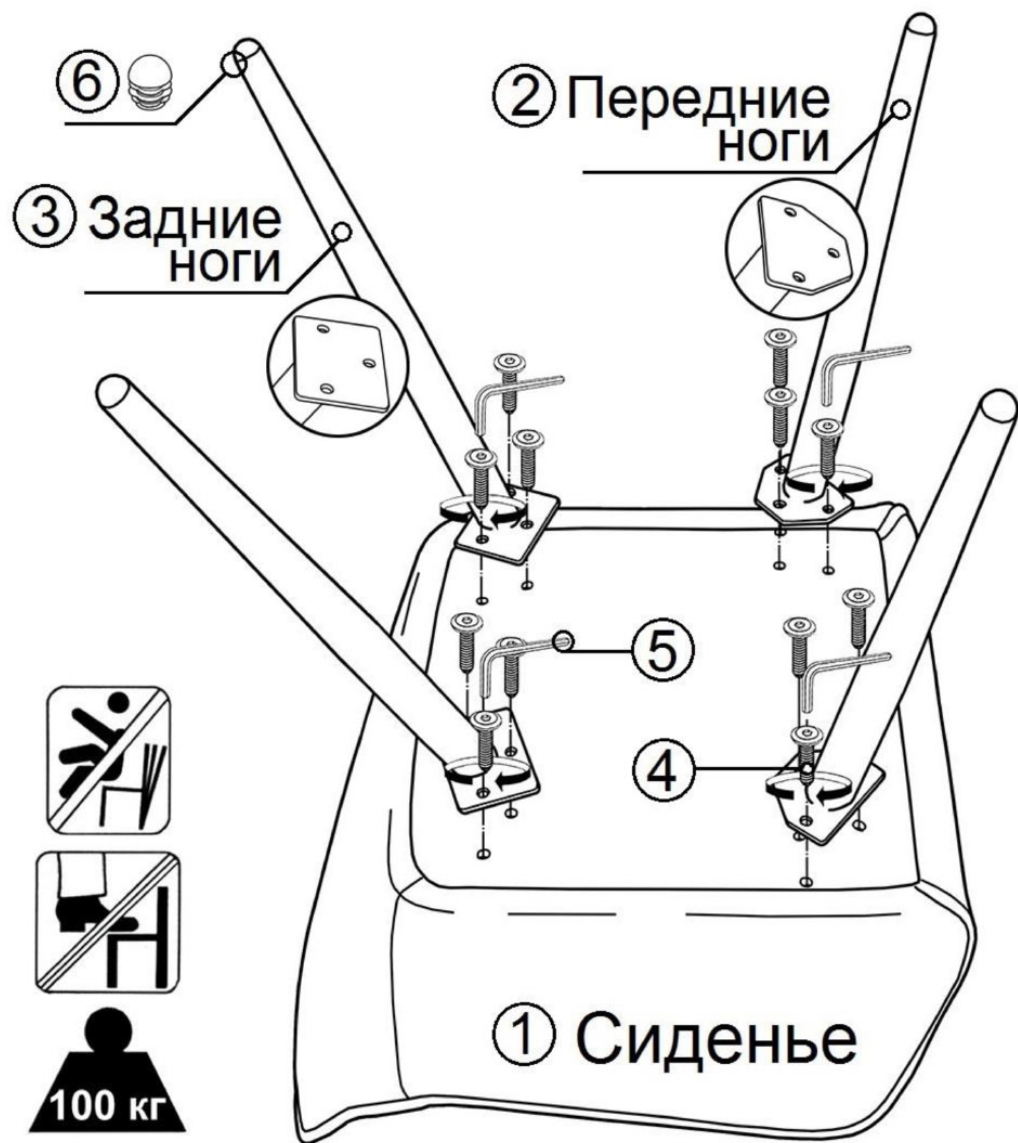

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.**

1. Сборка производится на чистой гладкой плоскости стола.
2. Перевернуть Сиденье (1) и расположить на плоскости стола.
3. Установить **передние** ножки (2) на нижнюю часть сиденья (1) совместив крепежные отверстия в Сиденье (1) с крепежными отверстиями на пластинах ножек. Закрепить каждую ножку (2) тремя винтами (4) с помощью ключа шестигранника (5).
4. Установить **задние** ножки (3) на нижнюю часть сиденья (1) совместив крепежные отверстия в Сиденье (1) с крепежными отверстиями на пластинах ножек. Закрепить каждую ножку (3) тремя винтами (4) с помощью ключа шестигранника (5).

**ВАЖНО:** При сборке модели важно чрезмерно **не вдавливать** винты (4) при креплении сиденья, во избежание **выдавливания** пробивной гайки внутри сиденья.

5. Заглушки (6) на Каркасе (2) устанавливаются Изготовителем.

**Комплектация:**

№	Вид	Наименование	Кол-во
1		Сиденье со спинкой Мюнхен СРП-256	1 шт.
2		Ножки передние	2 шт.
3		Ножки задние	2 шт.
4		Винт мебельный М6*16	12 шт.
5		Ключ шестигранник SW4	1 шт.
6*		Заглушка (*установлена Изготовителем)	4 шт.

**ВАЖНО.** Требуется проведение осмотра стула как минимум один раз в шесть месяцев или чаще (в зависимости от эксплуатации). Очень важно проверить и убедиться в том, что все винты крепления плотно затянуты.

**Примечание.** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.