


# StarLine® S96, S66, S9, S6

## Схема подключения охранно-телематического комплекса

**!** Для автомобилей с CAN/LIN-шиной выполните подключение по цифровой шине CAN/LIN, для остальных автомобилей выполните аналоговое подключение. Информацию о подключении к CAN/LIN-шине различных автомобилей смотрите на [can.starline.ru](http://can.starline.ru)

Bluetooth антенна

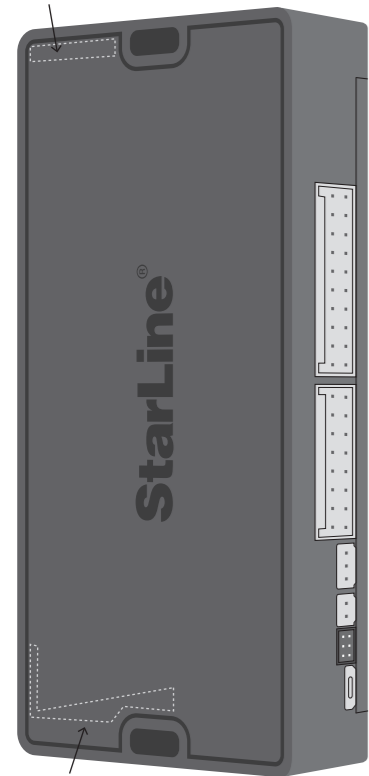

### Рекомендации по размещению

Основной блок устанавливайте на расстоянии не менее 10 см от металлических поверхностей, во избежание ухудшения качества приема антенны Bluetooth и GSM

X1

X2

X3

X4

X5

USB-разъем

Сервисная кнопка со светодиодом

Датчик температуры

GPS+ГЛОНАСС антенна

GSM антенна

Для удобной настройки, диагностики и обновления ПО используйте программу **StarLine Master**, которая доступна для скачивания на сайте [help.starline.ru/slm](http://help.starline.ru/slm)

Для входа в программу используйте сервисный код, указанный на пластиковой карте владельца.




Разработчик и производитель, НПО СтарЛайн, оставляет за собой право на внесение технических улучшений, не отраженных в данной схеме.

Информация об обновлениях, актуальные версии инструкций по эксплуатации и установке смотрите на сайте [help.starline.ru](http://help.starline.ru) в разделе «Каталог». Карты монтажа на различные модели автомобилей смотрите на сайте [install.starline.ru](http://install.starline.ru)



**!** Другие возможные варианты подключения доступны на сайте [help.starline.ru](http://help.starline.ru)


X2

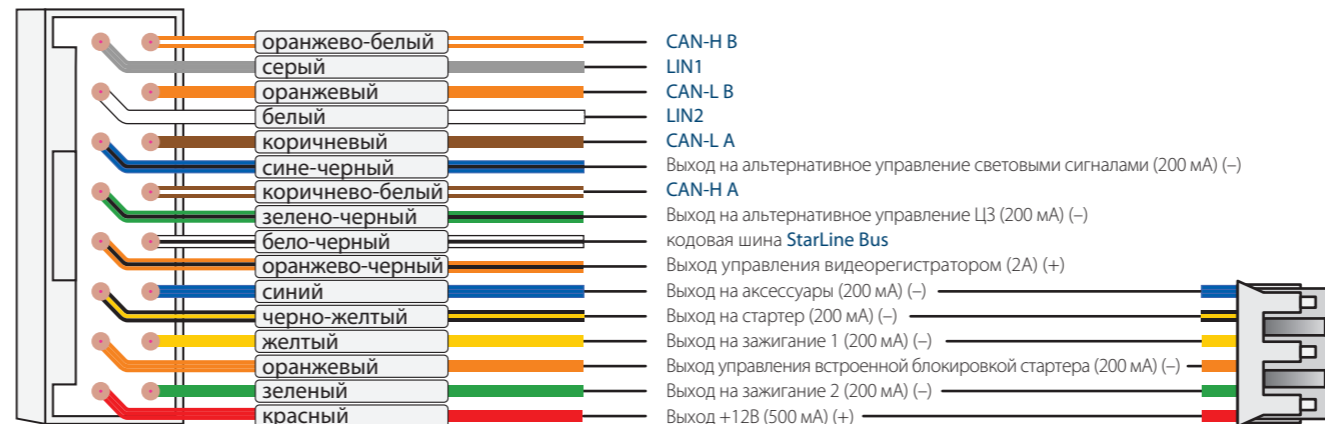




Аккумулятор

3 А

12В

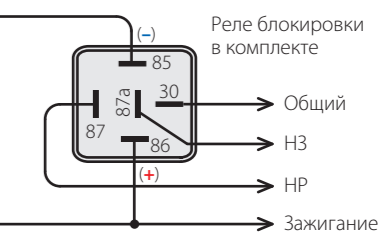

### Схемы подключения автозапуска для S96, S9

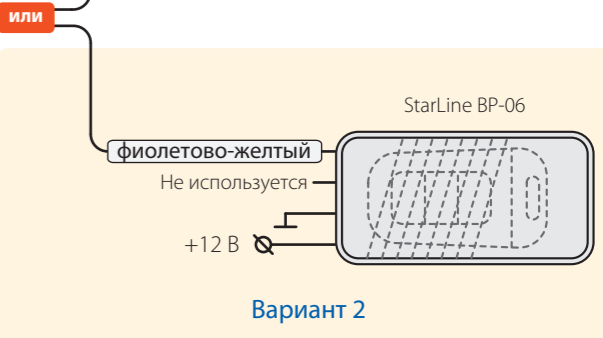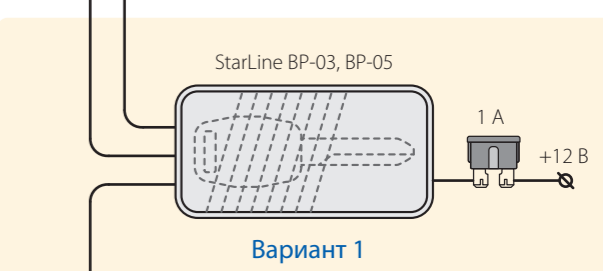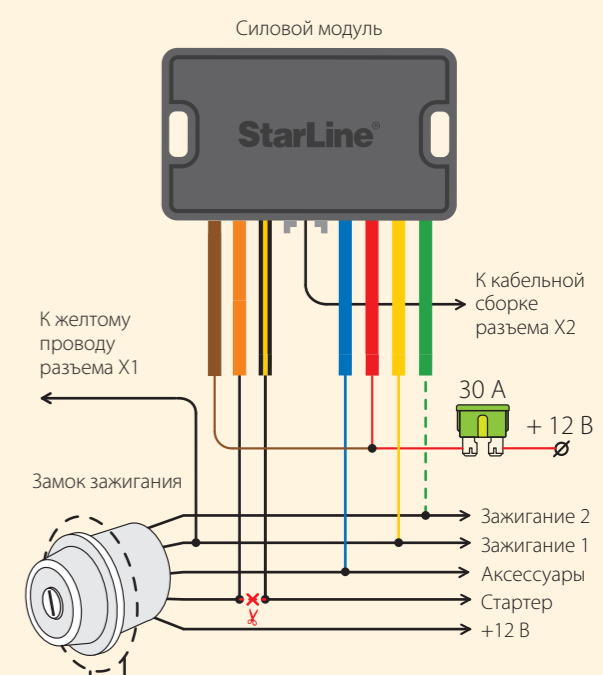

## Общие требования к монтажу

- Комплекс предназначен для установки на транспортные средства с напряжением бортового питания 12 В.
- Перед монтажом комплекса убедитесь в исправности цепей электрооборудования транспортного средства, к которым будет подключен охранно-телематический комплекс, а также в отсутствии индикации ошибок штатного оборудования транспортного средства.
- Монтаж комплекса следует производить в соответствии со схемой подключения.
- В первую очередь следует подключать провод «массы» комплекса с помощью штатного болта (гайки) «массы».
- Прокладку проводов необходимо производить как можно дальше от источников электрических помех: катушек зажигания, высоковольтных проводов и т.п. Обратите внимание на то, чтобы провода не соприкасались с движущимися частями конструкции транспортного средства: педалями, рулевыми тягами и т.д.
- Основной блок и другие компоненты комплекса подключайте к разъемам кабелей только после завершения монтажа.
- Запрещается крепить датчик температуры двигателя вблизи выпускного коллектора, так как это может вызвать перегрев датчика и выход его из строя.
- Установка комплекса должна производиться только специально обученными квалифицированными специалистами.
- При программировании параметров комплекса устанавливаемые параметры не должны противоречить требованиям инструкции по эксплуатации автомобиля.



Федеральная служба поддержки StarLine. Звонок бесплатный.	
Россия	8-800-333-80-30
Москва	(495) 935-80-30
Беларусь	8-10-8000-333-80-30
Казахстан	8-800-070-80-30
Киргизия	0-800-111-80-30
Украина	0-800-502-308
Горячая линия для профессионалов установки. Звонок бесплатный с мобильных РФ (МТС, Билайн, МегаФон) 0797	

