



TG-JL-01

Электропривод багажника Geely Coolray



Инструкция по установке

Меры предосторожности

- 1 Установкой данного оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты.
- 2 Не разбирайте элементы данного оборудования, это может привести к его неисправности.
- 3 Убедитесь, что аккумулятор автомобиля хорошо заряжен. Если заряд аккумулятора не достаточный, оборудование может работать не корректно.
- 4 Подключайте «+» только в блоке предохранителей, используя специальную колодку для защиты от короткого замыкания. Подключайте «-» только на кузов автомобиля, в местах оригинального подключения.
- 5 Будьте осторожны при демонтаже и монтаже элементов обшивки автомобиля. При необходимости заранее защитите элементы, которые могут быть повреждены.
- 6 При установке оборудования используйте все элементы из комплекта, не используйте оригинальные элементы, если они должны быть заменены.
- 7 После установки нового амортизатора, убедитесь, что он надежно зафиксирован на шарнире нового кронштейна, в противном случае это может привести к выходу из строя оборудования и двери багажника.
- 8 Будьте внимательны и осторожны, если для установки необходимо просверлить отверстия для проводов. Используйте трафарет из комплекта или малярный скотч для защиты лакокрасочного покрытия в месте, где необходимо сделать отверстие.
- 9 При прокладывании жгутов проводов обратите внимание, что новые провода должны проходить в местах, где они не будут повреждены элементами кузова автомобиля. Все жгуты должны быть закреплены и не мешать работе штатного оборудования автомобиля.
- 10 Вам может понадобиться напарник, чтобы удерживать дверь багажника, или же позаботьтесь заблаговременно об упоре, который исключит самопроизвольное закрывание двери багажника

Комплектация



1 Электроприводы двери багажника (амортизаторы).



2 Блок управления.



3 Запорное устройство (замок багажника).



4 Комплект для установки: кронштейны и крепеж.



5 Кнопка багажника.



6 Кнопка в салоне автомобиля (2 шт).



7 Комплект стяжек для крепления жгутов проводов.



8 Основной жгут подключения компонентов в двери багажника.



9 Жгут для подключения салонной кнопки.



10 Жгут для подключения CAN-шины.




11 Жгут для подключения питания «+» и GND».



12 Переходник с предохранителем для подключения «+» в блоке предохранителей.

Блок управления

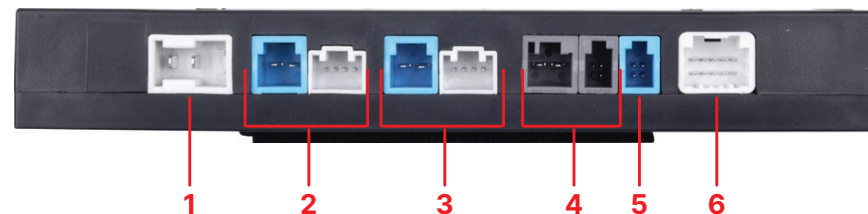

1. Разъем питания.
2. Разъемы правого электропривода.
3. Разъемы левого электропривода.
4. Разъемы управления замком багажника.
5. Разъем CAN-шины.
6. Разъем кнопок открывания/закрывания.

Порядок установки



- 1 Демонтируйте декоративные наклейки крышки багажника.



- 2 Демонтируйте декоративные наклейки, которые закрывают крепление фары на крышке багажника.



- 3 Демонтируйте один оригинальный амортизатор-упор багажника.


Обратите внимание, что один амортизатор может не удержать крышку багажника. Либо воспользуйтесь помощью человека, либо зафиксируйте дверь при помощи подпорки.



- 4 Демонтируйте оригинальный кронштейн на крышке багажника и установите на это место новый кронштейн из комплекта.



- 5** Демонтируйте кронштейн на кузове автомобиля и установите на его место новый из комплекта.

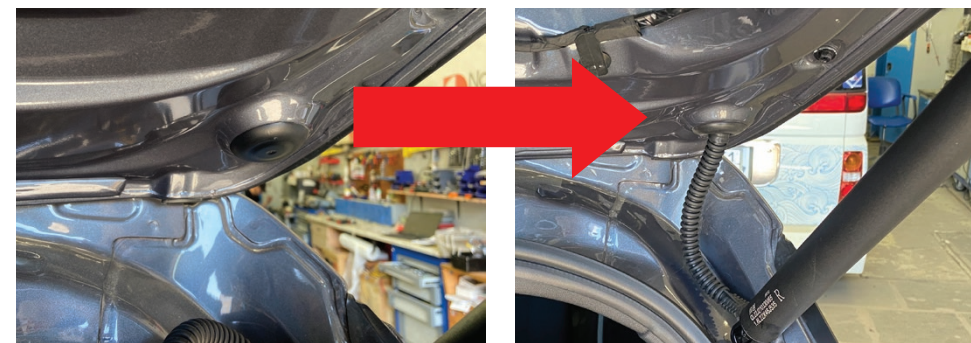


- 8** Через оригинальные отверстия заведите в полость двери багажника провода от левого и правого электроприводов (амортизаторов). Установите на место резиновые уплотнители.



Обратите внимание на маркировку амортизаторов и кронштейнов: R — это правый, L — это левый.



- 6** Установите амортизатор из комплекта на новые кронштейны.

- 7** Прodelайте описанное в пунктах 2-5 для противоположной стороны автомобиля.

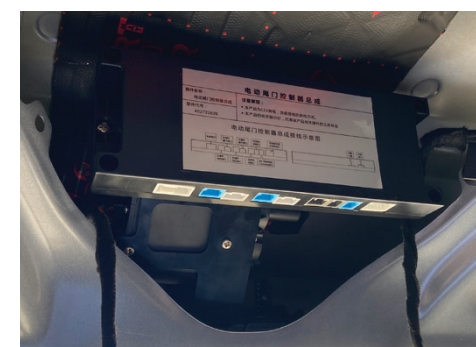


- 9** Установите на свои места справа и слева декоративные накладки крепления фары.

- 10** Закрепите на кронштейне нового замка из комплекта блок управления приводами. Установите новый замок на место оригинального

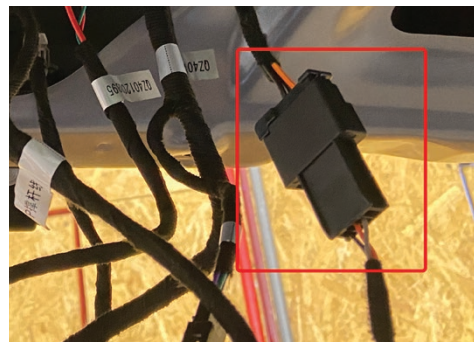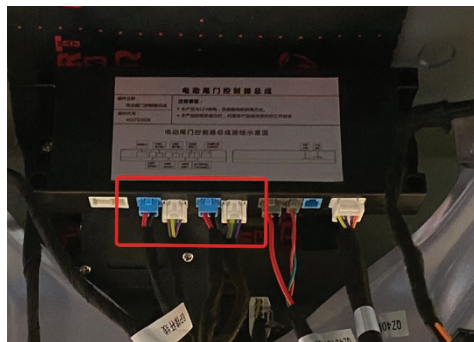

11 Проложите жгуты проводов от правого и левого приводов к блоку управления и подключите к соответствующим разъемам.

12 Подключите разъем оригинального замка, используя соответствующий жгут проводов.

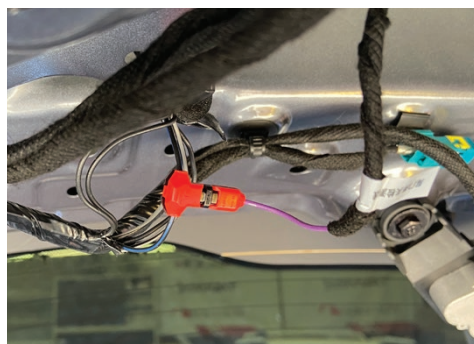

13 В жгуте замка багажника присутствует фиолетовый провод, его необходимо подключить к проводу в проводке автомобиля, на котором появляется сигнал при нажатии на внешнюю кнопку открывания двери багажника. Перед подключением убедитесь, что выбранный вами провод правильный.



14 Подключите к блоку управления все оставшиеся жгуты проводов (питание, CAN, кнопка в салоне) и подготовьте их для вывода в салон автомобиля. Соберите и зафиксируйте излишки проводов при помощи пластиковых стяжек.

15 Выведите все необходимые жгуты проводов в салон автомобиля используя оригинальную резиновую трубку.



16 За левой декоративной накладкой багажника Вы можете произвести подключение к кузову (GND). Для этого используйте оригинальный болт.



17 Проложите по салону автомобиля и выведите в район блока предохранителей жгуты проводов (питание «+», CAN, кнопка в салоне).



CAN H — к желто-синему
CAN L — к зелено-синему


- 18** Подключите провода CAN к соответствующим проводам в жгute разъема OBD.



Два варианта установки кнопки закрывания багажника.

- 21** Проверьте правильность работы в режимах открывания и закрывания от салонной кнопки, кнопки на двери багажника и при использовании оригинального ключа-брелока.

- 22** После проверки приступайте к установке декоративных накладок автомобиля.

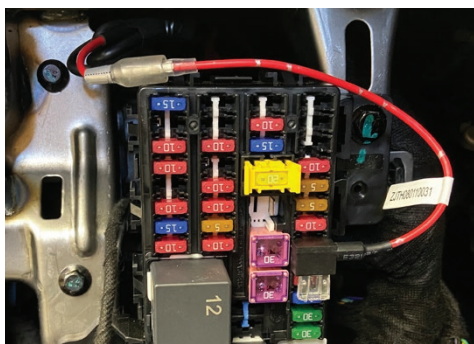

- 19** Подключите «+» питания в блоке предохранителей. Воспользуйтесь для этого переходником с предохранителем из комплекта.



- 20** Подключите и установите салонную кнопку открывания двери багажника в удобном месте салона автомобиля.

Данная инструкция носит рекомендательный характер относительно порядка выполнения работ, порядок установки элементов может быть выполнен Вами в произвольном порядке.

