


Схема сборки кровати Альба


Комплектовочная ведомость

Наименование	Кол-во (шт.)
Наклейки на опоры	4 шт
Винт М6х120	4 шт
Винт М6х55	8 шт
Шайба М8	8 шт
Ключ 4мм	1 шт

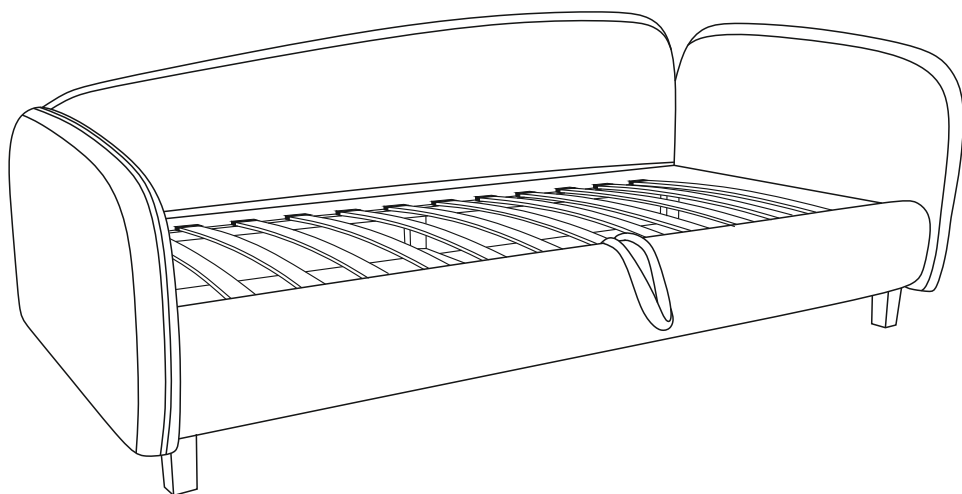


Установка опор

1. Вставьте винты М6х120 в опоры
2. Разместите опоры в нужные места на основание кровати
3. Используя ключ, аккуратно закрутите винты в основание кровати
4. Приклейте на опоры фетровые наклейки

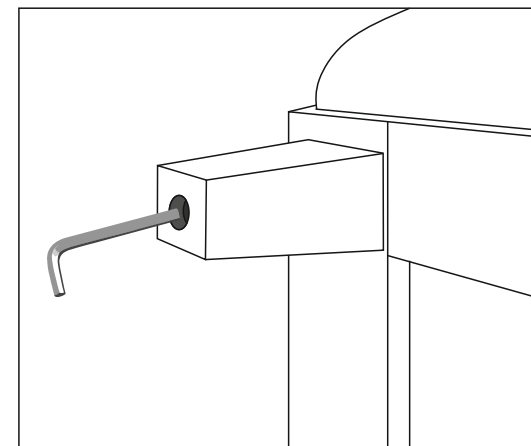

Установка боковин и спинки

1. Совместите отверстия боковины с основанием кровати.
2. Вставьте винты М6х55 в отверстия основания.
3. Закрутите винты ключом на 4мм.

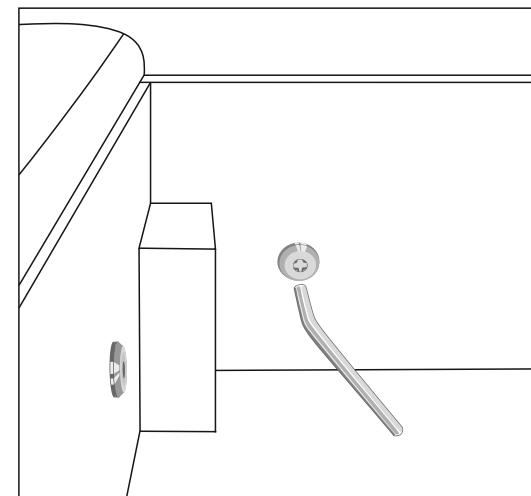

Установка подъемного механизма

1. Окрутите гайки с подъемного механизма
2. Вставьте Газ-лифт как показано на рисунке
3. Закрутите гайки обратно

