

Настоящая инструкция определяет комплект поставки кровати, порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации.

Комплект поставки:

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	Изголовье кровати	1	
2	Основание кровати	1	Состоит из нижеперечисленных частей
2.1	Боковая царга кровати	2	
2.2	Изноожье кровати	1	
2.3	Распорка кровати	1	Металлическая сварная либо сборная из ДСП и кронштейнов
2.4	Кронштейн	4	Скрепляет между собой части основания
2.4.1	Кронштейн (малый)	4 (6)	Крепится на изголовье (2 шт) и основание 4шт)
2.5	Винт M6x16	0 (6)	
2.5.1	Винт M6x20 (M6x25)	48	
2.5.2	Винт M6x25	4	Крепят ножки к кронштейнам
2.5.3	Винт M6x30	4 (0)	
2.5.4	Винт M6x40	4	Крепит металлокаркас к подъемному механизму
2.5.5	Гайка M6	4	
2.6	Ножка	4	
2.7	Кабель-канал (пластиковый)	4	Вставки в вентиляционные отверстия в плитах ДСП поз.2.8
2.8	Плита ДСП	2	
2.9	Стяжка	2	
2.10	Подъемный механизм	1	Устанавливается у изголовья
2.11.	Газлифт	2	Устанавливается в подъемный механизм
3	Металлокаркас	1	Устанавливается на подъемный механизм
3.1	Ручка кровати	1	Крепится на металлокаркас
3.2	Подкладка войлочная	6	Наклеивается на распорку кровати 2.3 и кронштейн 2.4 в местах соприкосновения с металлокаркасом
3.3	Заглушка самоклеющаяся	6	Наклеивается на поперечную часть основания
4	Инструкция по сборке и эксплуатации кроватей	1	

Примечание. Количество комплектующих, указанное в скобках – для кроватей в исполнениях по ширине 800/900/1200. В данных исполнениях используется распорка кровати сборная из плиты ДСП и кронштейнов (малых).

Рекомендуемые размеры матраса указаны на маркировке изделия.

Условия эксплуатации

Долговечность основания кровати зависит от способа его использования. Чтобы основание кровати прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

1. Не допускается содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажности 45-70%.
3. При минусовых температурах мебель, обитую кожей натуральной или искусственной, необходимо до начала эксплуатации выдержать в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.

4. Не допускается располагать мебель в местах, куда попадают прямые солнечные лучи, а также в непосредственной близости от системы отопления.

5. Не допускается ставить на поверхностях, обтянутых тканями и кожей, горячие предметы и предметы с острыми краями.

6. Лицевые поверхности берегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей и кислот, а также кофе, соков ягод, фруктов, овощей, жиров.

7. Удаление пыли проводить пылесосом.

8. Соблюдать правила ухода за мебелью.

9. Не допускается использовать разложенное спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.

10. Запрещено опускать кроватное основание без матраса.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.

Порядок предъявления претензий

В период гарантийного срока (24 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения, возникшие при транспортировании, хранении, самостоятельной сборке изготовитель ответственности не несет.

ПРЕТЕНЗИИ предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «Инструкцию по сборке» и копию товарного чека.

Срок службы изделия – 5 лет.

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Условия эксплуатации

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке или при доставке курьерской службой на адресе покупателя в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. В процессе эксплуатации изделие должно стоять устойчиво на ровной, твердой поверхности.

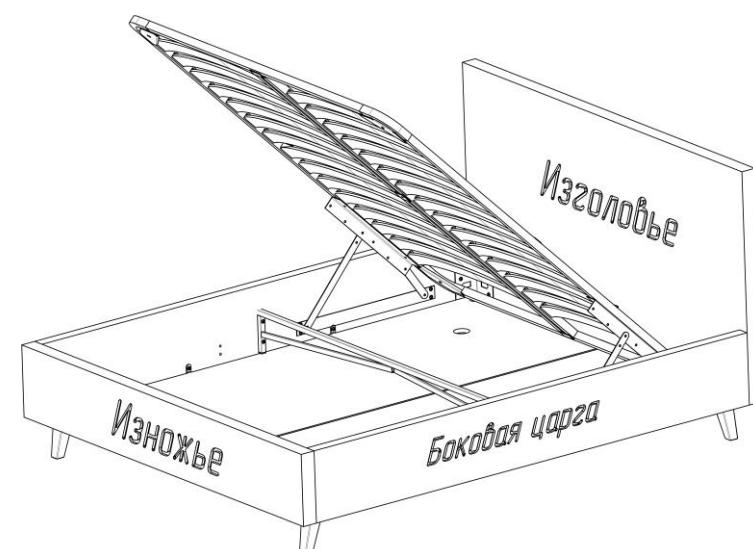


Рисунок 1 – Общий вид

Сборку выполнять в соответствии с рисунками. Порядок сборки:

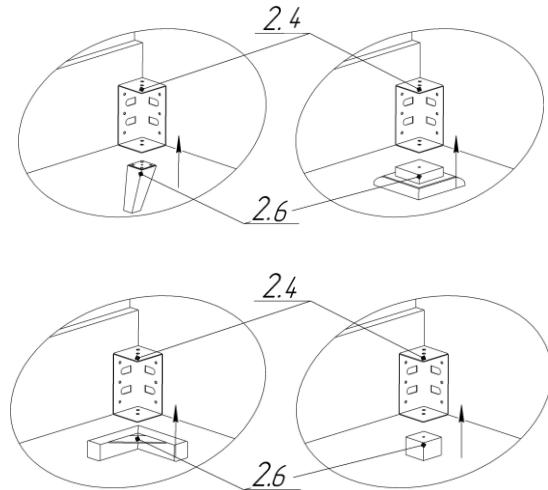


Рисунок 2 – Варианты исполнения ножек кровати

1. Установить ножки поз.2.6 (4шт) в центральное отверстие кронштейна поз.2.4. Наживить винты M6x25 (6х20) поз.2.5.2 (4шт) в крепёжные отверстия ножки, задать направление и затянуть винты до упора. (Рисунок 2.)

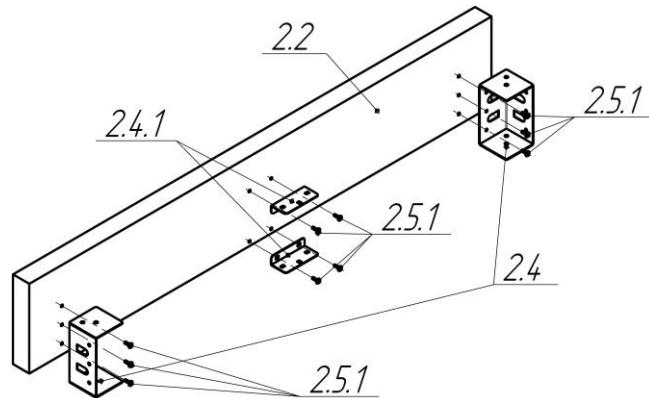


Рисунок 3 – Изножье кровати

2. Состыковать изножье кровати поз.2.2 с кронштейном поз.2.4. Наживить винты M6x20 (M6x25) поз.2.5.1 (3шт.) в крепёжные отверстия. То же сделать с противоположной стороны. Установить кронштейны (малые) поз.2.4.1 (2шт.) на изножье кровати, верхний и нижний на уровне верхней и нижней поверхности кронштейна соответственно, наживить винты M6x20 (M6x25) поз.2.5.1 (4шт.) в крепёжные отверстия (Рисунок 3).

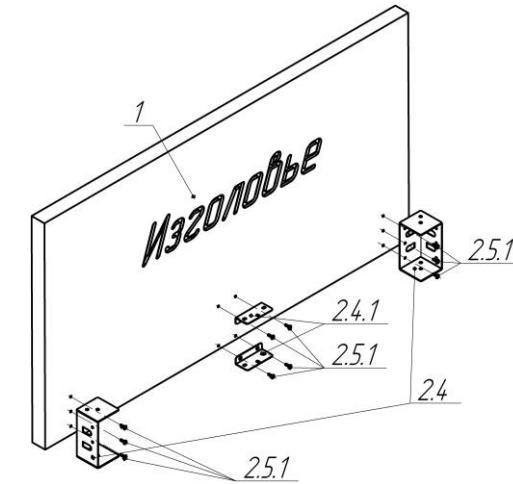


Рисунок 3 – Изголовье кровати

3. Затем состыковать изголовье кровати поз.1 со свободной стороной кронштейнов поз.2.4. Наживить винты M6x20 (M6x25) поз.2.5.1 (3 шт.) в крепёжные отверстия изголовья, то же сделать с противоположной стороны. Кронштейны (малые) поз.2.4.1 (2 шт.) установить на изголовье на уровне верхней и нижней поверхностей кронштейна, наживить винты M6x20 (M6x25) поз.2.5.1 (4 шт.) в крепёжные отверстия (Рисунок 3).

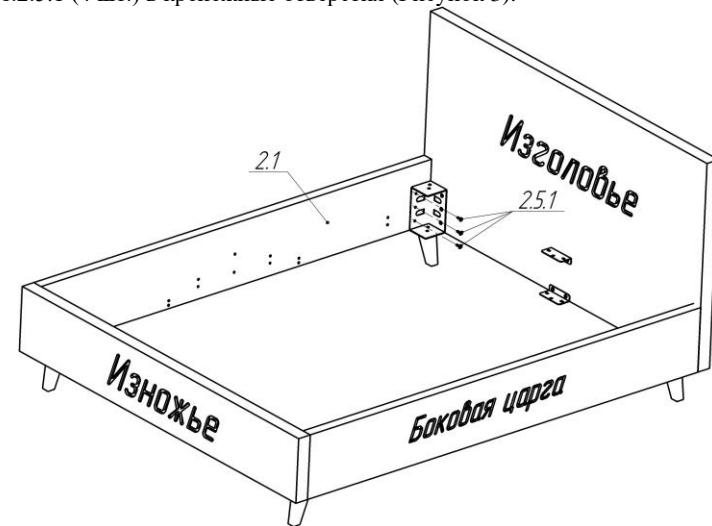


Рисунок 4 – Сборка изголовья и боковых царг кровати

4. Затем состыковать боковую царгу кровати поз.2.1 со свободной стороной кронштейна поз.2.4. Наживить винты M6x25 (6х20) поз.2.5.1 (3 шт.) в крепёжные отверстия боковой царги основания, то же сделать с противоположных сторон. (Рисунок 4.)

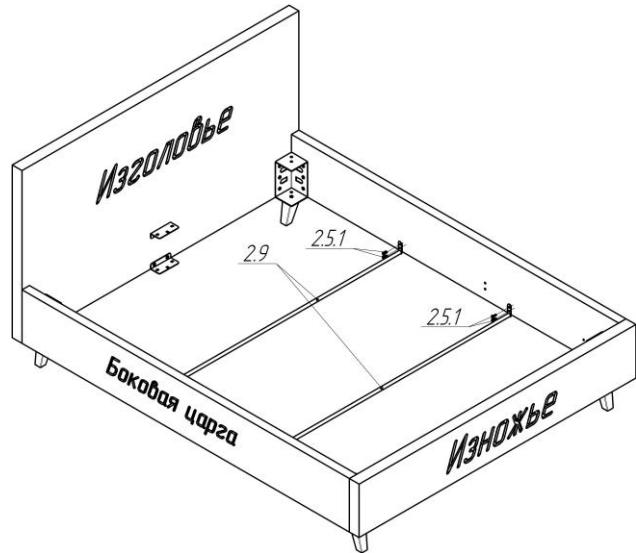


Рисунок 5 – Установка нижних стяжек в основание кровати

5. Установить нижние поперечные стяжки поз.2.9 трубой книзу, наживить винты M6x25 (6x20) поз.2.5.1 (8шт.) в крепёжные отверстия.

6. По завершению этапов 1-5, необходимо затянуть все винты соединительных элементов кровати до упора.

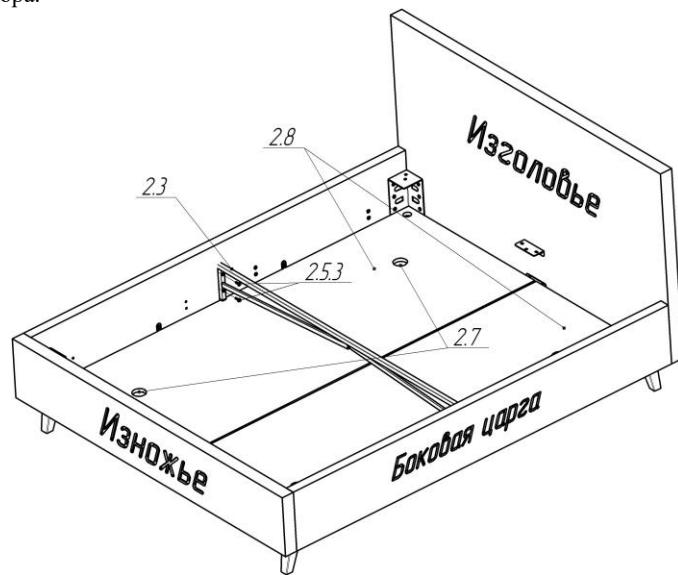


Рисунок 6 – Каркас кровати с бельевым ящиком и распоркой

7. Вставить в каждую плиту ДСП поз.2.8 два кабель-канала поз.2.7. Положить 2 собранные плиты ДСП в кровать на нижние поверхности кронштейнов поз.2.4. Установить распорку кровати поз.2.3 трубой кверху, наживить винты M6x30 поз.2.5.3 (4 шт.) в крепёжные отверстия, затянуть их до упора. (Рисунок 6).

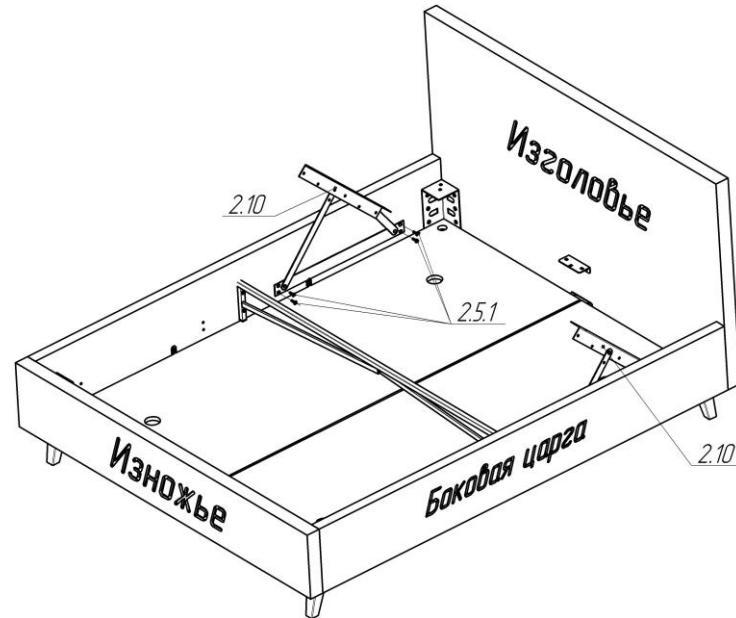


Рисунок – 7 Каркас кровати с подъёмным механизмом

8. Установить на боковую царгу кровати поз.2.1 подъемный механизм поз.2.9. Наживить винты M6x25 (6x20) поз. 2.5.1 (4 шт.) в крепёжные отверстия боковой части основания, затянуть их до упора. То же сделать с противоположенной стороны. (Рисунок 7.)

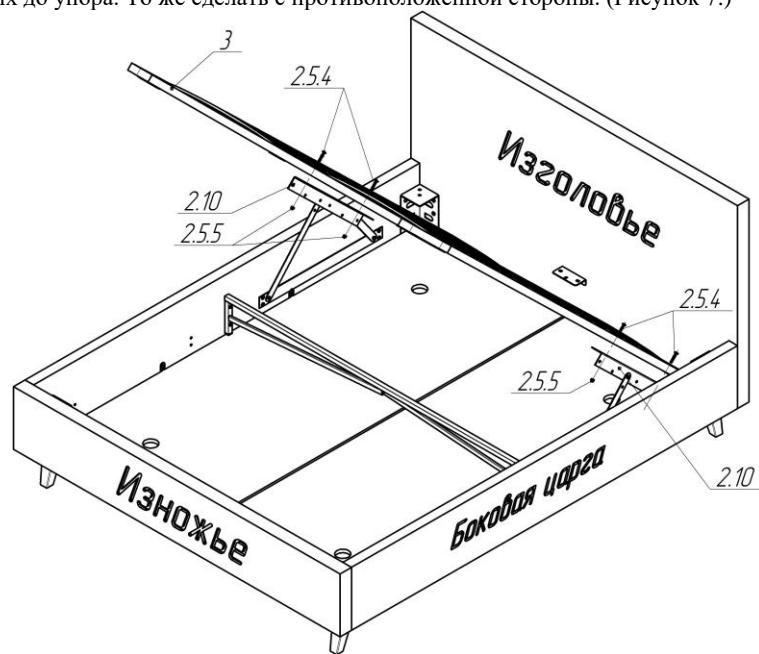


Рисунок 8 – Каркас кровати с металлокаркасом

9. Уложить на подъемный механизм поз. 2.10 металлокаркас поз.3. Продеть винты M6x40 поз.2.5.4 (4 шт.) в крепёжные отверстия подъемного механизма, наживить на гайки поз.2.5.5 (4 шт.), затянуть их до упора. То же сделать с противоположенной стороны. (Рисунок 8).

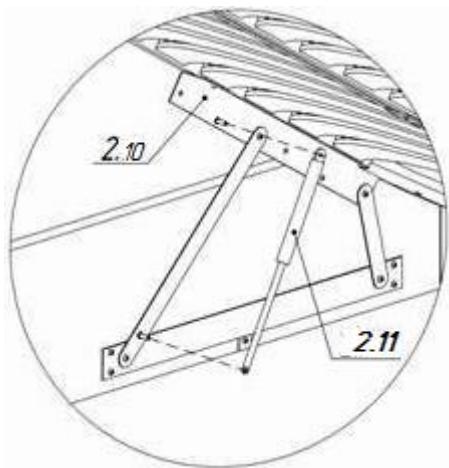


Рисунок 9 – Установка газлифта

10. На подъемный механизм поз. 2.10 установить газлифт поз. 2.11 **штоком вниз**, путем защелкивания клипс на шарнир. То же сделать с противоположенной стороны. (Рисунок 9).

11. У изножья по центру металлокаркаса закрепить ручку кровати продев большую петлю в меньшую. Наклеить подкладку войлочную на кронштейны поз.2.4 и стяжку поз.2.3 в местах соприкосновения с металлокаркасом.

Сборка закончена.