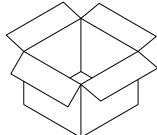
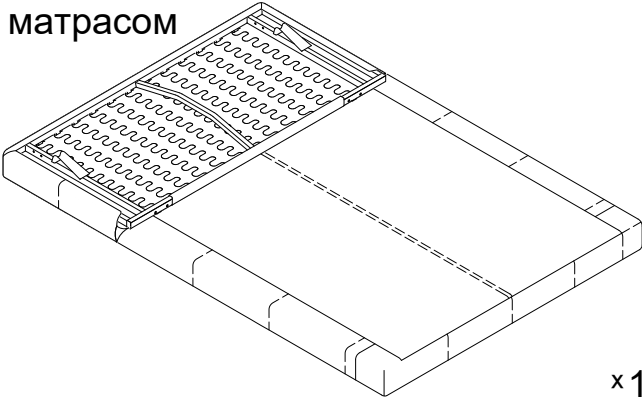

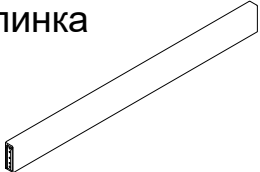

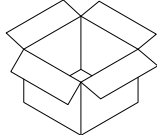
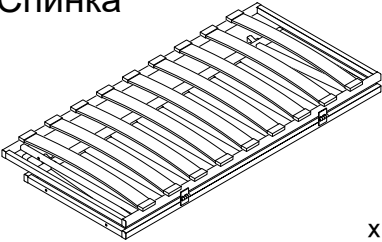
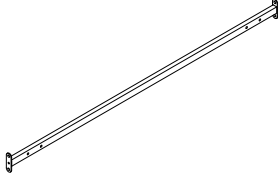
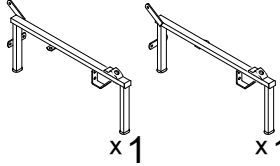


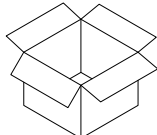
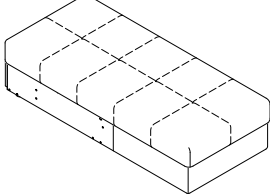


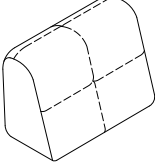
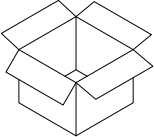
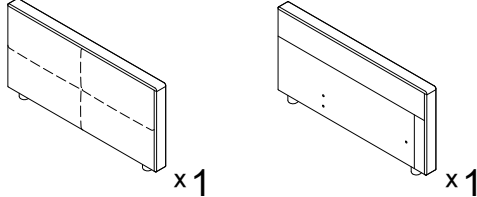


Инструкция по сборке

Дизайн 109, 125


Диван угловой

Упаковка №1 	Сиденье с матрасом 		Накладки левая и правая 
	Дополнительная спинка 		Подушка декоративная 
Упаковка №2 	Спинка 	Перемычка 	Боковины левая и правая 
	Ножка передняя левая и правая 	Ножка задняя левая 	Ножка задняя правая 
Упаковка №3 	Сиденье канапе 	Спинка канапе 	Подушка декоративная 
	Подушка спинки канапе 	Упаковка №5 	Подлокотники левый и правый 

** Для дивана с размером спального места 180x200.


Подлокотники различаются в зависимости от дизайна.

Амортизатор

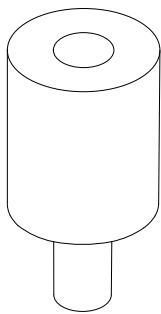


x2

Пружина

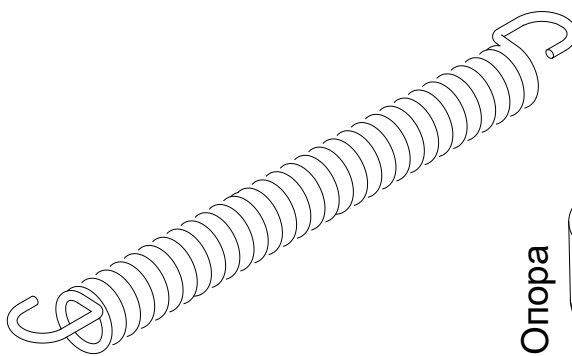


x2

Опора

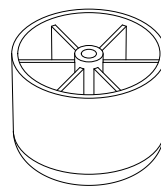

x8

М 1:1



x10/x12**




x3




x6/x7**


Ш8пласт

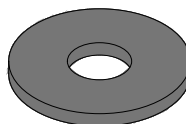


x12

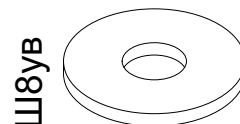


x16



x8



x4/x6**




5x50

x4




M6x20

x4

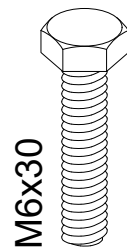


M6x30

x4

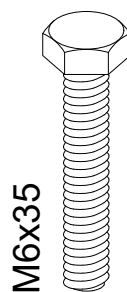


M6x35

x8

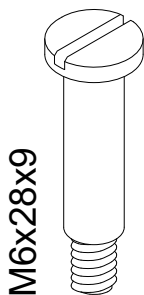


M6x28x9

x2/x3**

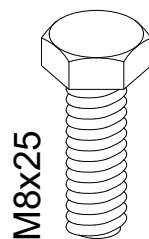


M8x25

x6




M8x35

x4

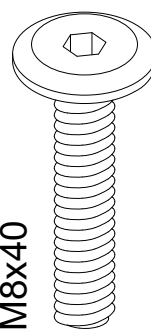


M8x40

x4/x6**

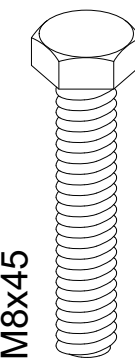


M8x45

x2

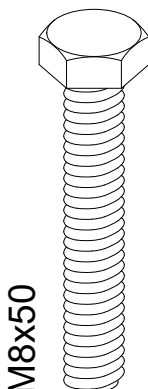


M8x50

x3

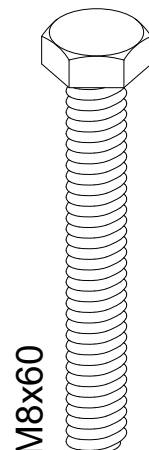

M8x60


x3



M6x35


x4

Подпятник
фетровый




x2

ПП-20

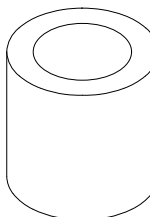


x3

Подпятник

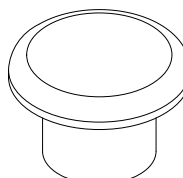

x8

ПП-15

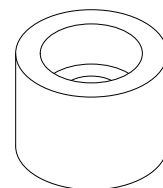

x3

** Для дивана с размером спального места 180x200.

Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.

Для сборки понадобится:

Входит в комплект:




Отвертка
шлицевая

Отвертка
крестовая


Гаечный ключ

Молоток




Шестигранный ключ

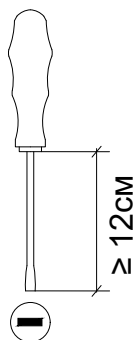

13



10

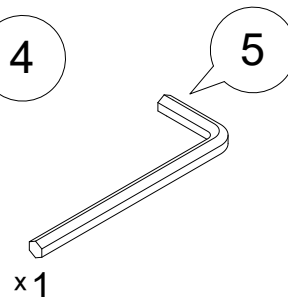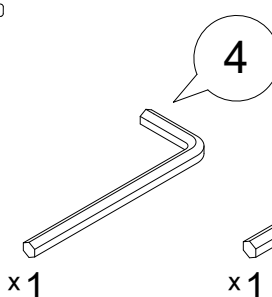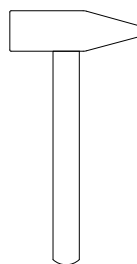

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм


Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Усилие затяжки
3 Нм




Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.


i

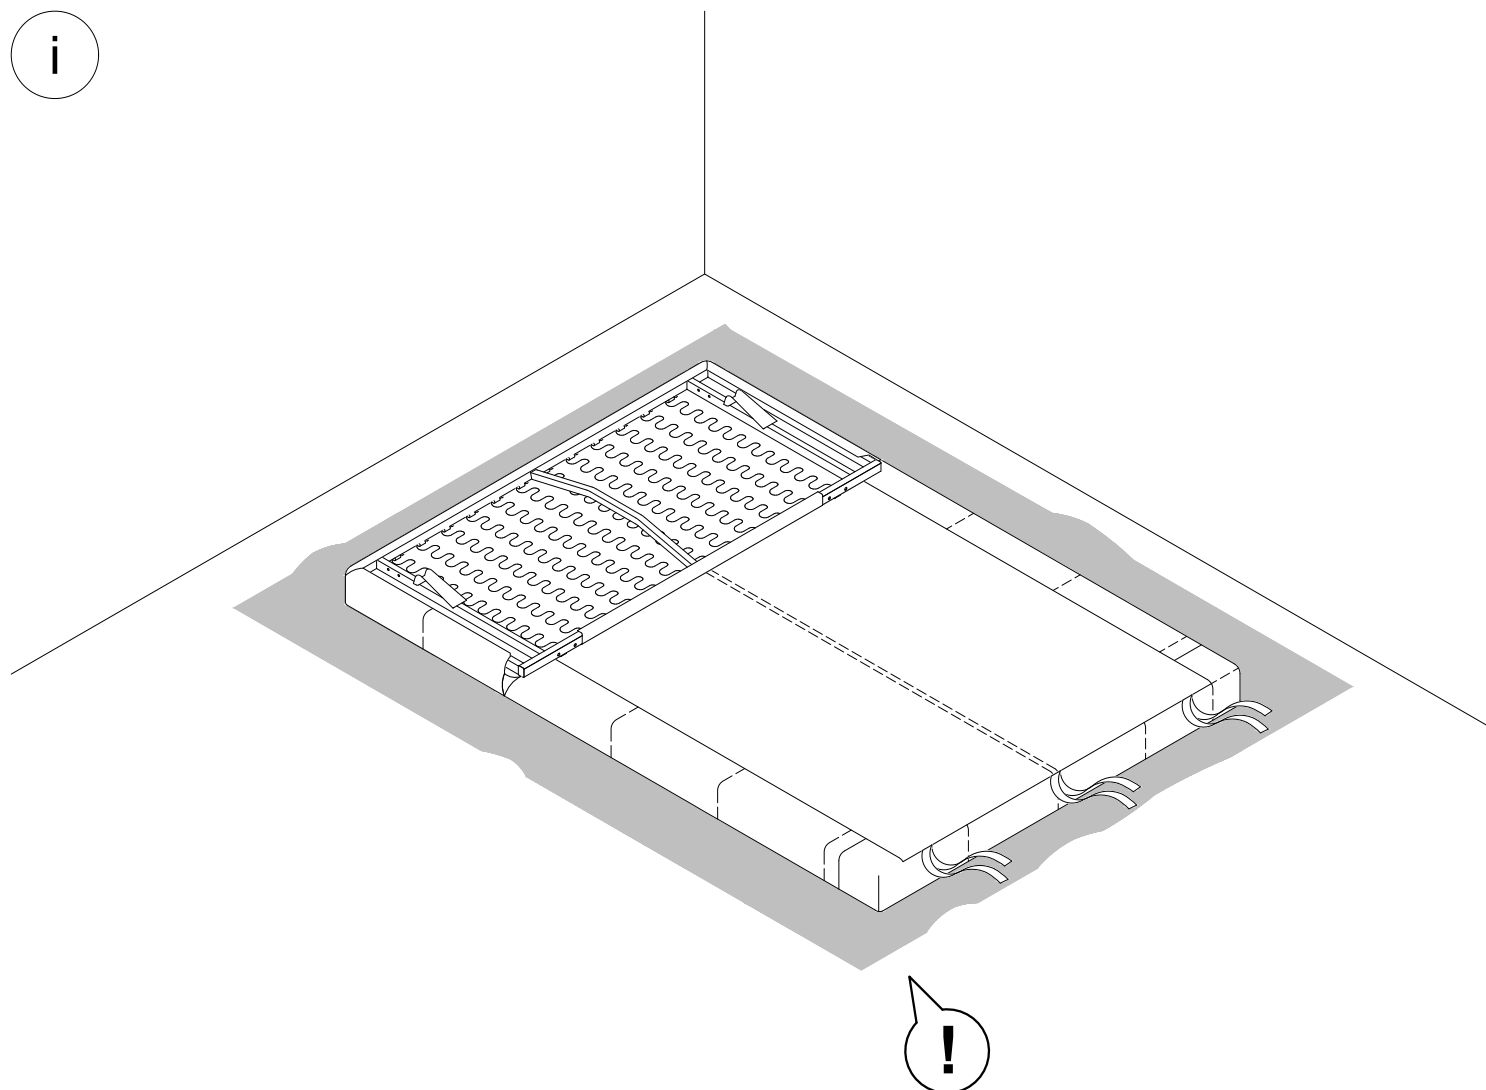

1

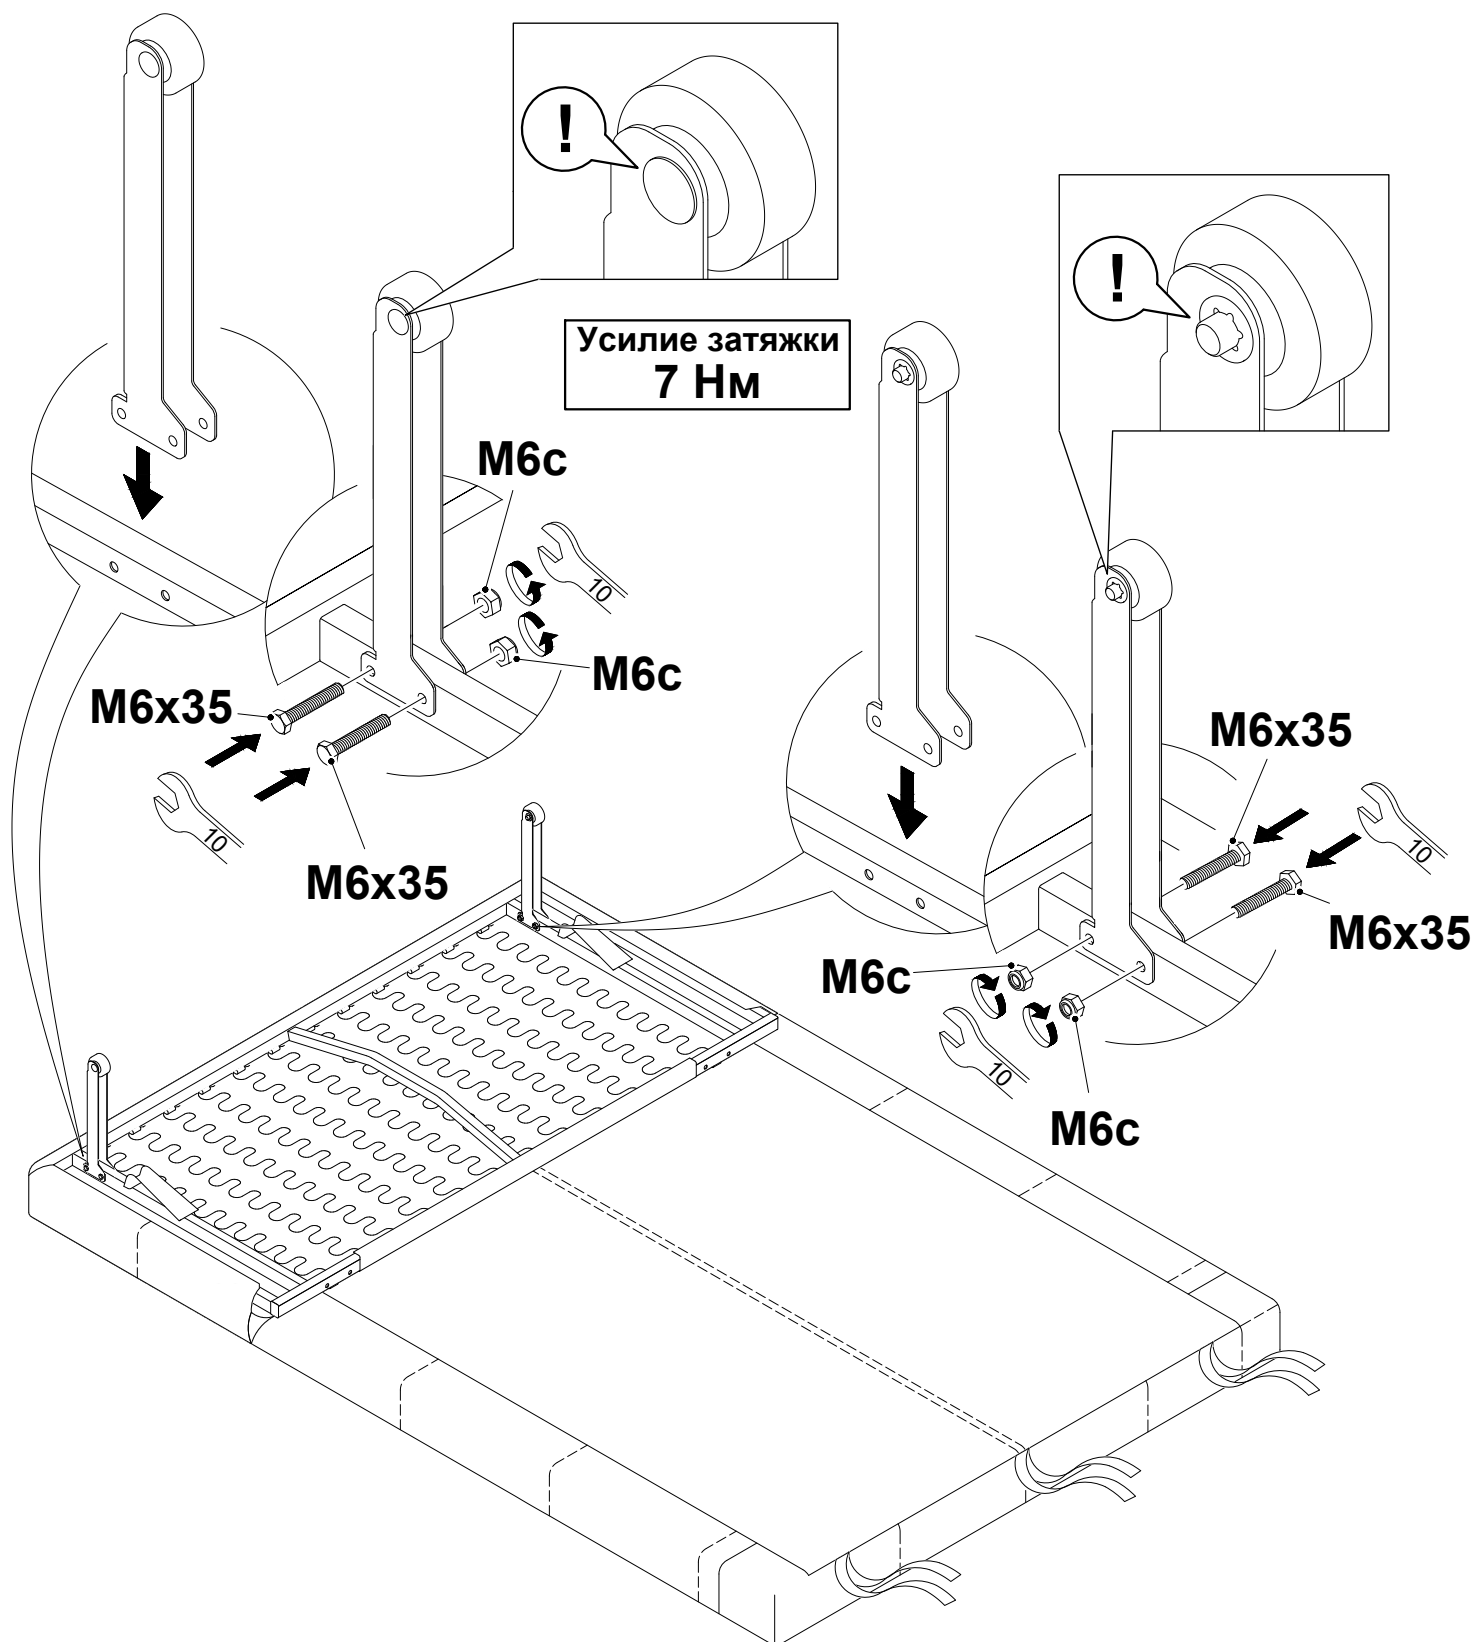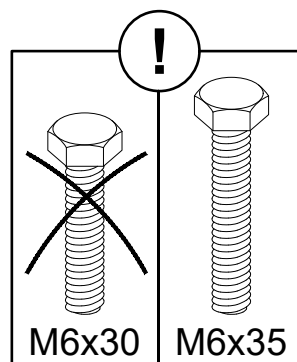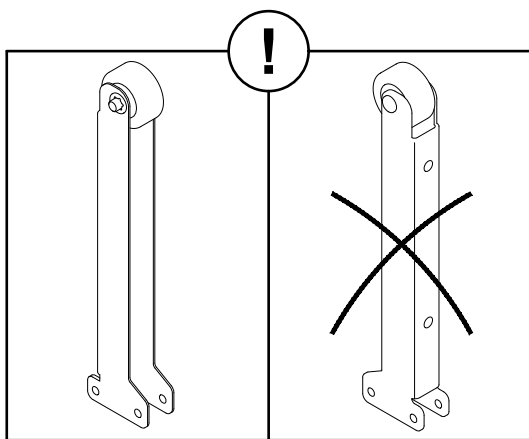


2

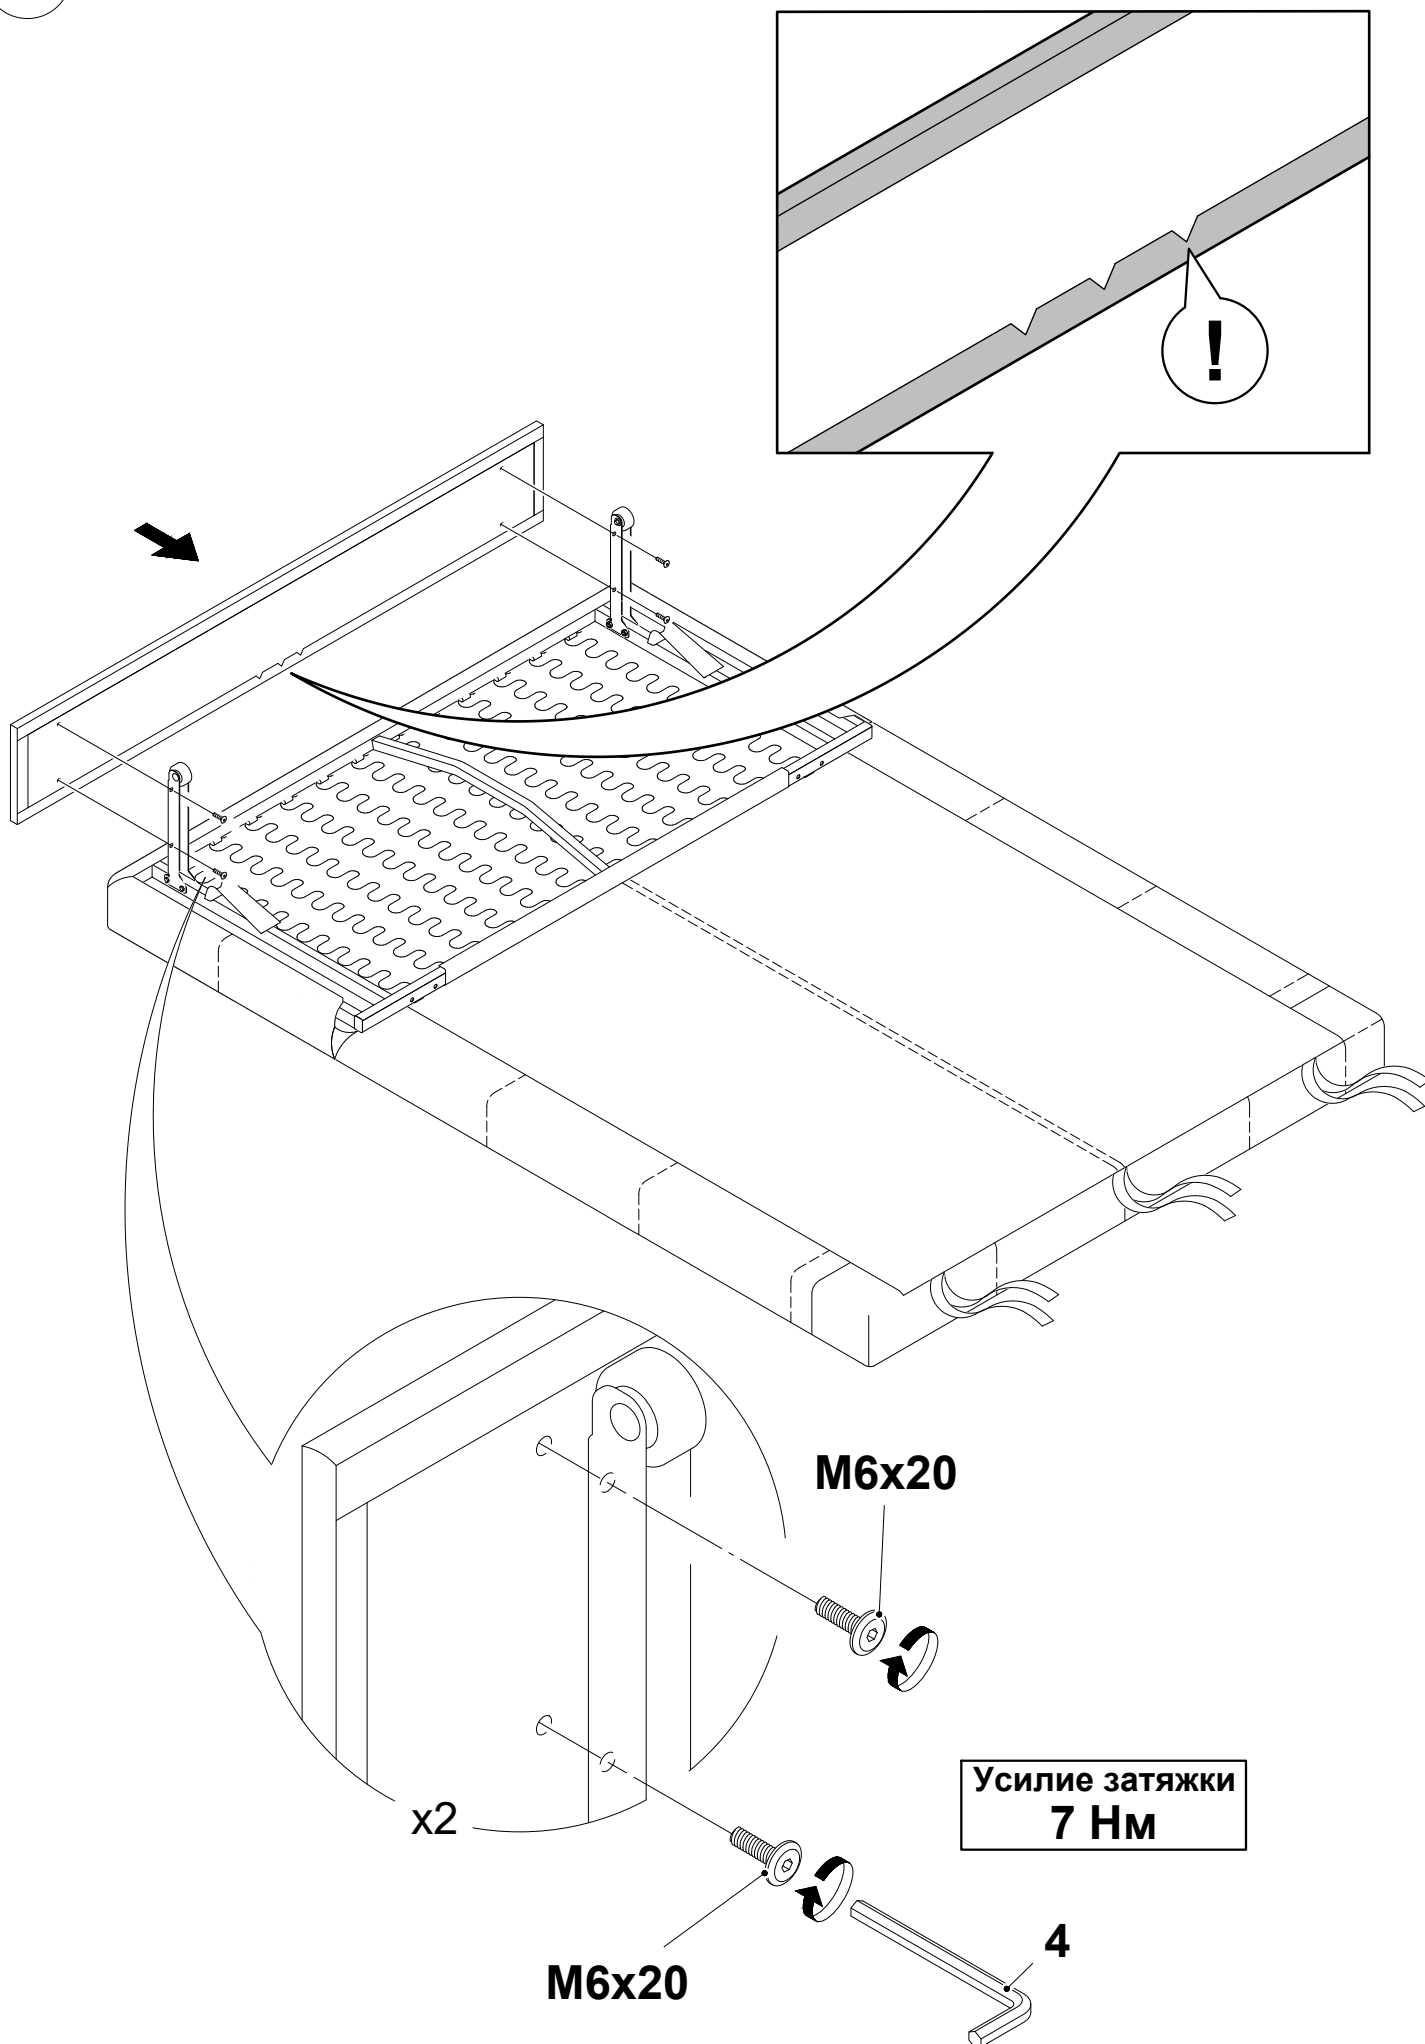


Для кресла - кровати с размером спального места 80х200;
для дивана с размером спального места 120х200, 140х200,160х200.




Для дивана с размером спального места 180х200.

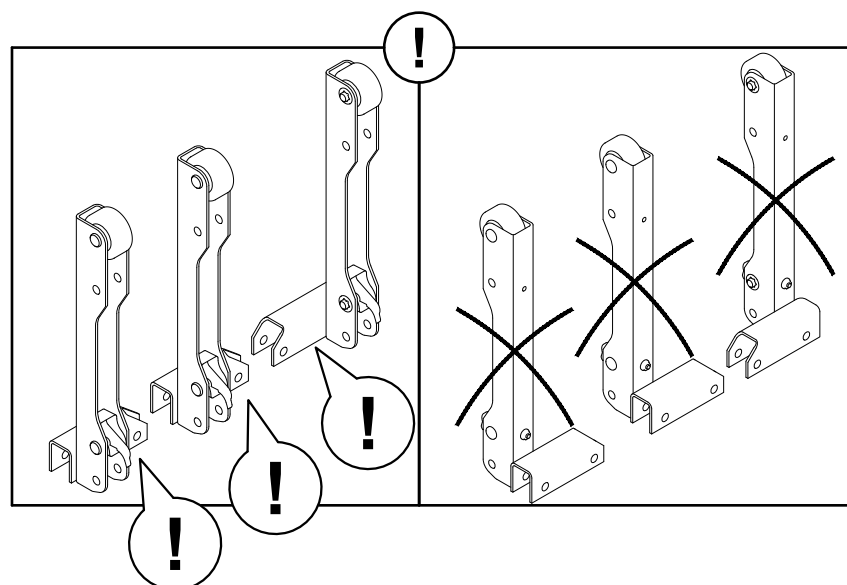

Усилие затяжки
7 Нм

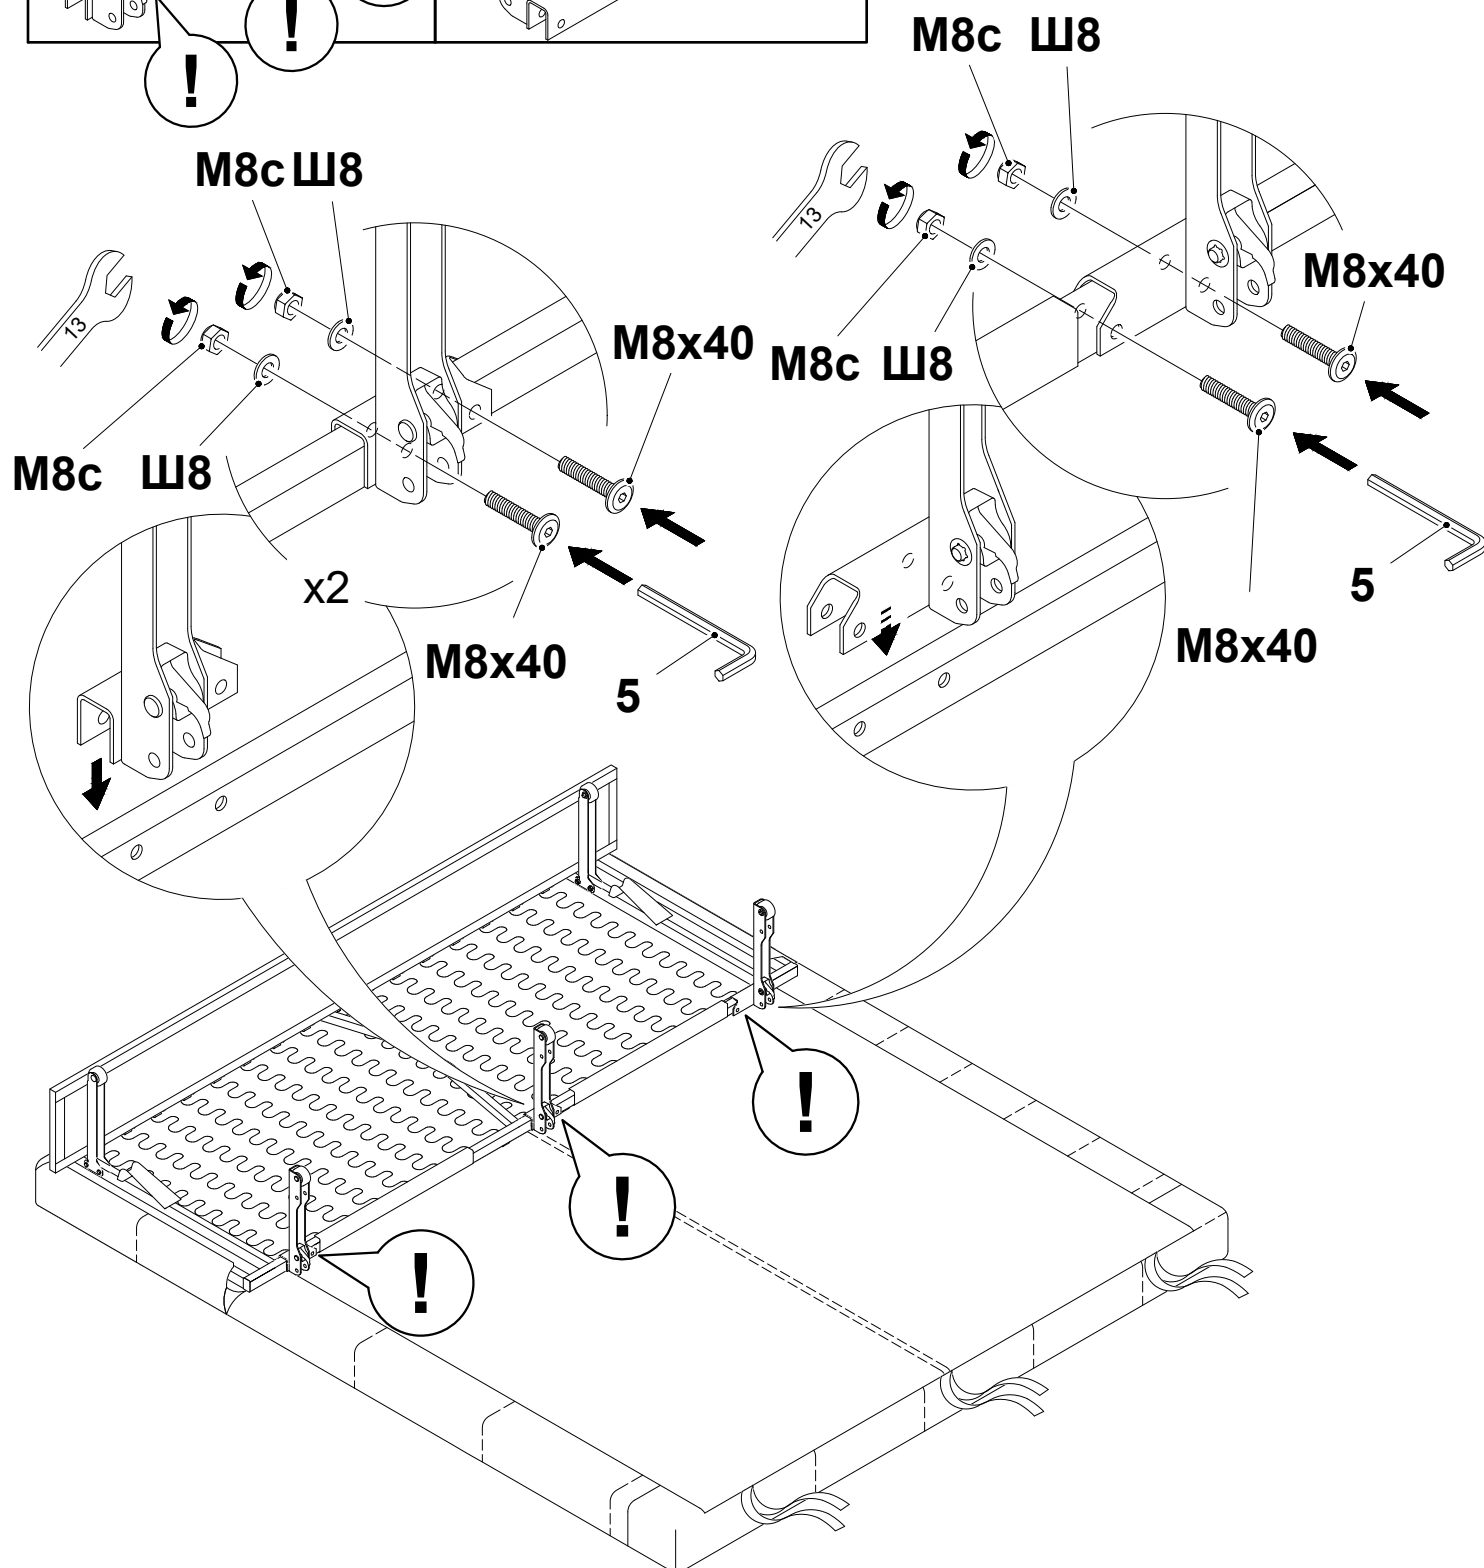




4

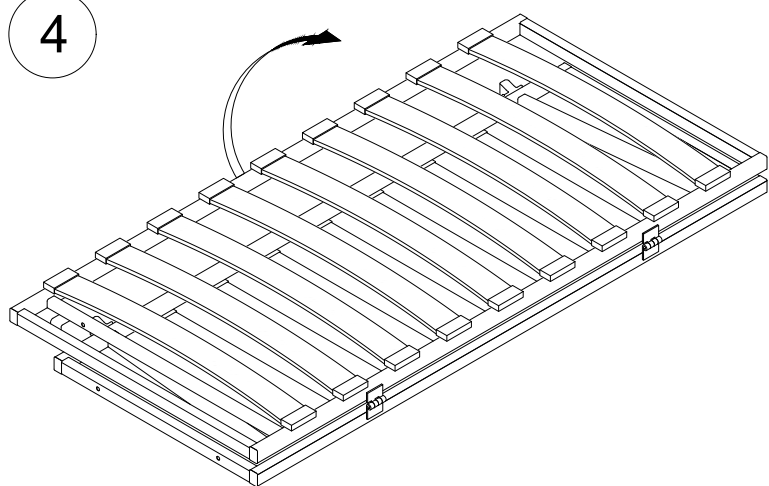


Амортизатор




Подпятник фетровый

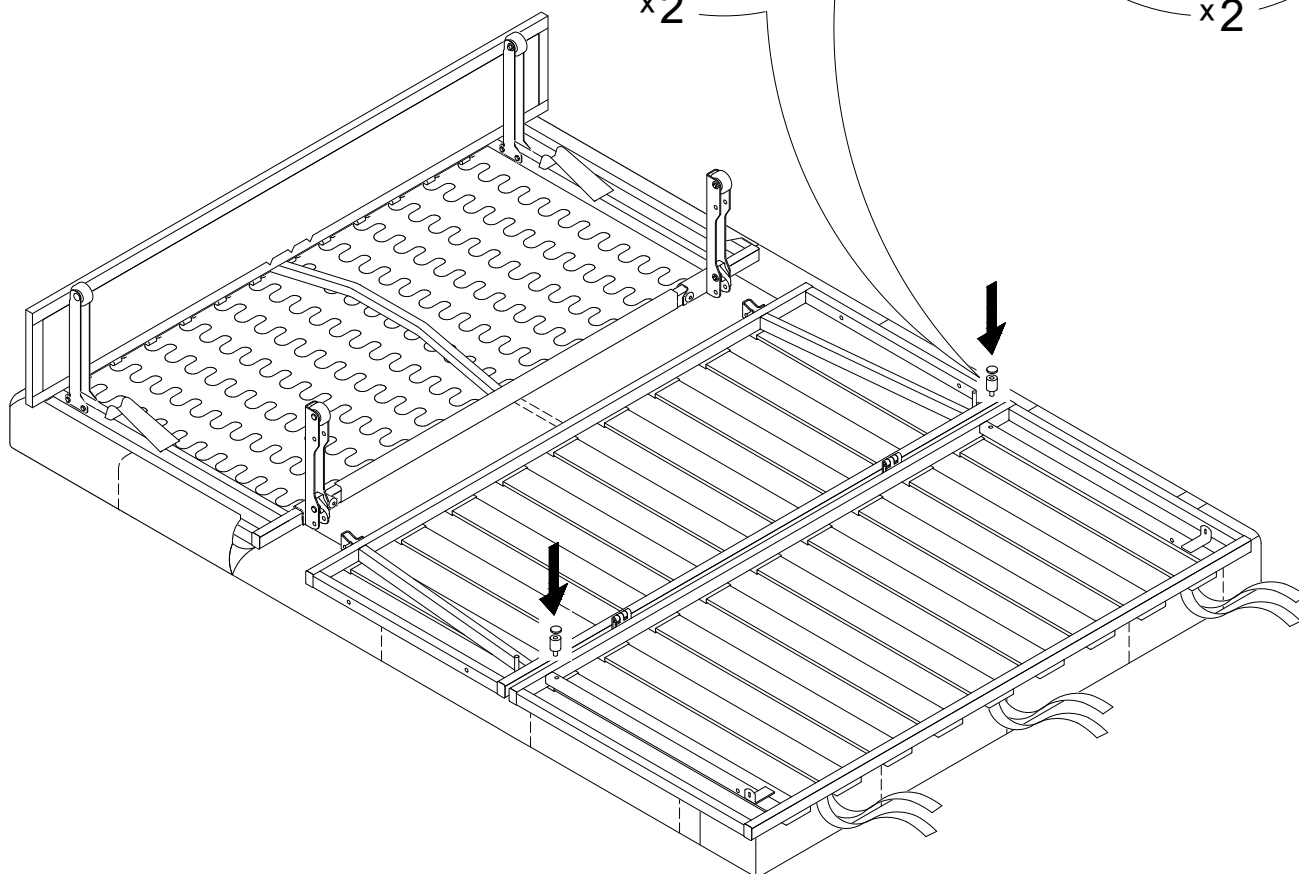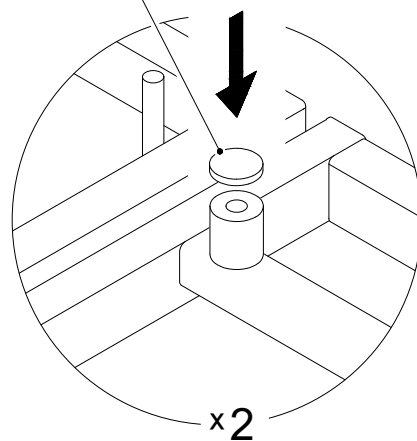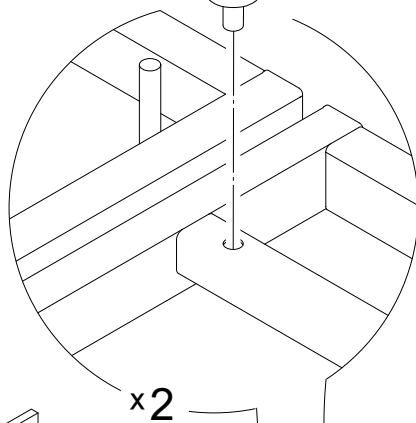

5





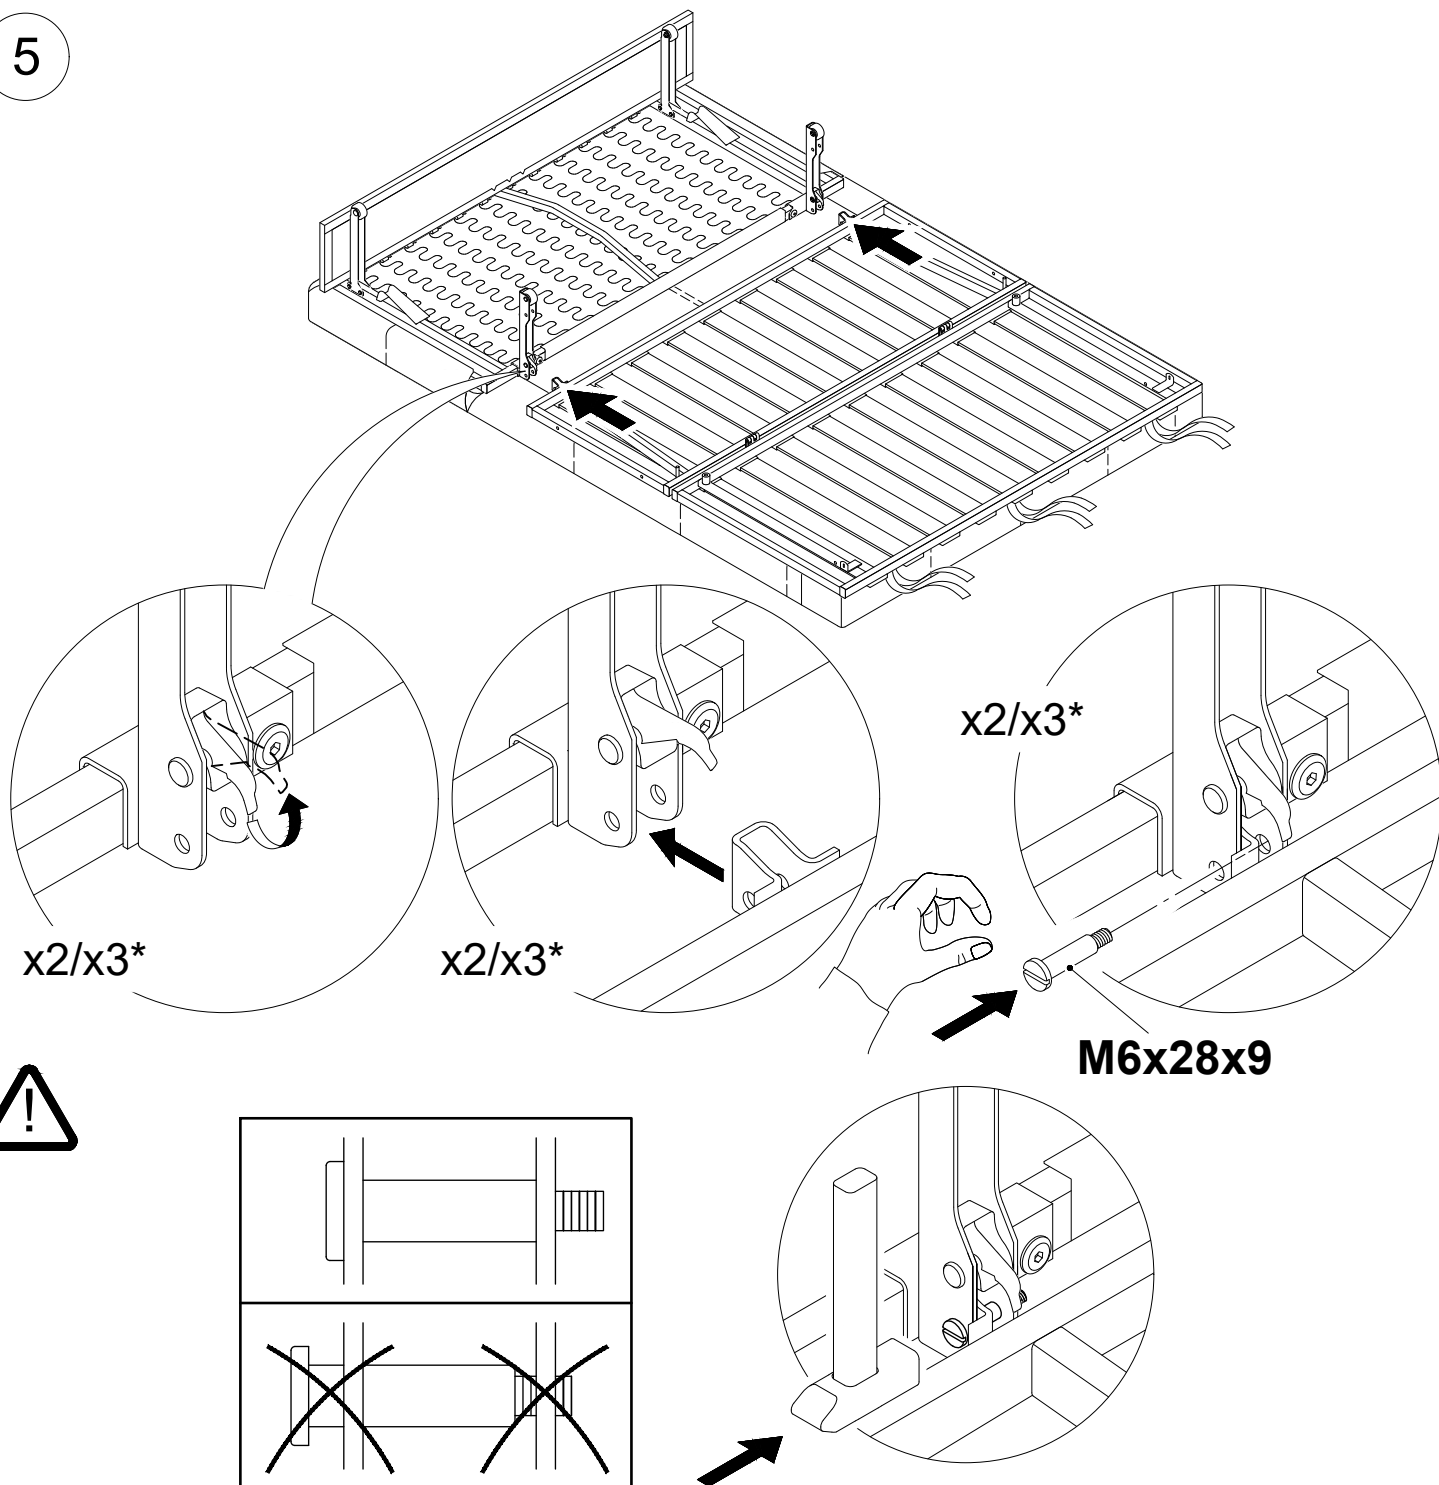


5.1 Гайки затянуть после того как все винты (M6x28x9) установлены.

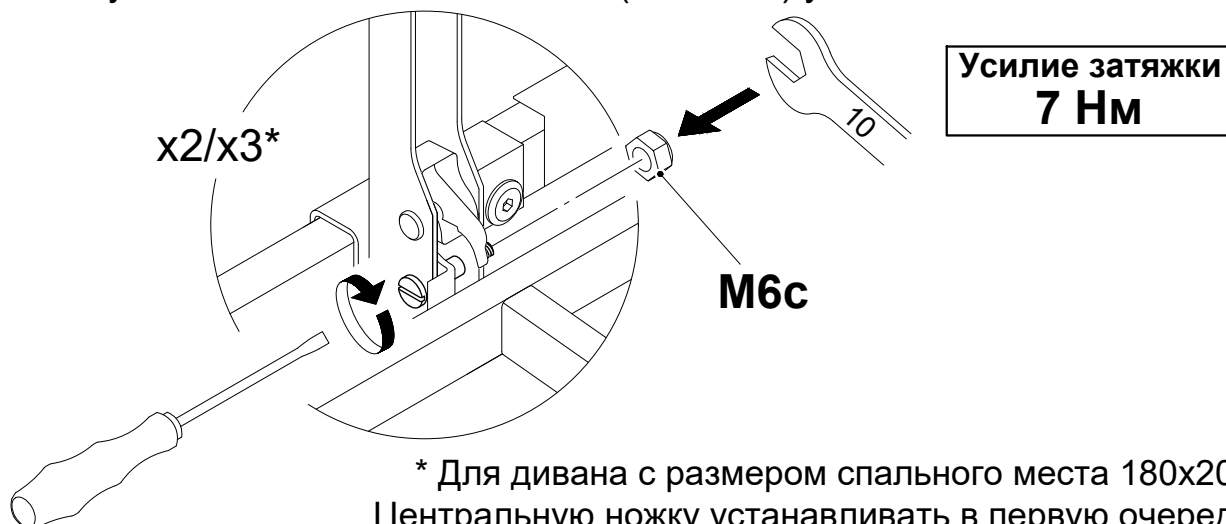


* Для дивана с размером спального места 180x200. Центральную ножку устанавливать в первую очередь.


6

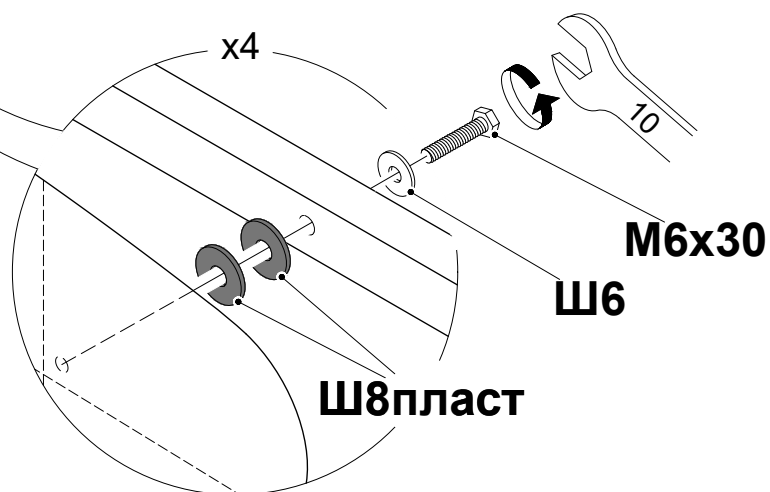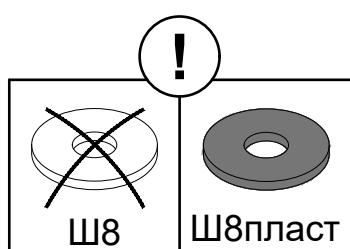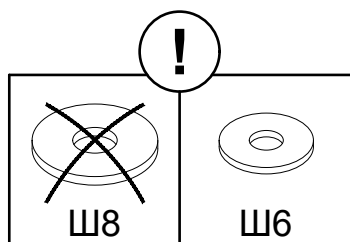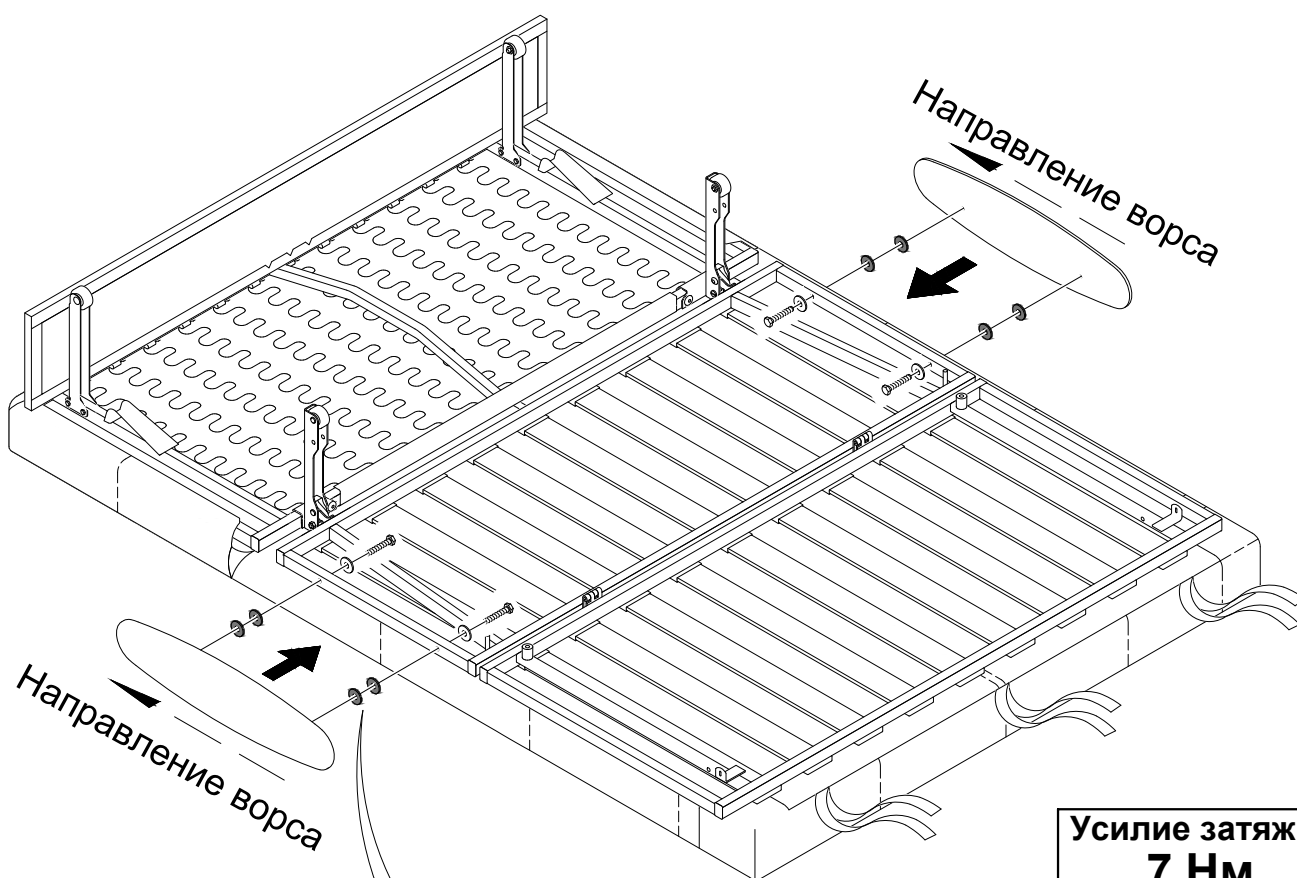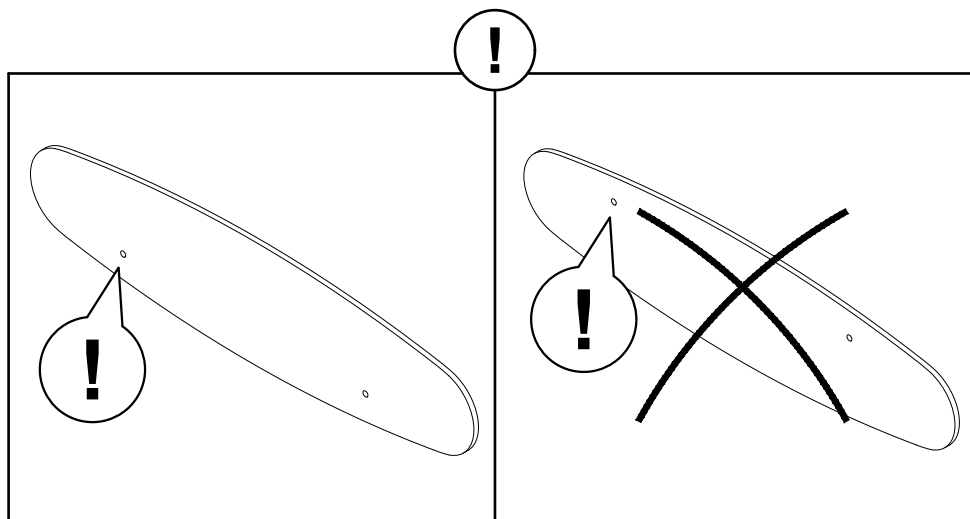


7


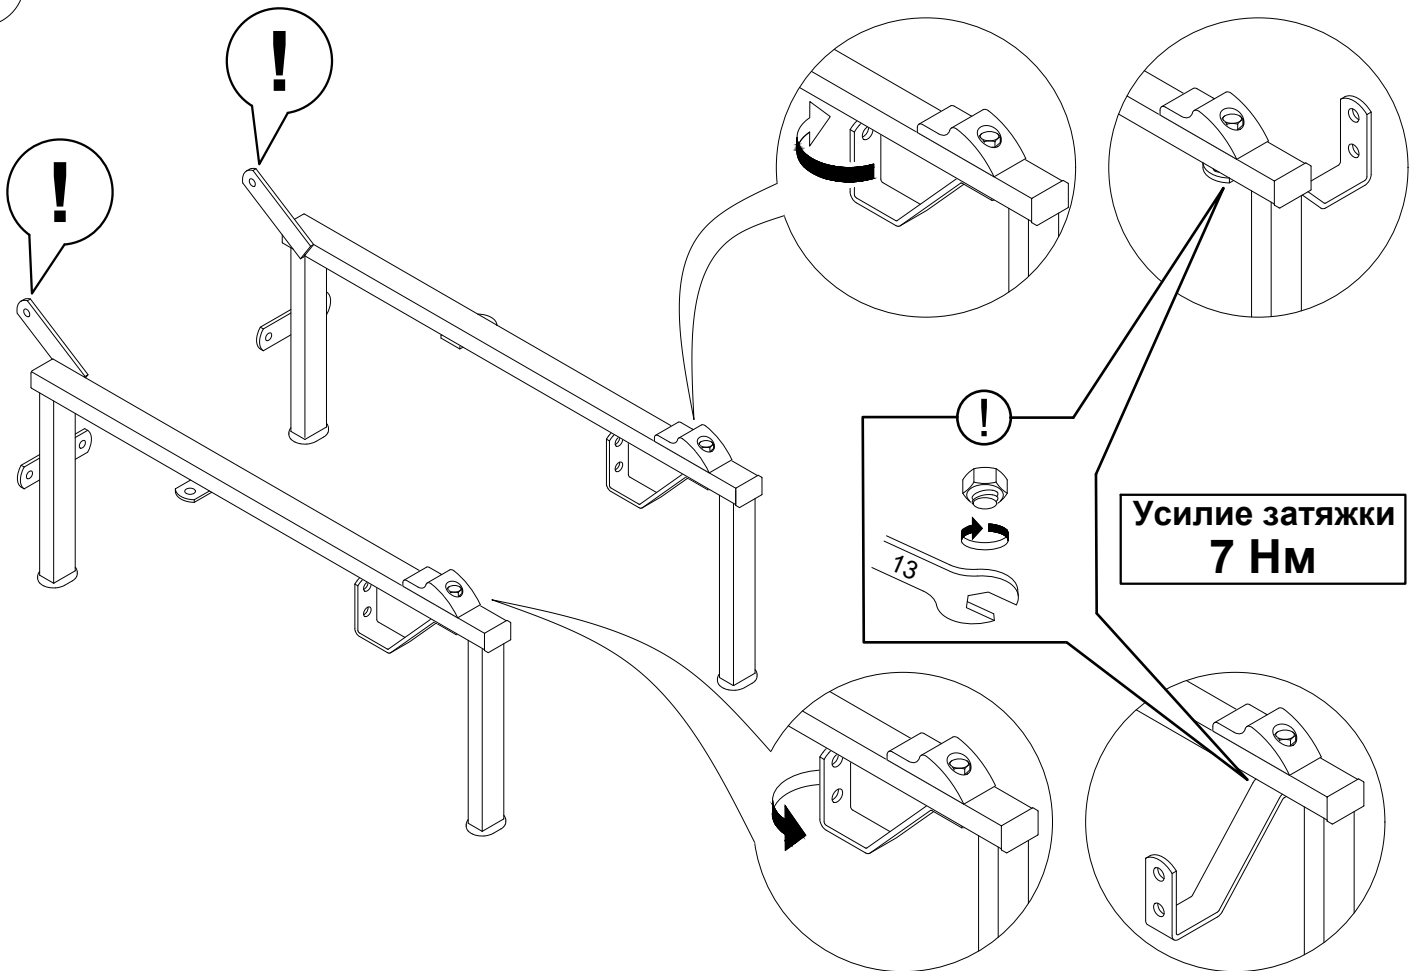


8

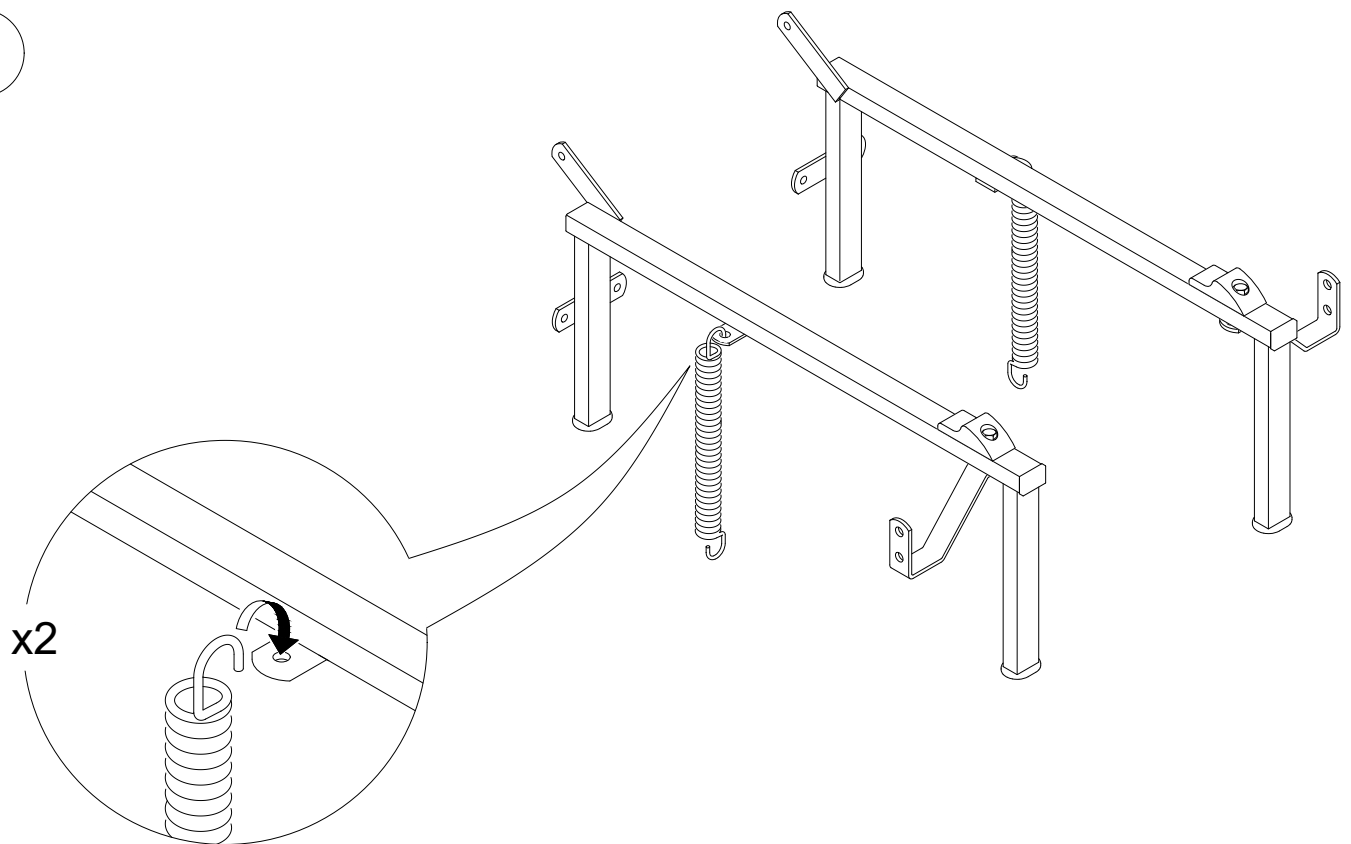



9



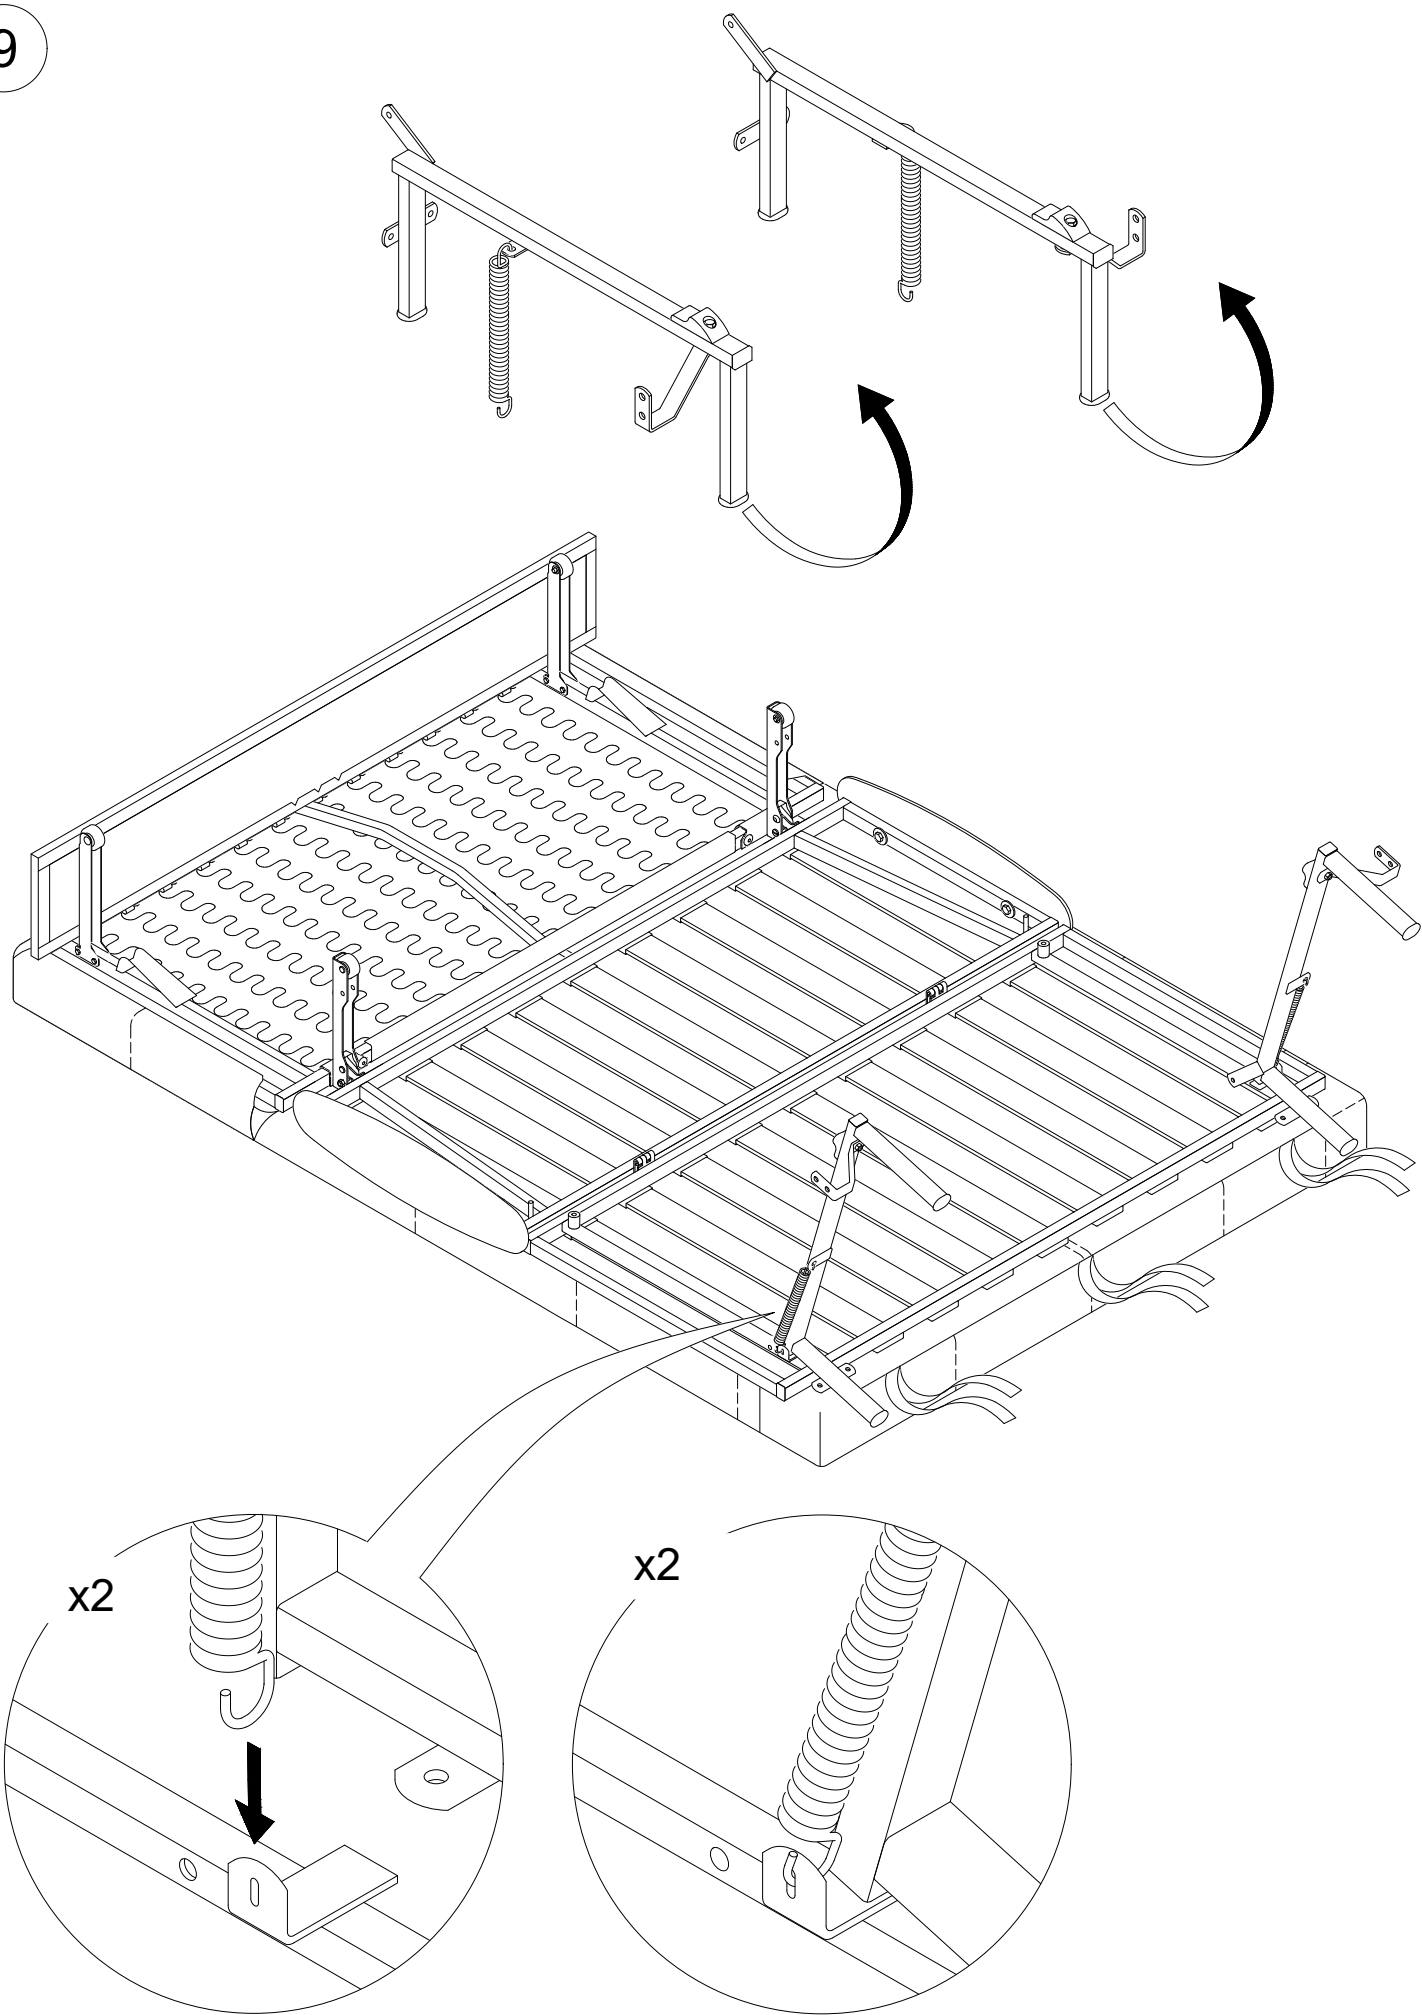




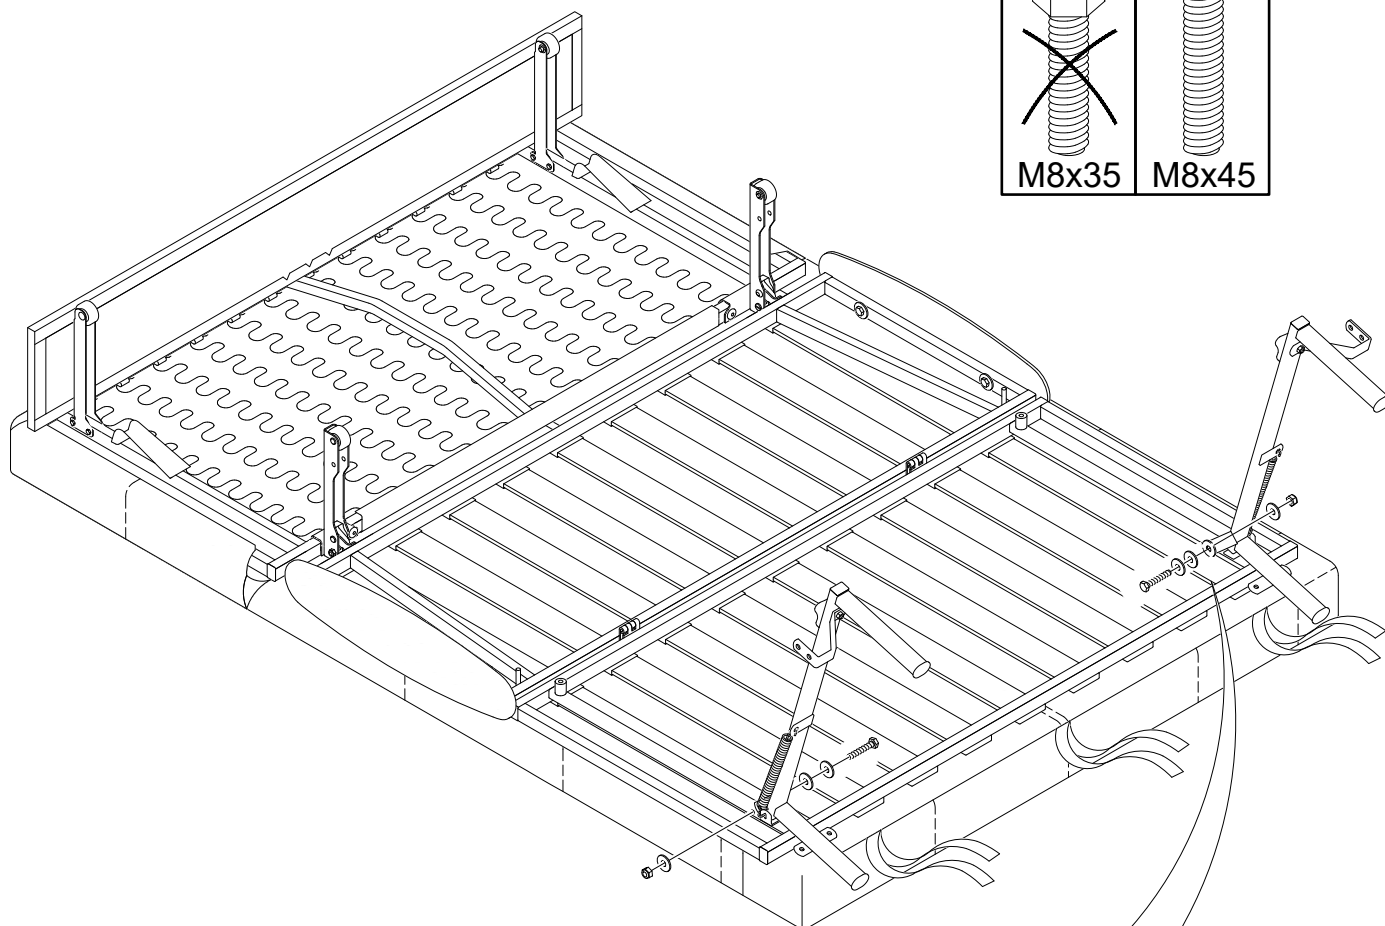
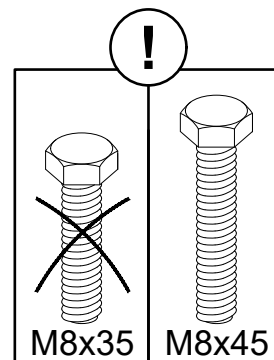



Усилие затяжки
3 Нм

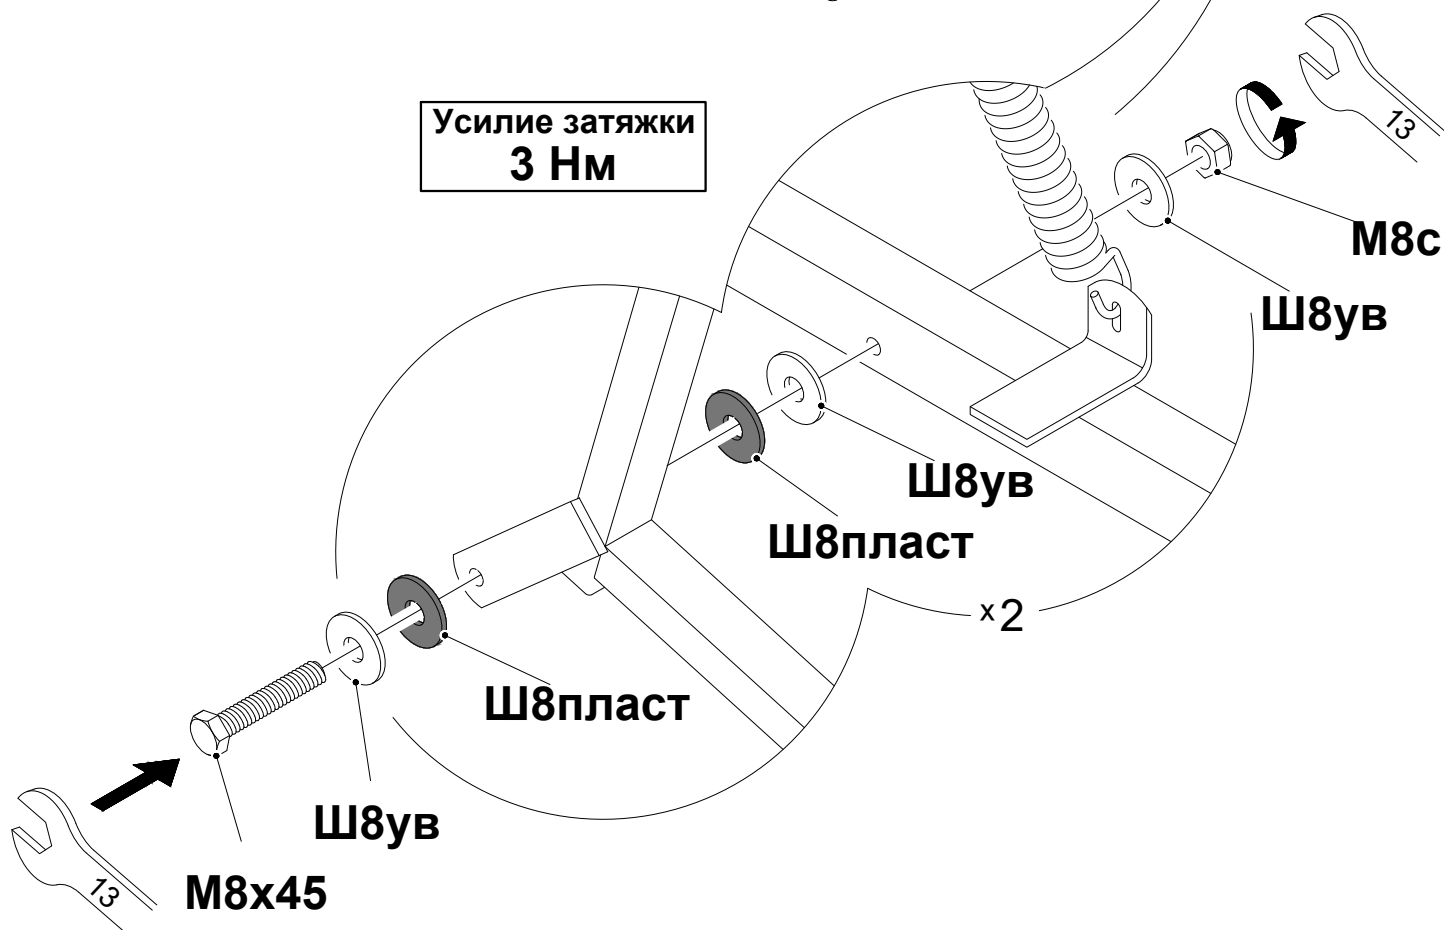


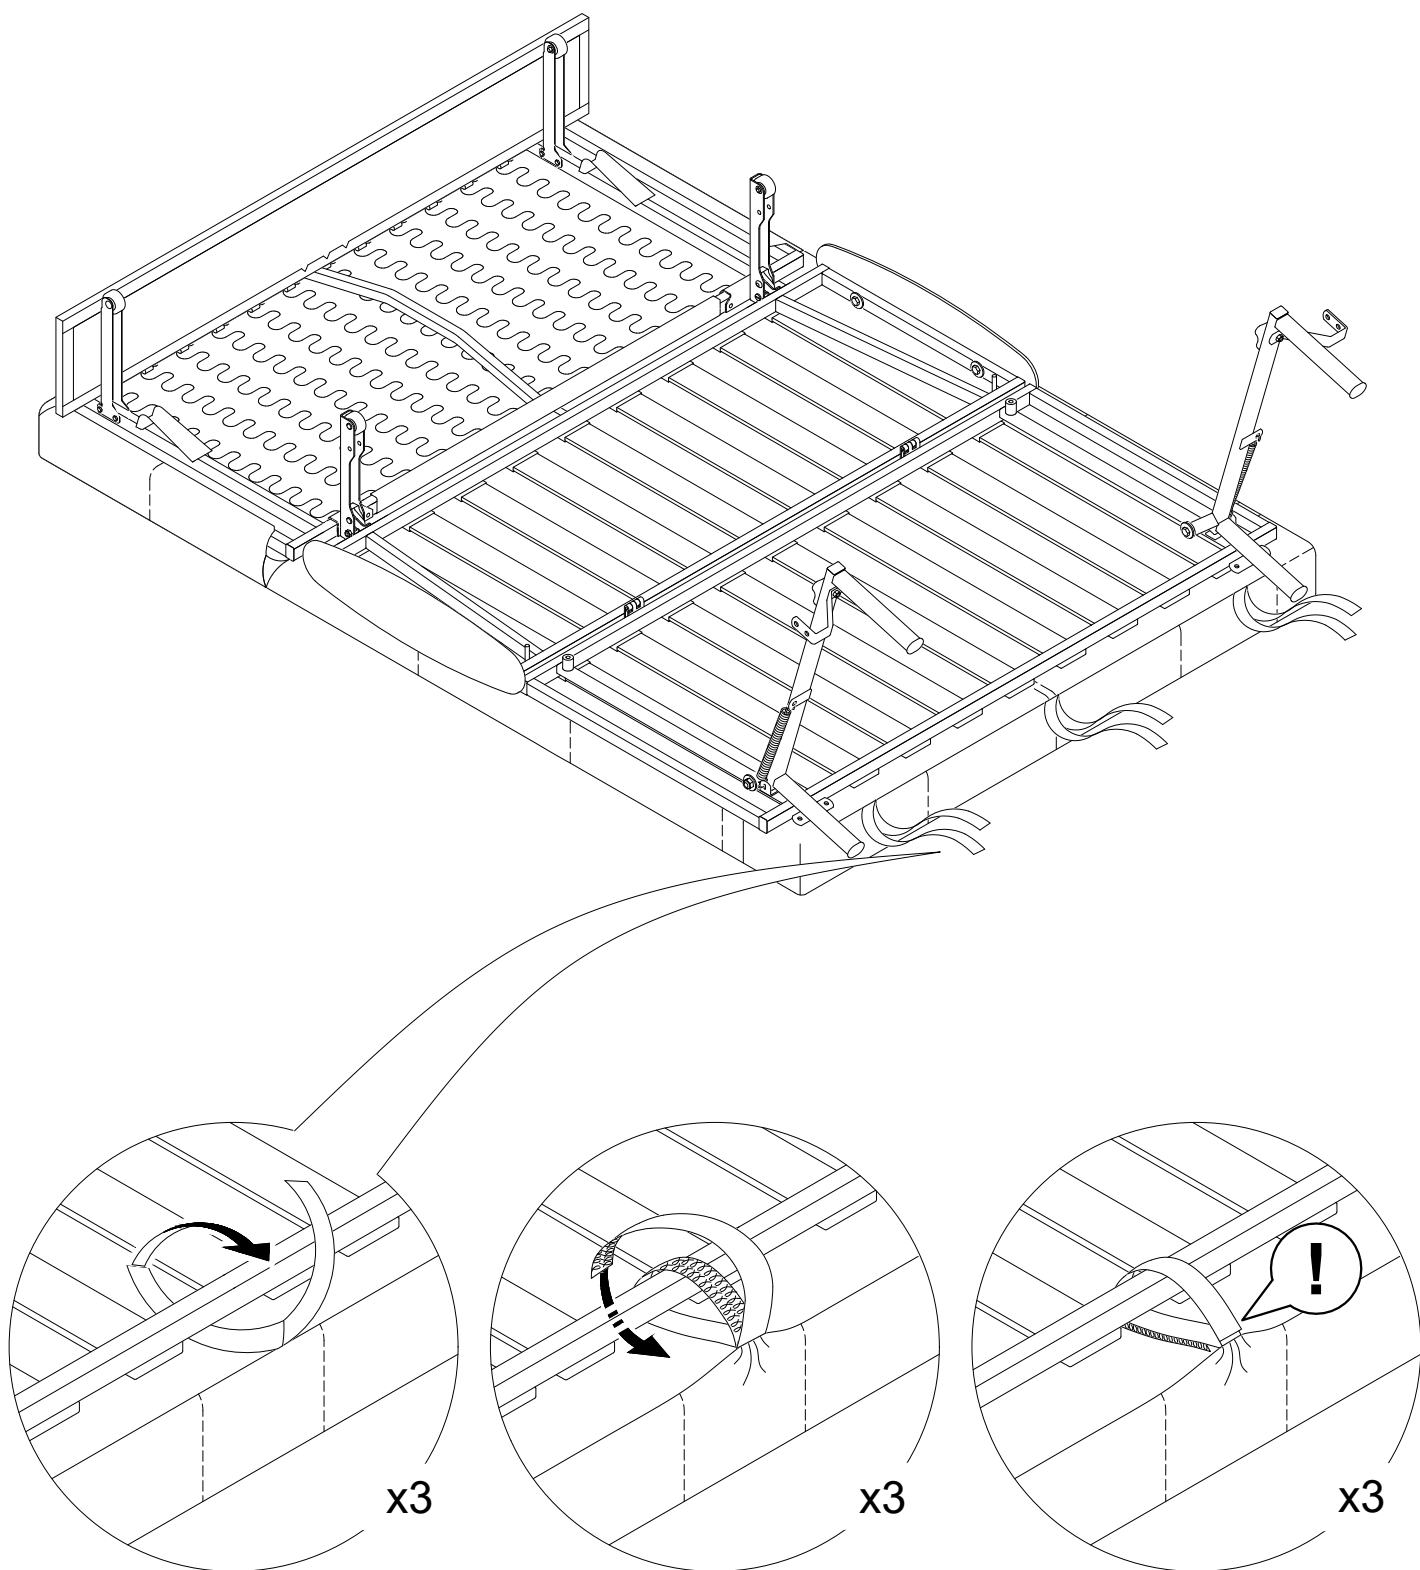

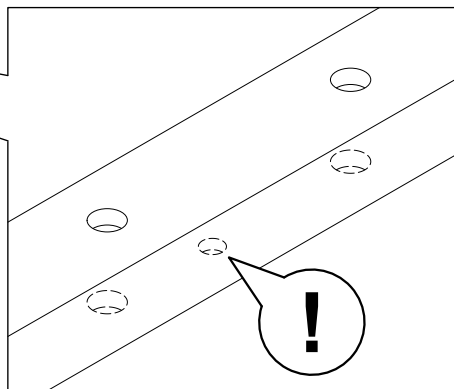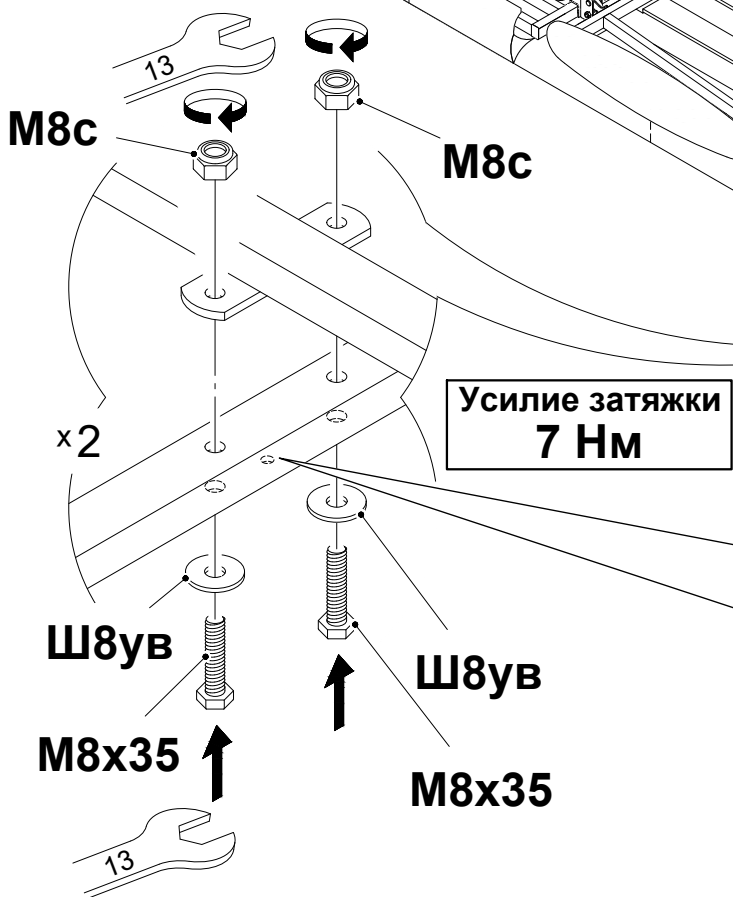
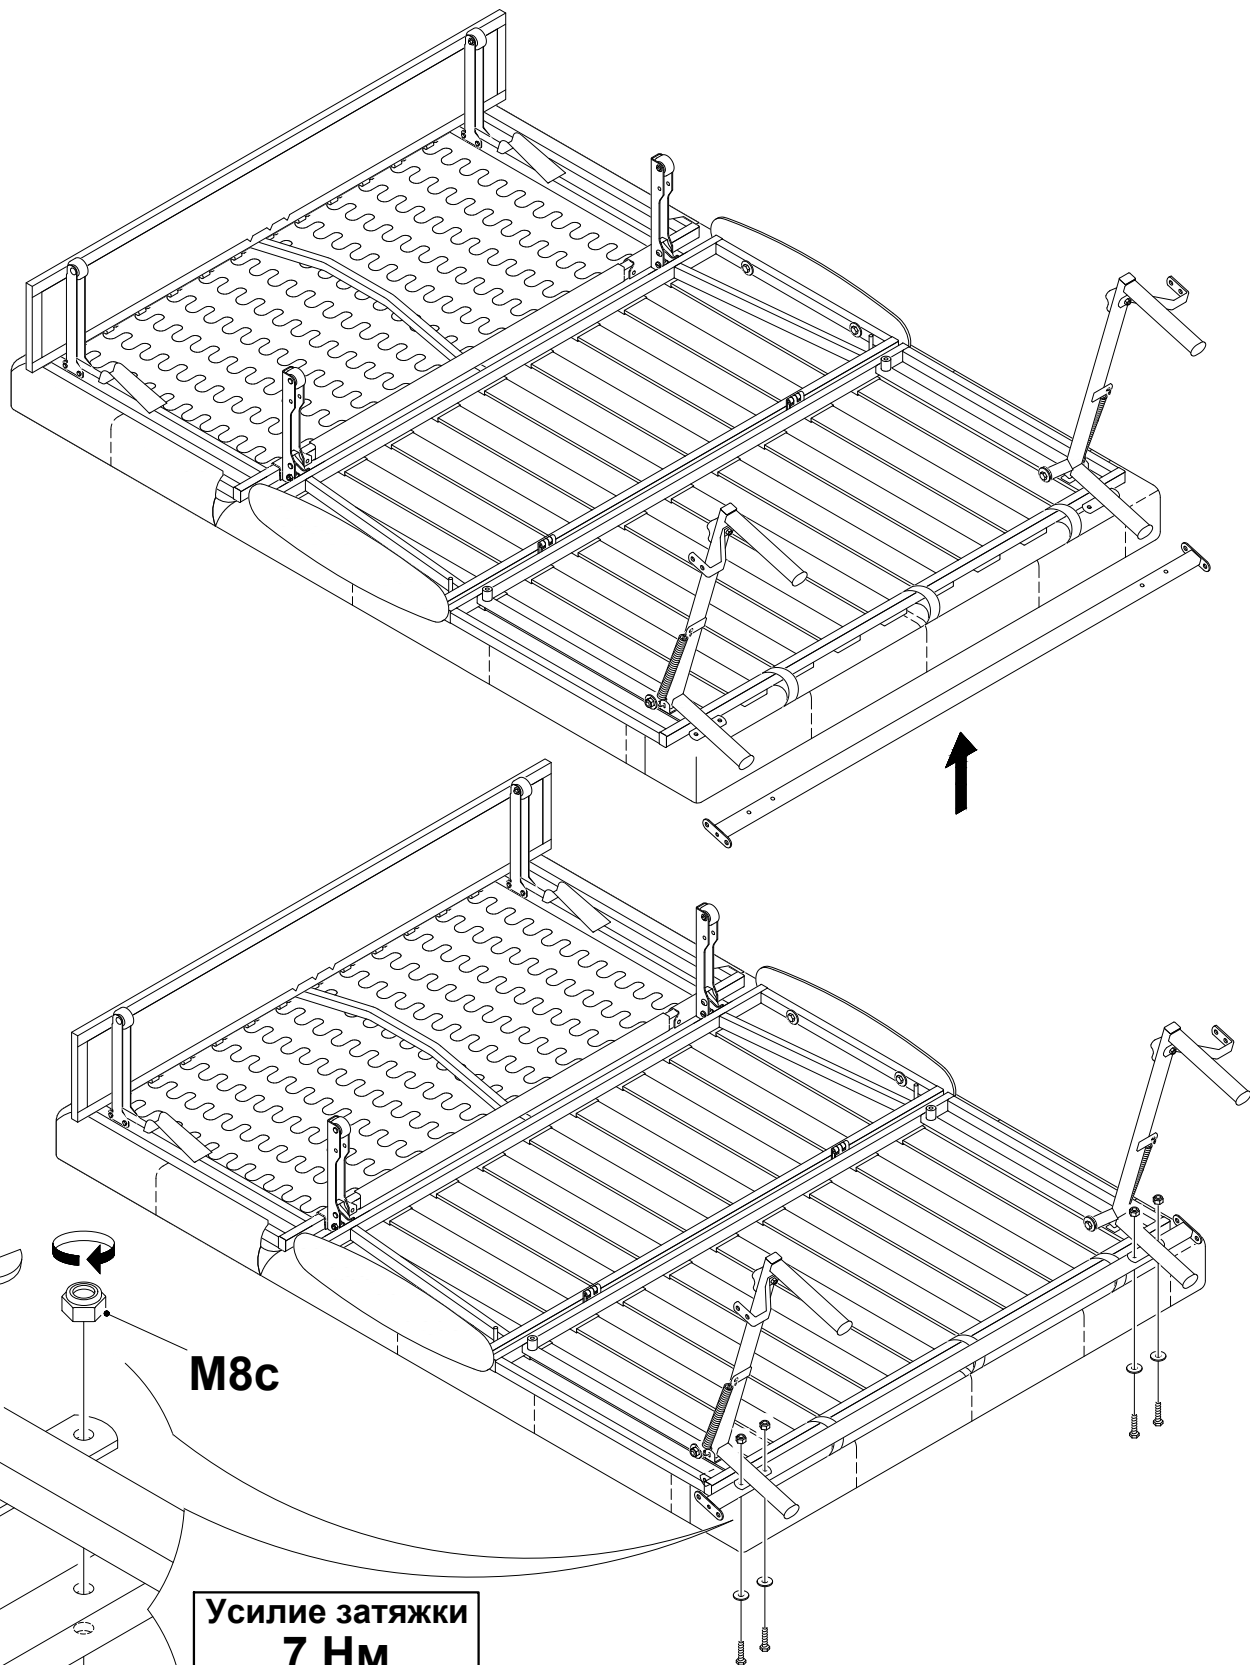


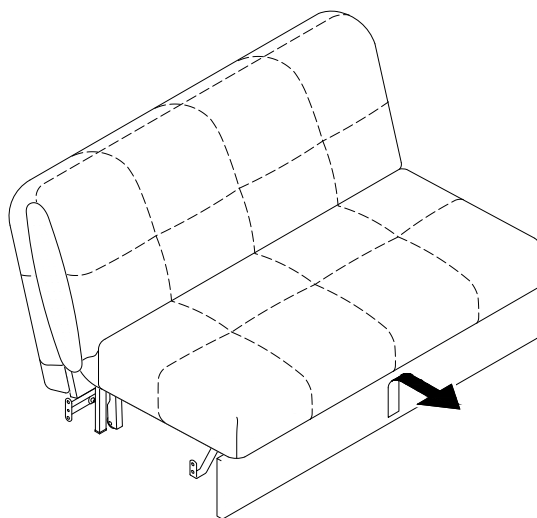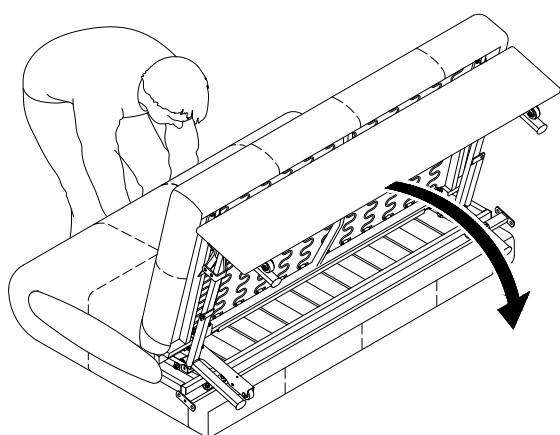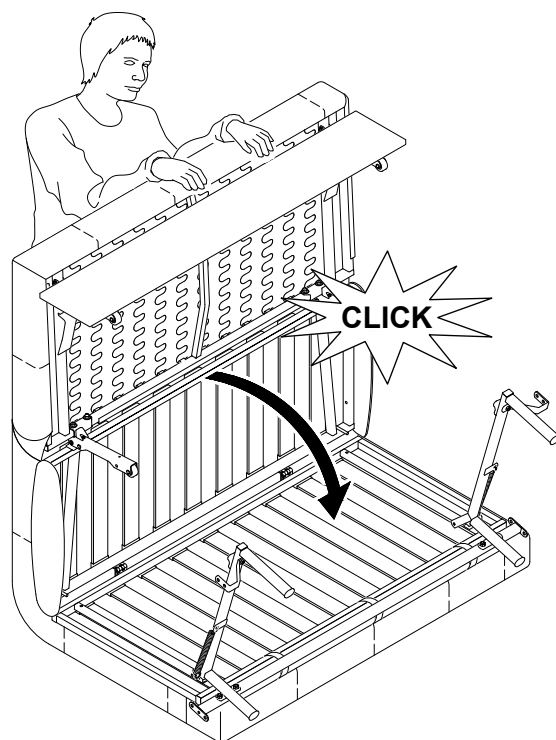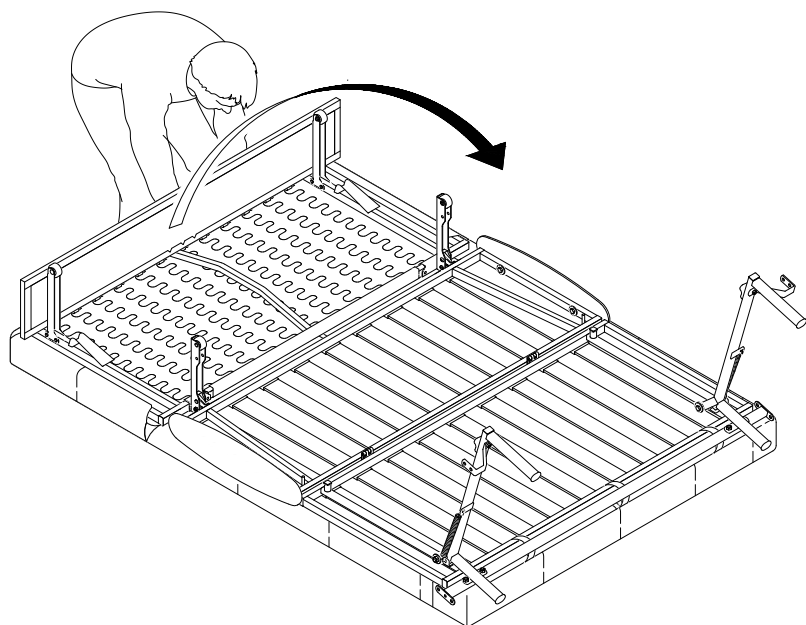

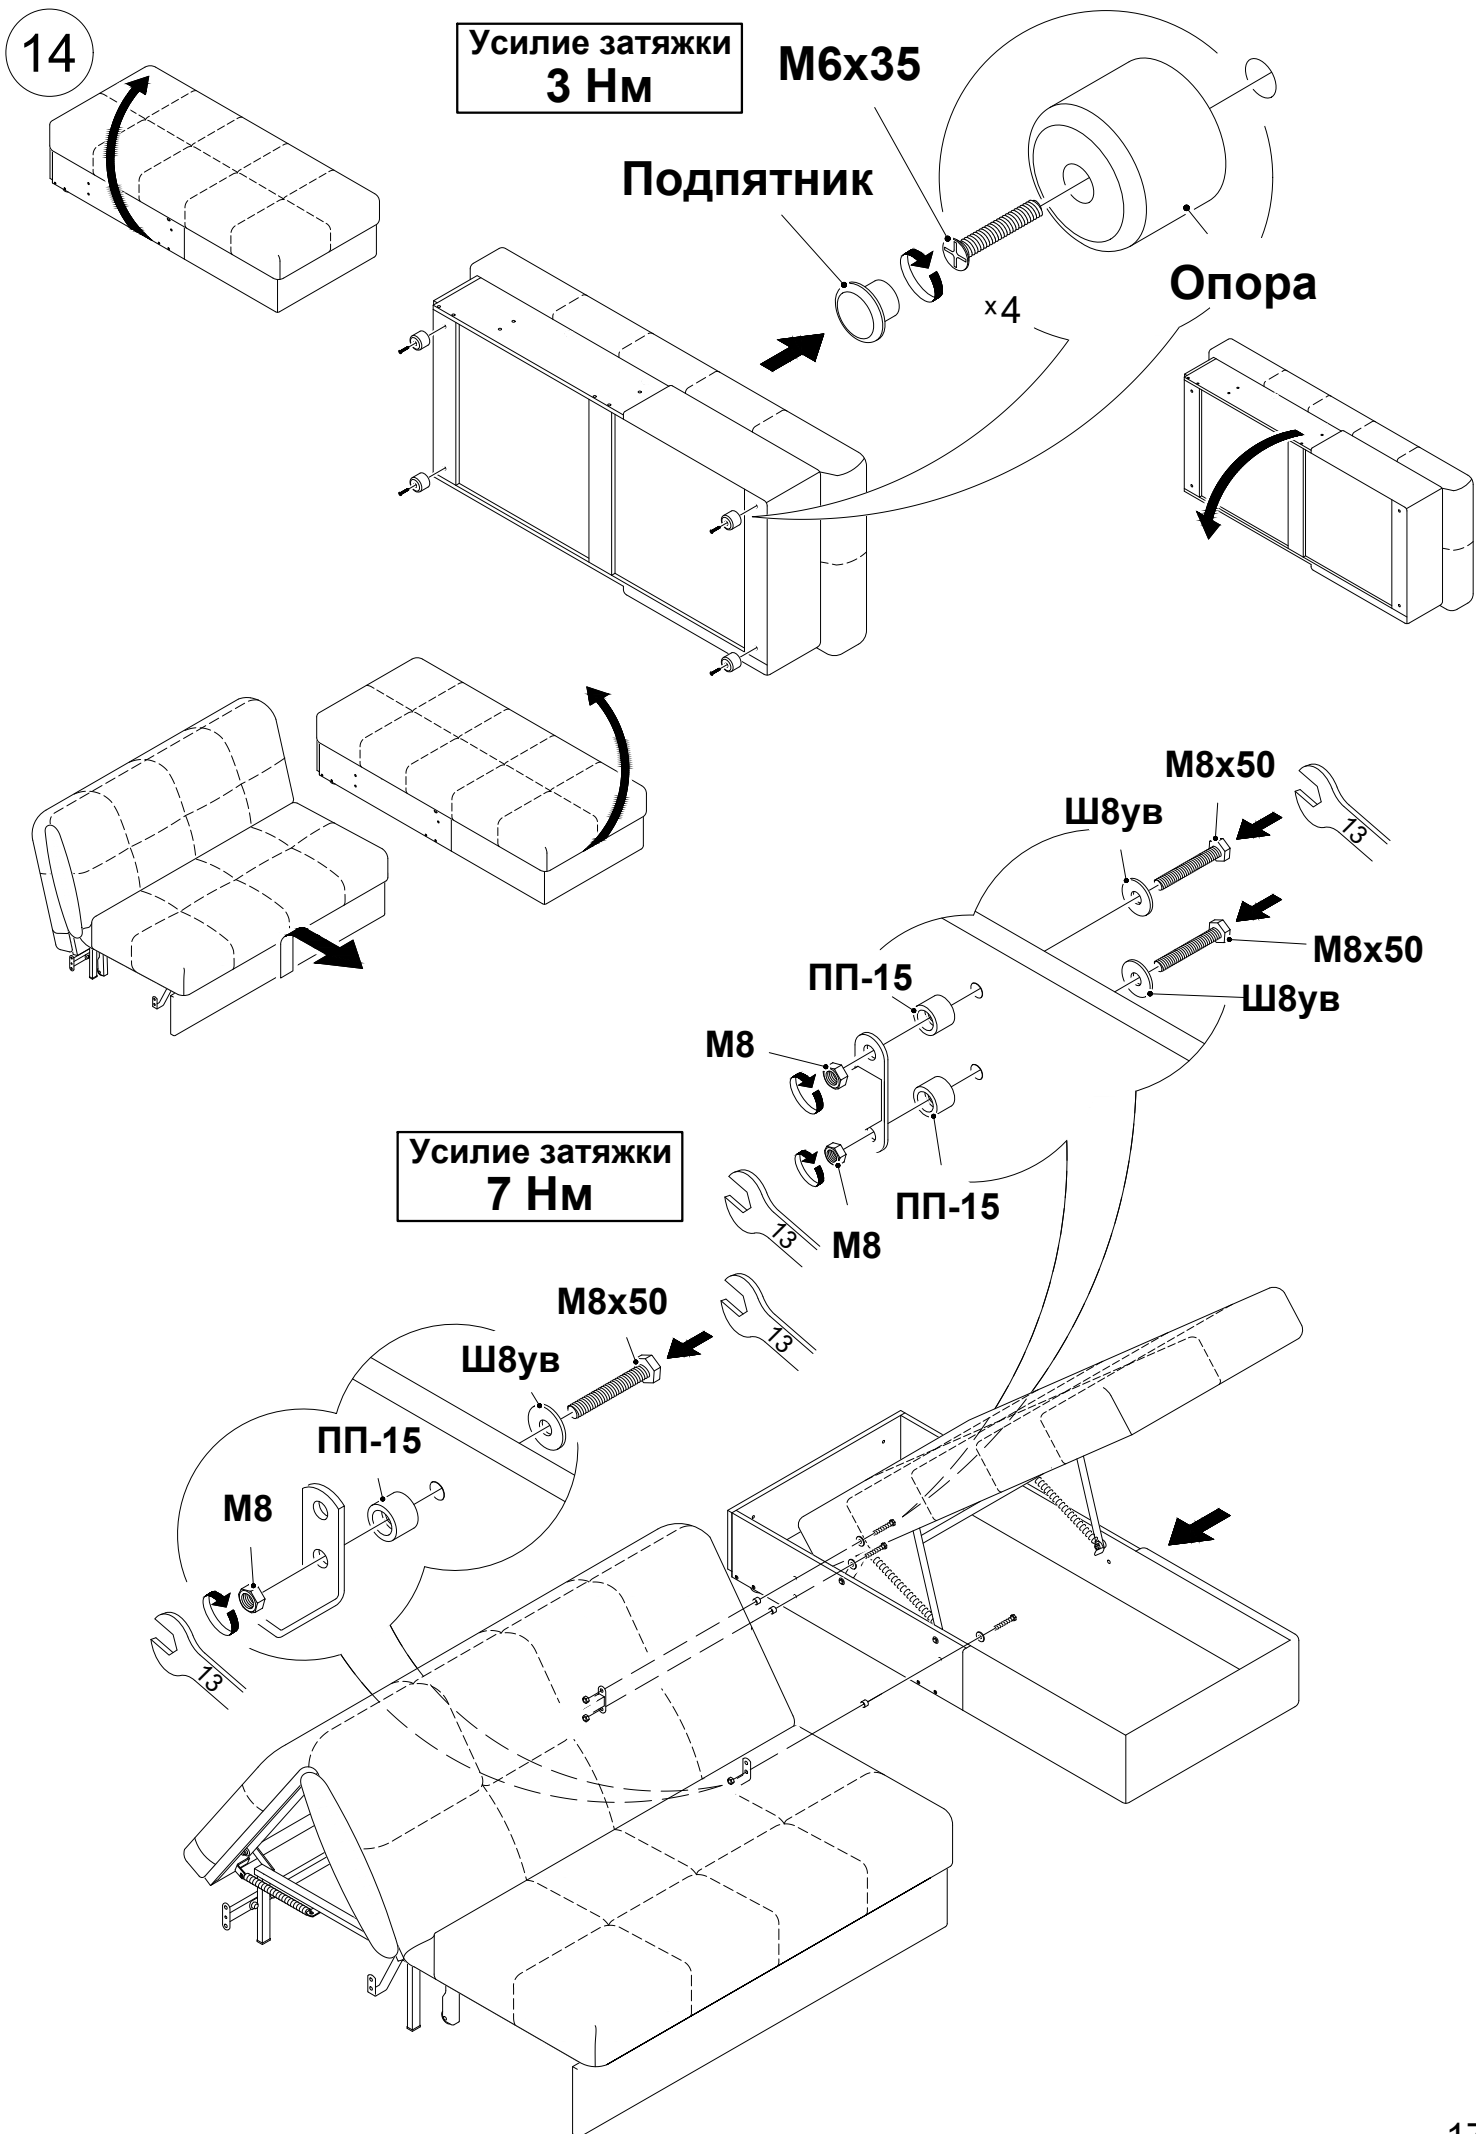


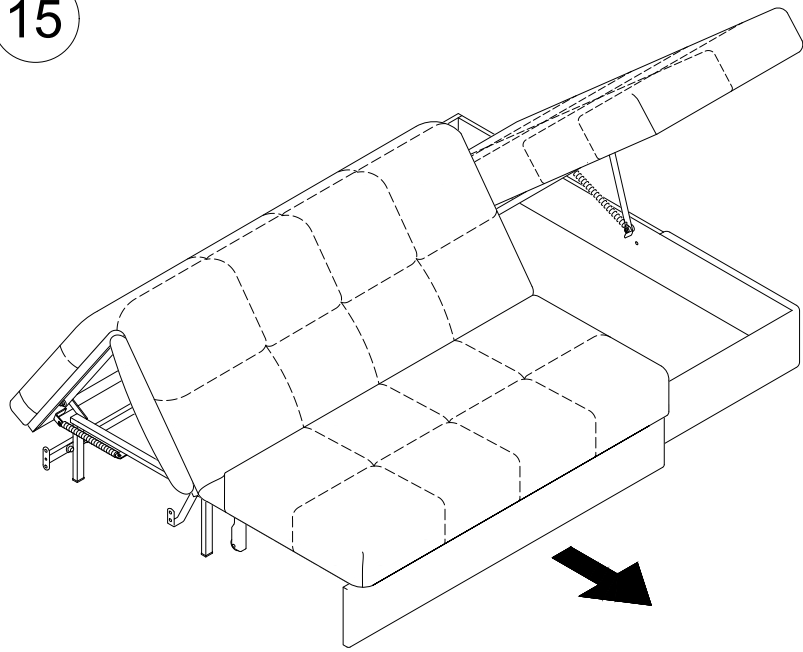


Усилие затяжки
7 Нм

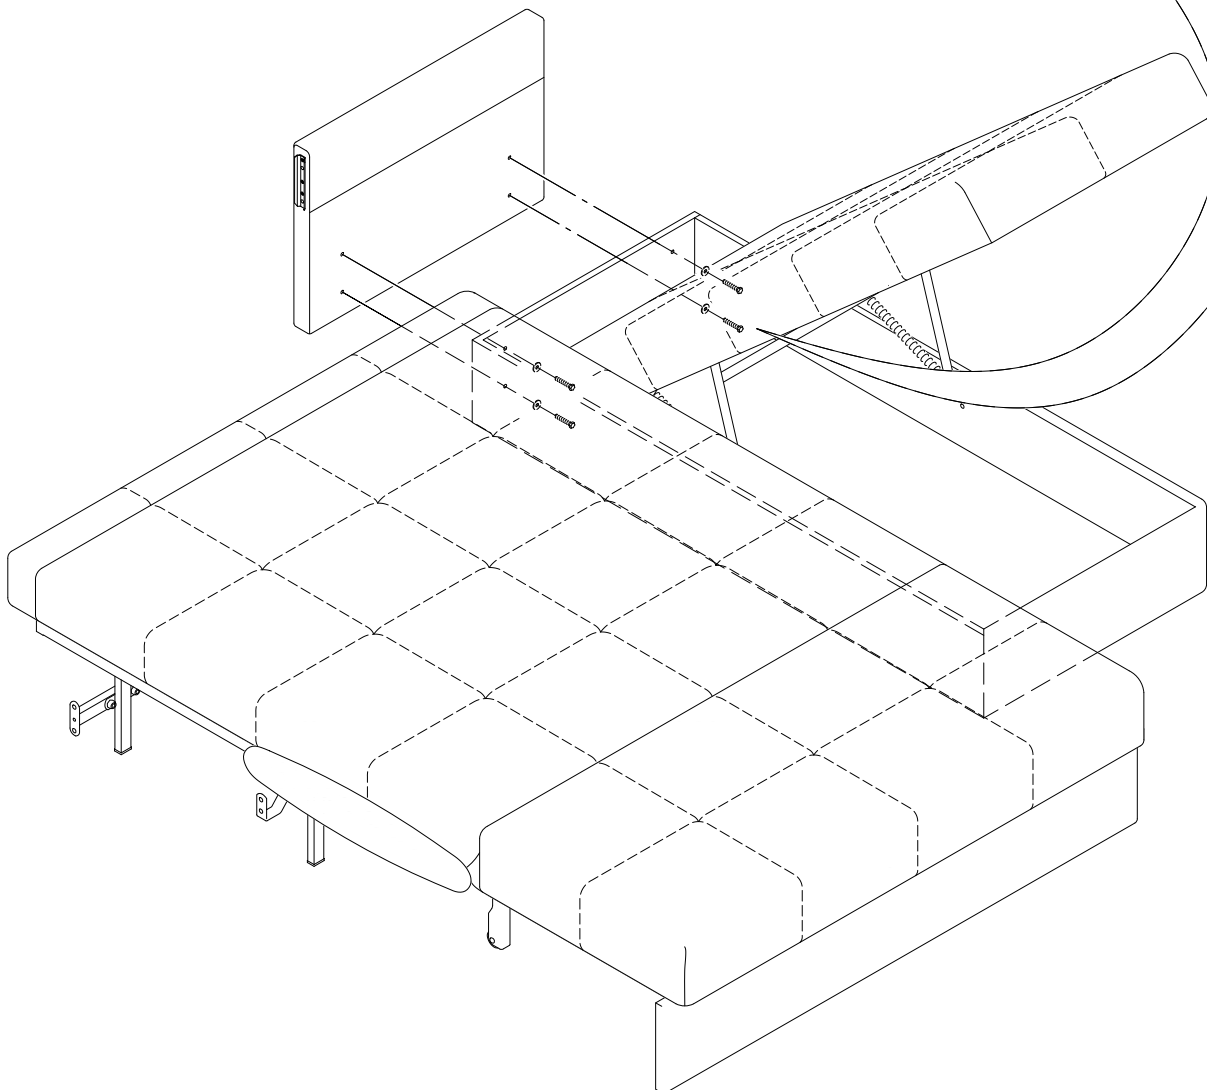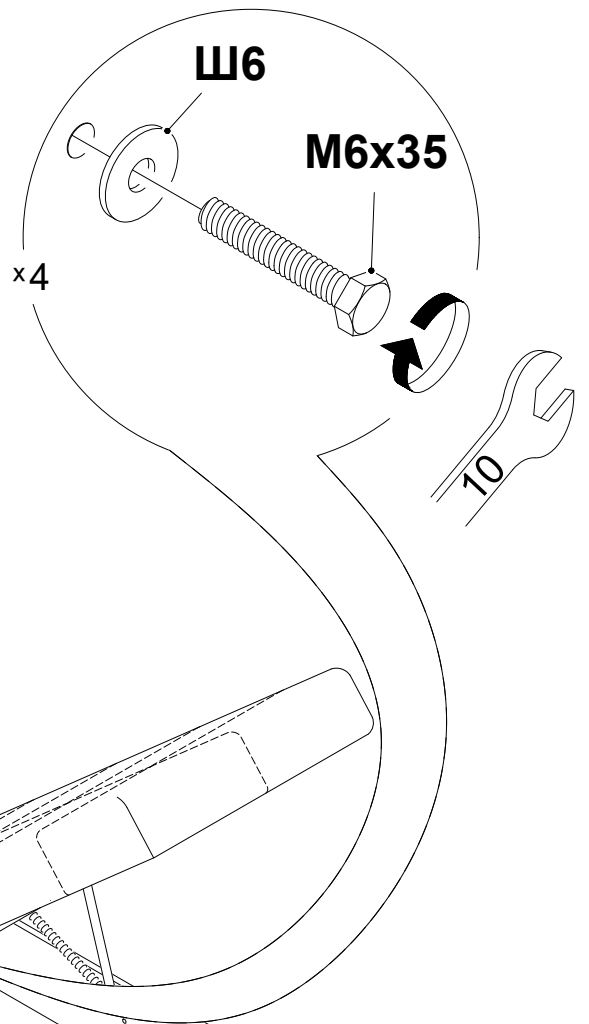





16

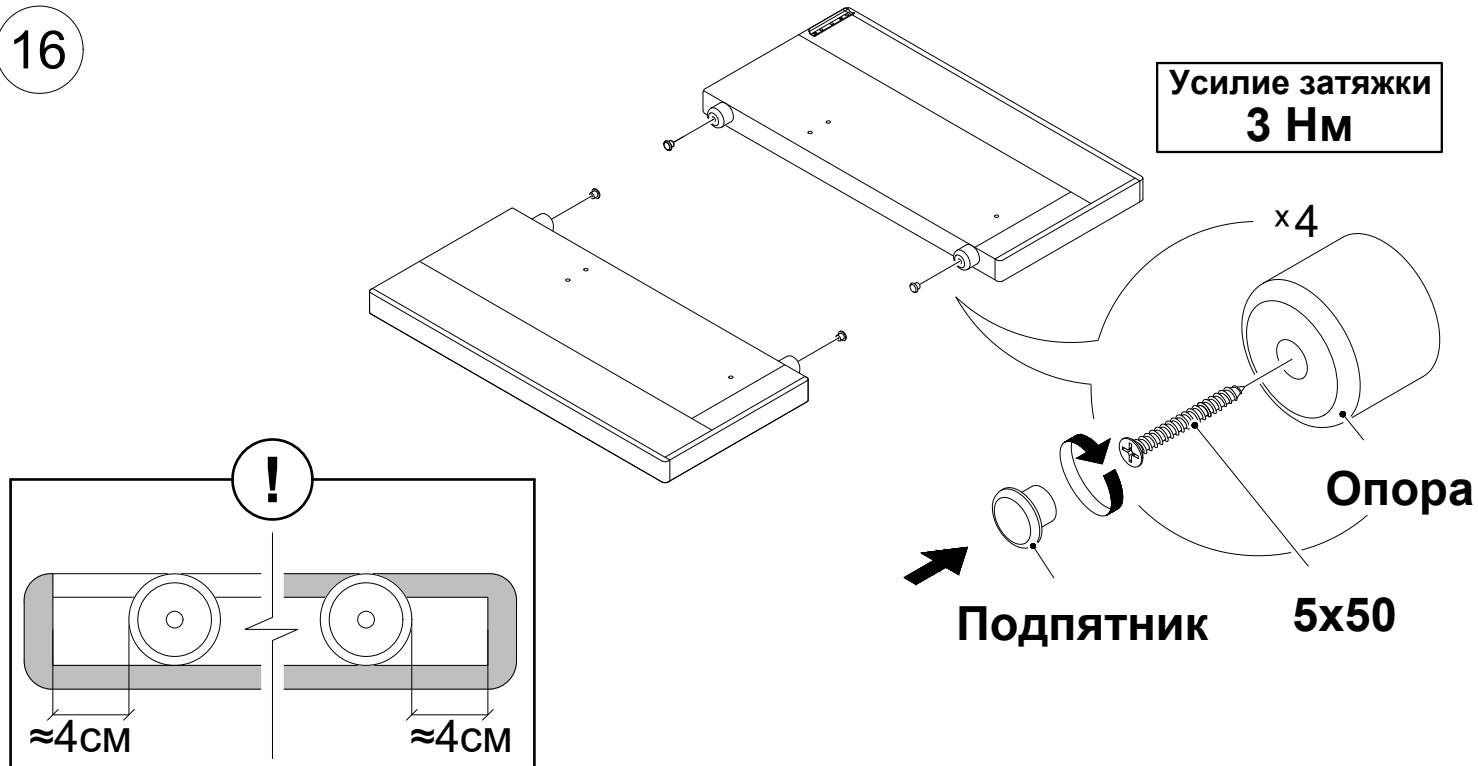


17

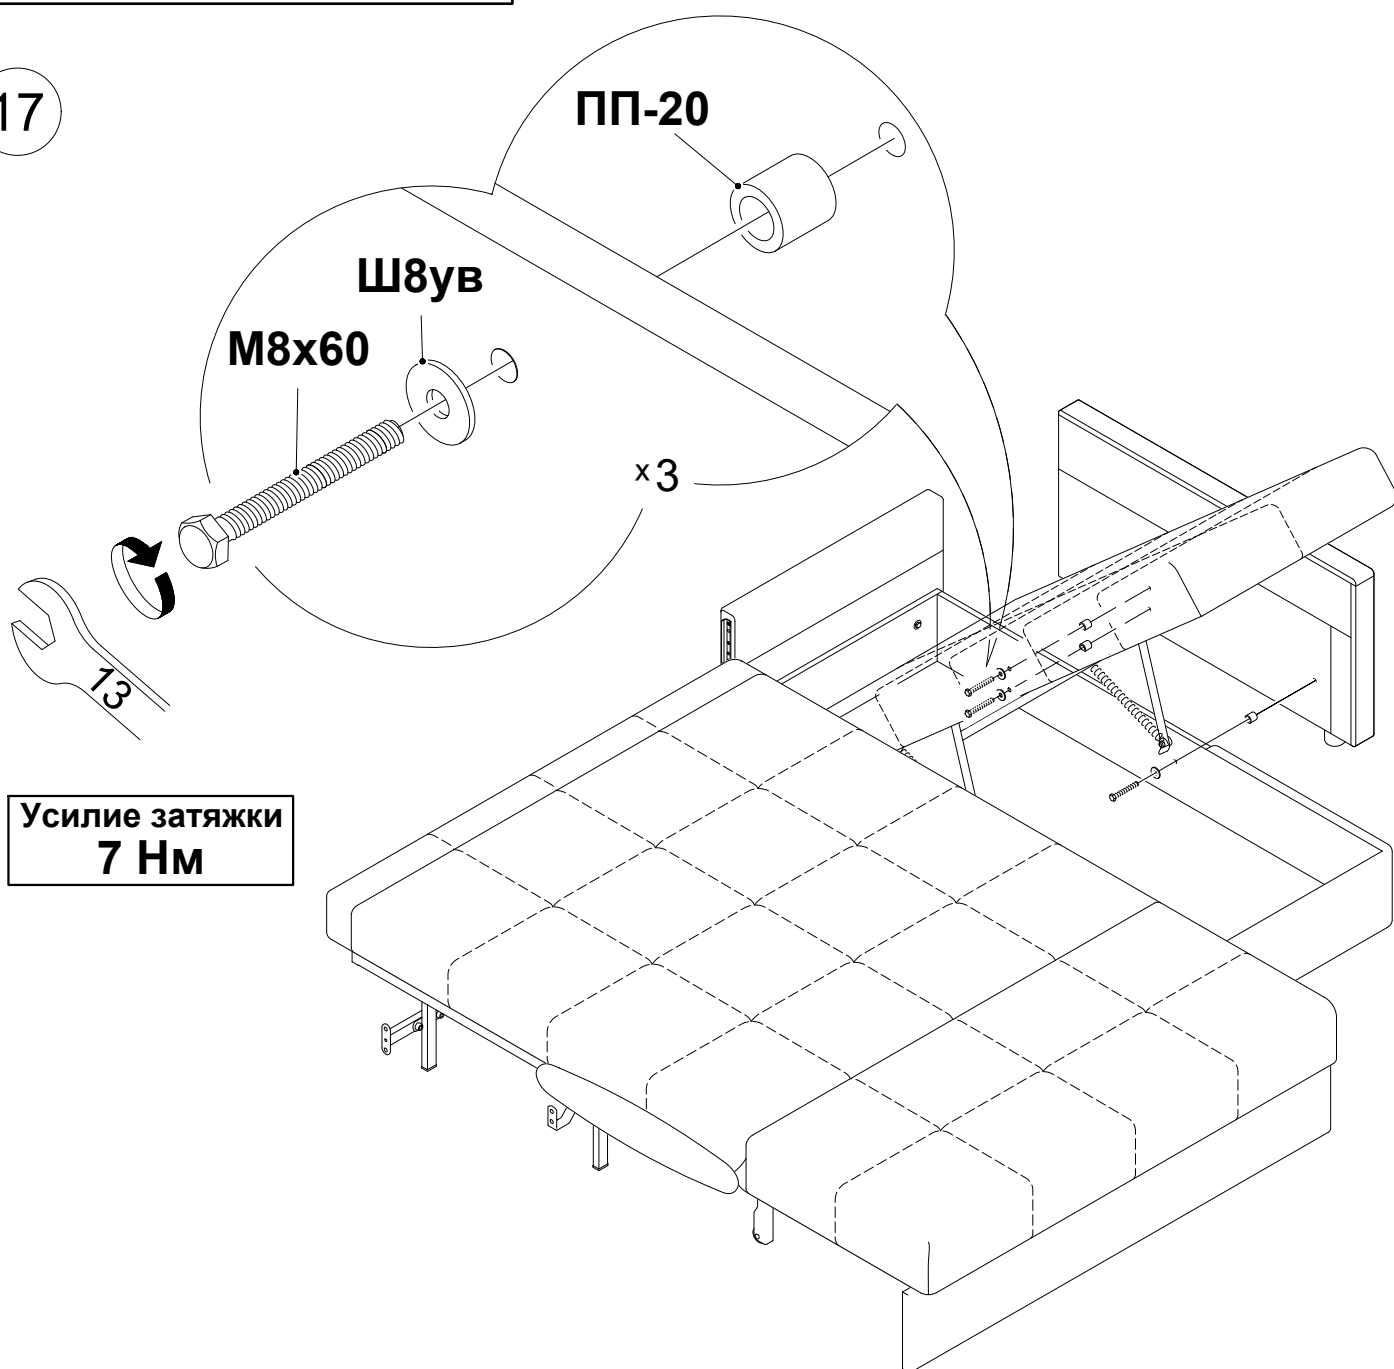


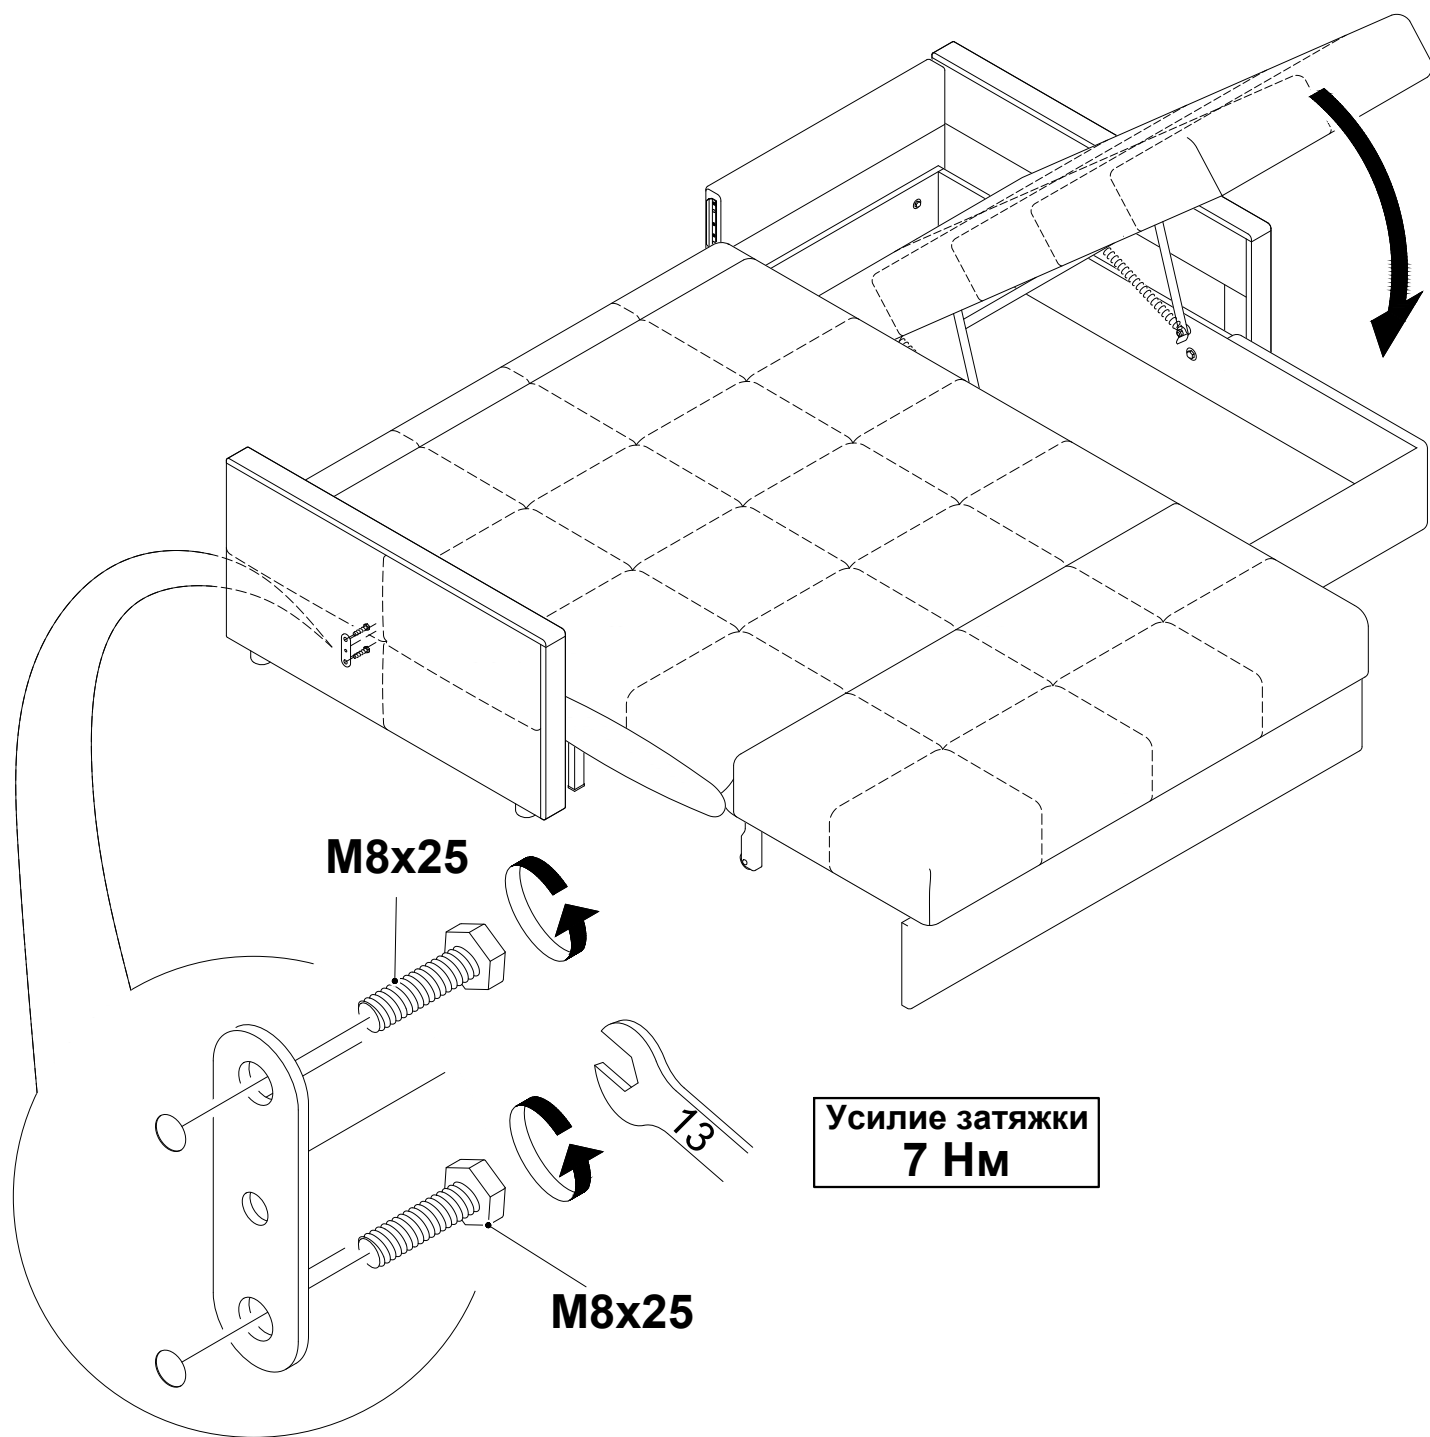




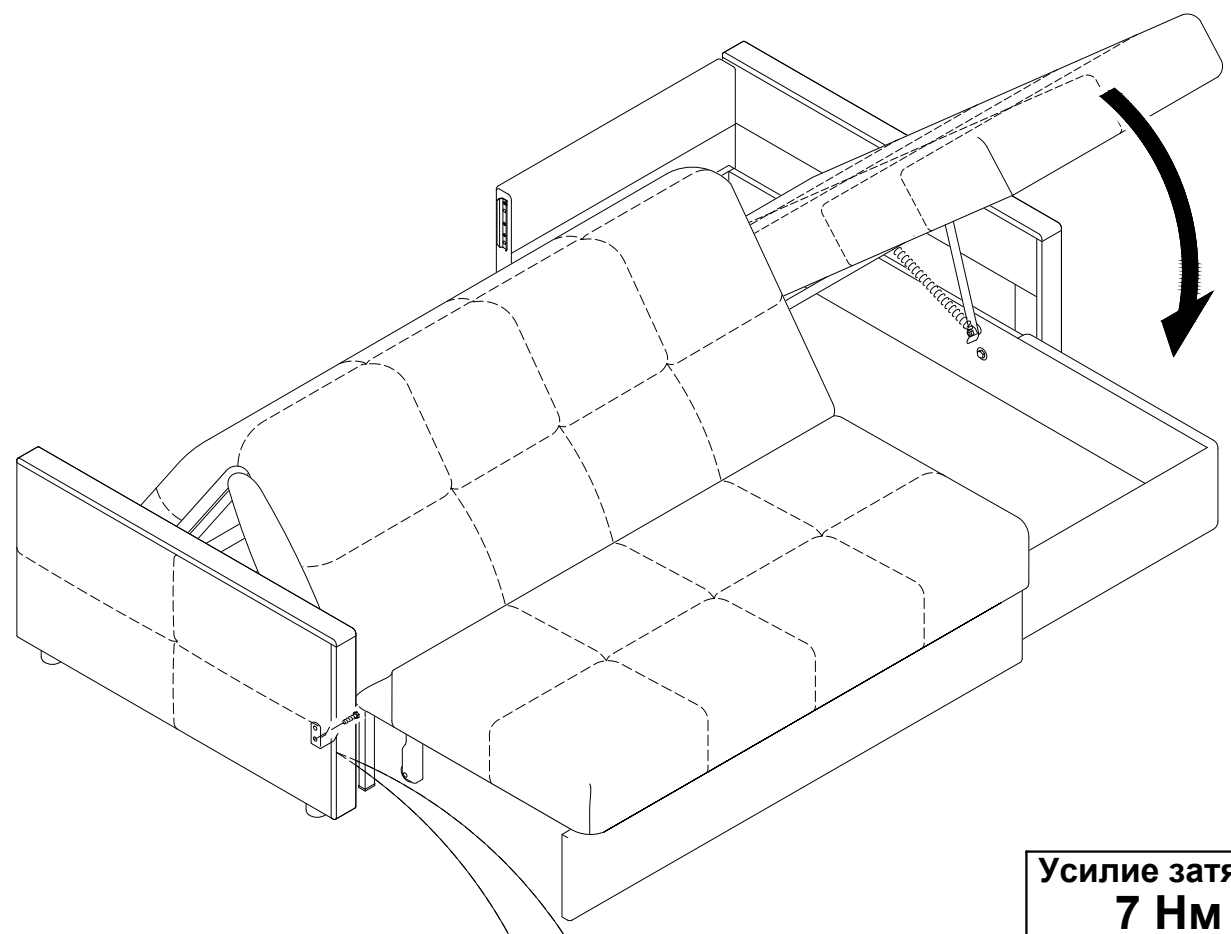
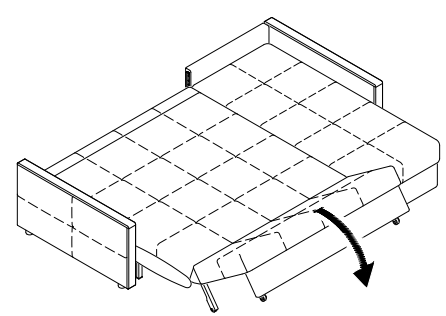
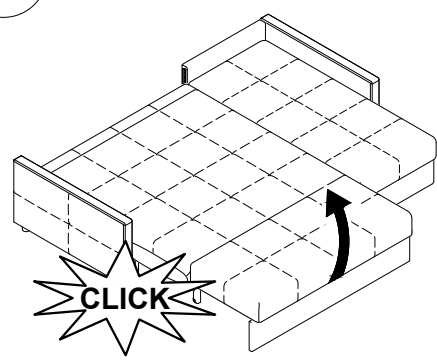


Усилие затяжки
7 Нм

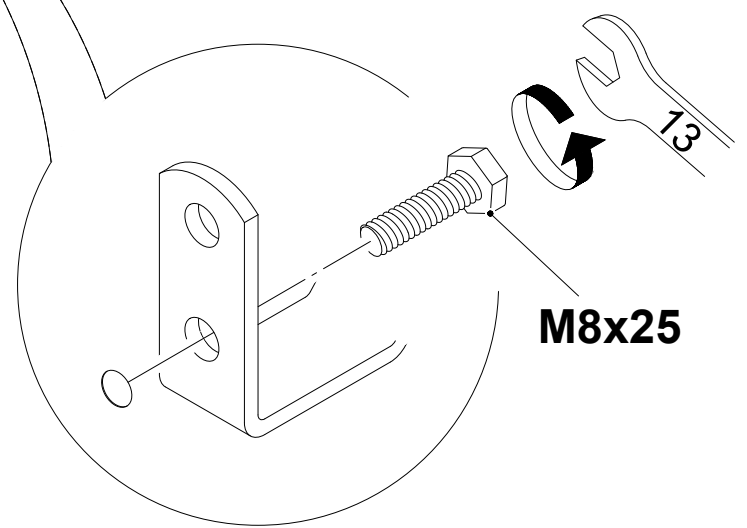

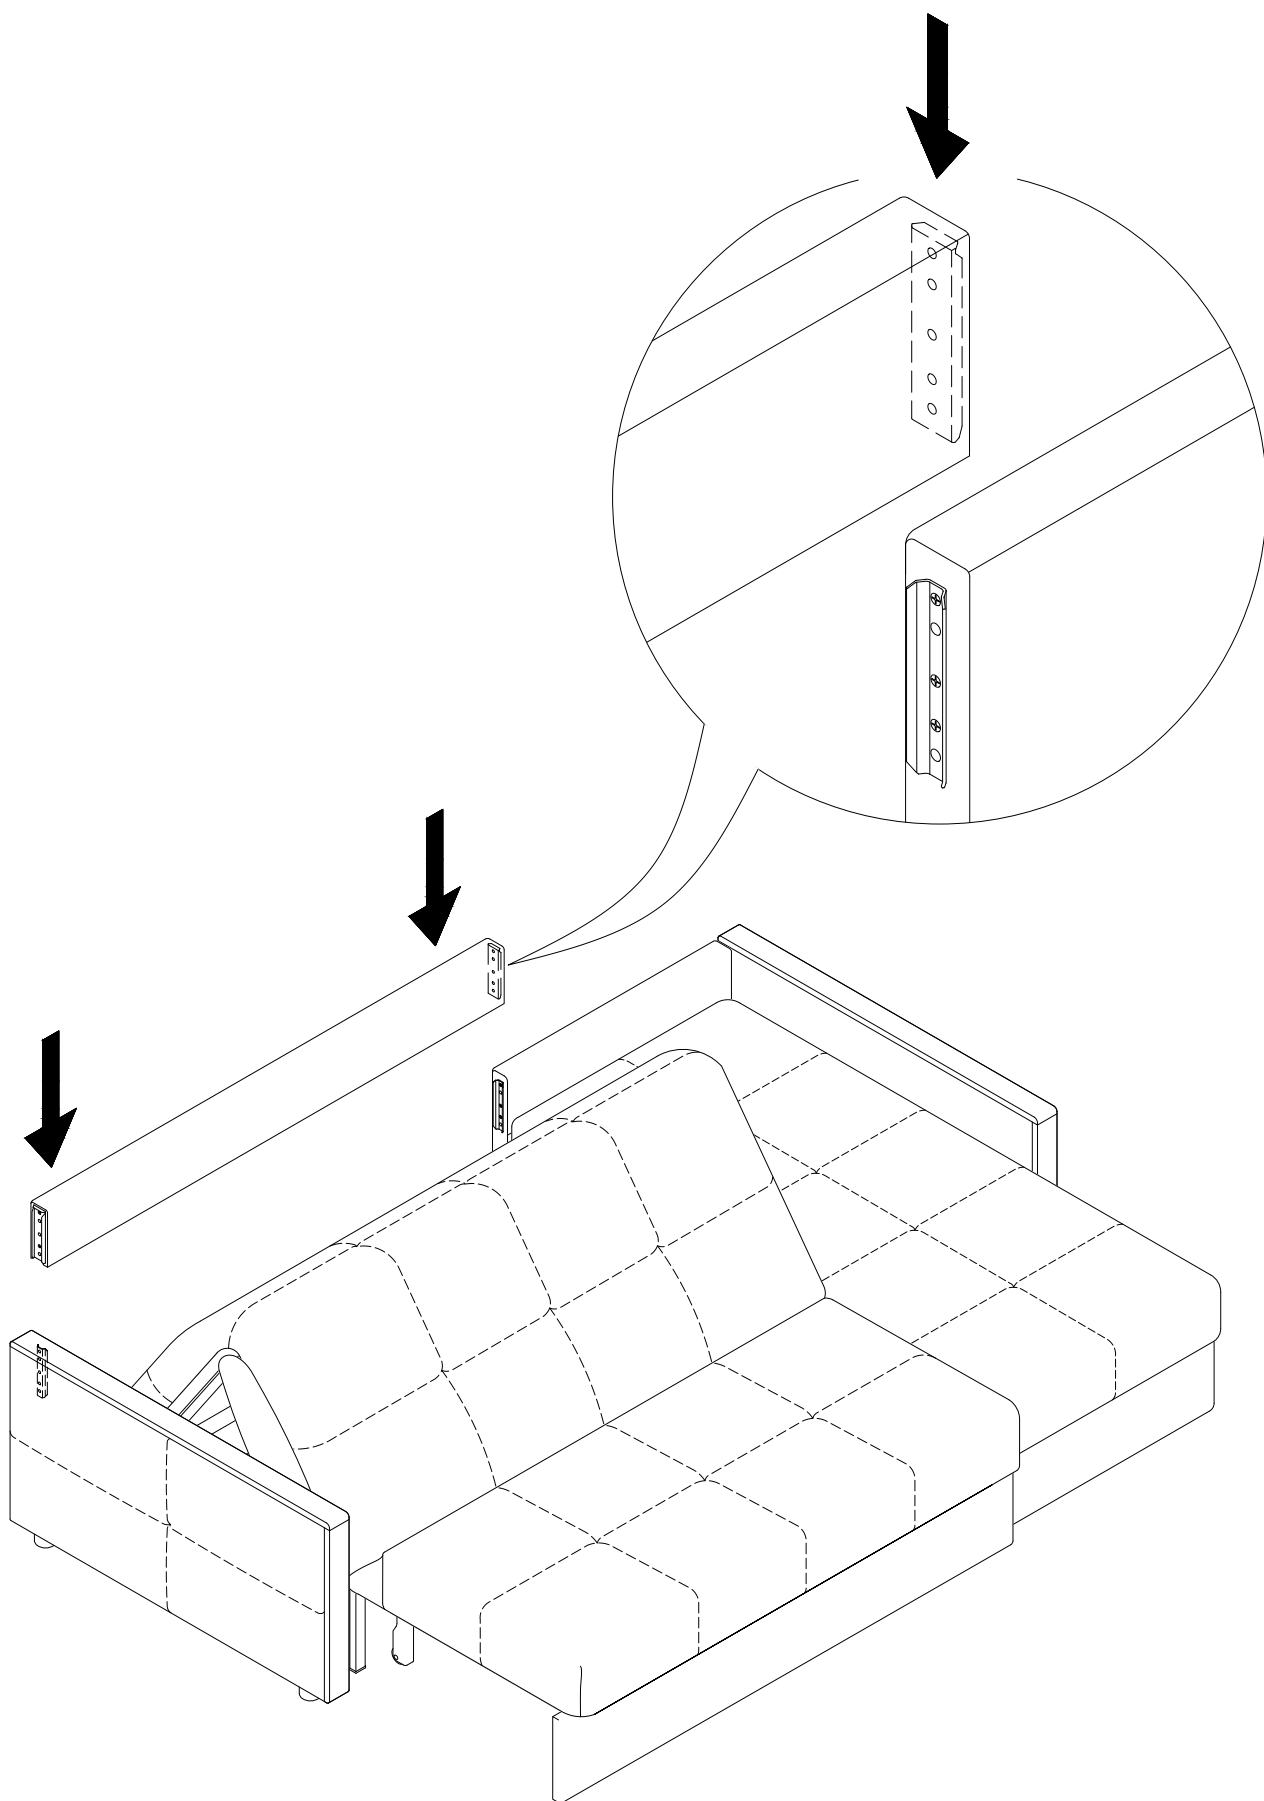

21

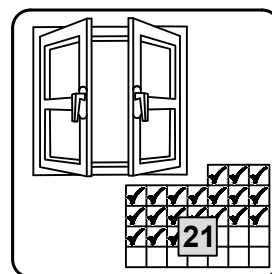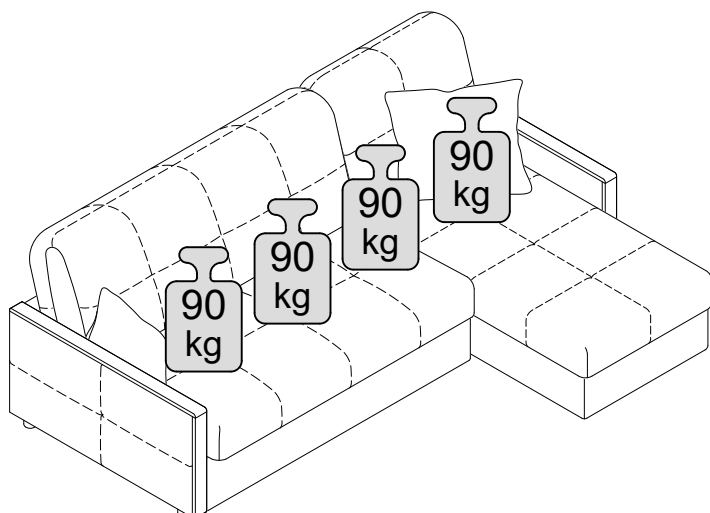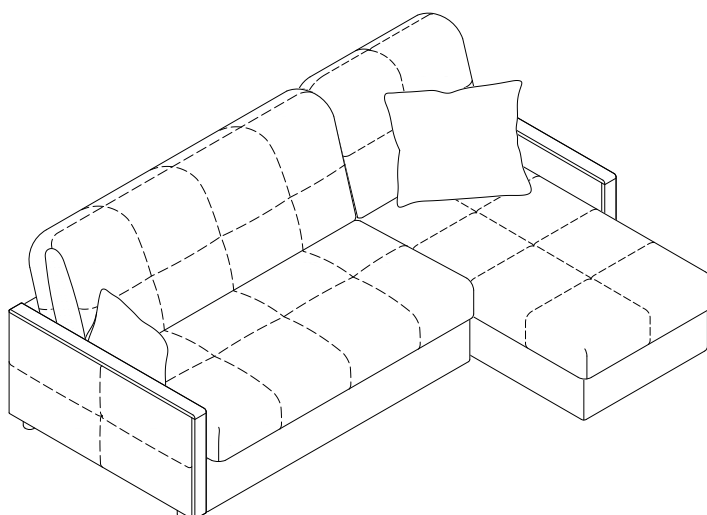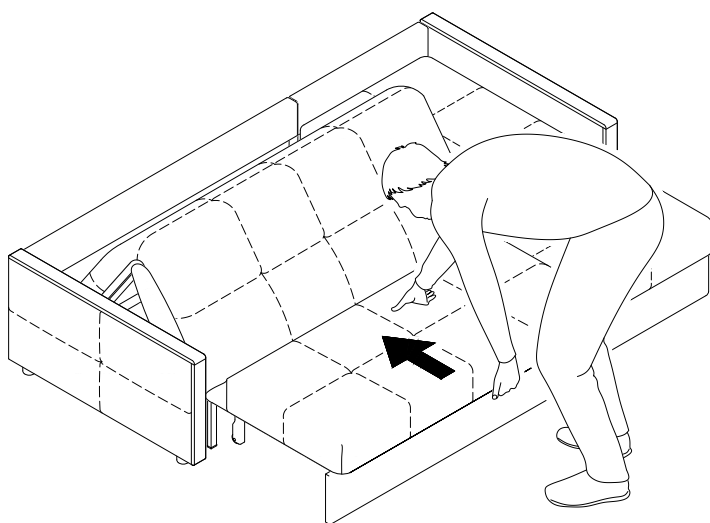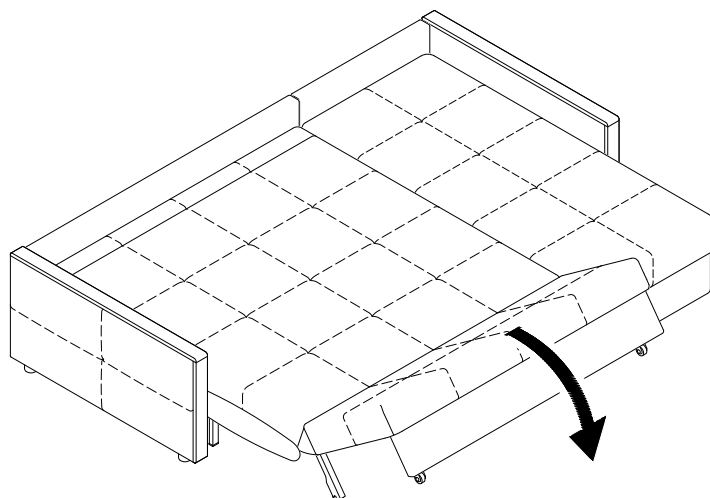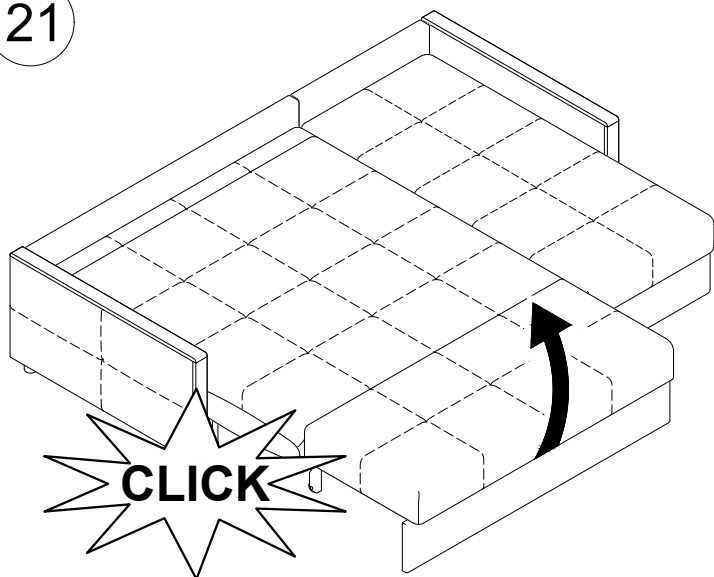

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется проветривать помещение.

i

У угловых диванов возможно изменить правостороннее исполнение на левостороннее и наоборот.

