

# Инструкция по сборке квадроцикла

## ВИЛД

Сборка квадроцикла начинается с распаковки коробок с запчастями

крепеж

1. Винт верхнего крепления двигателя.
2. Винт нижнего крепления двигателя.
3. Проставка верхнего крепления двигателя.
4. Натяжители цепи.
5. Винт крепления двигателя (M8).
6. Винт крепления (M8).
7. Гайка M8.
8. Гайка M6.
9. Гайка крепления двигателя.
10. Шайба.
11. Уплотнительное кольцо глушителя.




1. Нижнее крепление подножки.
2. Верхнее крепление подножки.
3. Нижнее крепление подножки.
4. Саморез крепления переднего пластика.
5. Проставка на багажник.
6. Гайка M6.
7. Резиновая шайба.
8. Шайбы разного диаметра.
9. Клипса с резьбовым отверстием (крепление подножки).
10. Клипса с резьбовым отверстием (крепление капота).

1. Бугель крепежный на руль.
2. Клапан топливный.
3. Винт оси переднего рычага (M10).
4. Винт крепления амортизаторов (M10).
5. Гайка M10.
6. Винт крепления руля (M8).
7. Винт крепления накладок на диски R8 (M6).
8. Гайка M6.



1 устанавливаем маятник

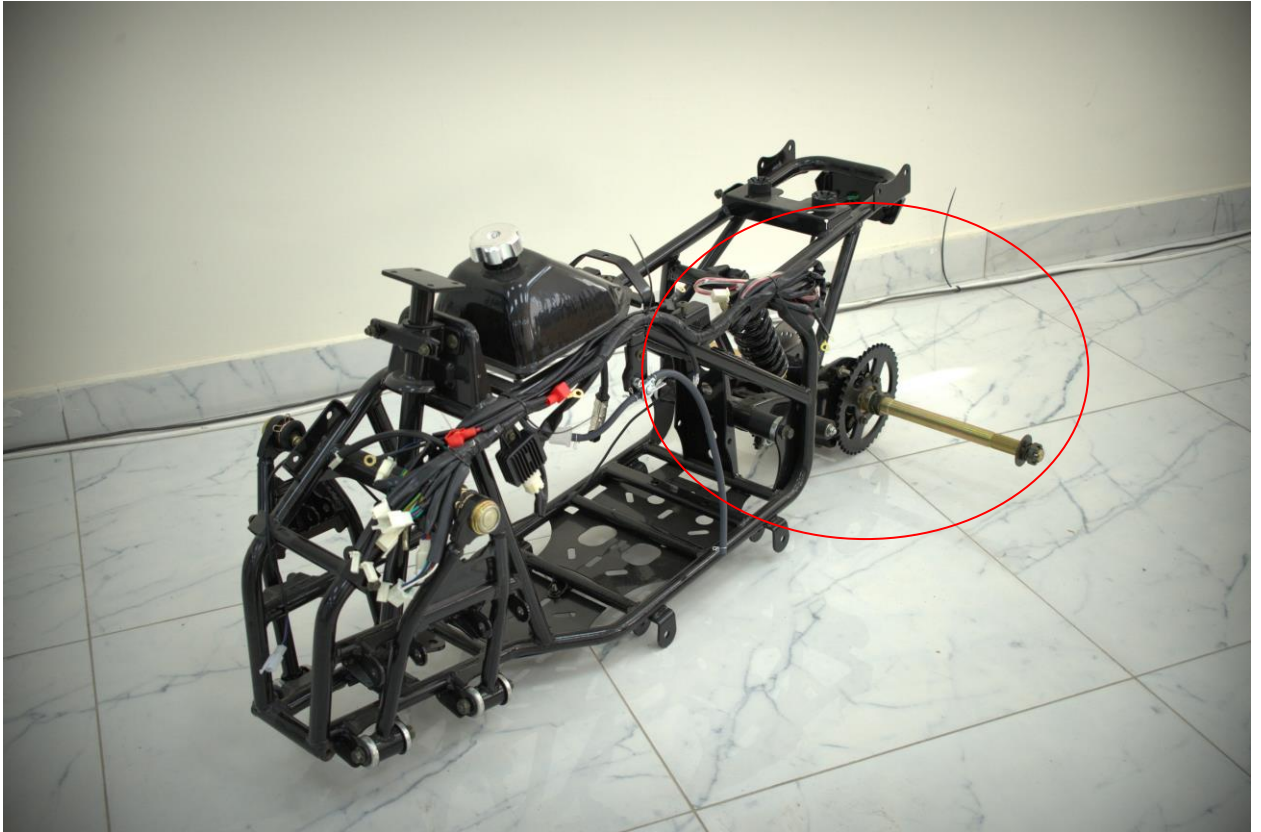

2 раскладываем уже привернутые нижние рычаги




3 прокладываем датчик спидометра и устанавливаем его (устанавливается со стороны ведомой звезды на расстоянии от 3-5мм от неё )






4 устанавливаем задний суппорт, закрепляем тормозную магистраль

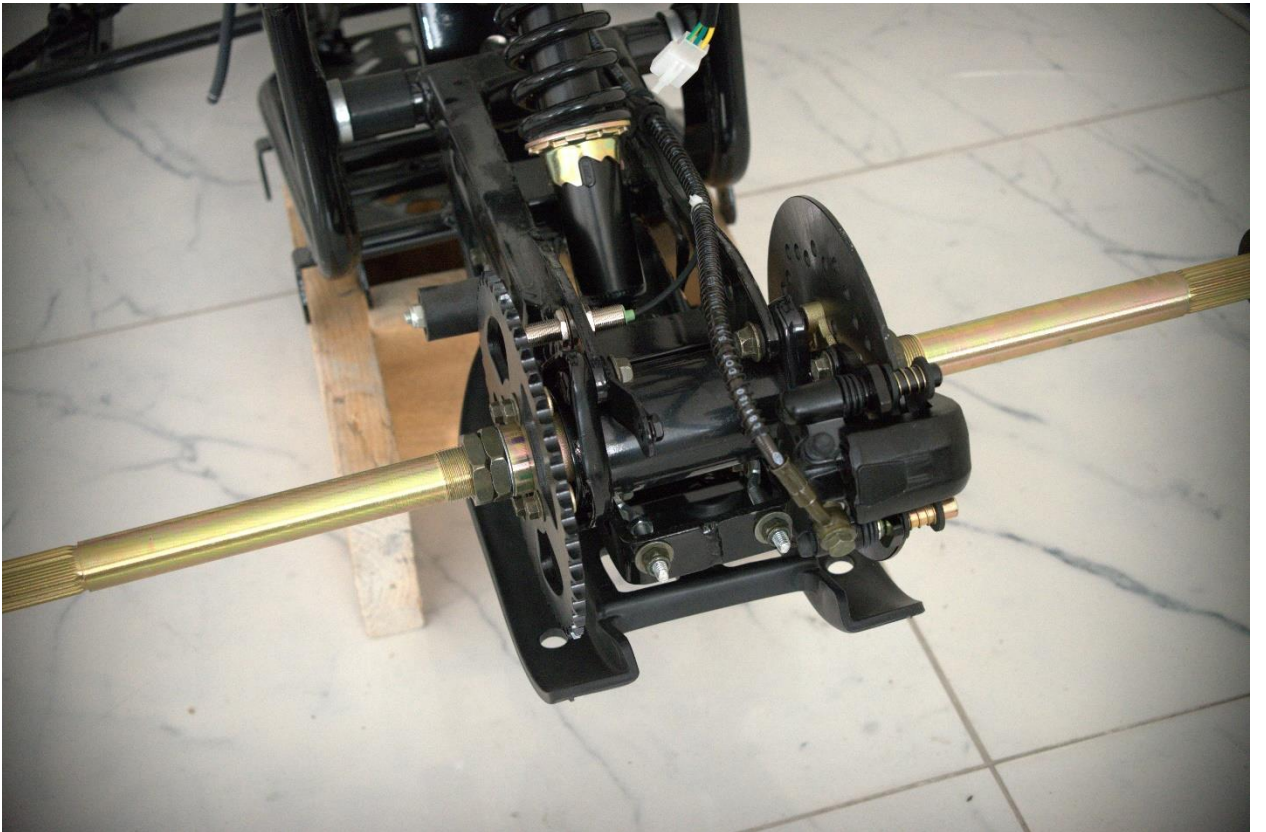

5 устанавливаем защиту приводной цепи

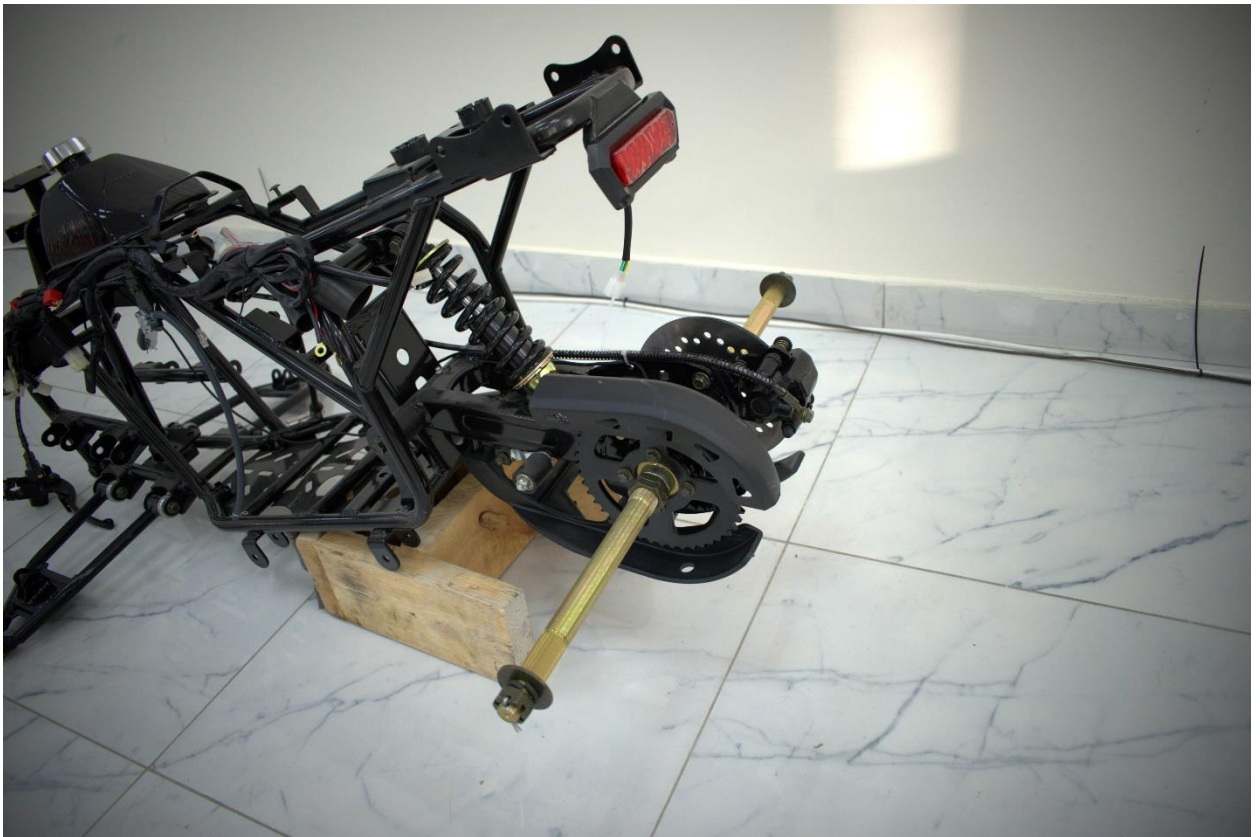

6 устанавливаем декоративные наклейки на колеса и накачиваем до 1-1.5 атм.



7 устанавливаем задние колеса .





8 устанавливаем нижнюю защиту задней ступицы




9 устанавливаем передние верхние рычаги и передние ступицы , так же устанавливаем рулевые тяги и передние амортизаторы







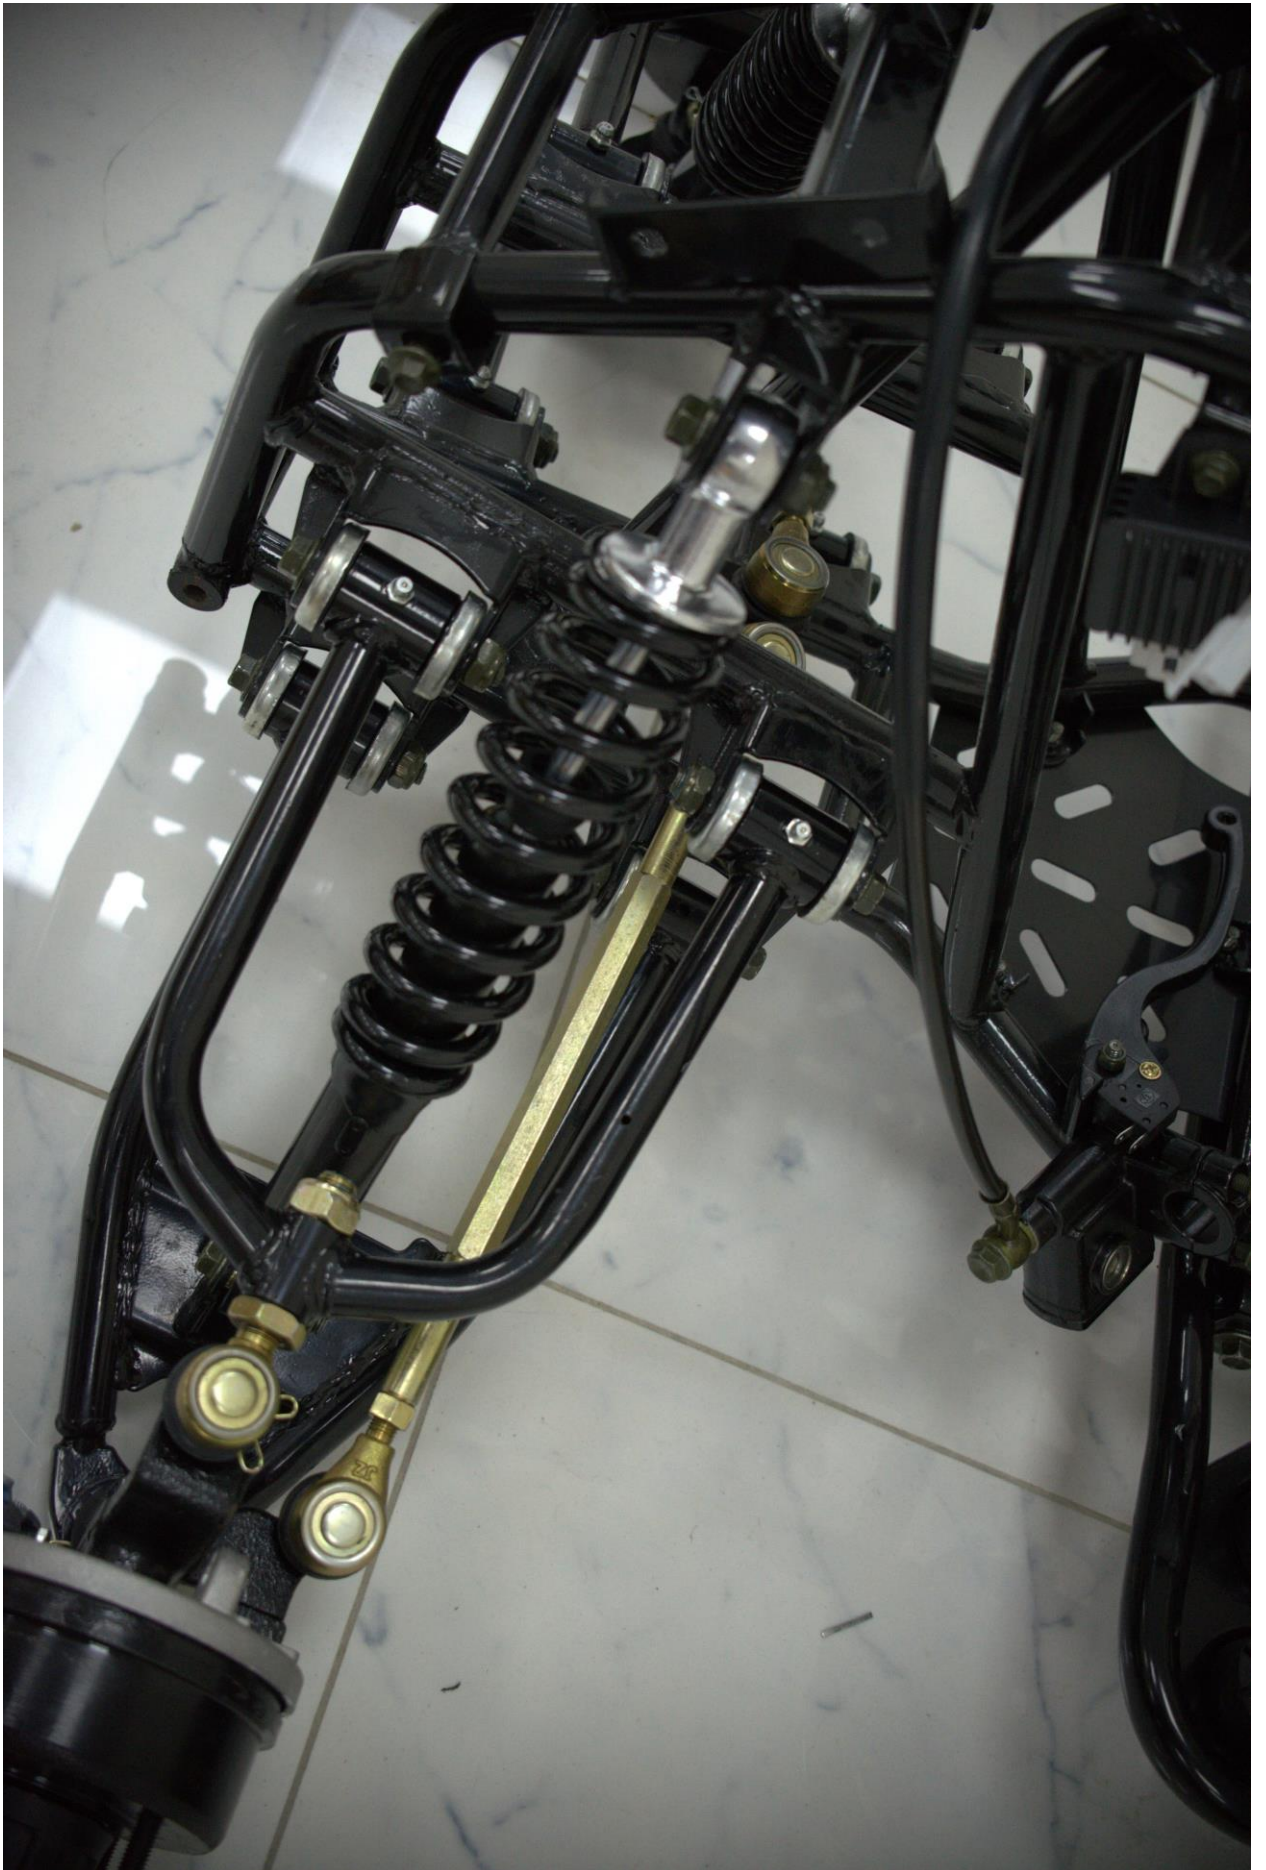




10 устанавливаем передние колеса



11 устанавливаем передний бампер





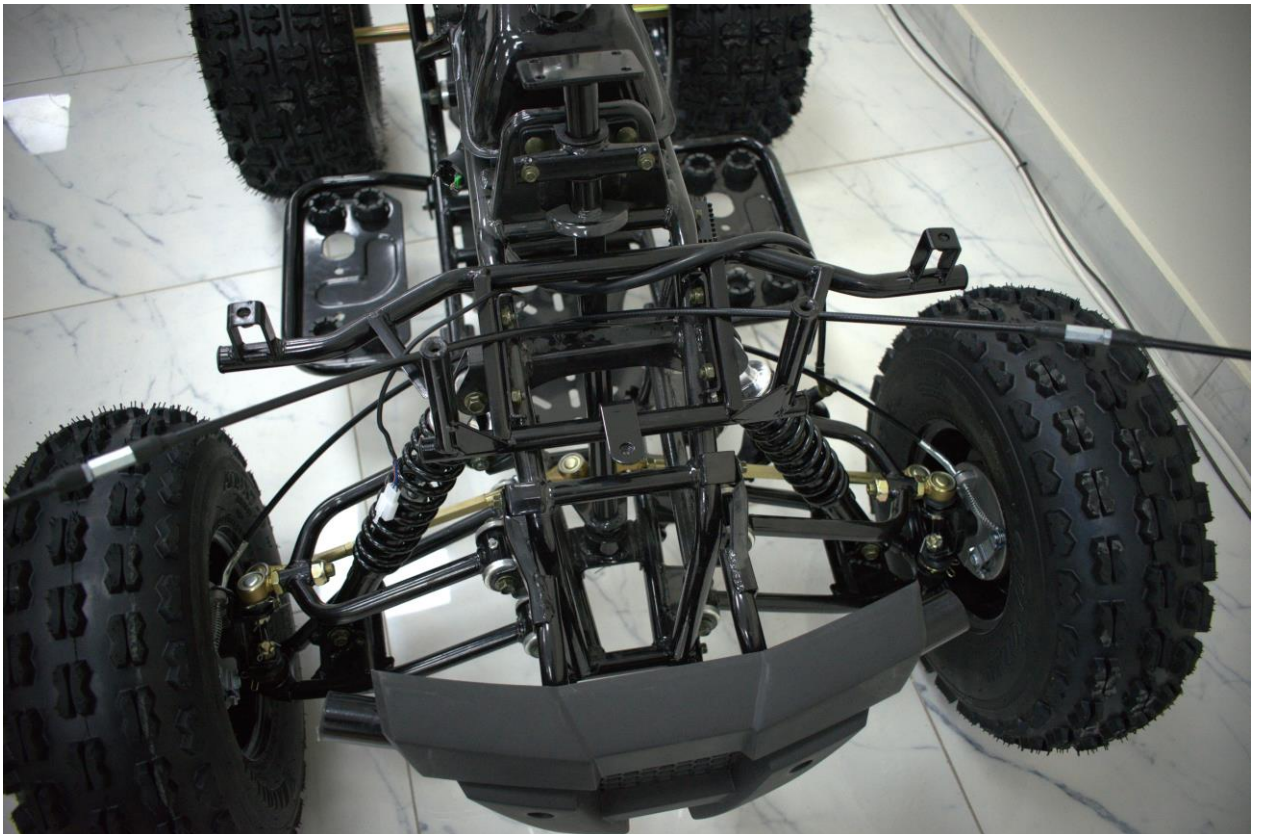




12 устанавливаем двигатель и выхлопную систему





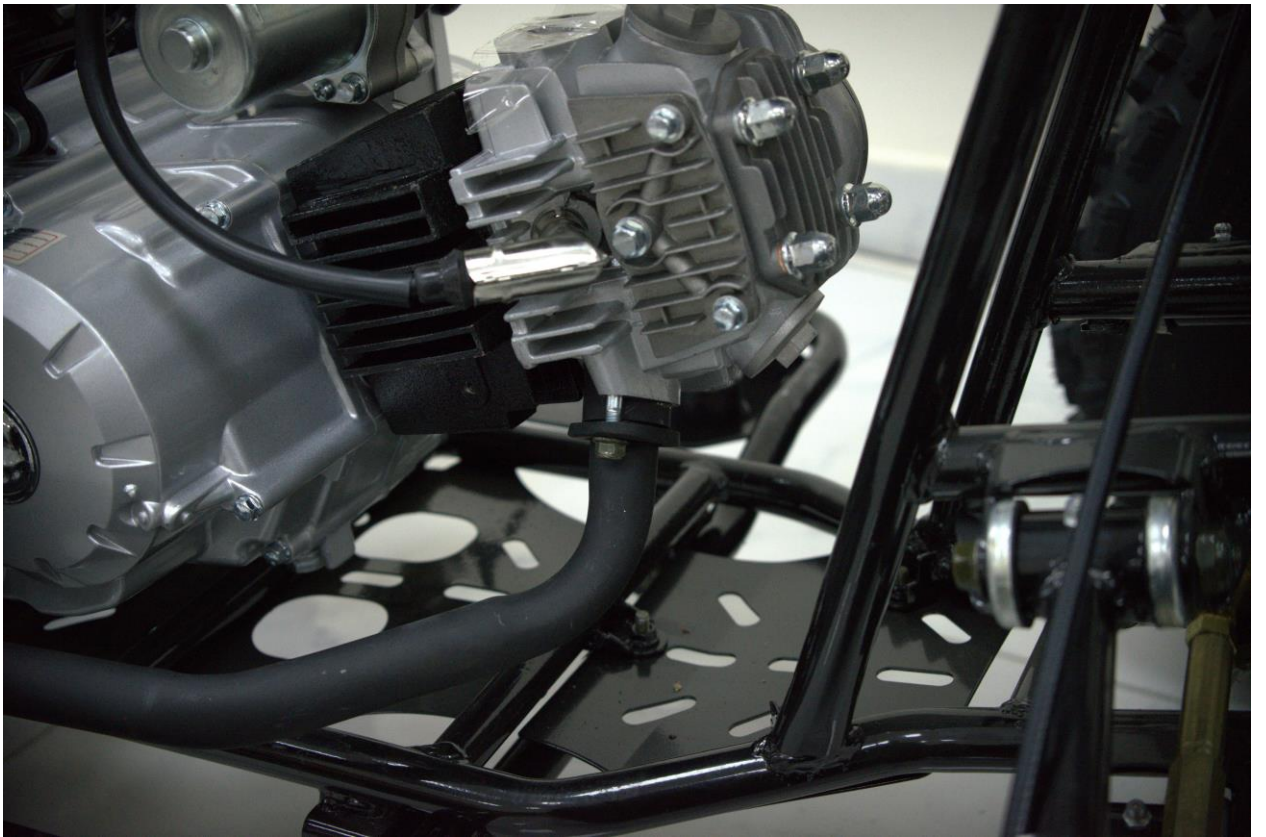



13 устанавливаем карбюратор и фильтр






14 устанавливаем электропроводку и приводную цепь

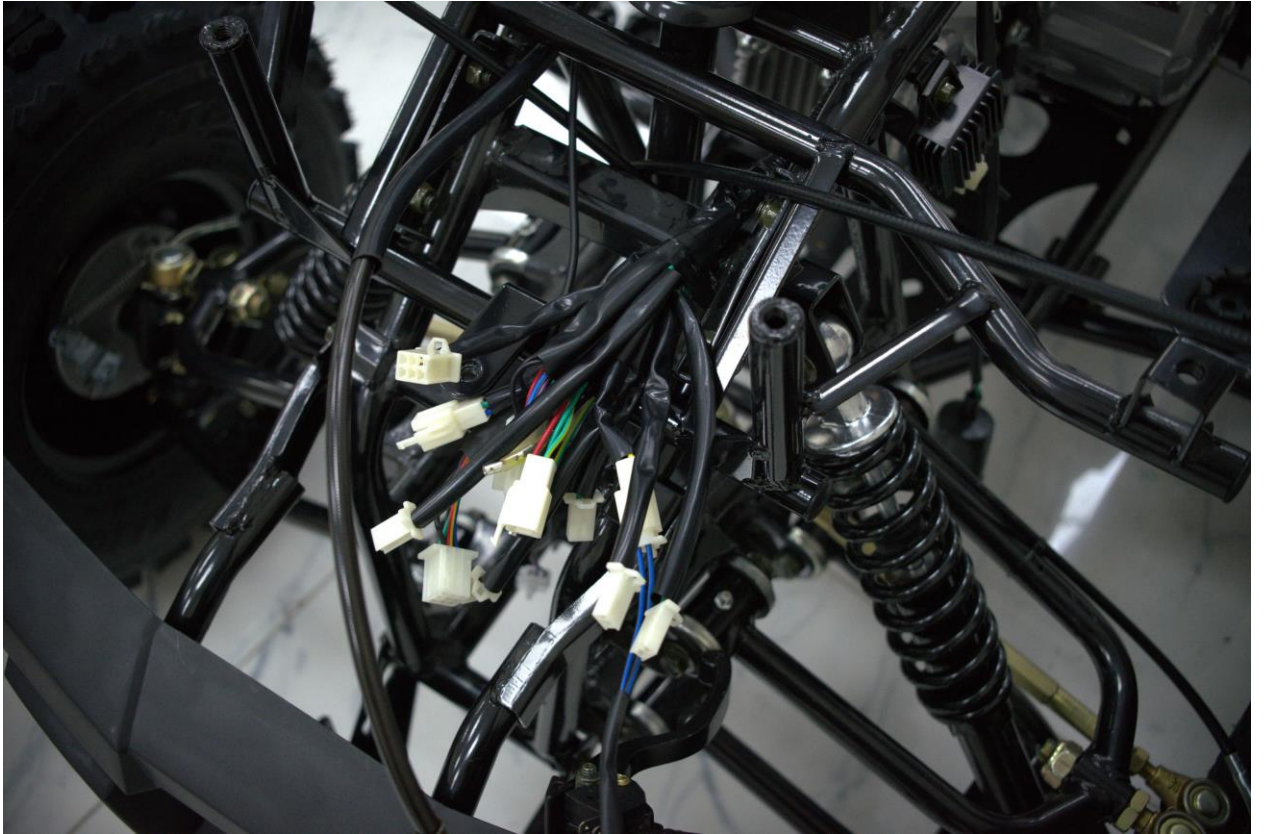

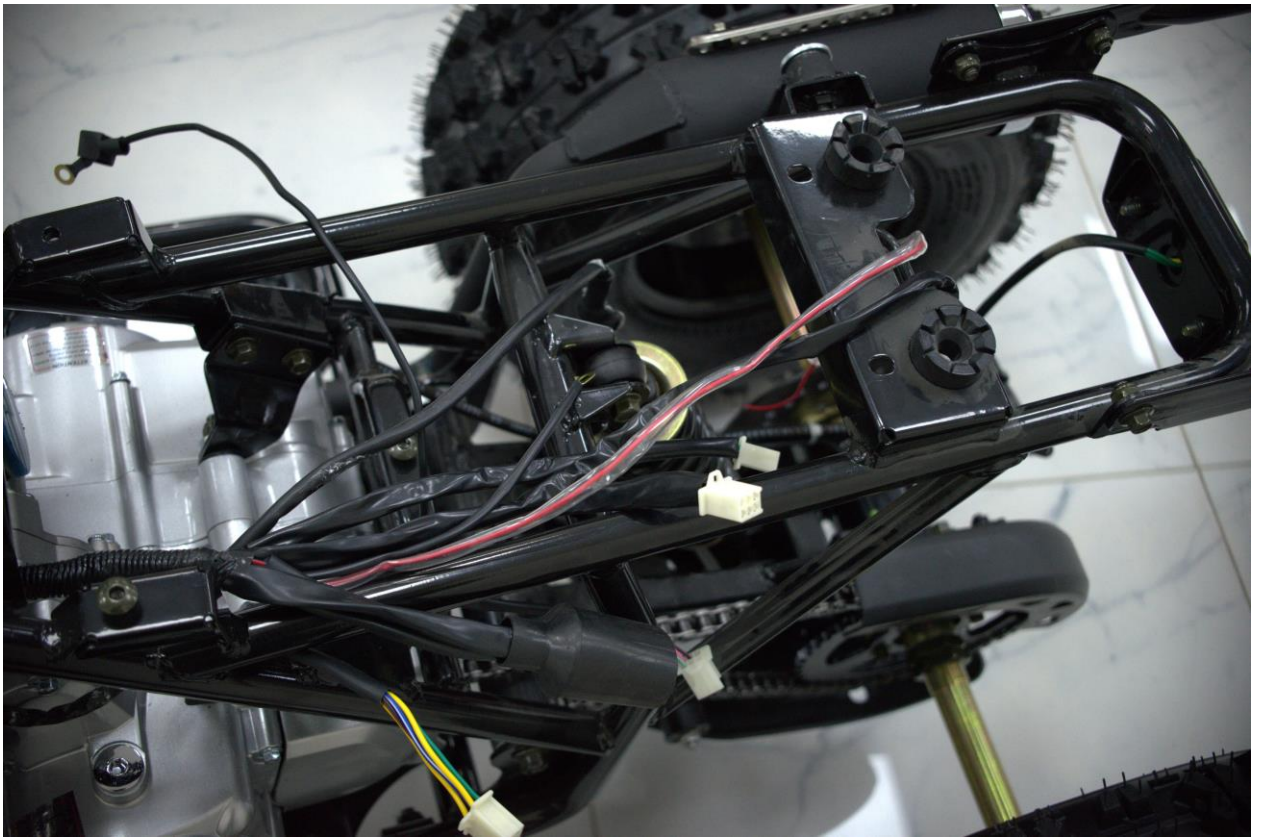


15 Устанавливаем руль и пластик

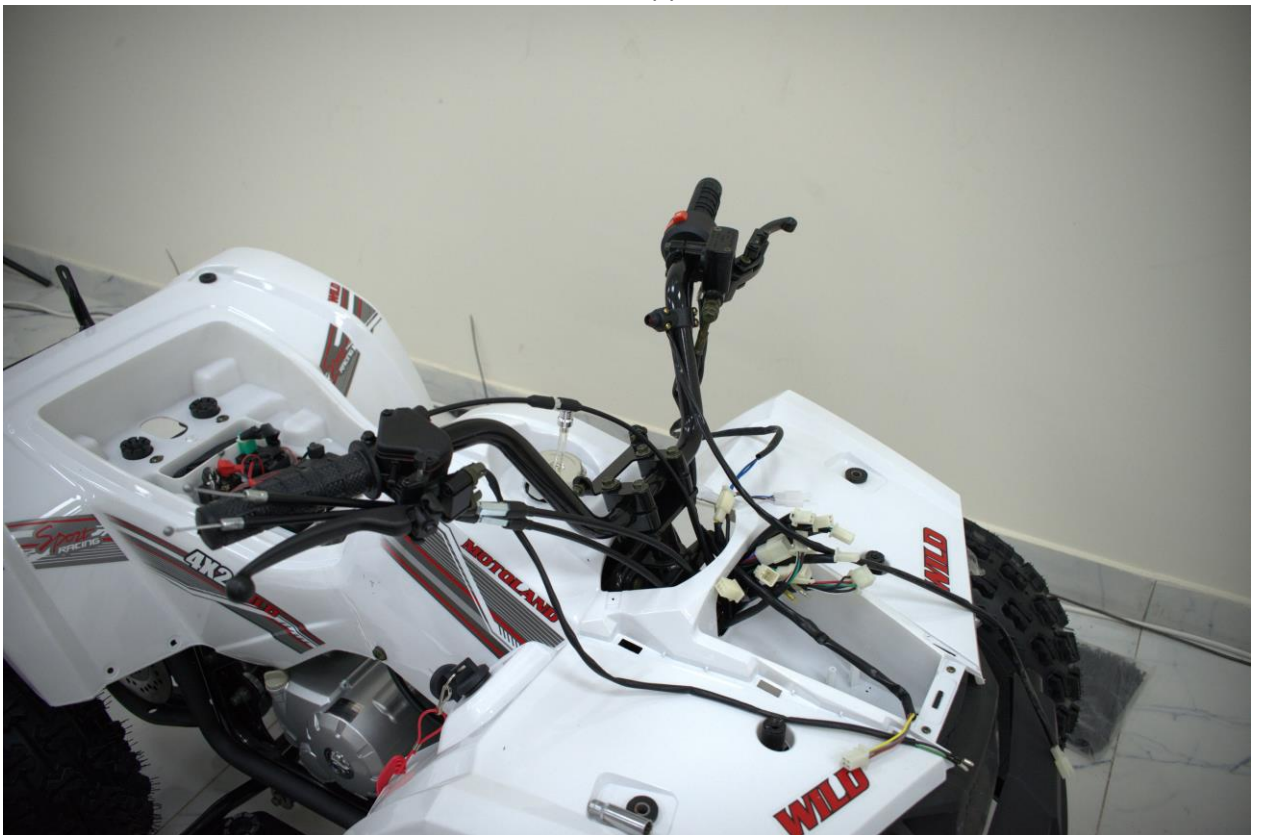



НЕ забудьте подключить АКБ

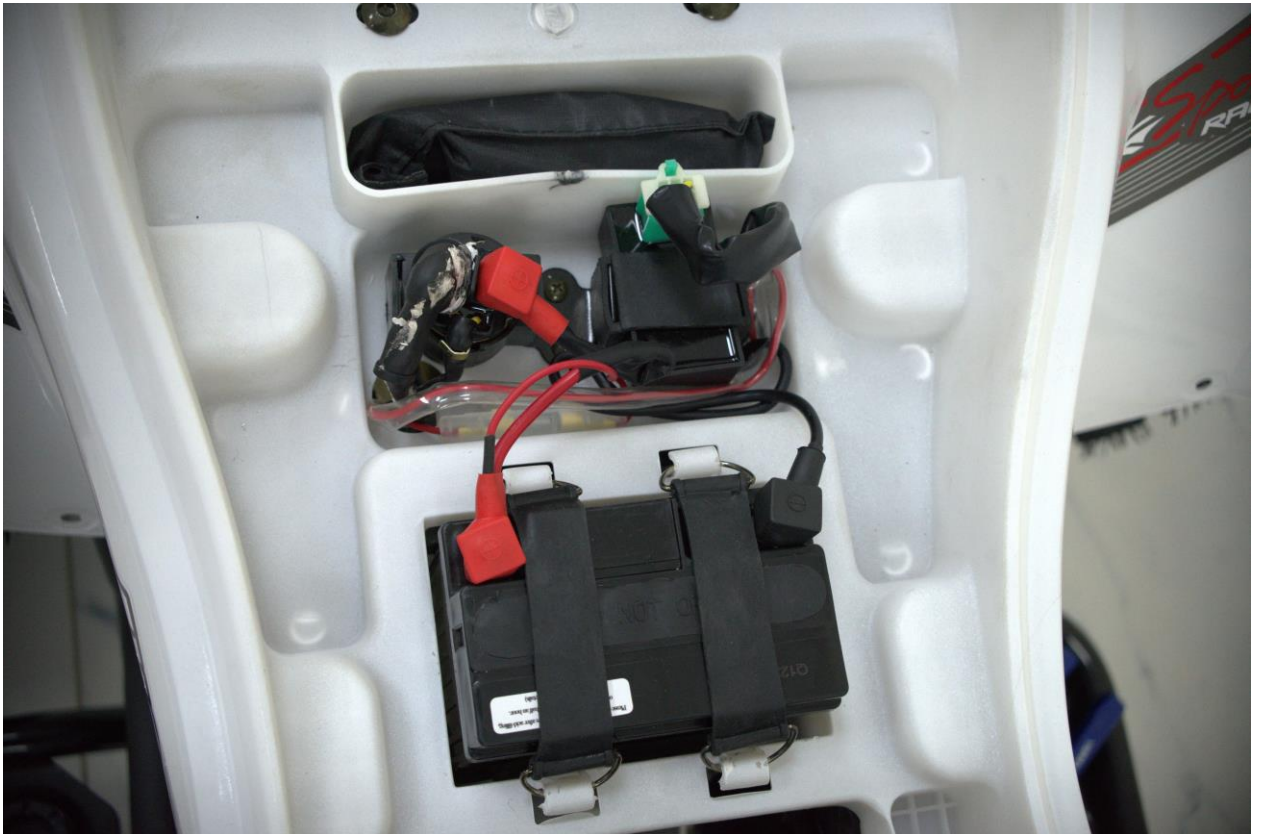

16 установите и закрепите пластиковые подножки



Перед установкой левой подножки установите рычаг П/П

